


Ref. CC009


Paneleiro Simples Eva



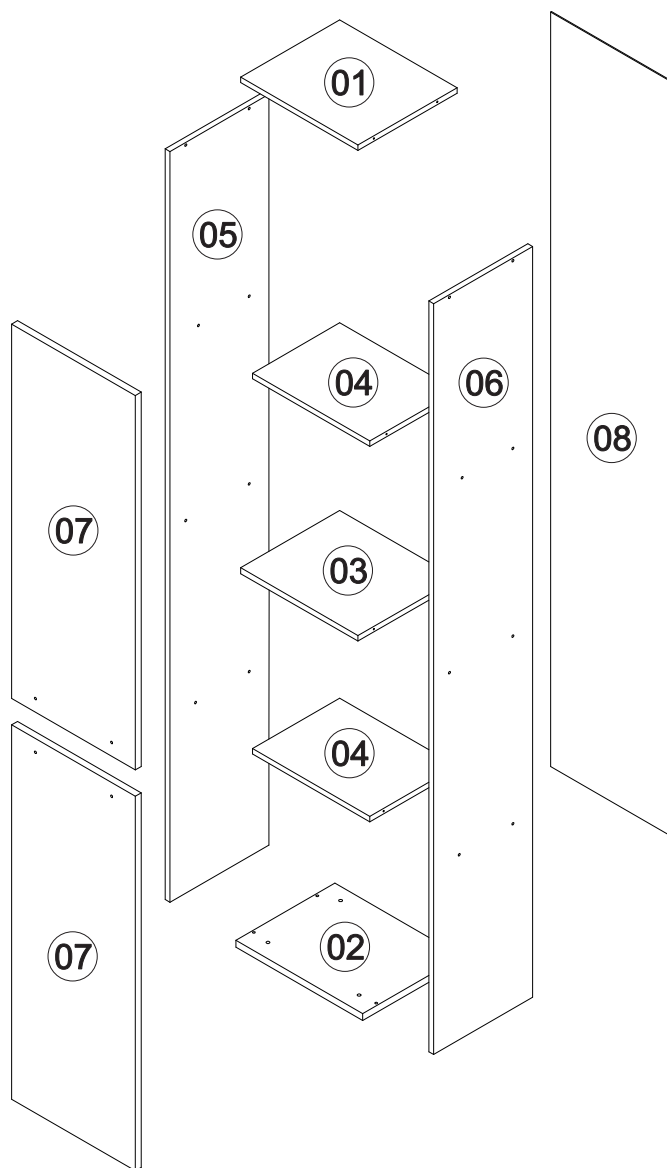


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS					
					HAVANA	ÁRTICO	TAUPE	OFF WHITE	NERO	TERRANO
01	CC009.05.02	Base superior/Base superior	296x250x12	01	89982					
02	CC009.01.08	Base inferior/Base inferior	320x250x15	01	89983					
03	CC009.02.01	Base interna/Base interna	296x250x12	01	89984					
04	CC009.27.02	Prateleira interna/Repisa	296x220x12	02		89985				
05	CC009.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1690x250x12	01	89901					
06	CC009.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1690x250x12	01	89902					
07	CC009.25.00	Porta superior/Puerta	842x312x12	02	89903				95235	
08	CC009.13.06	Forno/Revés	1698x316x2,5	01		89900				

Ferragens/Herrajes

Código Qtde.

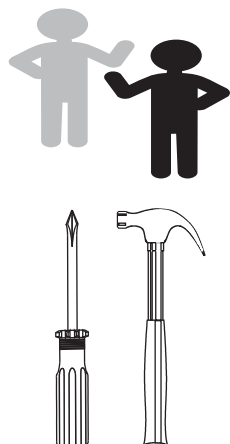

A	 4,0 x 50	12537	20
B	 3,5 x 25	816	06
C	 4,0 x 14	667	16
D		10269	04
E		12539	04
G			02
H	 8x8	822	48
I	 3,5 x 25		04
J			04
K			04

Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

Notas especiais/special notes/notas especiales:

1- Antes de montar o móvel, leia o Manual com atenção.

Before mounting the mobile, read the manual carefully.

Antes de montar el móvil, lea el manual cuidadosamente.

2 - Recomenda-se que a Montagem seja realizada conforme Manual de Montagem.

It is recommended that the Assembly is held conforme Assembly Manual.

Se recomienda que la Asamblea se celebra conforme Manual Asamblea.

3 - Certifique- se que a base onde o produto será Montado é Limpa e Plana.


Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.

Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.


OBRIGADO./THANK YOU./GRACIAS.

01


Pré-Montagem/Preparación Piezas

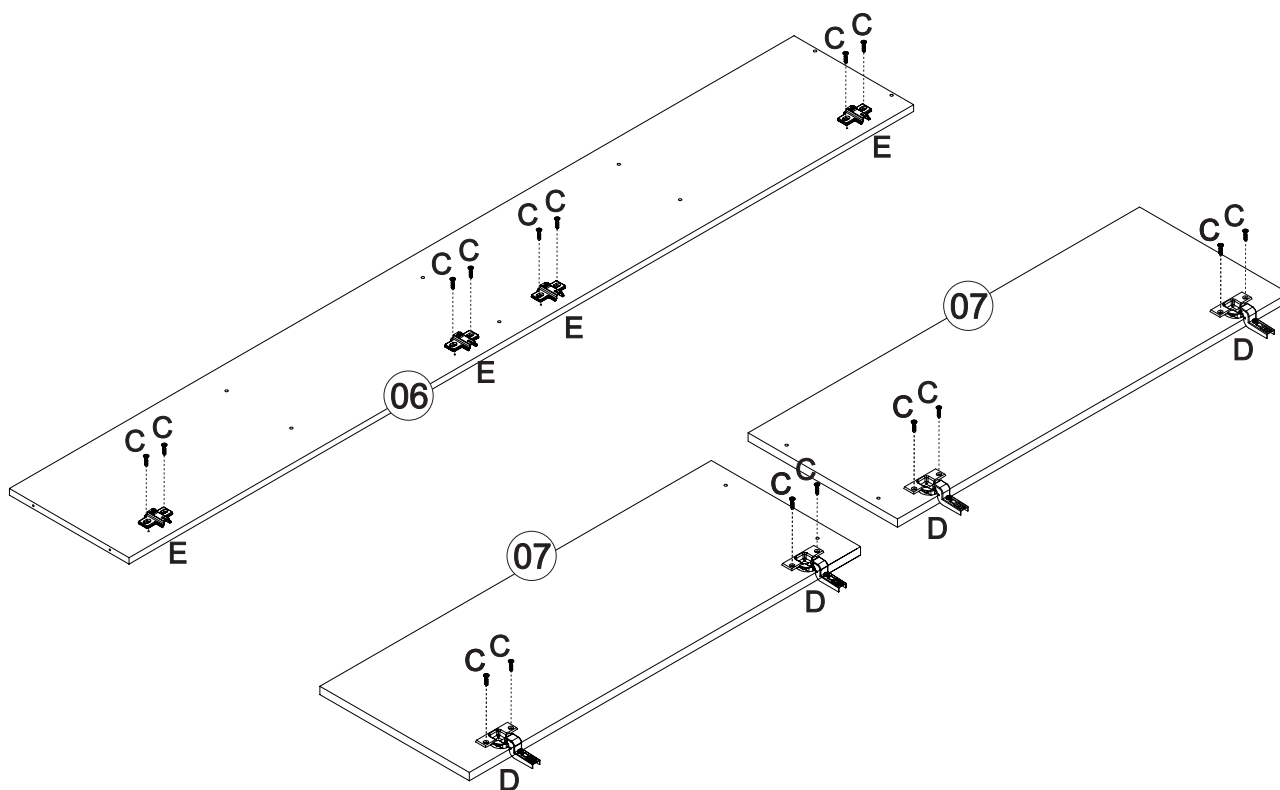


02

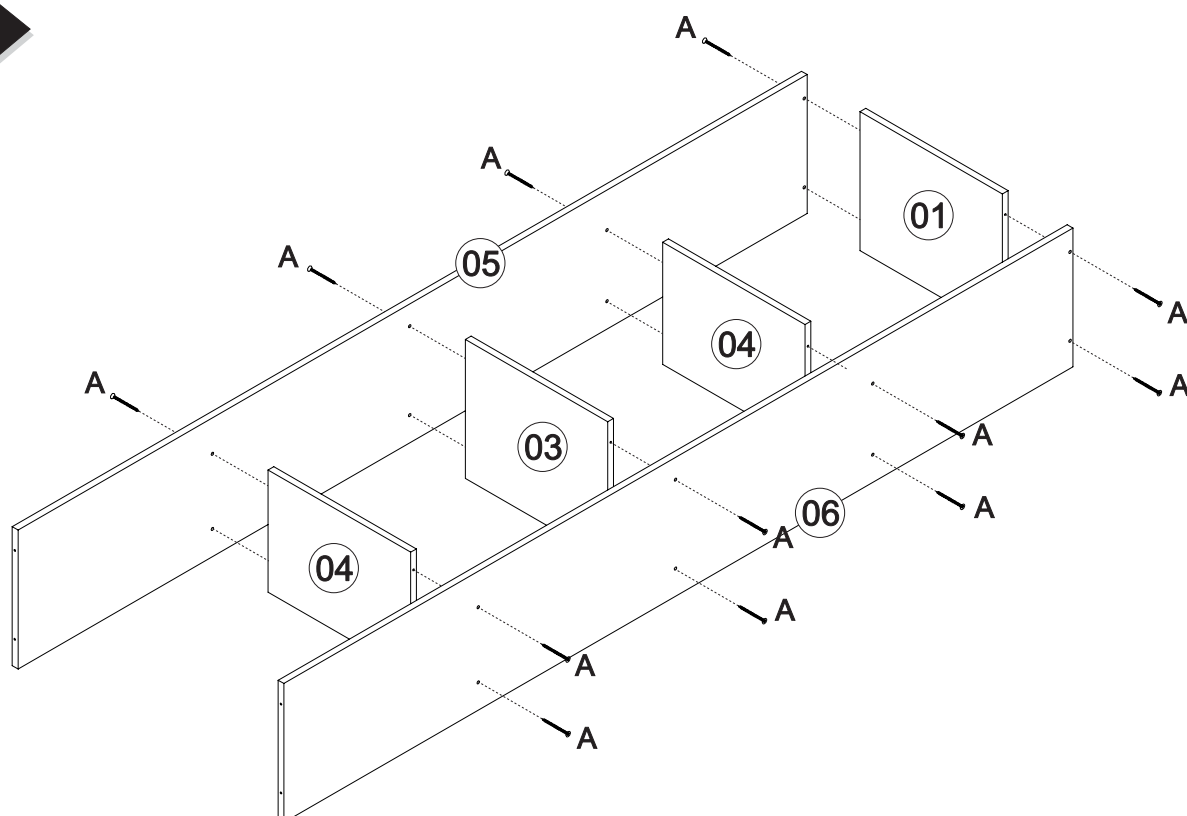


03

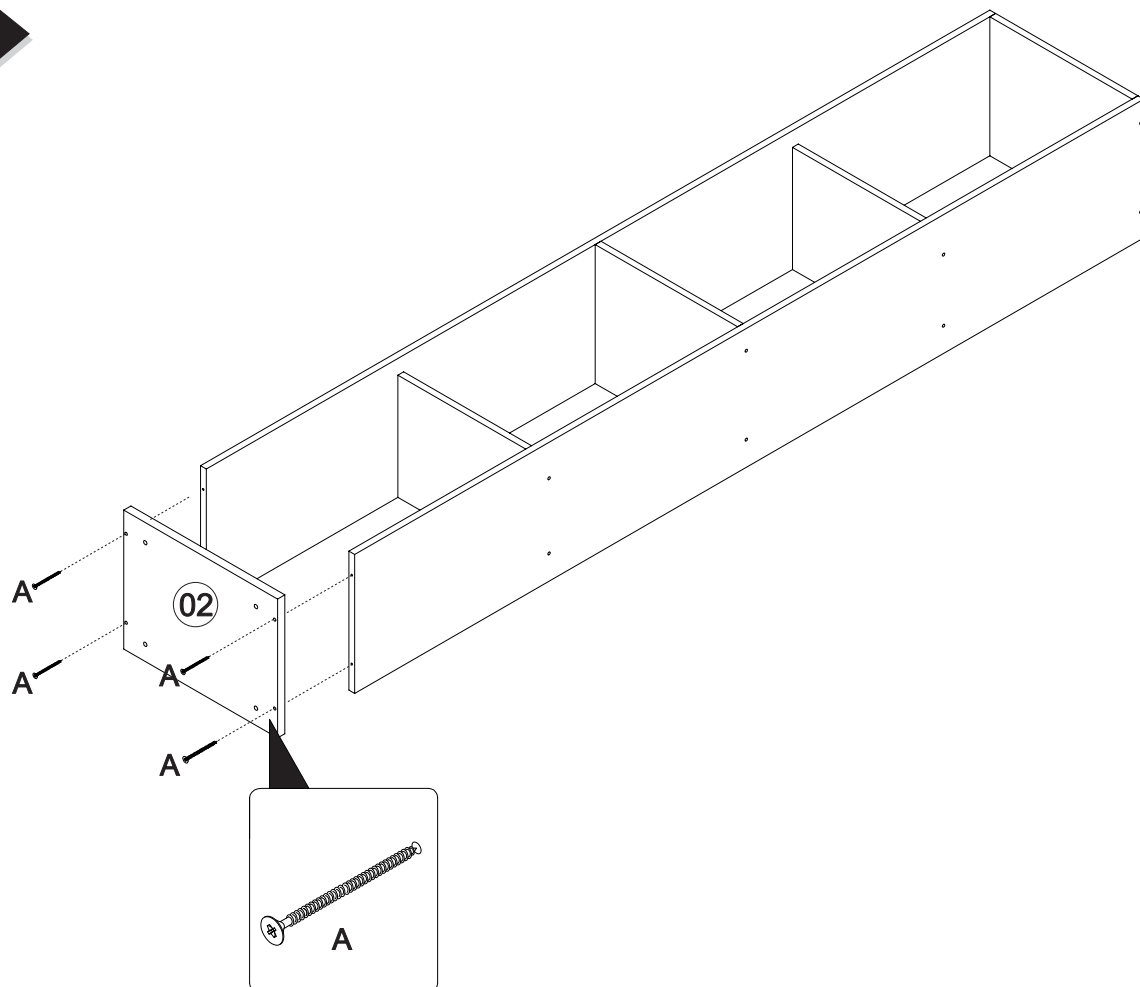

04

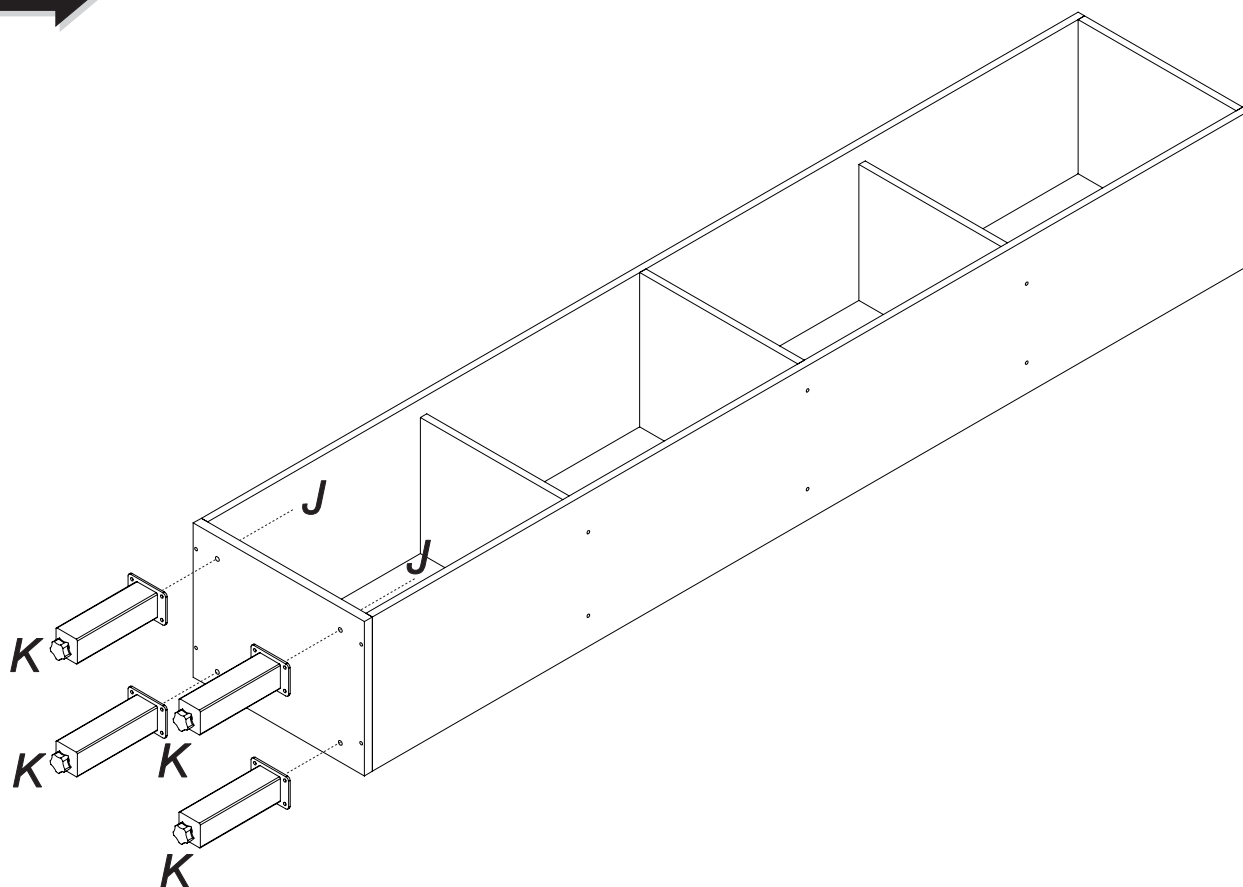


05


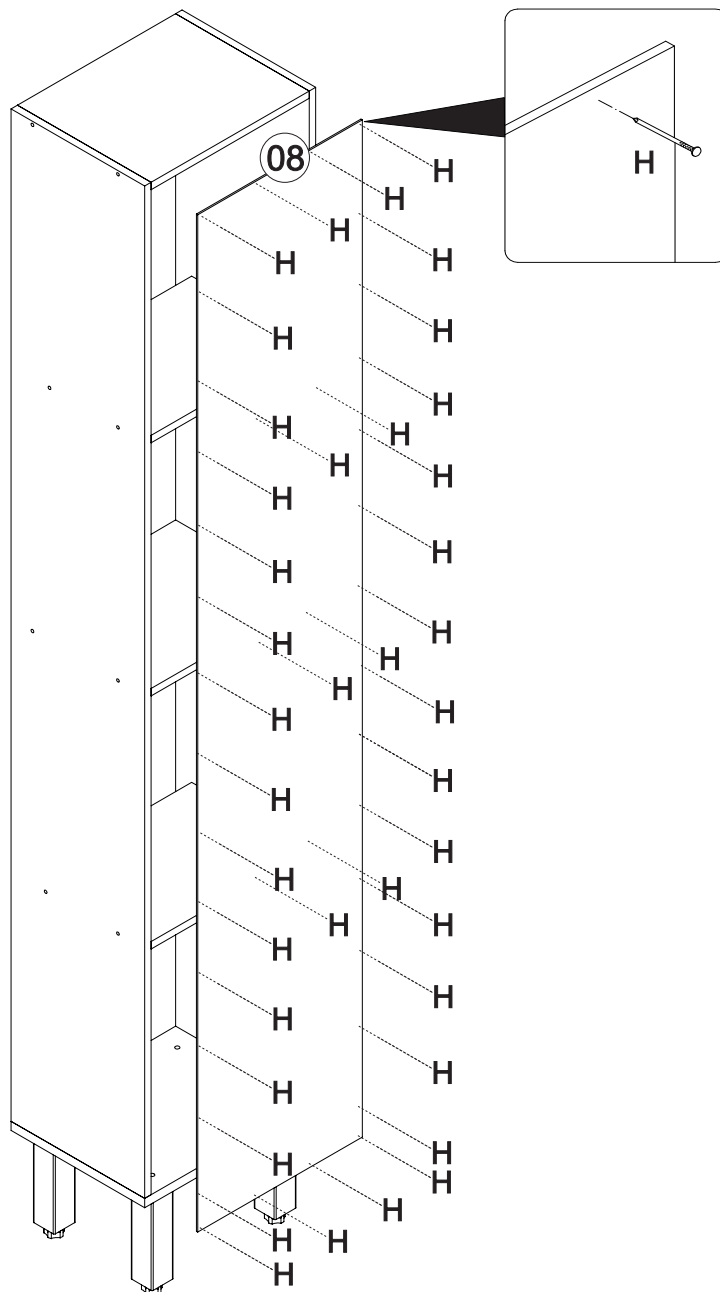


06

1º

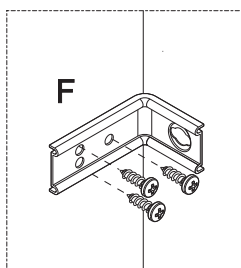

2º

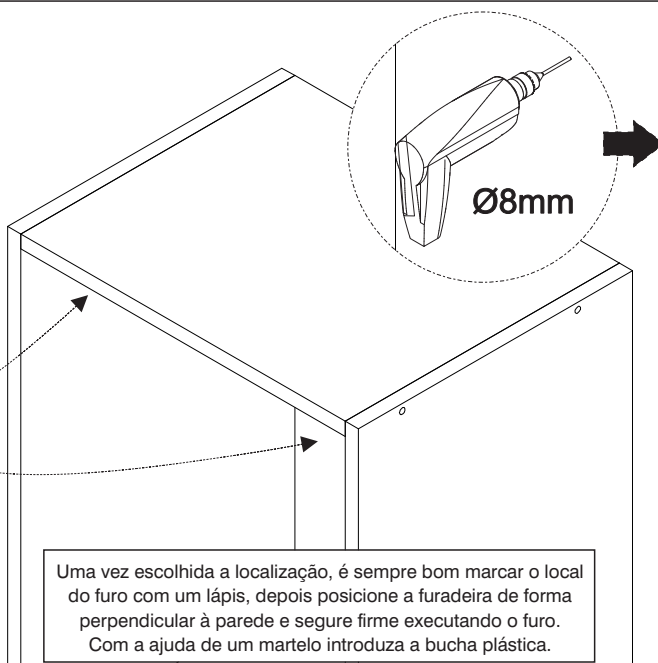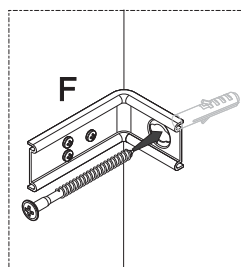

Uma vez escolhida a localização, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.


07


Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.

*Usar os outros 4 parafusos (B) para unir este módulo a outro.


Usar los otros tornillos (B) para unirse este modulo a otro.

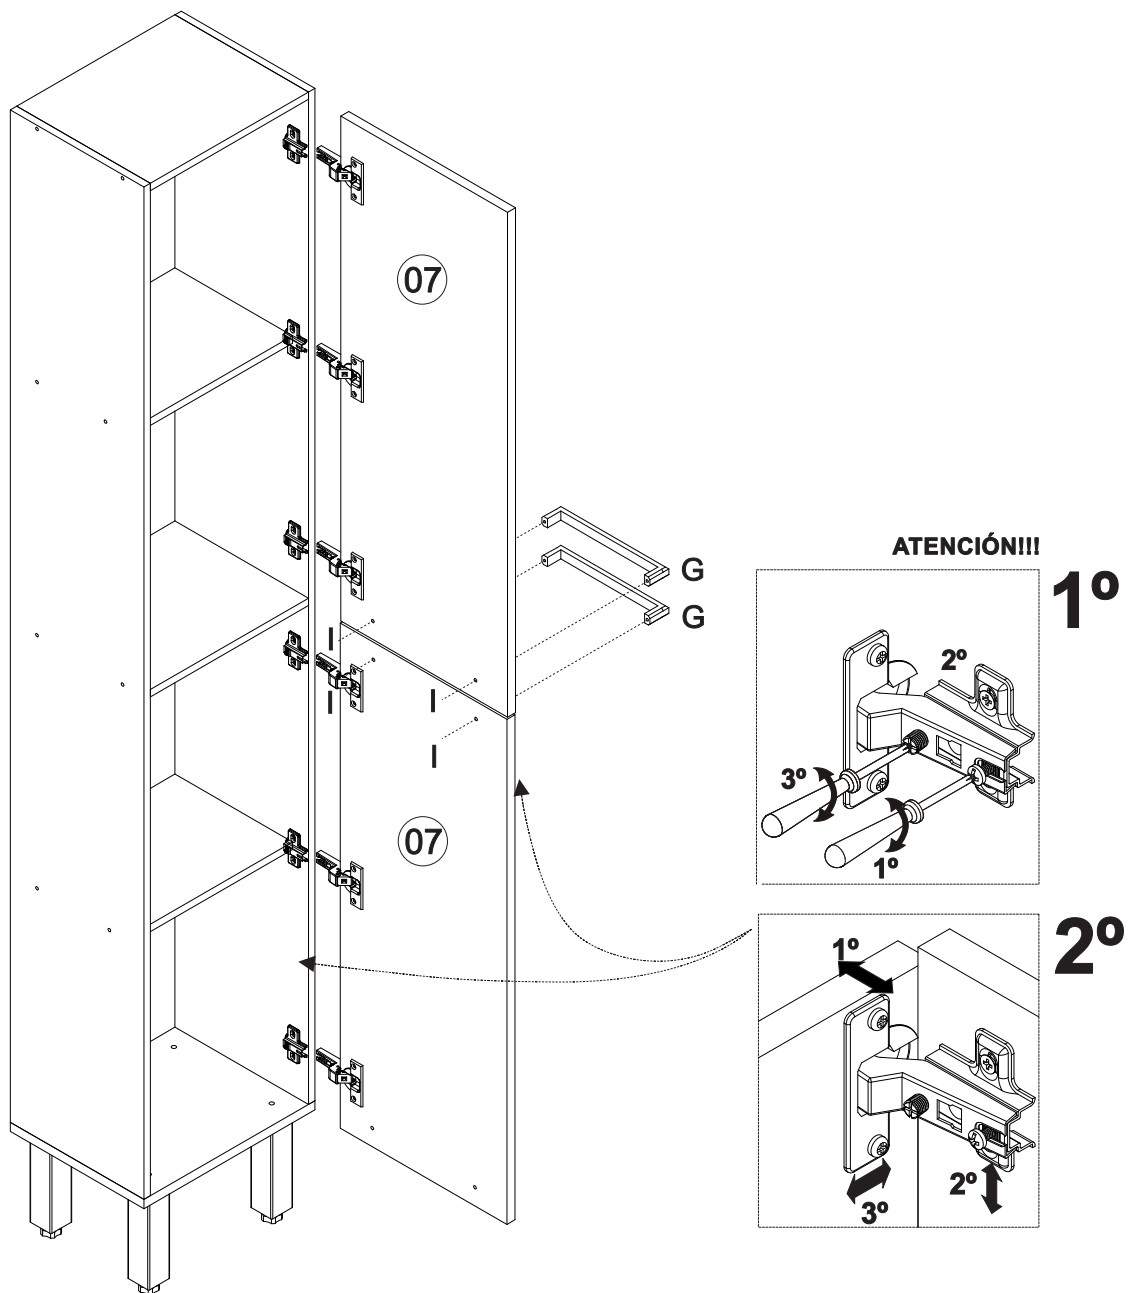

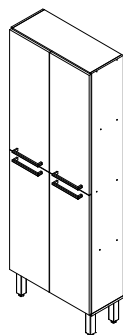

Ref. CC009


Panelheiro Duplo Eva





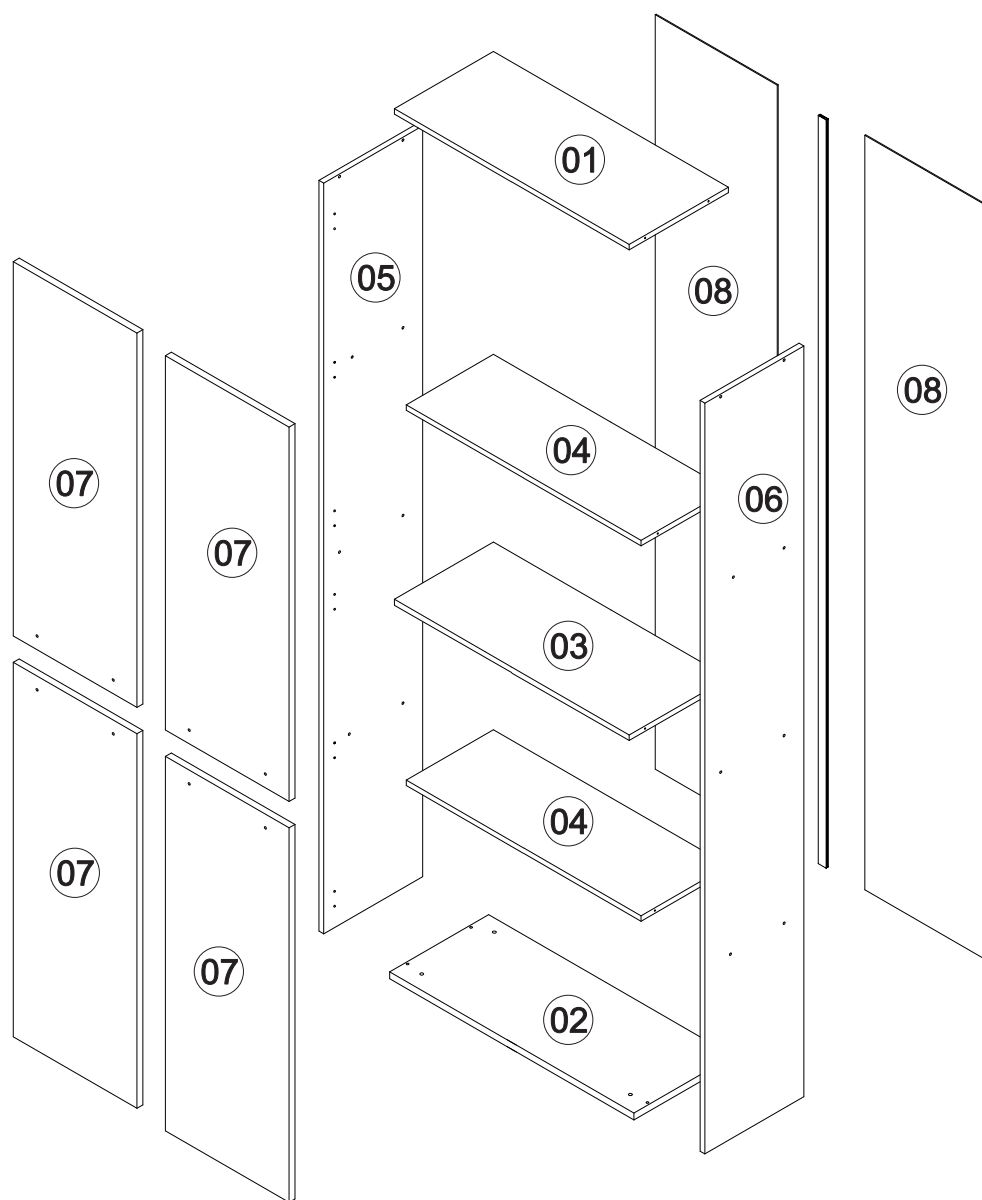


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS				
					HAVANA	ÁRTICO	TAUPE	OFF WHITE	NERO
01	CC009.05.01	Base superior/Base superior	616x250x12	01	89871				
02	CC009.01.00	Base inferior/Base inferior	640x250x15	01	89869				
03	CC009.02.02	Base interna/Base interna	616x250x12	01	89870				
04	CC009.27.00	Prateleira/Repisa	616x220x12	02		89872			
05	CC009.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1690x250x12	01	89901				
06	CC009.18.01	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1690x250x12	01	89902				
07	CC009.25.00	Porta superior/Puerta	842x312x15	04	89903				95235
08	CC009.13.06	Forro/Revés	1698x316x2,5	02		89900			

Ferragens/Herrajes

Código Qtde.

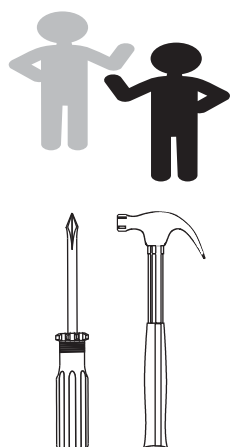

A	 4,0 x 50	12537	20
B	 3,5 x 25	816	06
C	 4,0 x 14	667	32
D		10269	08
E		12539	08
F		7847	01
G			02
H	 8x8	822	70
I	 3,5 x 25		08
J			04
K			04

Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.

Notas especiais/special notes/notas especiales:

1- Antes de montar o móvel, leia o Manual com atenção.

Before mounting the mobile, read the manual carefully.

Antes de montar el móvil, lea el manual cuidadosamente.

2 - Recomenda-se que a Montagem seja realizada conforme Manual de Montagem.

It is recommended that the Assembly is held conforme Assembly Manual.

Se recomienda que la Asamblea se celebra conforme Manual Asamblea.

3 - Certifique- se que a base onde o produto será Montado é Limpa e Plana.


Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.

Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.


OBRIGADO./THANK YOU./GRACIAS.

01


Pré-Montagem/Preparación Piezas

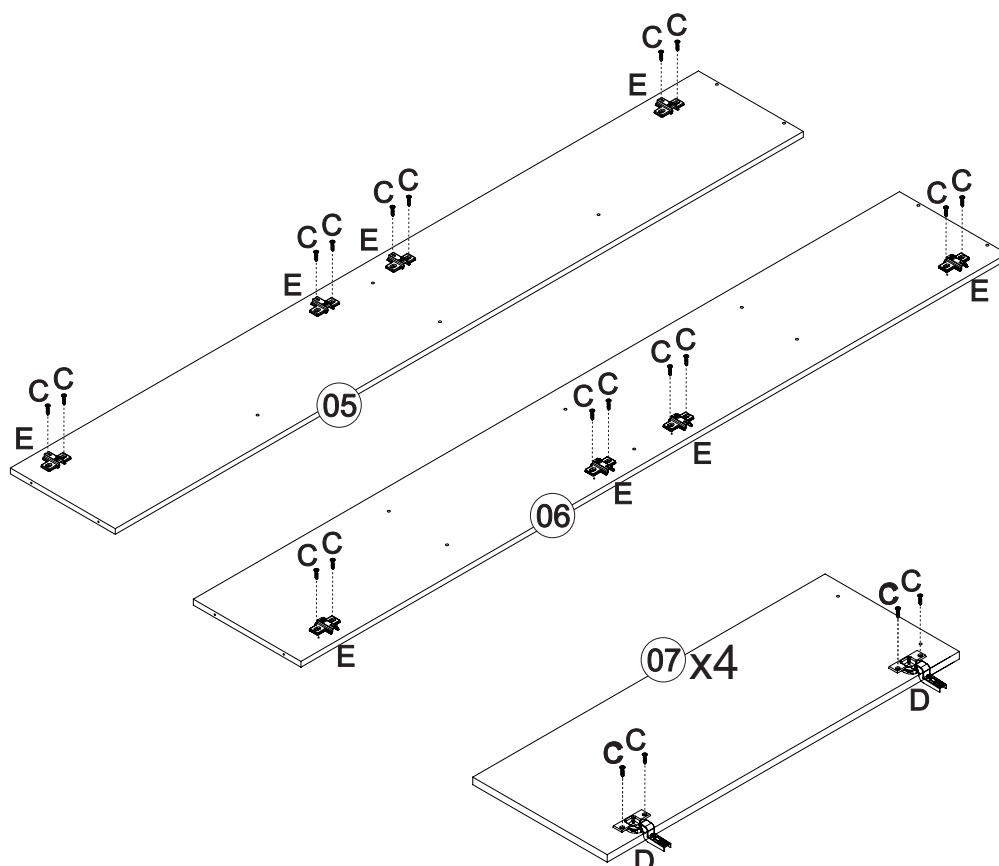


02

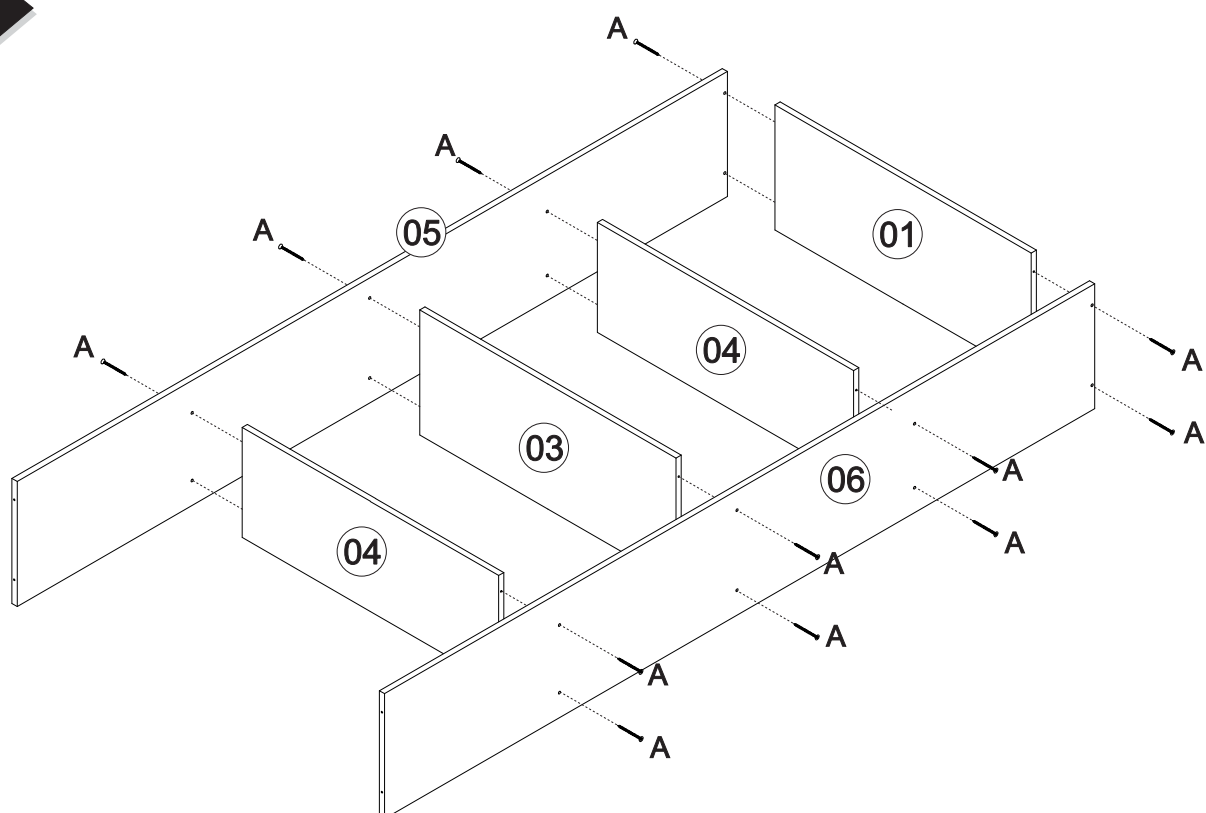


03

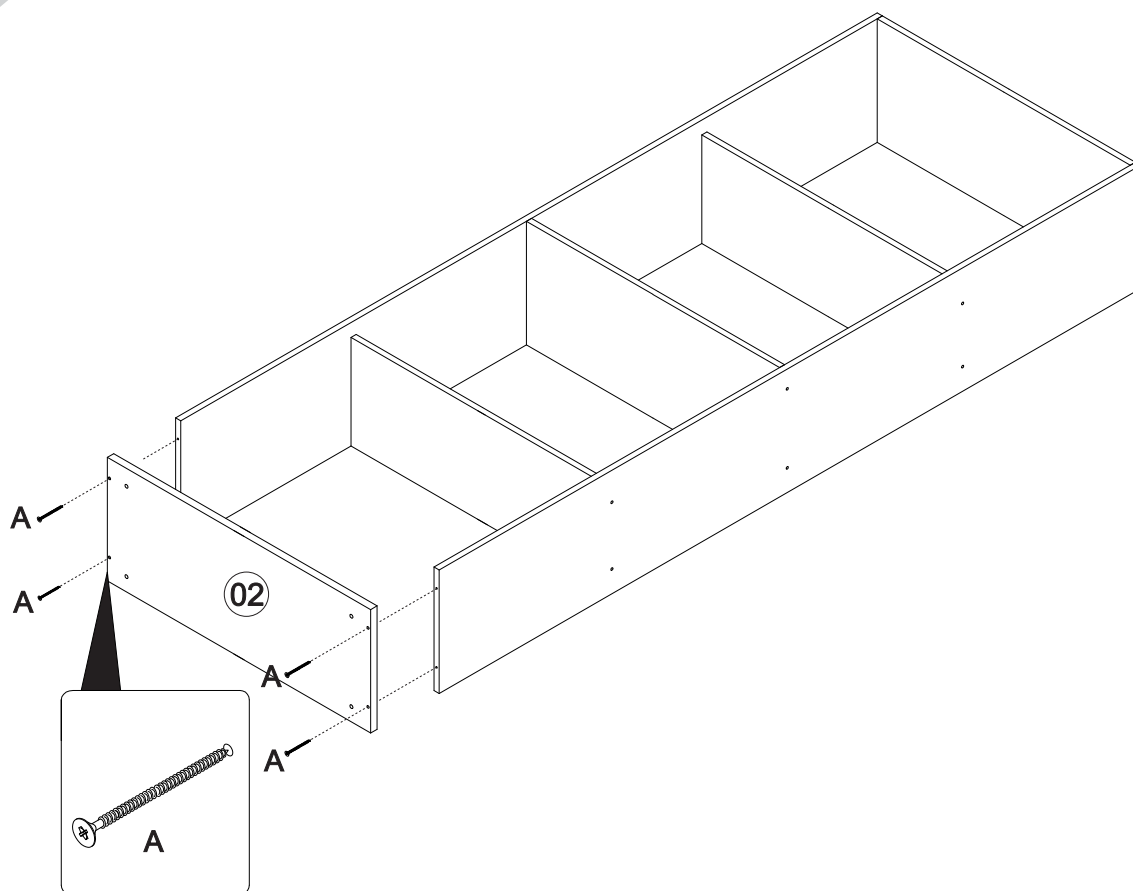

04

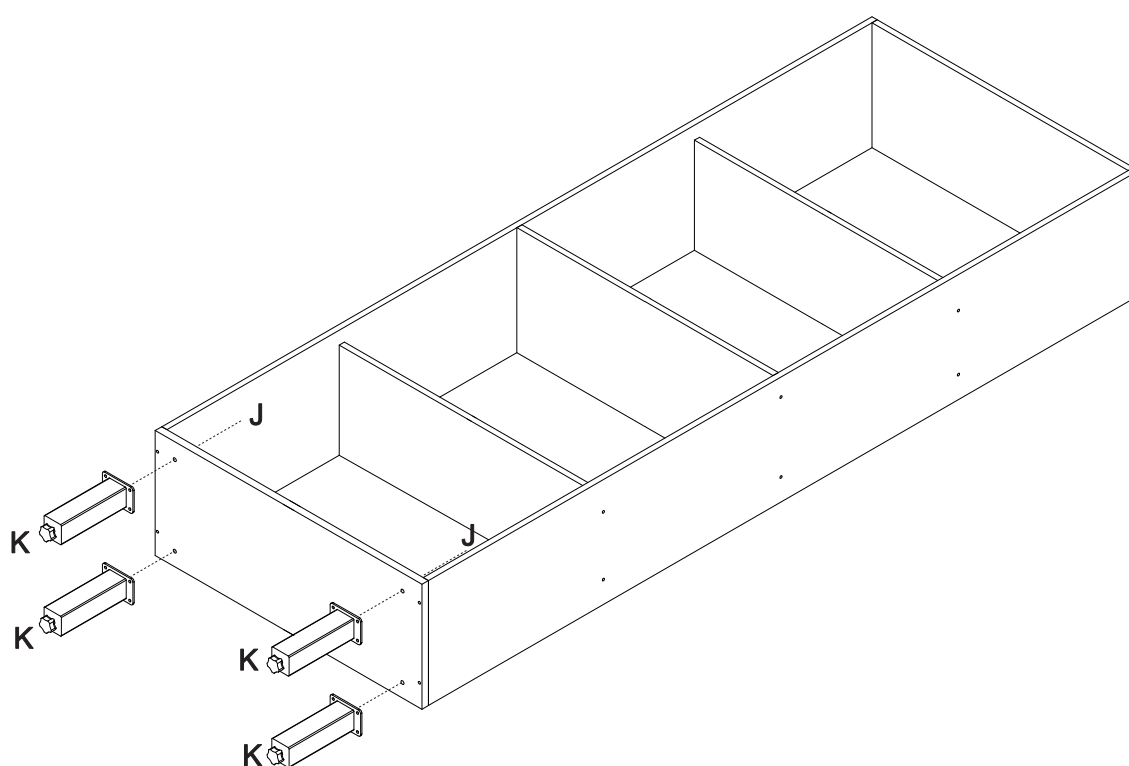


05


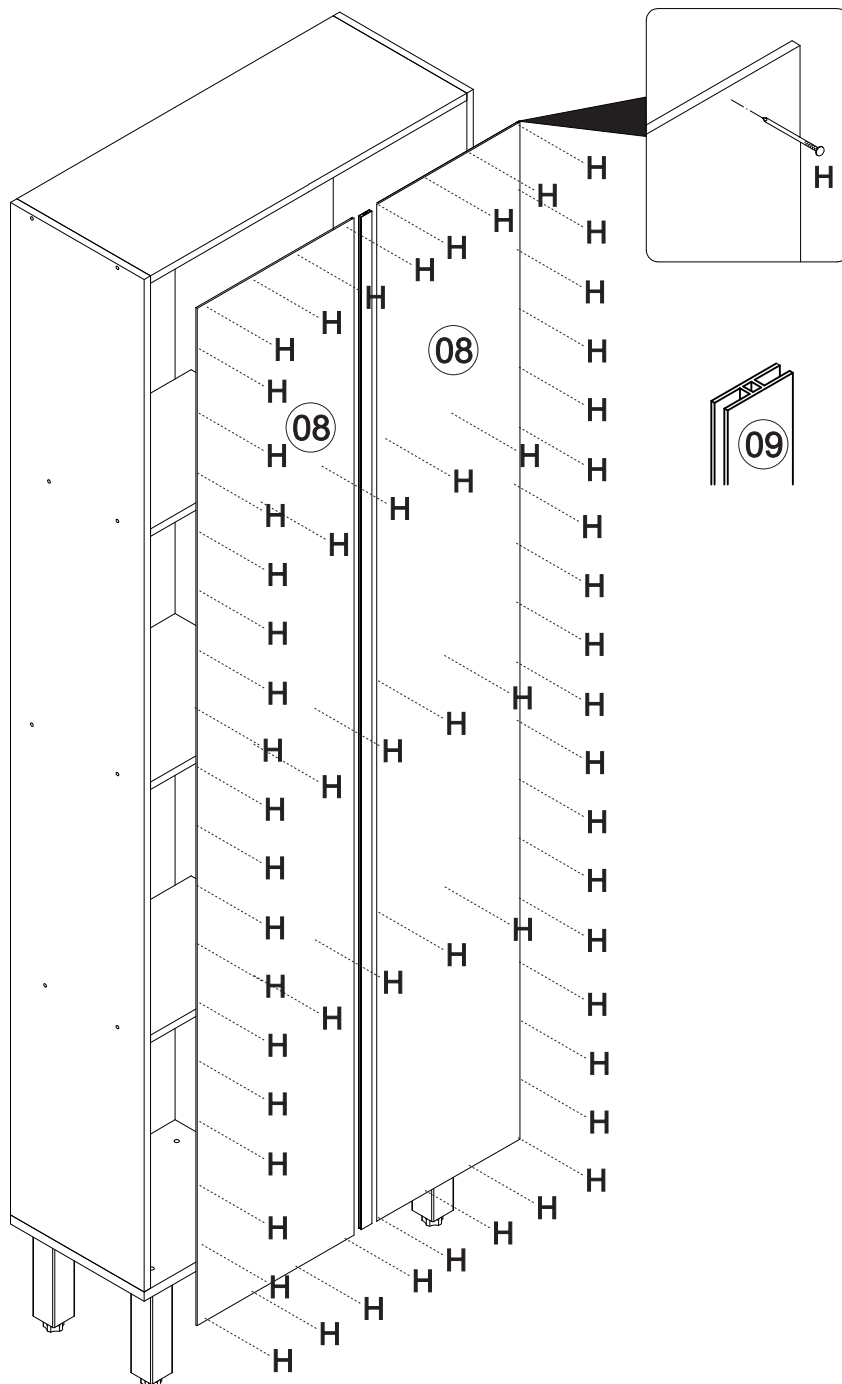


06

1º

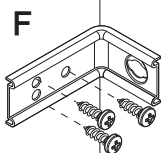

2º

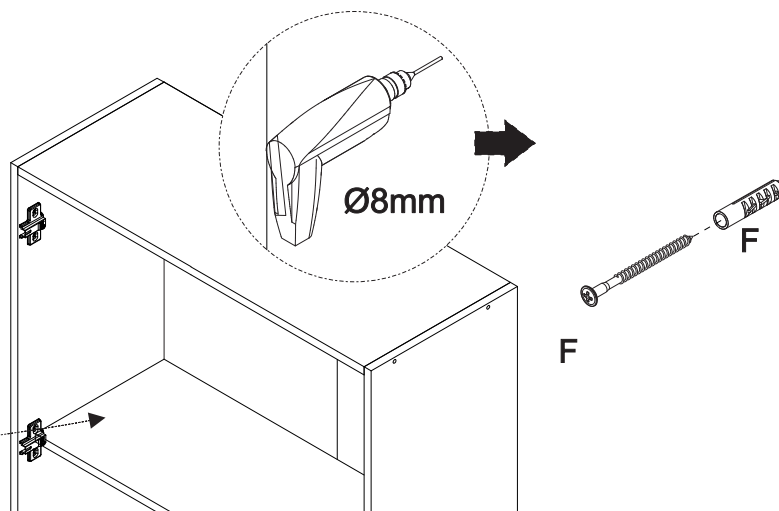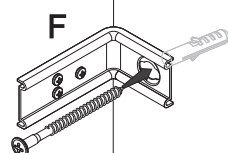

Uma vez escolhida a localização, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.


05

Limpeza/Limpieza


- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilice produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.

*Usar os outros 4 parafusos (B) para unir este módulo a outro.


Usar los otros tornillos (B) para unirse este modulo a otro.

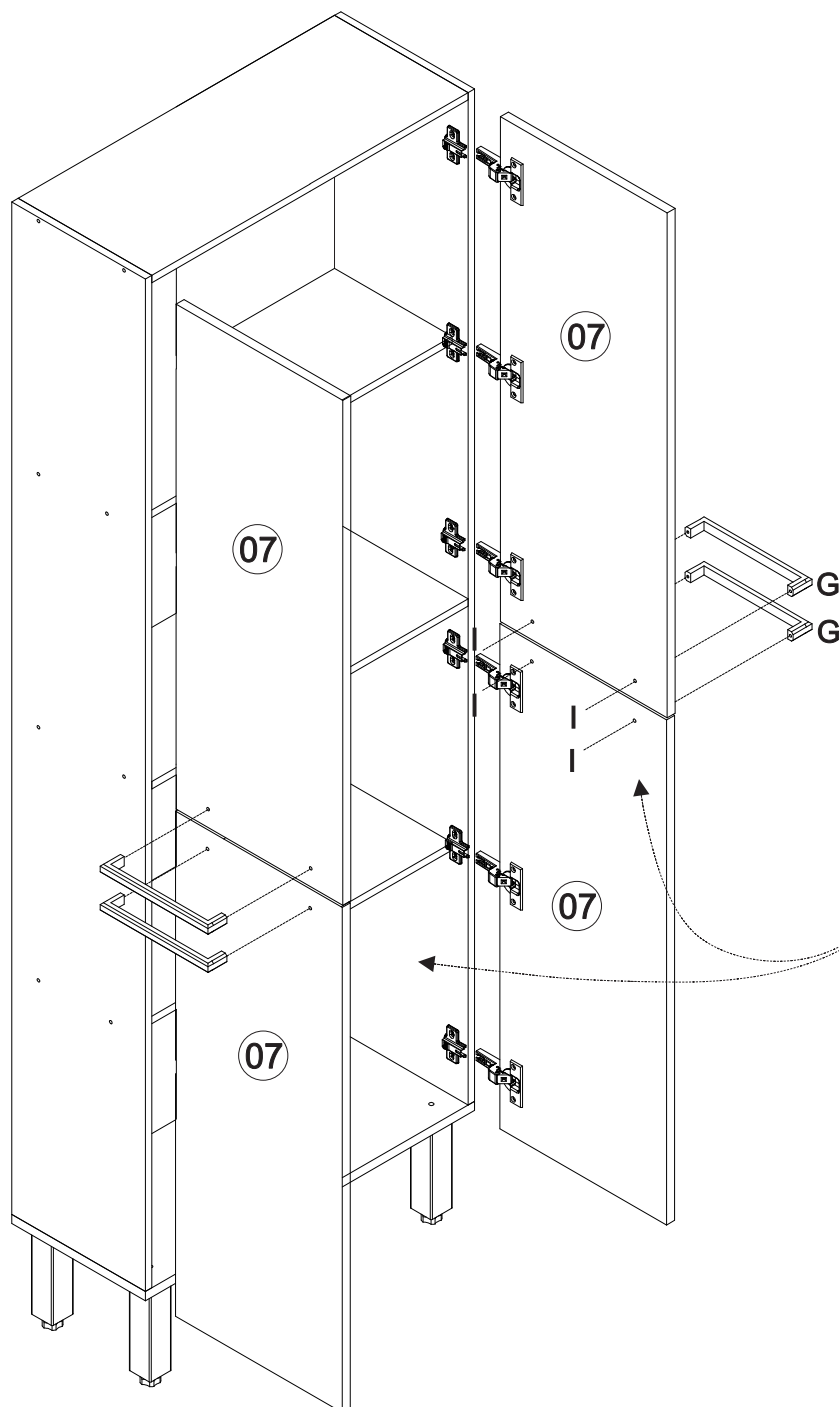


ATENCIÓN!!!

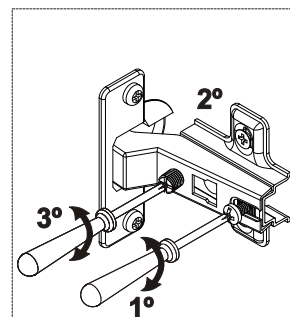

1°

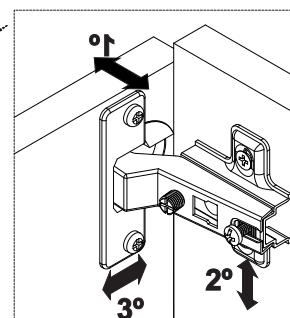


2°

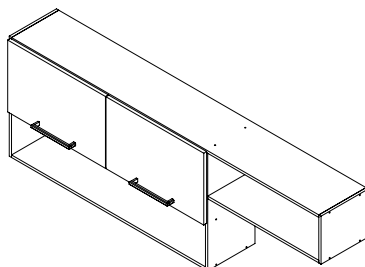

Ref. CC009


**Aéreo
Eva**




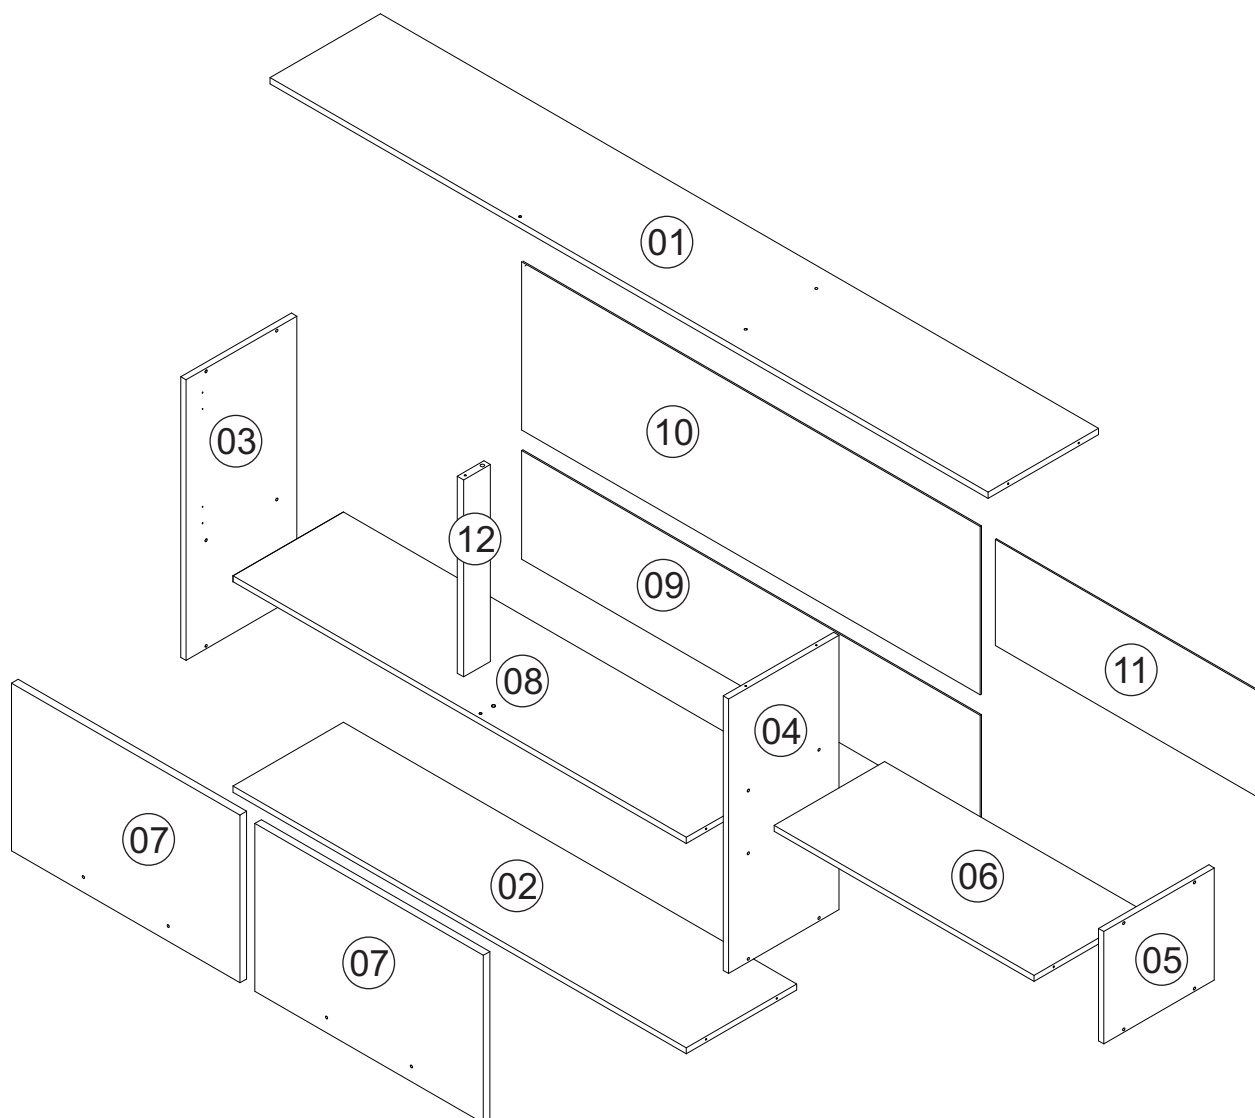


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS					
					HAVANA	ÁRTICO	TAUPE	OFF WHITE	NERO	TERRANO
01	CC009.05.00	Base superior/Base superior	1626x250x12	01	89911					
02	CC009.01.03	Base inferior/Base inferior	1026x250x12	01	89868					
03	CC009.17.02	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	550x250x12	01	89909					
04	CC009.22.01	Divisão/Division	538x250x12	01	89910					
05	CC009.17.03	Lateral externa direita/Lateral derecha	220x250x12	01	89789					
06	CC009.01.06	Base inferior/Base inferior	588x250x12	01	89908					
07	CC009.25.01	Porta/Puerta	517x329x12	02	89905					
08	CC009.02.00	Base interna/Base interna	537x329x12	01	89873					
09	CC009.13.01	Forro superior/Revés	1038x330x2,5	01		89794				
10	CC009.13.02	Forro inferior/Revés	1038x213x2,5	01	89795					
11	CC009.13.03	Forro/Revés	600x208x2,5	01		100700				
12	CC009.06.00	Ripa batente/Division	315x55x12	01	100699					

Ferragens/Herrajes

Código Qtde.

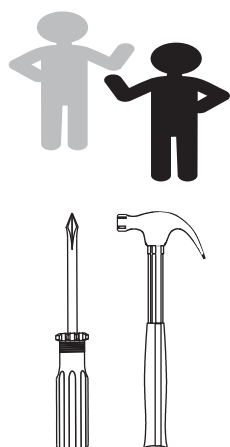

A	 3,5 x 40		20
B	 3,5 x 22		08
C	 4,0 x 14	667	16
D		10269	04
E		12539	04
F		7847	02
G		741	10
H	 8x8	822	48
I			02
J	 3,5 x 25		04
K	 6,0 x 30	873	02

Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código
de acordo com a cor da peça.

Notas especiais/special notes/notas especiales:

1- Antes de montar o móvel, leia o Manual com atenção.
Before mounting the mobile, read the manual carefully.
Antes de montar el móvil, lea el manual cuidadosamente.


2 - Recomenda-se que a Montagem seja realizada conforme Manual de Montagem.
It is recommended that the Assembly be held conforme Assembly Manual.
Se recomienda que la Asamblea se celebra conforme Manual Asamblea.

3 - Certifique- se que a base onde o produto será Montado é Limpa e Plana.
Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.
Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.


OBRIGADO./THANK YOU./GRACIAS.

01


Pré-Montagem/Preparación Piezas

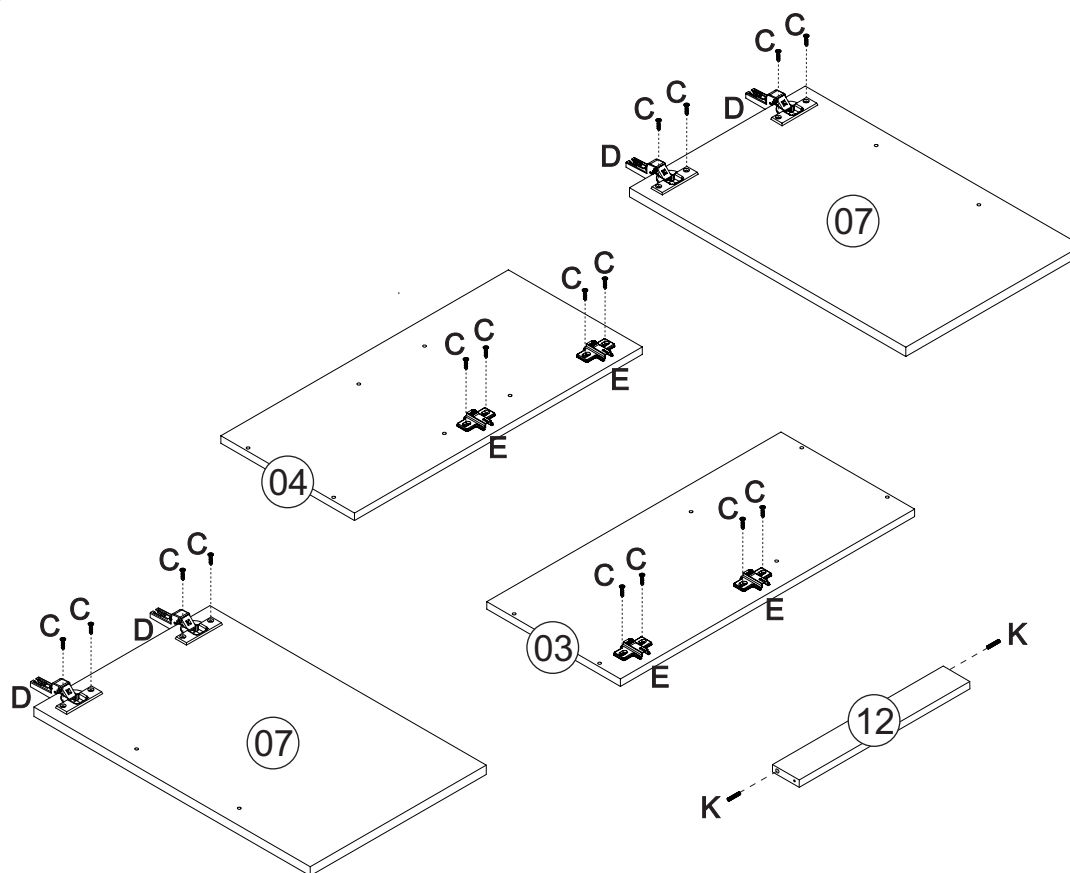


02

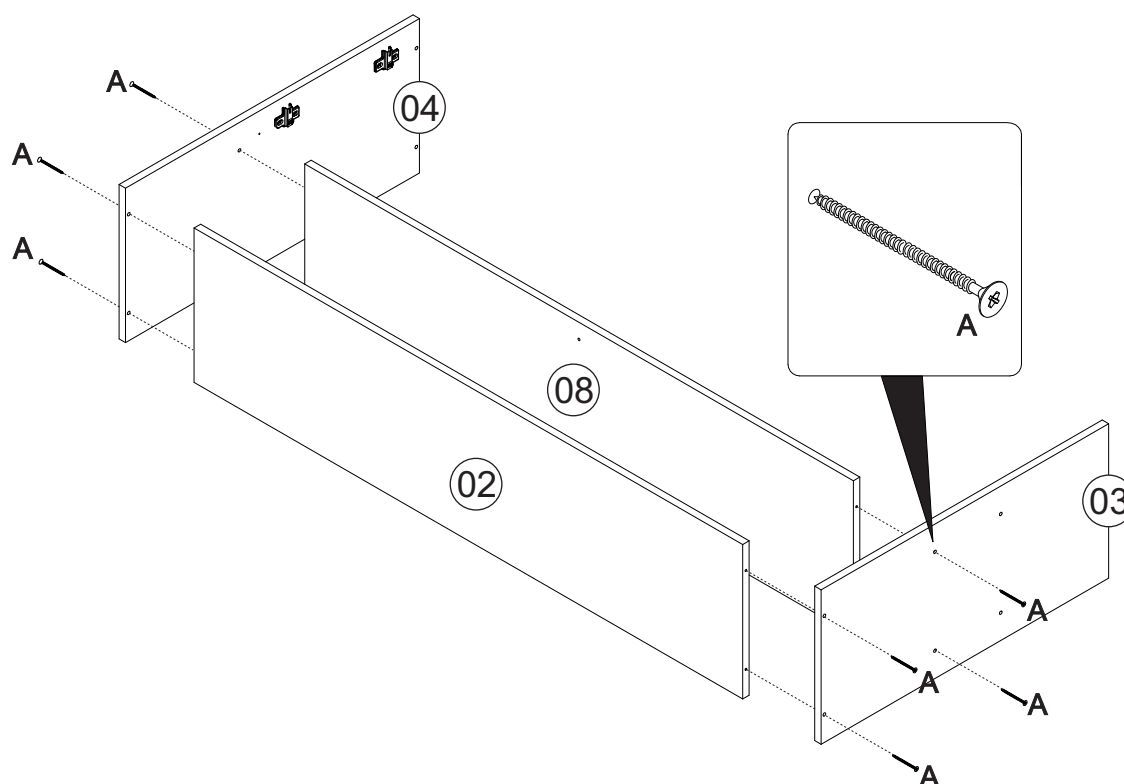


03

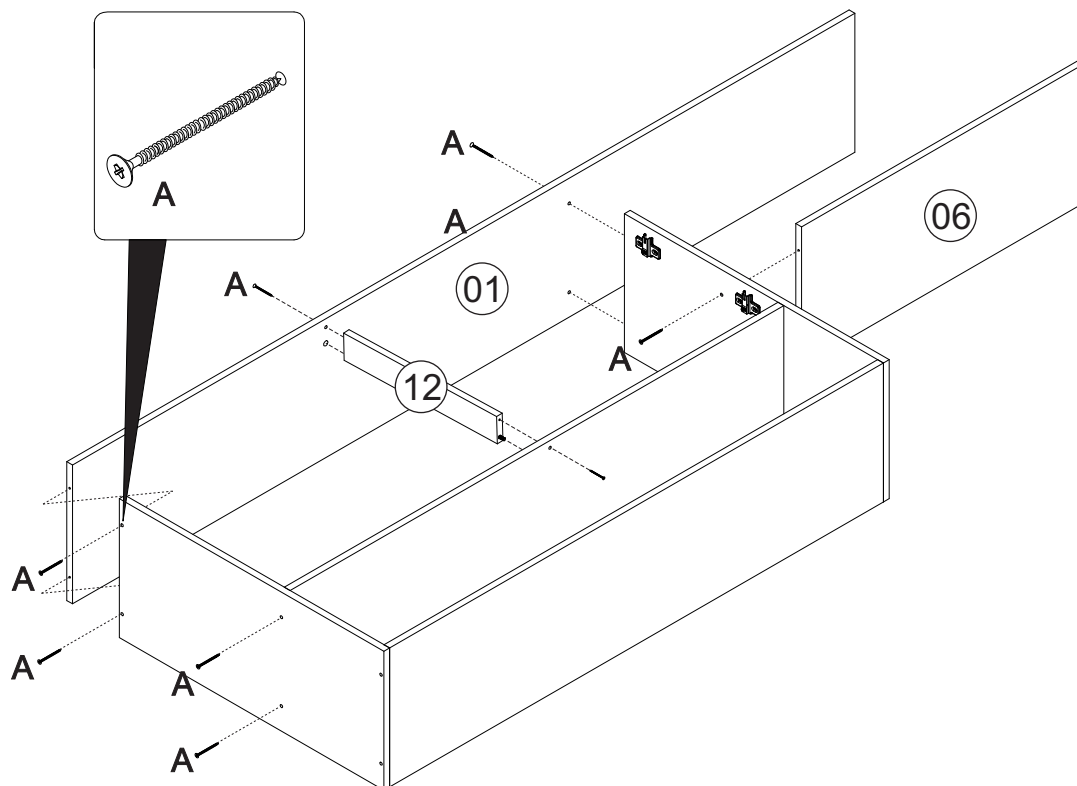


04

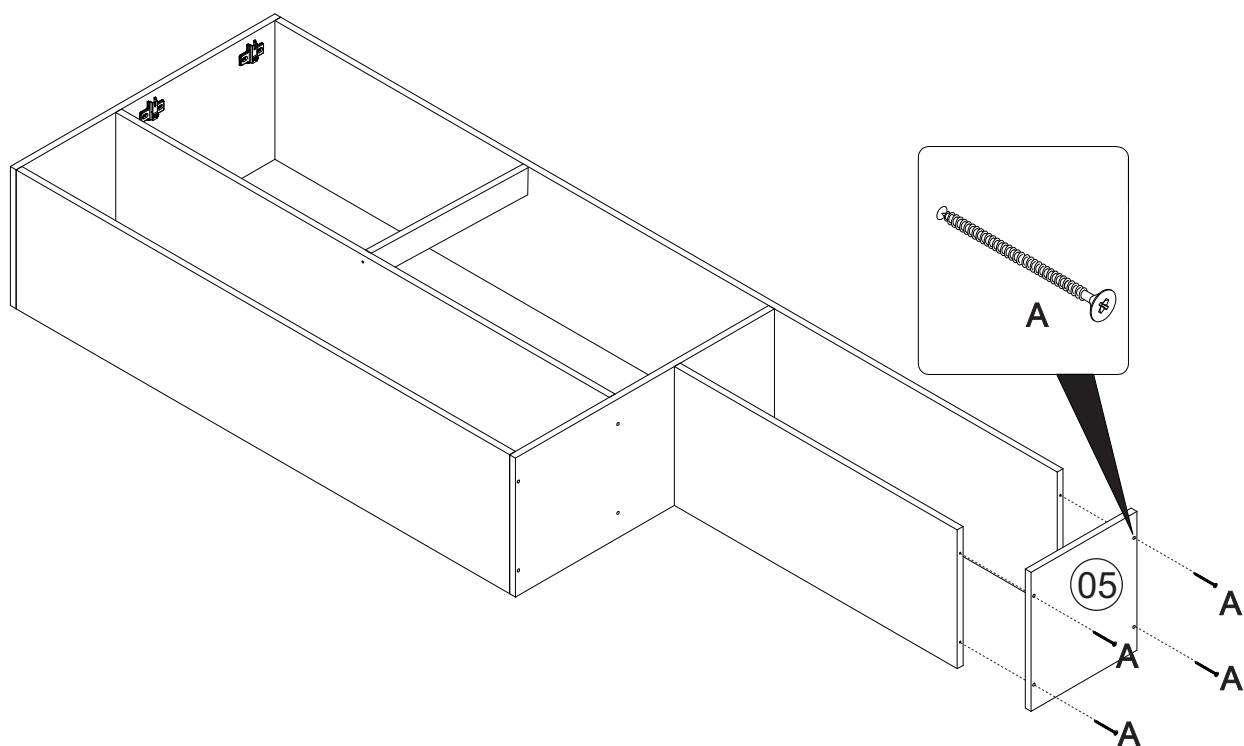

05

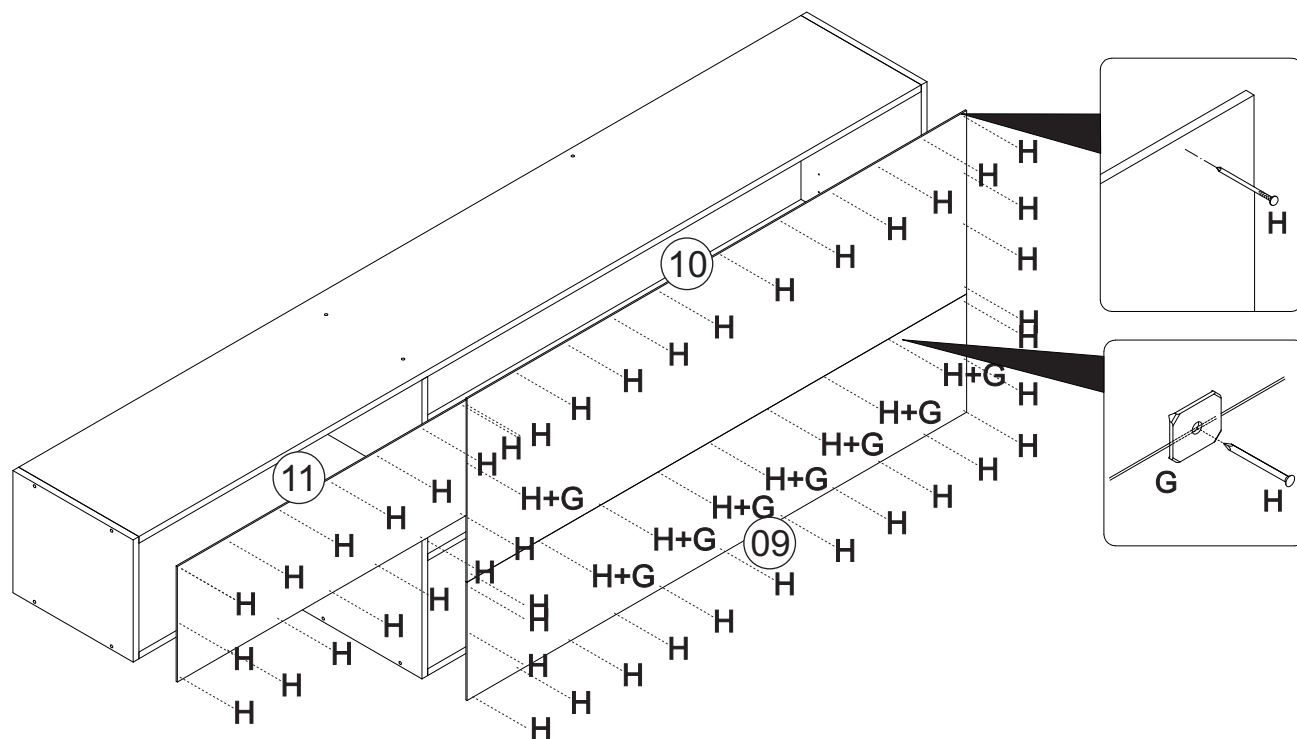

06

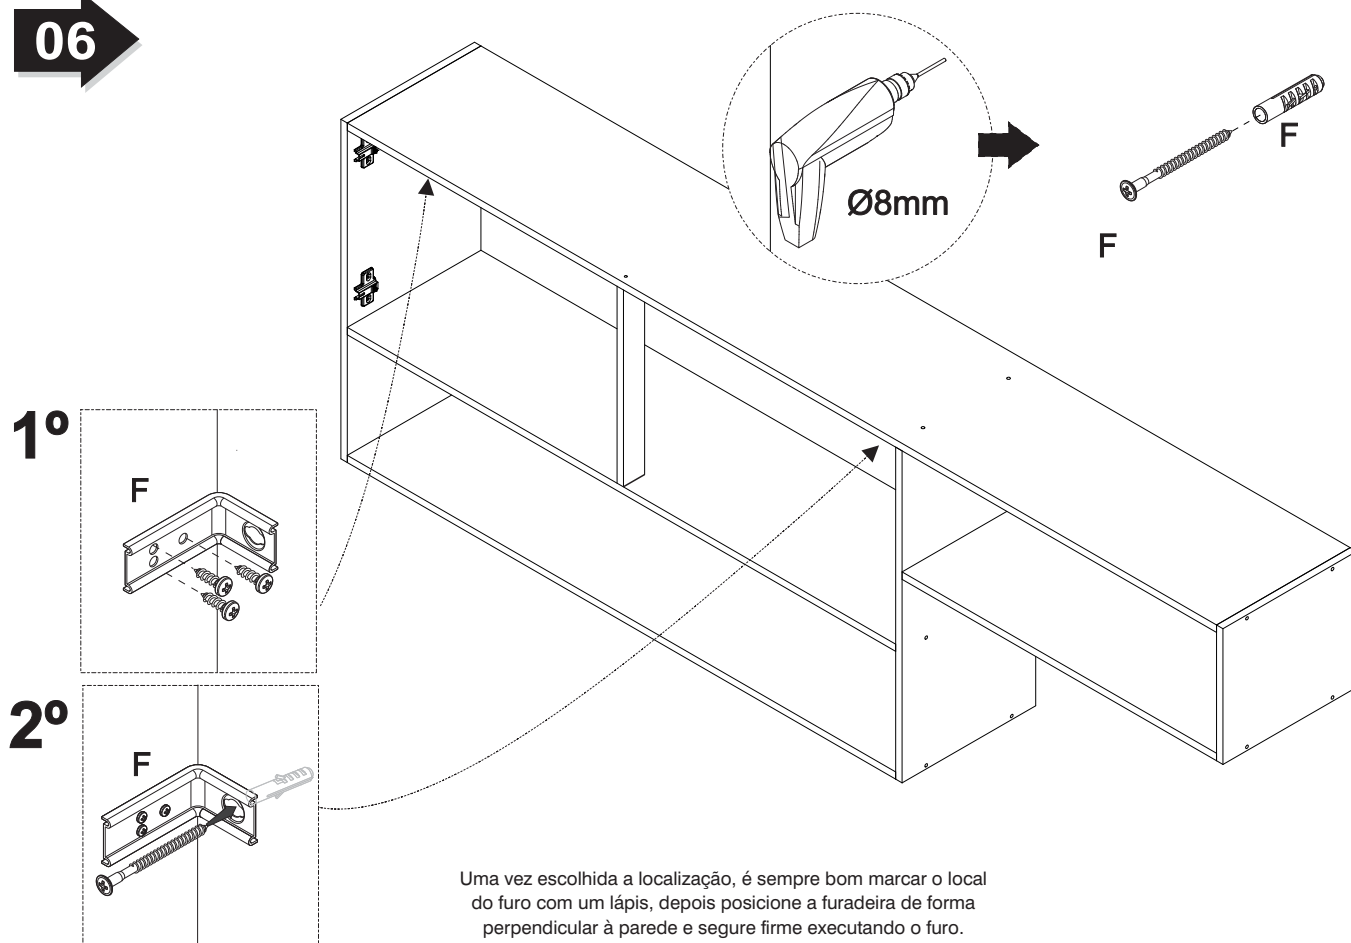

Uma vez escolhida a localização, é sempre bom marcar o local do furo com um lápis, depois posicione a furadeira de forma perpendicular à parede e segure firme executando o furo. Com a ajuda de um martelo introduza a bucha plástica.


07

*Usar os outros 4 parafusos (B) para unir este módulo a outro.
Usar los otros tornillos (B) para unirse ste modulo a otro.




Limpeza/Limpieza


- ✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✍ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✍ No utilice productos químicos o abrasivos.

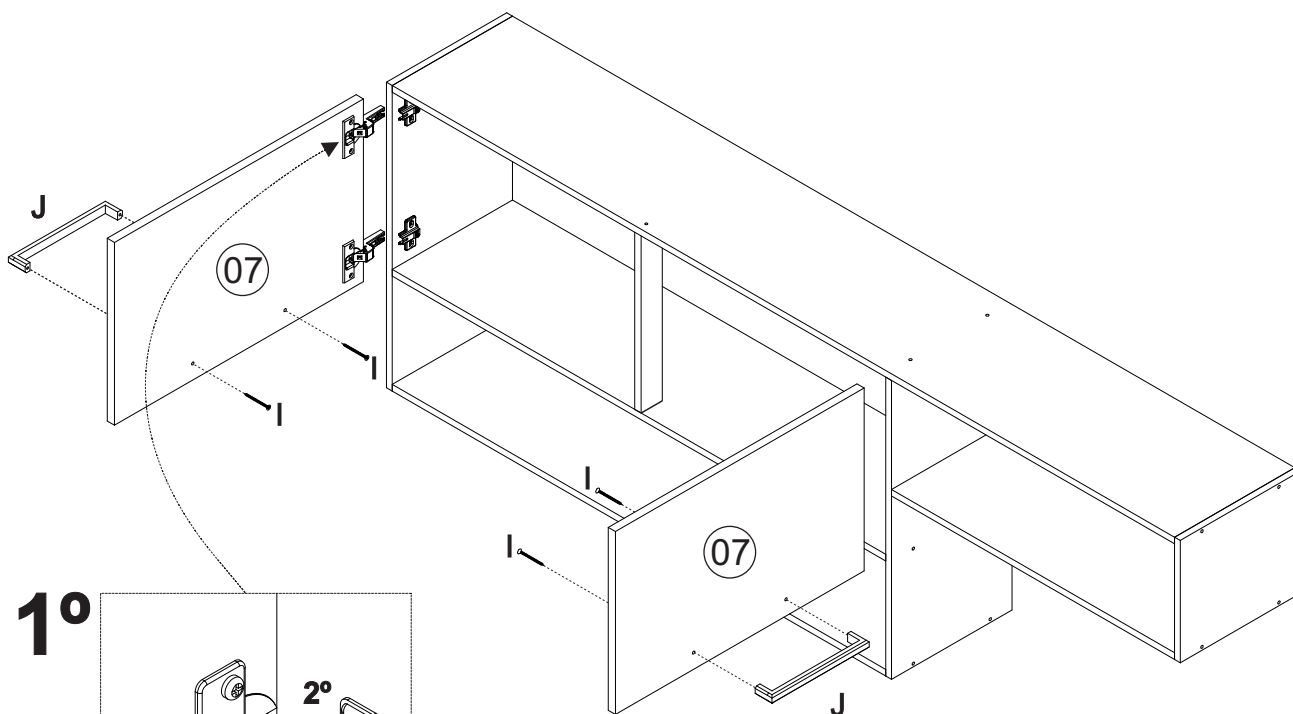


1º

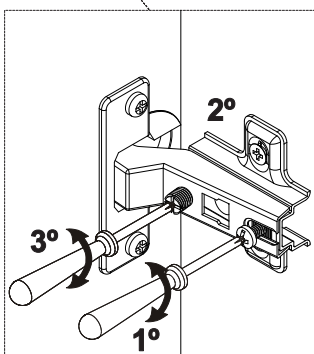


2º

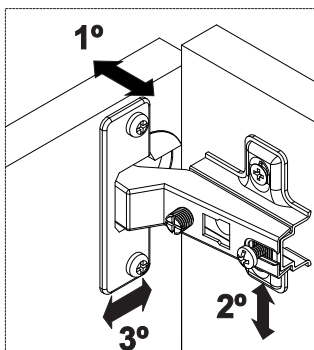

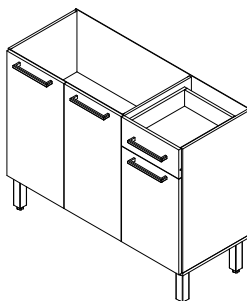

Ref. CC009


**Balcão
Eva**



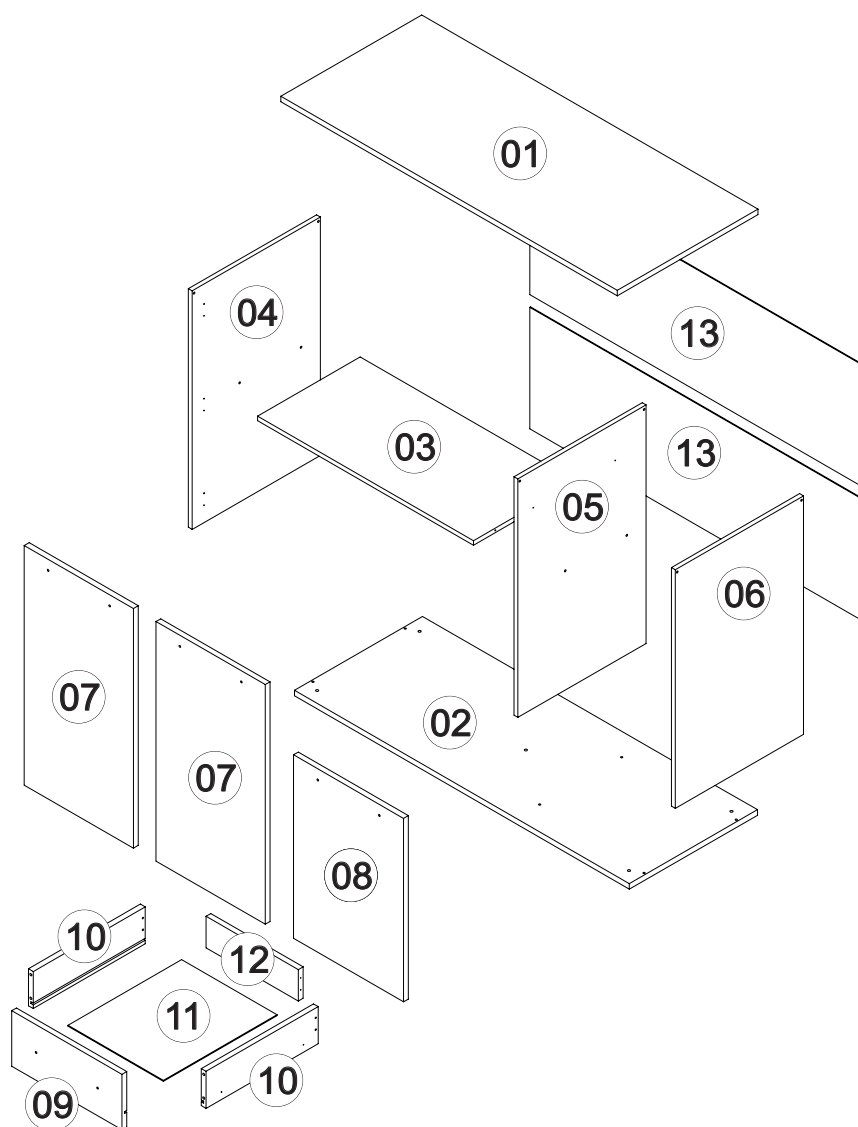


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	CÓDIGO DAS PEÇAS/CÓDIGO PIEZAS					
					HAVANA	ÁRTICO	TAUPE	OFF WHITE	NERO	TERRANO
01	CC009.33.00	Tampo/ Tapa	1050x440x15	01	89784					
02	CC009.01.07	Base inferior/Base inferior	1046x400x15	01	89793					
03	CC009.27.01	Prateleira interna/Repisa	674x320x12	01		89792				
04	CC009.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	695x400x12	01	89789					
05	CC009.22.00	Divisão/División	695x400x12	01	100698					
06	CC009.17.05	Lateral externa direita/Lateral derecha	695x400x12	01	89787					
07	CC009.25.02	Porta esquerda/ Puerta	698x341x15	02	89907				95239	
08	CC009.25.03	Porta direita/ Puerta	546x344x15	01	89904				95236	
09	CC009.14.00	Frente gaveta/Frente Cajon	344x150x15	01	89906					
10	CC009.15.00	Lateral Gaveta/Lateral Cajon	350x100x12	02		89786				
11	CC009.13.04	Forro gaveta/ Revés Cajón	355x298x2,5	01		89798				
12	CC009.29.00	Traseiro Gaveta/Trasero Cajón	288x80x12	01		89788				
13	CC009.13.05	Forro trasero/Revés	1040x354x2,5	02		89796				

Ferragens/Herrajes

Código Qtde.

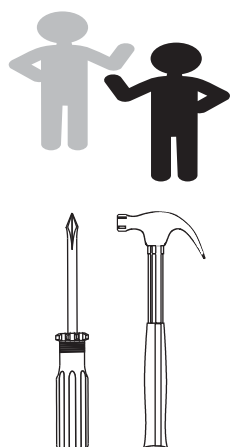

A	 6,0 x 30	873	06
B	 4,0 x 50	12537	08
C	 3,5 x 25	816	06
D	 4,0 x 14	667	40
E	 3,5 x 12	808	12
F		10267	08
G		10268	08
H		7847	06
I		741	06
J	 8x8	822	48
K	 350mm	821	02
L			04
O		801	04
P	 7,0 x 40	801	05
Q			05

Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código
de acordo com a cor da peça.

Notas especiais/special notes/notas especiales:

1- Antes de montar o móvel, leia o Manual com atenção.

Before mounting the mobile, read the manual carefully.

Antes de montar el móvil, lea el manual cuidadosamente.

2 - Recomenda-se que a Montagem seja realizada conforme Manual de Montagem.

It is recommended that the Assembly is held conforme Assembly Manual.

Se recomienda que la Asamblea se celebra conforme Manual Asamblea.

3 - Certifique-se que a base onde o produto será Montado é Limpa e Plana.


Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.

Asegúrese de que la base donde se montará el producto es limpio y Plana.


OBRIGADO./THANK YOU./GRACIAS.

01


Pré-Montagem/Preparación Piezas

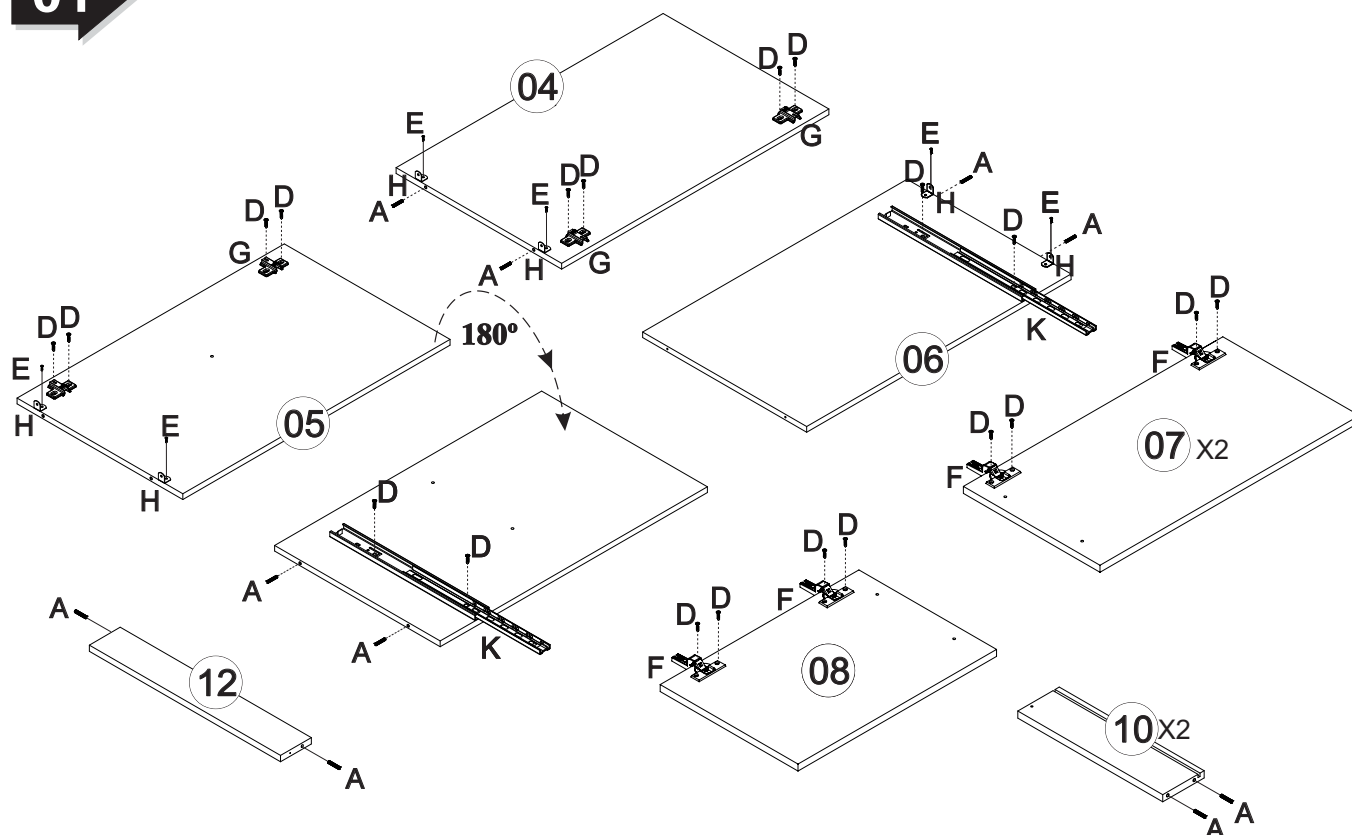


02

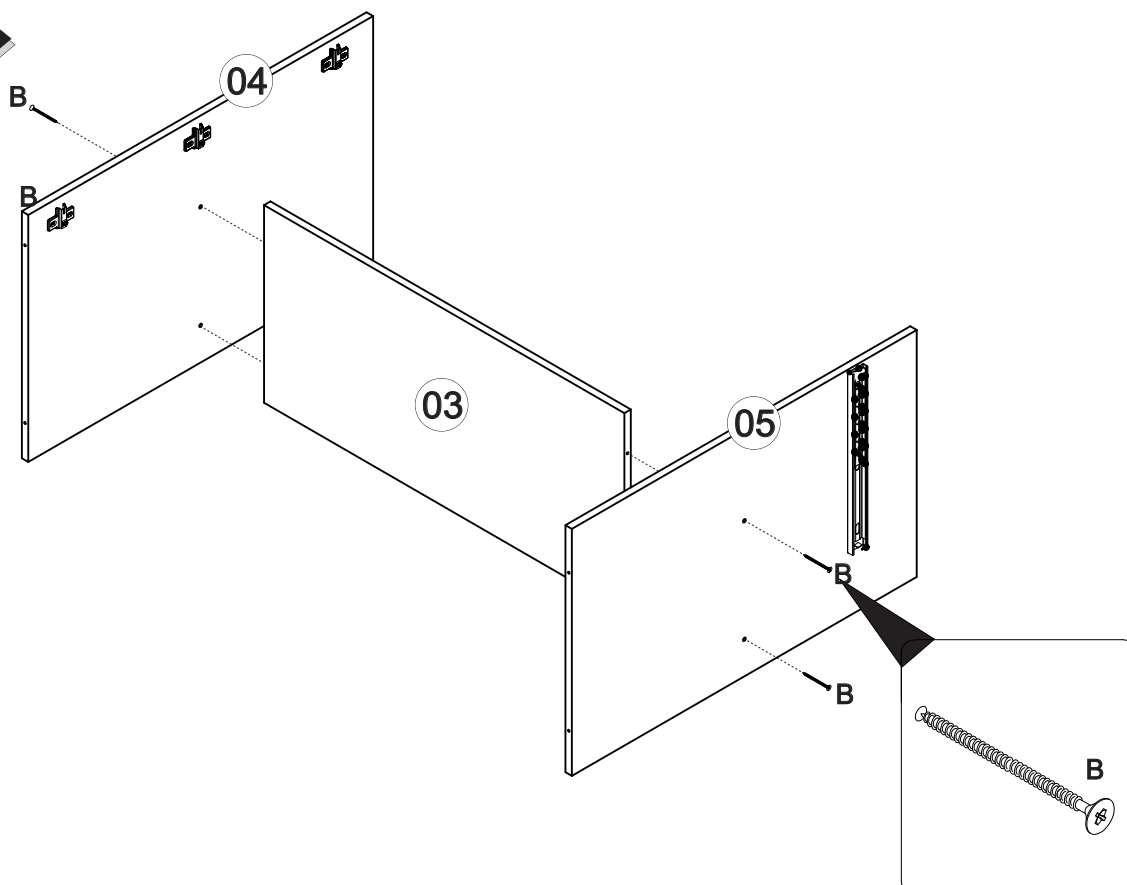


03

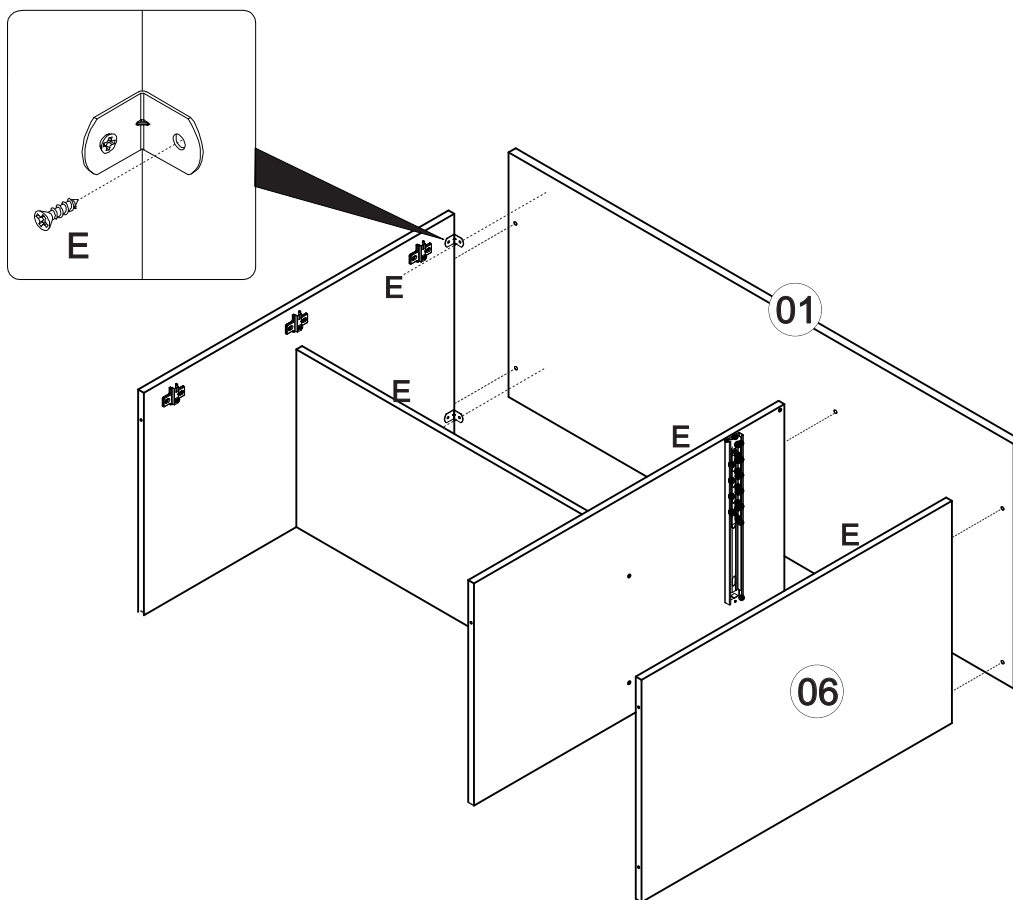


04

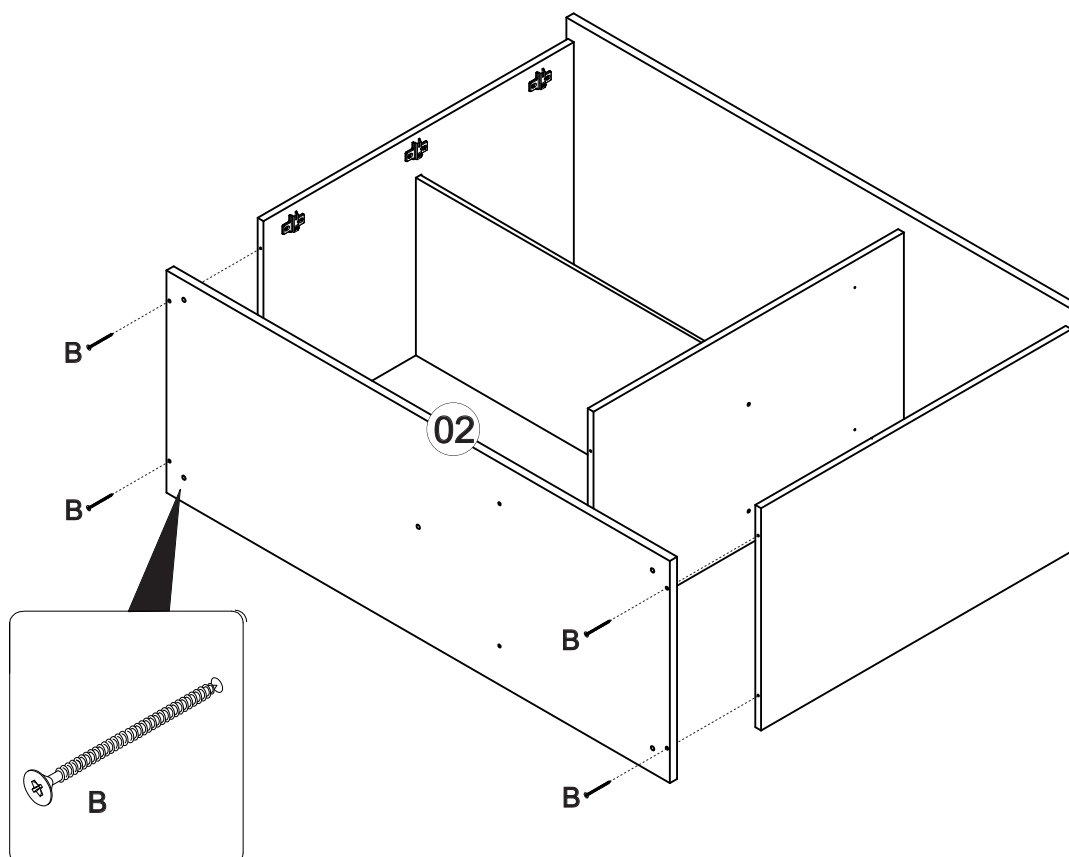


05

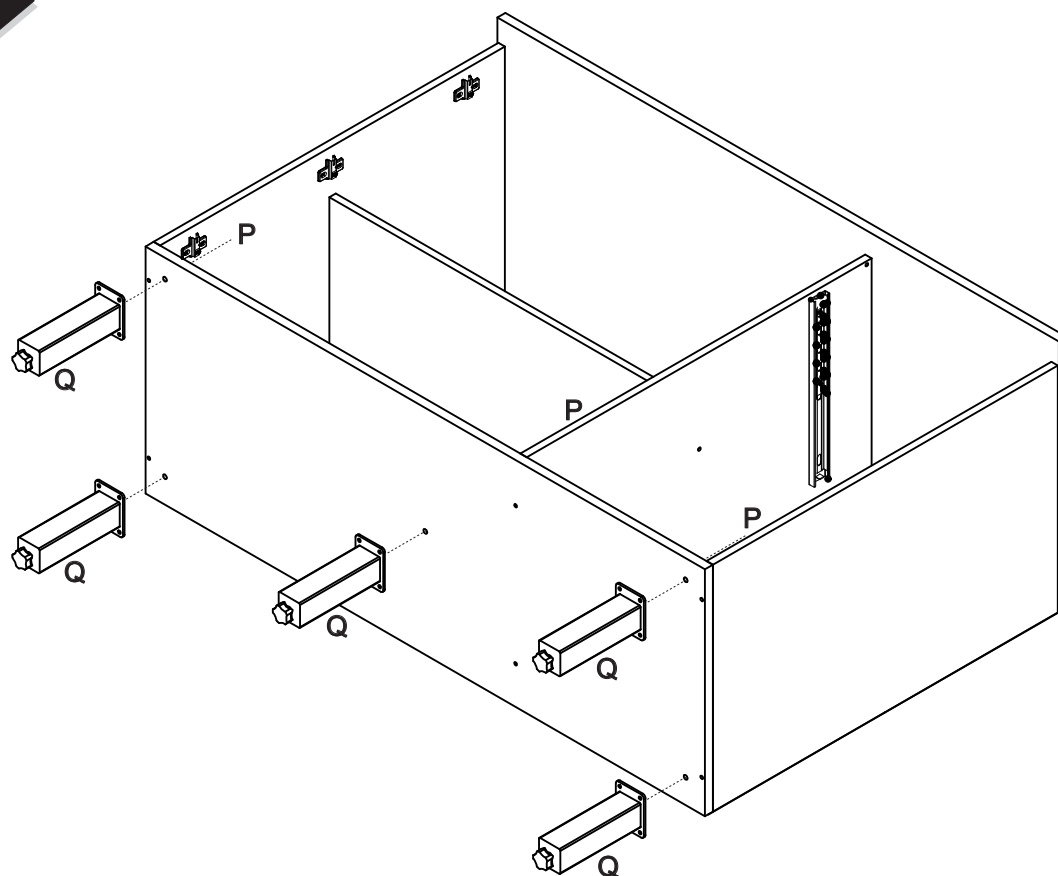


06

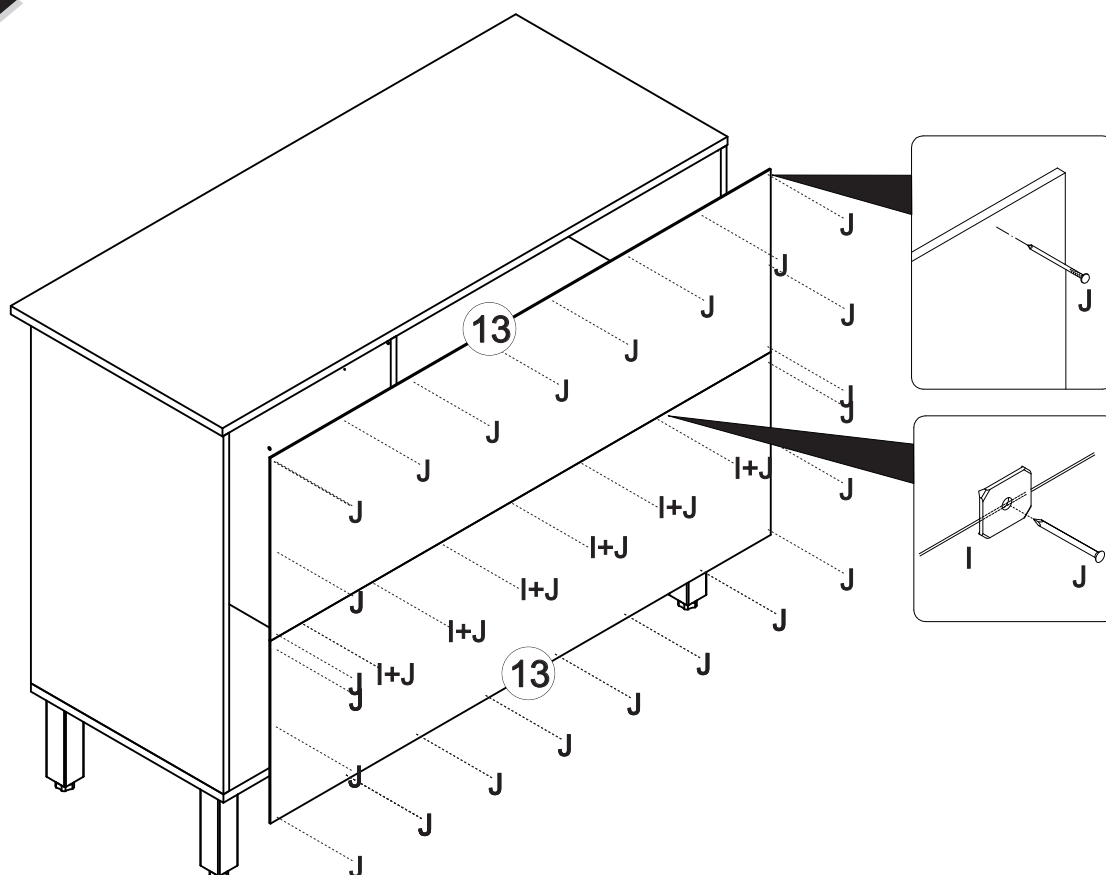

07

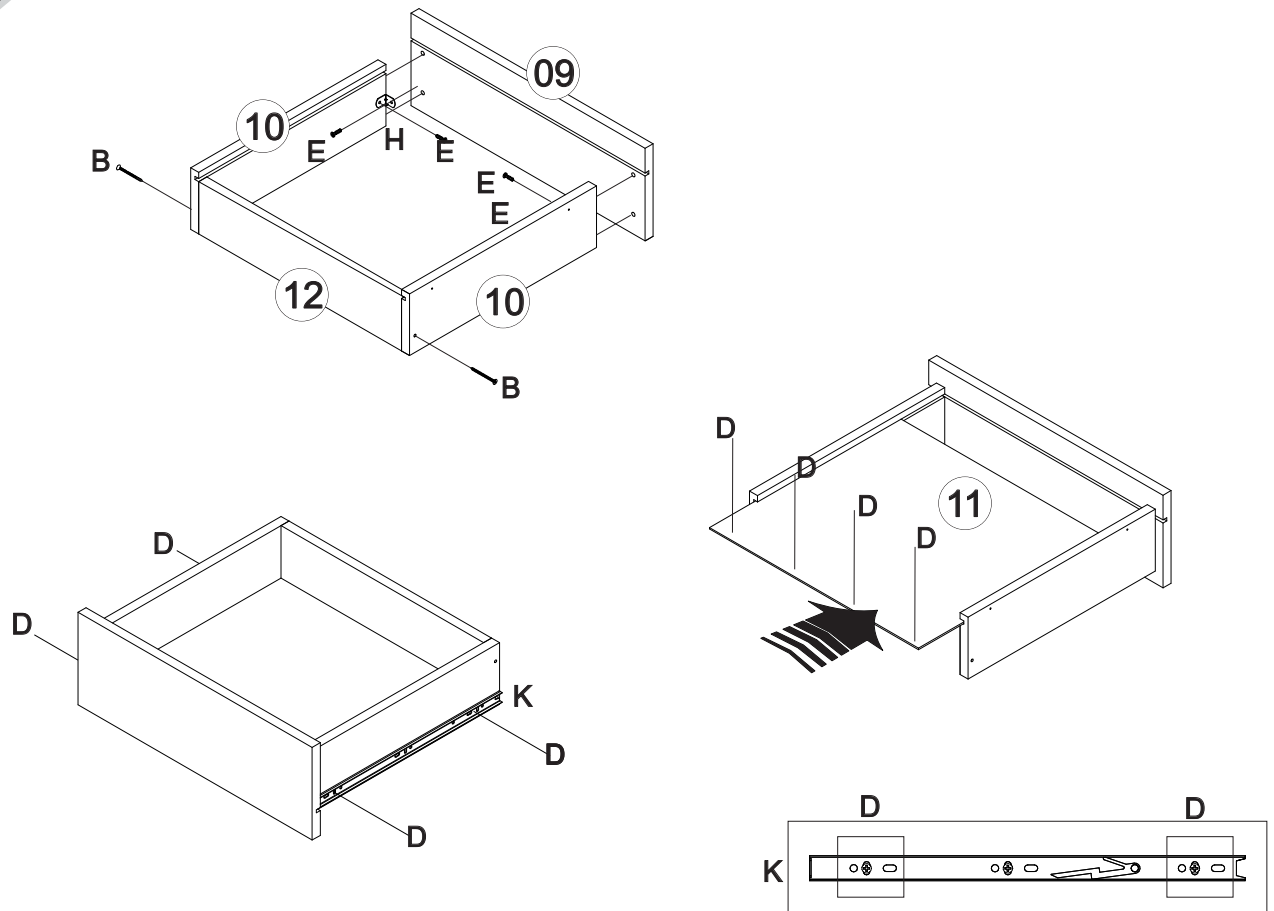


08

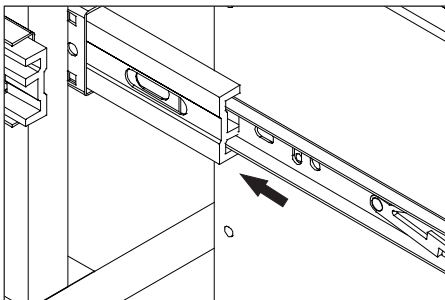


Para retirar parte da correia - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplicador de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplicador para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da correia. Segue exemplo:





PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas correias fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a correia na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (dois) 2 parafusos na correia, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.



Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a correia na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (dois) parafusos na correia, usando o furo fixo conforme desenho.

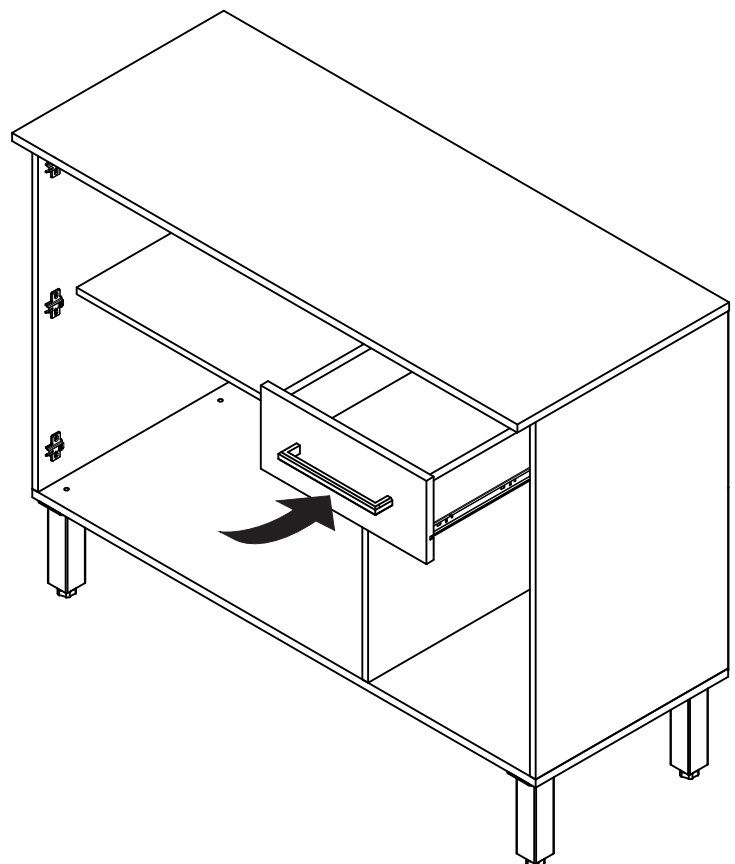


09

*Usar os outros 4 parafusos (C) para unir este módulo a outro.


Usar los otros tornillos (C) para unirse este modulo a otro.

Limpeza/Limpieza

- ≡ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ≡ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ≡ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ≡ No utilice productos químicos o abrasivos.

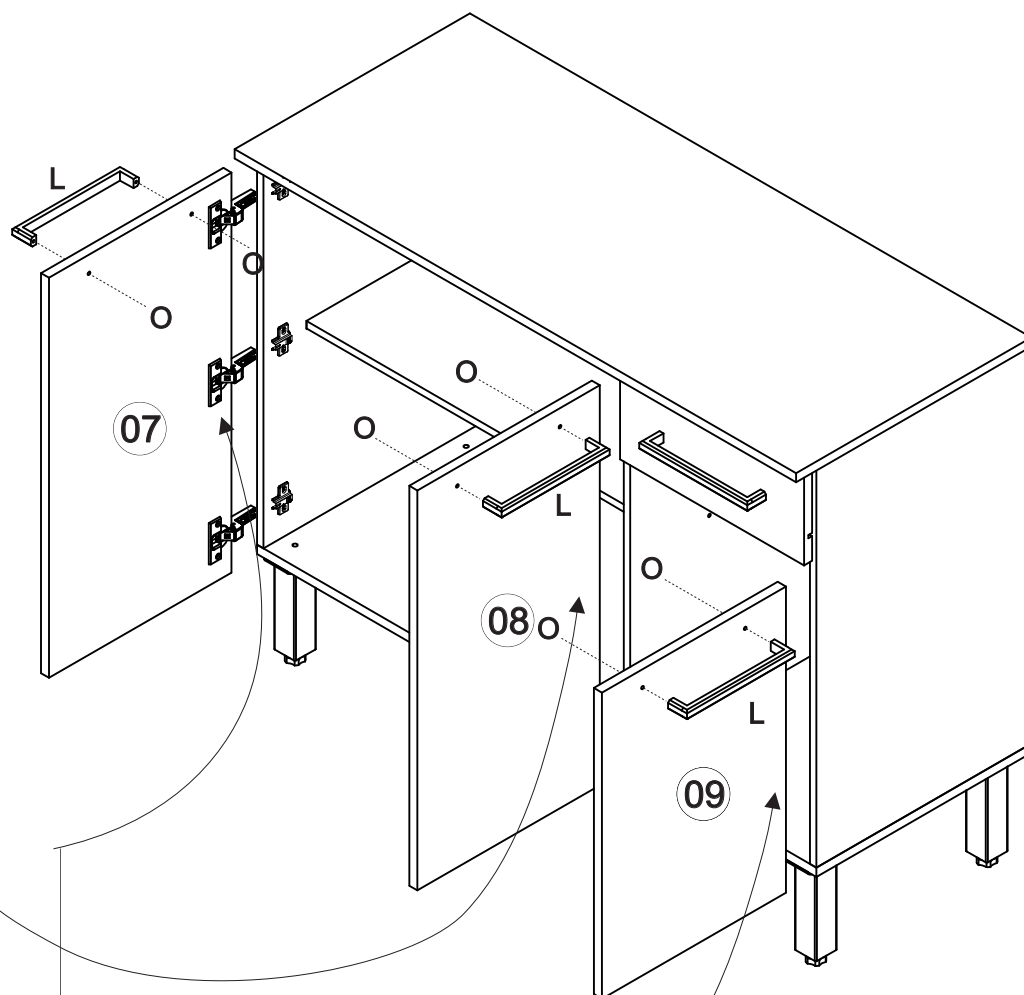

1°

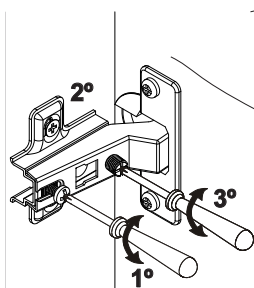

2°

