


MANUAL COLMÉIA BIA

- Contém: 2 laterais iguais, 2 divisões iguais, 2 tampos iguais, e 12 prateleiras iguais.
- Coloque cola em todos os furos "M", para que os suportes de prateleira fiquem firmes.
- Coloque os "F" no tampo bem de cima e bem de baixo, bata com um martelo, de forma que ele entre quase todo na prateleira, sobrando só 1cm para fora, esse 1cm será encaixado na lateral.
- Coloque os Suportes de Prateleiras "M" em todos os furos das duas DIVISÕES e das duas LATERAIS.
- Parafuse as laterais no tampo, usando parafusos grandes.

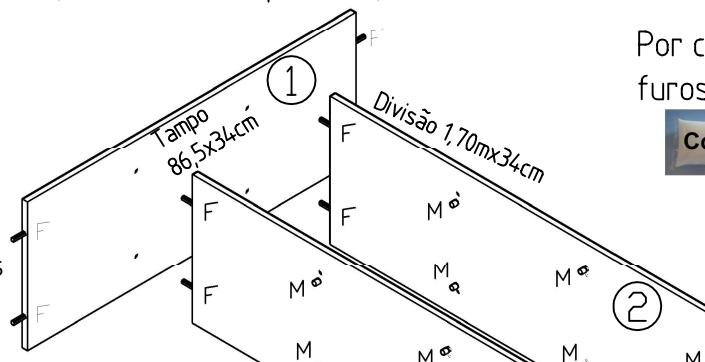


Por cola nos
furos "M"




48 / 1

M	Supor te de prateleira	Cola
F	Tarugo de madeira	16
A	Parafuso grande	16
PF4x45(p/15mm) ou PF3,5x40(p/12mm)		
Y	Prego pequeno	50
W	Unidor de fundo	10
L + Y	Prego pequeno	6
Sapata baixinha		

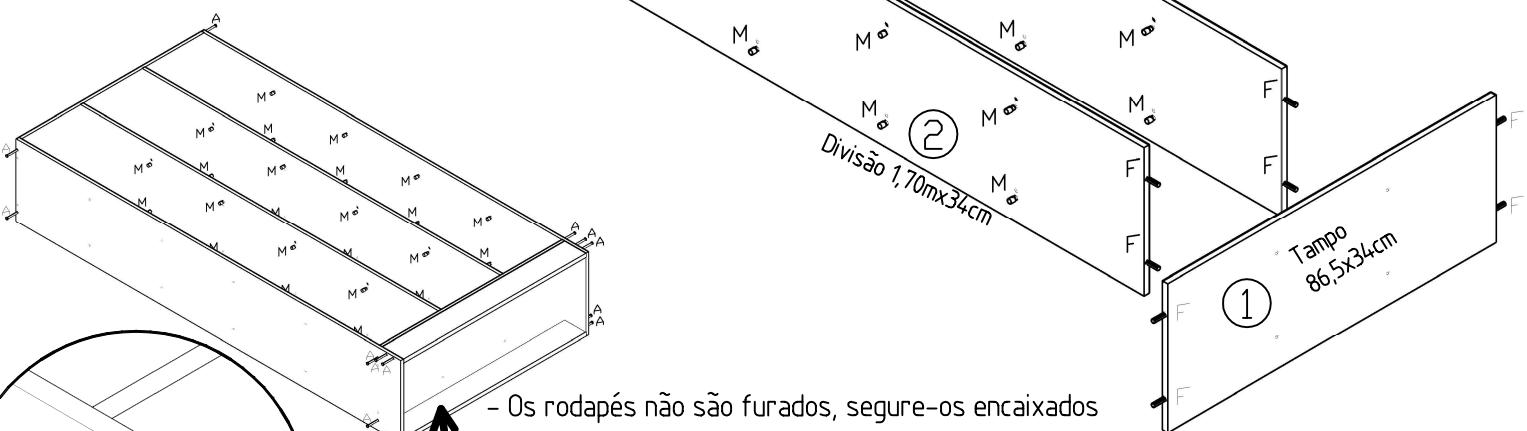


- Os rodapés não são furados, segure-os encaixados entre as laterais e parelho com a parte de fora, de forma que os parafusos atinjam exatamente no meio da ponta do rodapé. Segure firmemente alinhado e parafuse de um lado e outro. Durante este processo, NÃO o solte, para que não quebre.
Fique segurando durante todo o tempo, até ter fixado com os 4 parafusos.

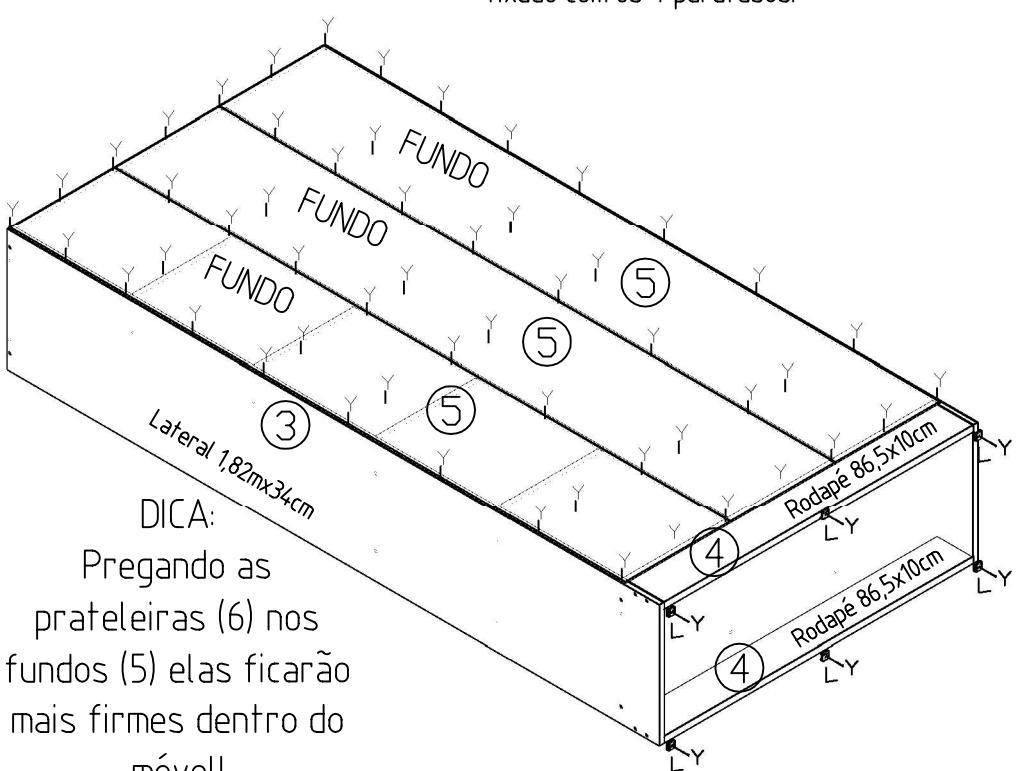

DICA:

Pregando as
prateleiras (6) nos
fundos (5) elas ficarão
mais firmes dentro do
móvel!

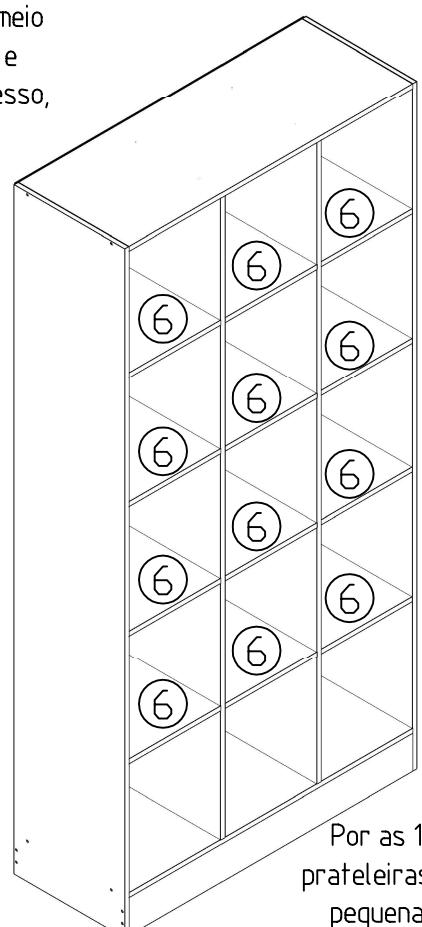

Por as 12
prateleiras (6)
pequenas
dentro do
armário.