
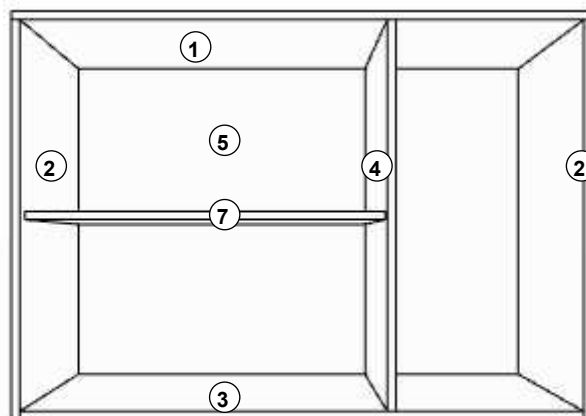


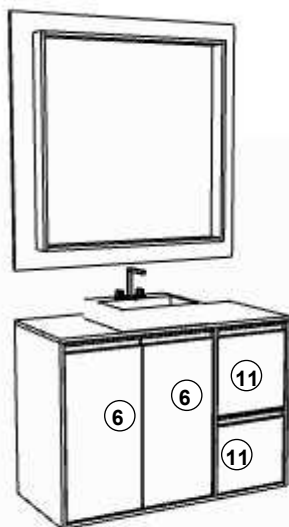


ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA				CÓD	ACESSÓRIOS/FERRAGENS	CÓDIGO
01	TAMPO	750X450	1		CANTONEIRAS 4 FUROS	A
02	LATERAL	335X450	2		CANTONEIRAS 2 FUROS	B
01	BASE	720X450	3		DOBRADIÇA	C
01	LATINT	730X330	4		PUXADOR	D
01	FUNDO	1000X450	5		BUCHA	E
02	PORTA	335X450	6		CANTONEIRA METÁLICA	F
01	PRAT	320X440	7		CAPA CANTON. METÁLICA	G
04	LATERAL GAV	980X330	8		PARAFUSO 3,5X16	H
04	FRENTE GAV	284X714	9		PARAFUSO 3 X 25	I
02	FUNDO	284X714	10		PARAFUSO 5 X 80 FLANG	J
02	FRENT GAV	300X312	11			

INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.



POSIÇÃO DAS FERRAGENS

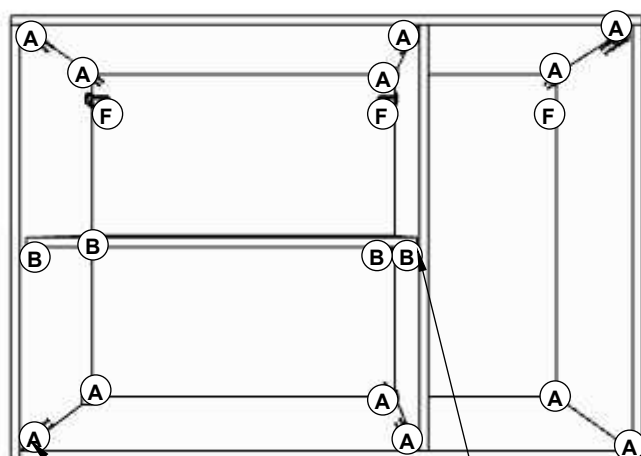


FIXE A CANTONEIRA A,
COM PARAFUSO H.

FIXE A CANTONEIRA
B, COM PARAFUSO I.


PORTAS

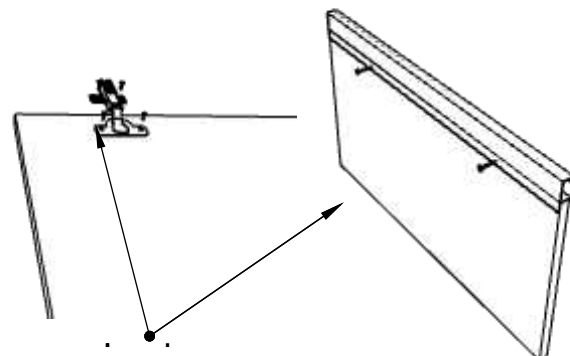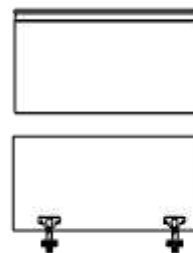


FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO
FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,
NO FURO INDICADO.

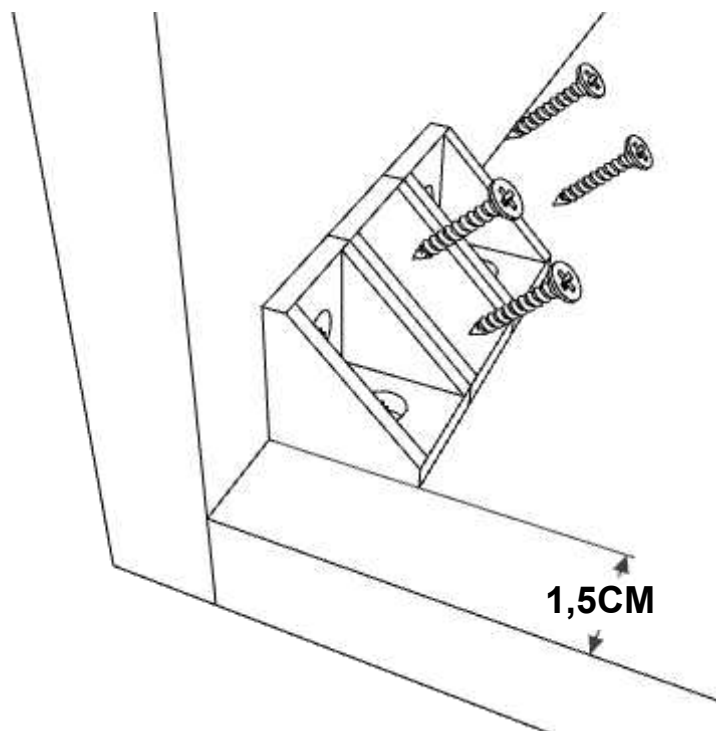


1,5CM

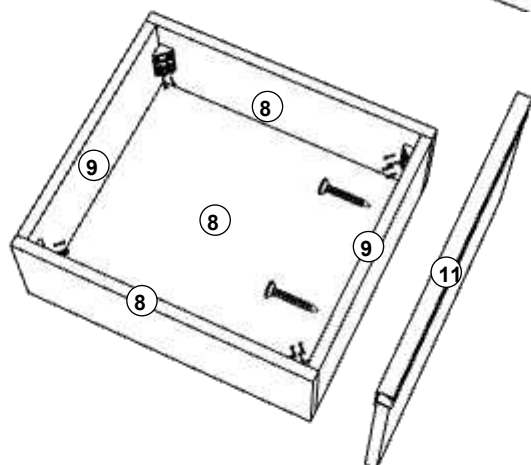

FIXE A FRENTE DA GAVETA NO
LOCAL INDICADO COM COD I.

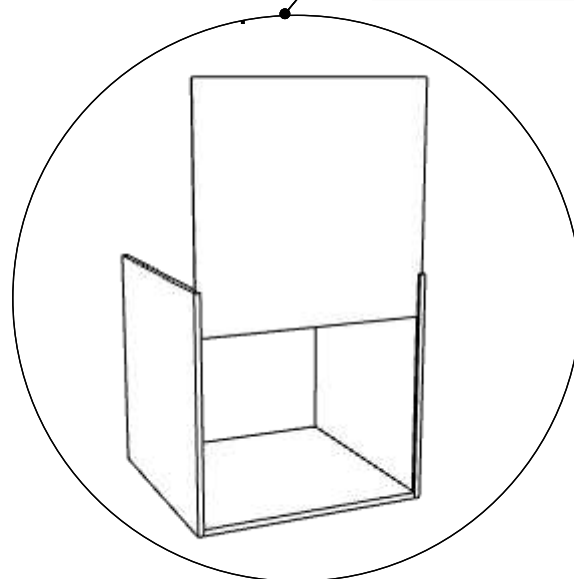


ENCAIXE O FUNDO, NA RANHURA

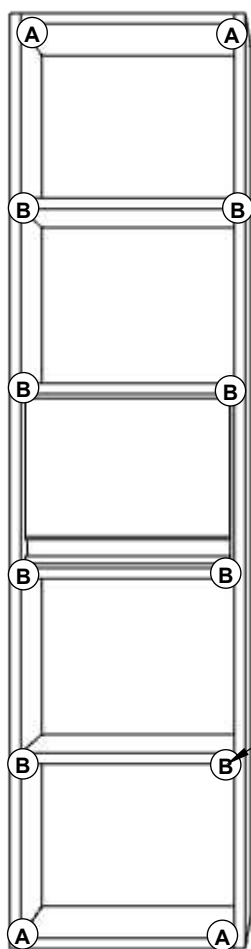



• FIXE AS CANTONEIRAS
COM PARFUSO H.

• FIXE AS CANTONEIRAS
COM PARFUSO H.

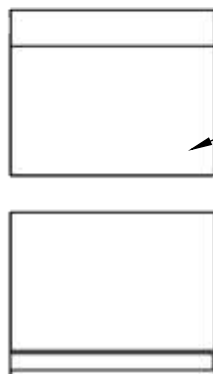

• FIXAR DOBRADIÇA
NO LOCAL INDICADO

• FIXAR PUXADOR
COM PARFUSO H.

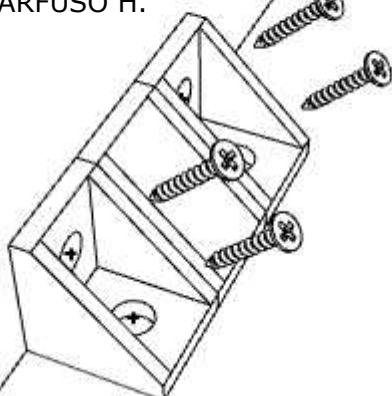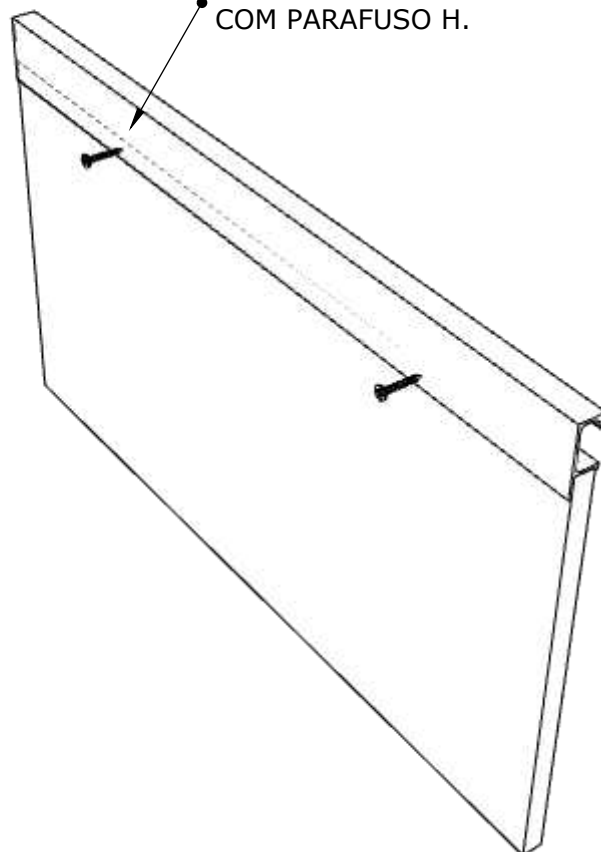

1,5CM