

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:


<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:

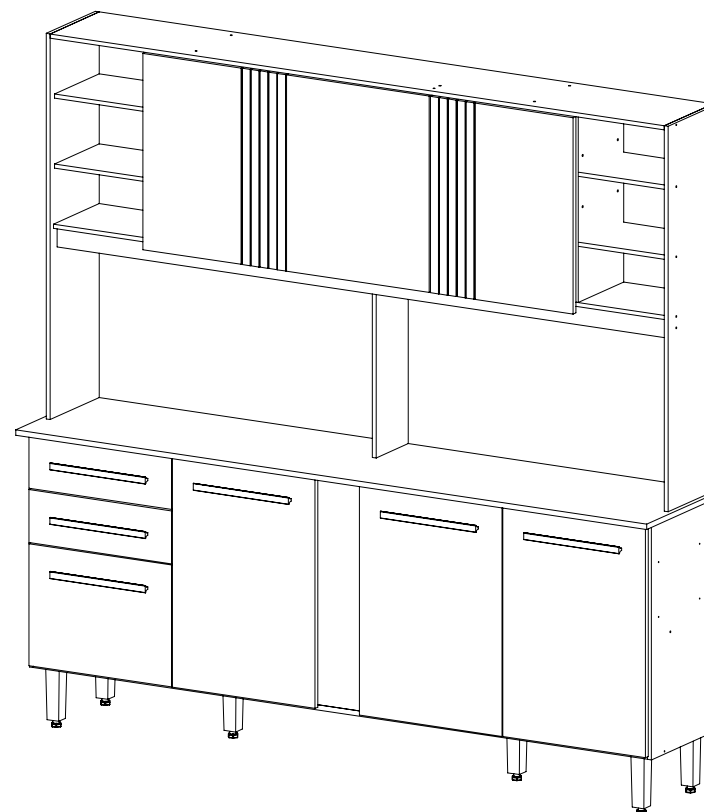


COZINHA ADELLE 200

Para a montagem do produto você vai precisar de:

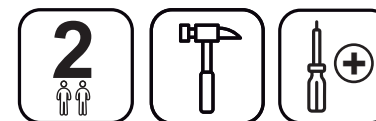


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.


1

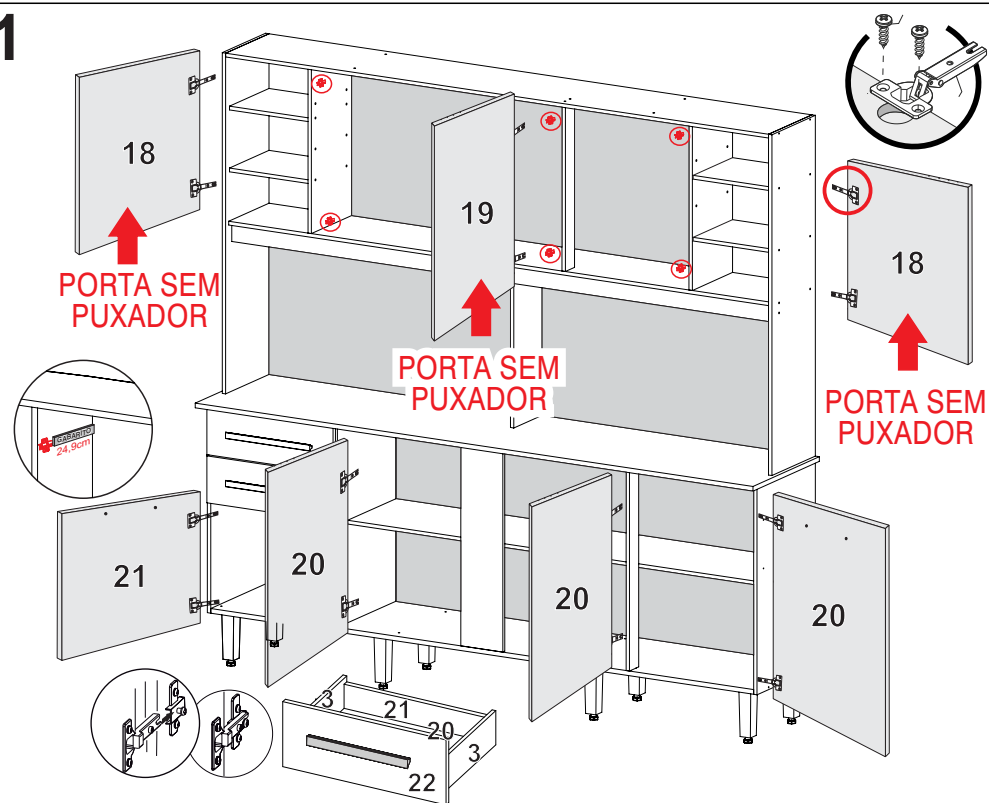

2

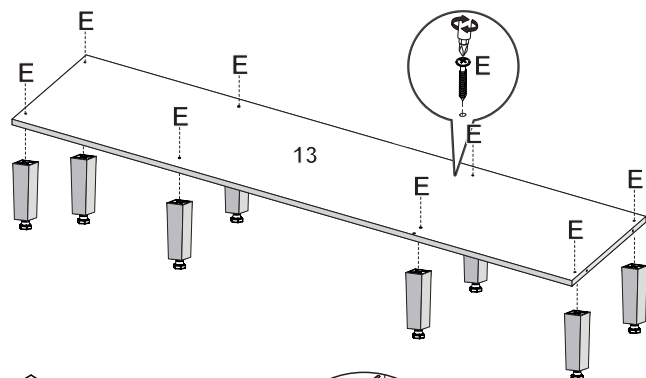

3

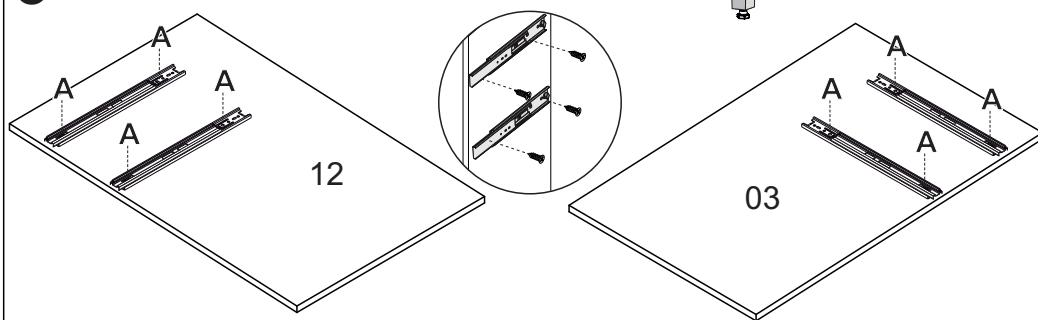

LISTA DE FERRAGENS

LISTA DE FERRAGENS

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	17281	Parafuso Chata Prata 4,0x14		112
B	18532	Parafuso Cab. Chata 3,5x40		04
C	3501	Parafuso Cab. Flang. 3,5x25		16
D	8780	Parafuso Cab. Flang. 3,5x40		38
E	14518	Parafuso Cab. Flang. 5,0x35		08
F	14519	Cavilha Ø6x36		24
G	14529	Cavilha Ø6x46		02
H	3524	Cantoneira Metálica 2 furos		12
I	18639	Cantoneira Plást. c/ cav. 15x15x50		04
J	1888	Dobradiça Metálica 26mm		14
K	1899	Calço 5mm p/ dobr. 26mm		14
L	15519	Perfil H - (1955mm)		01
M	9052	Sachê Cola		01
N	18533	Suporte Triangular para Gaveta		02
O	3065	Prego Cabeça 10x10		110
P	3500	Prego Cabeça 13x15		04
Q	14216	Garra Metálica		20
R	18640	Tapa furo adesivo		08
S	14523	Tapa furo Ø6 mm plástico		16
T	18656	Pés Plástico c/ Regulagem p/ Coz.		08
U	16202	Corrediça Telescópica 300mm /Par		02
V	16667	Puxador Milão 300mm (madeira)		06
W		Batente p/ Porta Plástico		01

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 21495 - CAIXA CORPO

Nº PEÇA	COD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	21522	TRÁSERO DE GAVETA	2	391	100	12
2	21523	LATERAL DE GAVETA	4	300	120	12
3	21526	DIVISÃO DO BALCÃO	1	650	360	12
4	21527	BATENTE VERTICAL DO BALCÃO	1	650	57	12
5	21529	LATERAL DO AÉREO	2	1090	268	12
6	21537	COSTA DO BALCÃO	2	1950	332	3
7	21544	PRATELEIRA DO AÉREO	4	284	244	12
8	21545	VISTA DO AÉREO	1	1937	57	12
9	21549	TAMPO DO BALCÃO	1	1990	410	15
10	21550	VISTA DO BALCÃO	1	650	150	12
11	21551	PRATELEIRA DO BALCÃO	1	1483	300	12
12	21552	LATERAL DO BALCÃO	2	665	360	12
13	21553	BASE DO BALCÃO	1	1937	360	15

VOLUME 21496 - CAIXA FRENTE

Nº PEÇA	COD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
14	18772	FRENTE DA GAVETA	2	450	150	15
15	21551	FUNDO DA GAVETA	2	401	305	3
16	21532	DIVISÃO DO AÉREO	2	530	249	12
17	21536	COSTA DO AÉREO	2	1955	548	3
18	21538	PORTA DO AÉREO FRISADA	2	555	450	15
19	21540	PORTA DO AÉREO	1	555	450	15
20	21541	PORTA DO BALCÃO	3	655	450	15
21	21542	PORTA MENOR DO BALCÃO	1	450	345	15
22	21543	BATENTE VERTICAL DO AÉREO	1	530	57	12
23	21546	BASE DO AÉREO	1	1937	249	12
24	21547	DIVISÃO DE APOIO	1	536	175	12
25	21548	TAMPO DO AÉREO	1	1937	268	12

[illegible]

8

C - Paraf. Flang. 3,5x25


P - Prego 13x15

N - Conector Plástico

A - Paraf. Chata 4,0x14

I - Conector Plástico


O - Prego 10x10

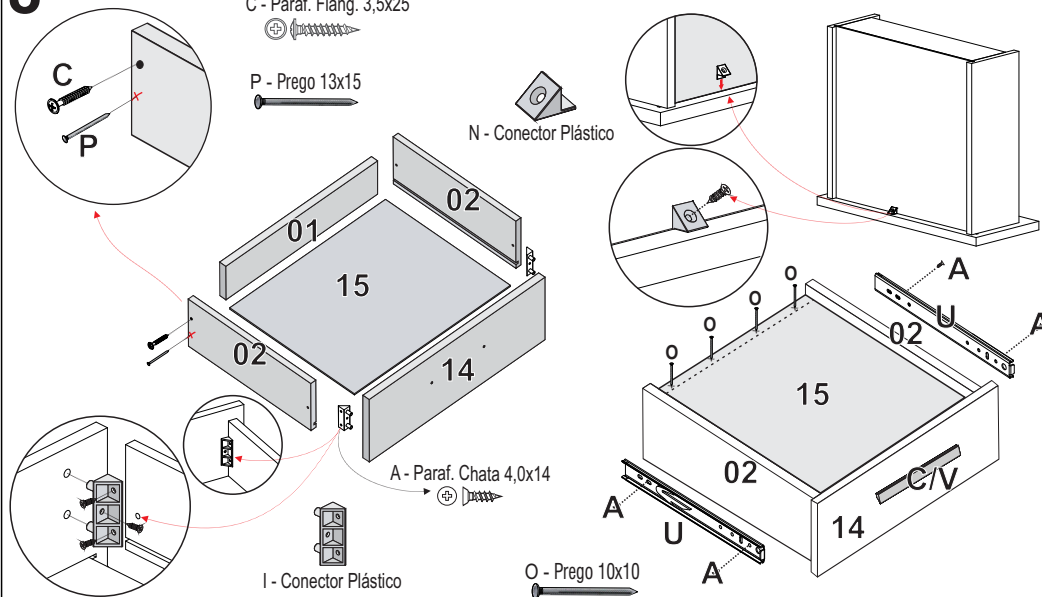

9


ATENÇÃO
Fixar as divisões (16) nos
furos indicados por (↓)

ATENÇÃO
Fixar as peças (07)
nos furos indicados abaixo

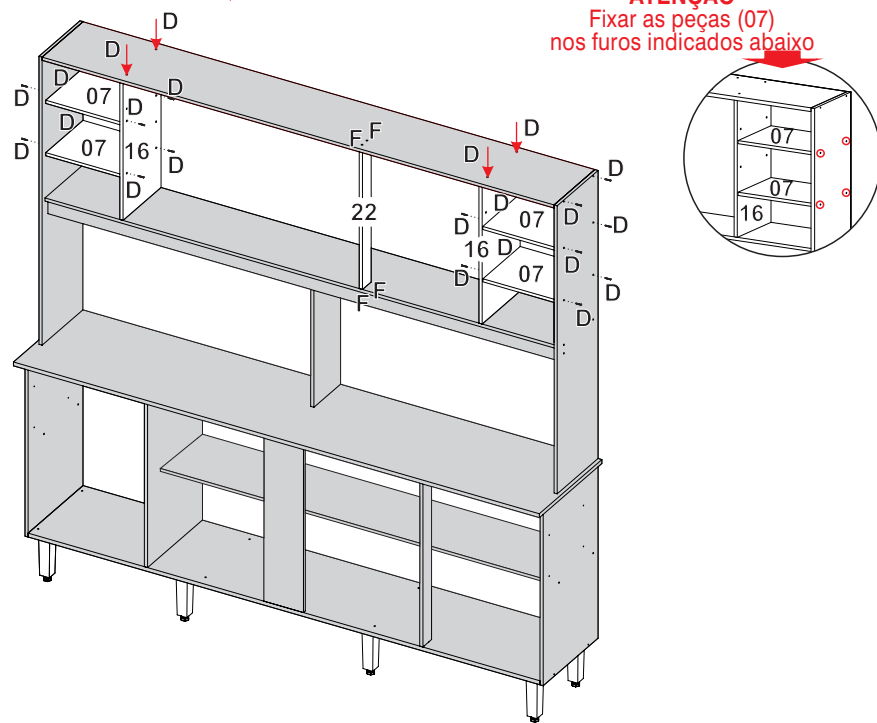

10

ATENÇÃO
O Tapa Furô adesivo
aplicar nos furos (*)

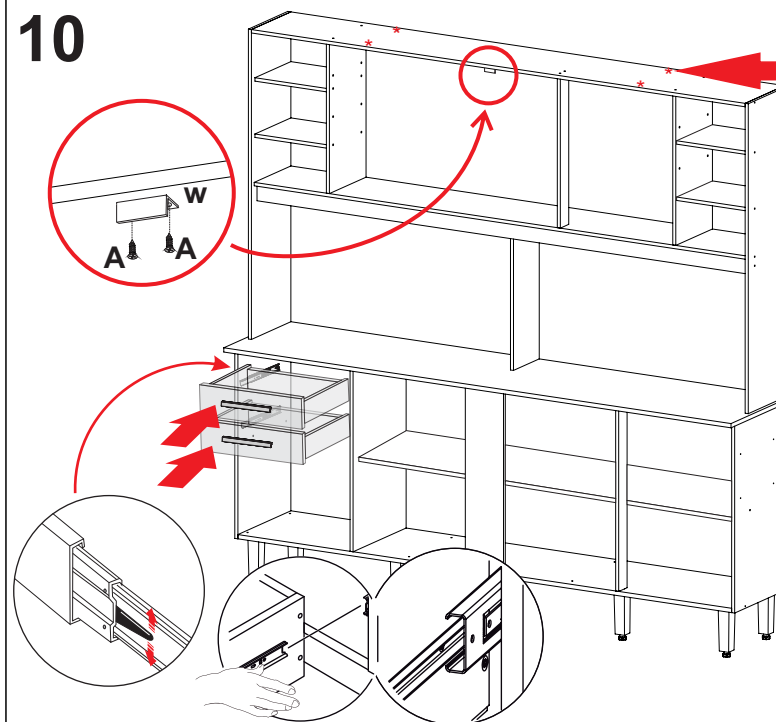


11

O - Prego 10x10

Tapa furo (S)
inserir nos furos
Indicados por (*)

Nos furos aparentes
nas Laterais

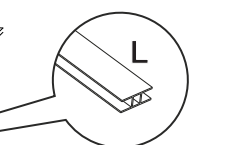

Q - Garra metálica

