



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

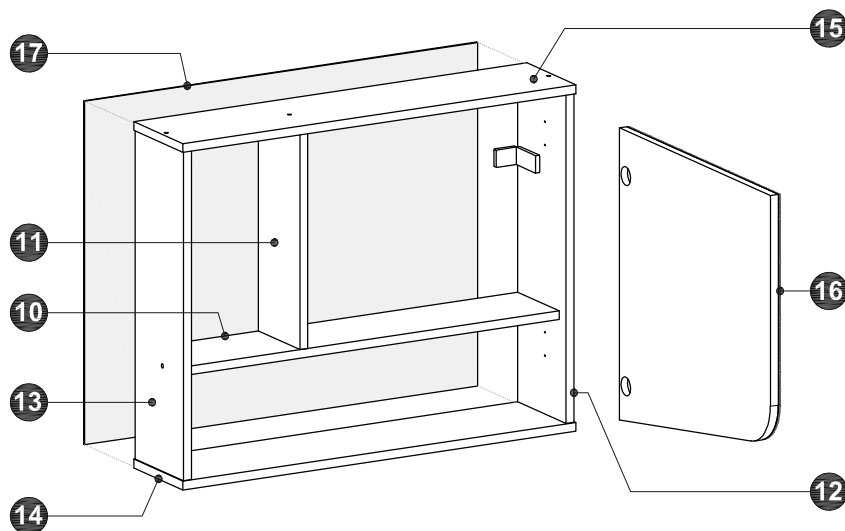

ASPECTO FINAL

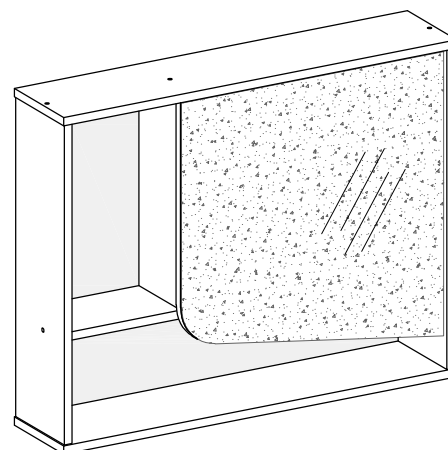

N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
10	Prateleira da espelheira	572 x 110 x 12	1
11	Divisória da espelheira	300 x 110 x 12	1
12	Lateral dir. da espelheira	450 x 128 x 12	1
13	Lateral esq. da espelheira	450 x 128 x 12	1
14	Base da espelheira	600 x 130 x 12	1
15	Tampo da espelheira	600 x 130 x 12	1
16	Porta da espelheira (c/ espelho)	400 x 400 x (12+3)	1
17	Fundo da espelheira	592 x 470 x 3	1

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

⚠ IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda
simples e phillips.



Martelo comum.




Indicador de Nível.



Trena ou fita métrica.



Furadeira e
Parafusadeira elétrica
com ponteiros fenda phillips
e brocas Ø8mm.









ATENÇÃO! RECOMENDA-SE DUAS PESSOAS PARA A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO. Paredes curvas ou com superfícies irregulares não são recomendadas ou podem não possibilitar a instalação do Armário-espelheira Delta, pois comprometem a correta fixação e podem acarretar deformação das peças e até o desprendimento e a queda do armário. Antes de iniciar a instalação, verificar todas as condições da parede, especialmente quanto à resistência para suportar o peso e quanto à existência e posição de tubulações hidráulicas e elétricas, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. NÃO EXPOR O PRODUTO DIRETAMENTE À LUZ SOLAR E À UMIDADE. PARA LIMPEZA, UTILIZAR FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS E SOLVENTES.

Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos, distribuídos uniformemente pela superfície das peças): 5kg no armário-espelheira. Nunca utilizar quaisquer partes do armário como apoio ou suporte para escalar o próprio móvel ou a parede.

A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia, inadequação ou inobservância das recomendações na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.

GARANTIA (Brasil): este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme o Art. 26, Inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à troca do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as Instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.


KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

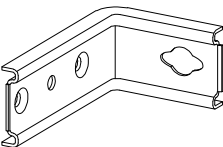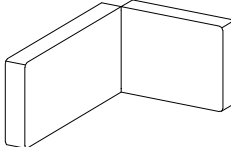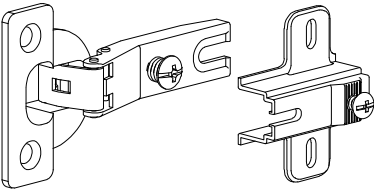A 12 un. Cavilha Ø6 x 30mm. 	B 8 un. Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs. 	D 12 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. chata phs. 	E 2 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). 
F 20 un. Prego 8 x 8. 	G 2 un. Suporte/Cantoneira ref. 5700.2. 	H 2 un. Capa plástica ref. 5701.7. 	I 2 un. Buchas plásticas 8mm para parede. 
J 2 un. Parafuso 6,0 x 45mm cab. panela phs. 	K 2 un. Dobradiça AL2 Alta com Calço 12mm. 	L 2 un. Calço plástico p/ caneco da dobradiça. 	




IMPORTANTE!

Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.




PASSO 1

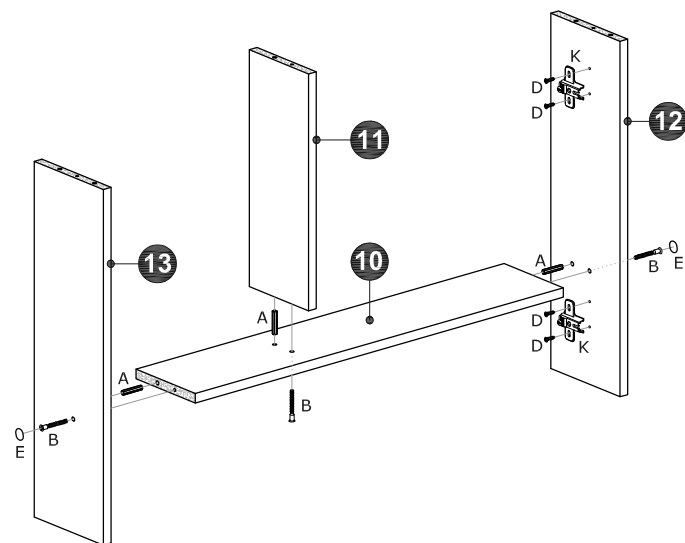

- Fixar a Prateleira (10) na Divisória da espelheira (11) com cavilha (A) e parafuso 5,0 x 40mm (B), aplicando-os nas posições indicadas.
- Fixar os calços para dobradiças (K) na face interna da Lateral direita (12) aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (D) nas posições indicadas.
- Fixar as Laterais (12) e (13) na Prateleira (10) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B). Após a fixação, aplicar os tapa-furo adesivo (E) sobre os parafusos (B) nas Laterais (12) e (13).

PASSO 2

- Fixar o Tampo (15) na Divisória (11) e nas Laterais (12) e (13) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Fixar a Base (14) nas Laterais (12) e (13) com cavilhas (A) e com parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Fixar os suportes metálicos (G) na face interna da Divisória (11) e da Lateral direita (12) com parafusos 4,0 x 12mm (D), posicionando-os conforme o desenho, junto à borda traseira das peças. Estes suportes serão usados para, depois, fixar o armário na parede.

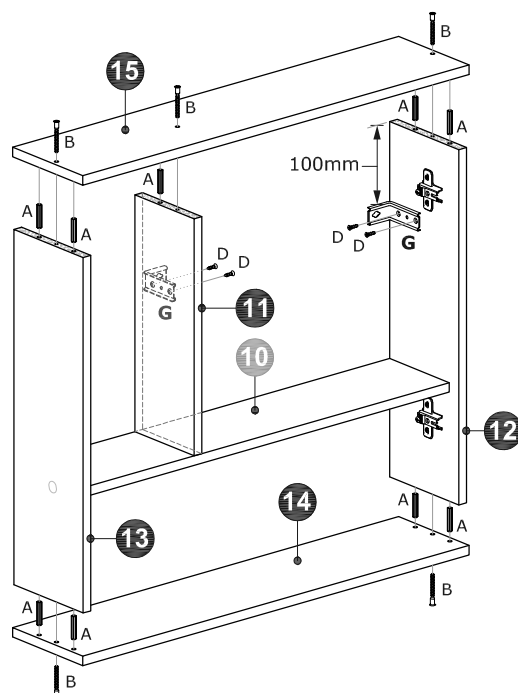


PASSO 3

Fixação do Fundo da espelheira (17):



IMPORTANTE! Verificar o esquadro do armário antes de finalizar a fixação do Fundo (17).

- a) Fixar o Fundo (17) atrás das Laterais (12) e (13), da Base (14) e do Tampo (15) do armário-espelheira, aplicando os pregos (F) nas posições indicadas.

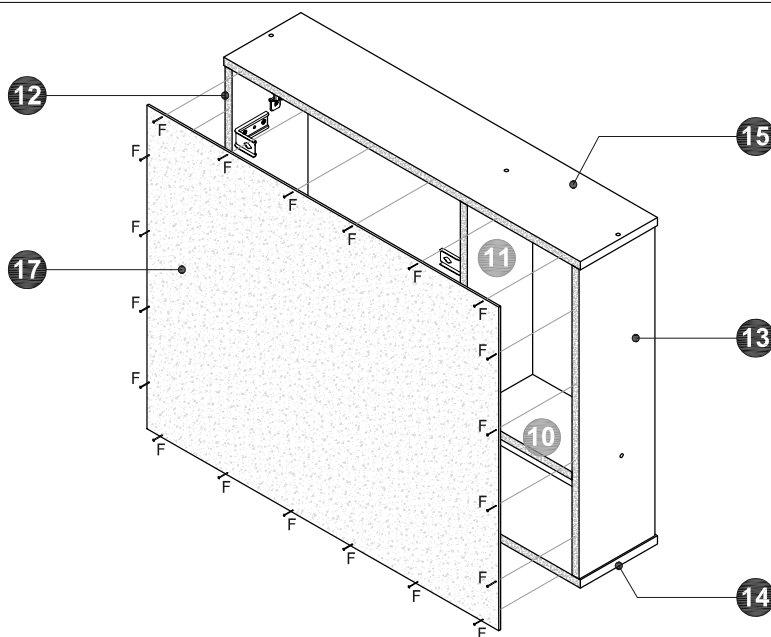


PASSO 4


ATENÇÃO!

Antes de iniciar a instalação do armário, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e à posição de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao fazer os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas causados por imperícia ou inadequação na montagem e na instalação de seus produtos por terceiros.

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL

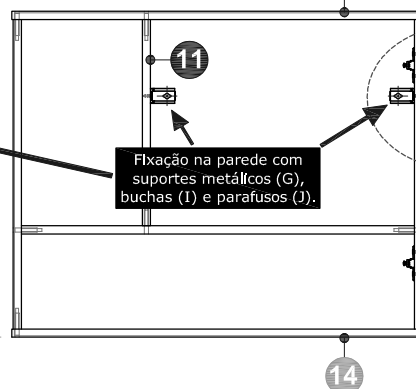

- a) Definir o local para instalar o Armário-espelheira, posicioná-lo na altura* de uso e em nível e marcar a posição dos furos na parede, de acordo com a posição dos suportes metálicos (G) já fixados na Lateral direita (12) e na Divisória (11) e considerando também a posição de encanamentos e de eventuais armários inferiores.
- b) Furar a parede com broca Ø8mm nos pontos marcados e aplicar as buchas (I).
- c) Reposicionar o armário no local definido e aplicar os parafusos 6,0 x 45mm (J) para fixar os suportes metálicos (G) nas buchas (I) na parede.
- d) Encaixar as capas plásticas (H) sobre os suportes metálicos (G).

PAREDE

PISO


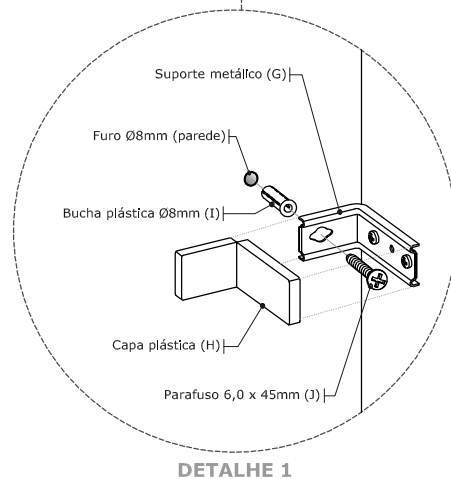


DETALHE 1


*A altura de 1300mm indicada no desenho é apenas sugestiva. Verificar a altura desejada, considerando também a posição de encanamentos e de eventuais armários inferiores.

PASSO 5**Preparação da Porta (16):**

- a) Encaixar os calços de plástico (L) no caneco das dobradiças (K) e fixá-las com os parafusos 4,0 x 12mm (D) na Porta (16).

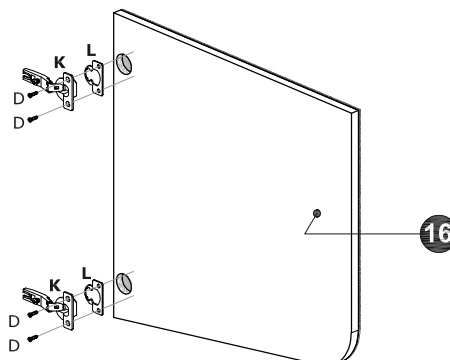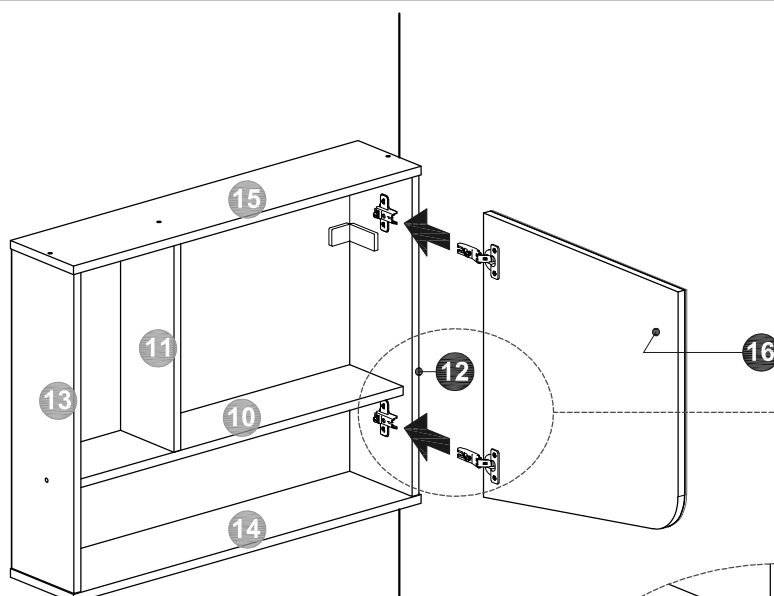**PASSO 6****Instalação da Porta (16):**

- a) Encaixar e fixar as dobradiças (K) da Porta (16) nos calços metálicos [já fixados na Lateral (12)] através dos parafusos fixador e regulador de cada dobradiça. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador (ver DETALHE 2).

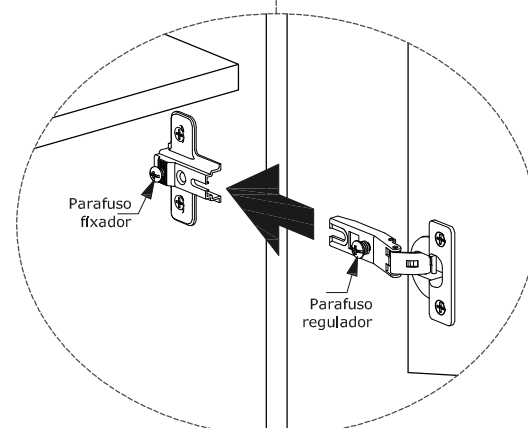

DETALHE 2