




5 COLOCANDO CABIDEIROS.

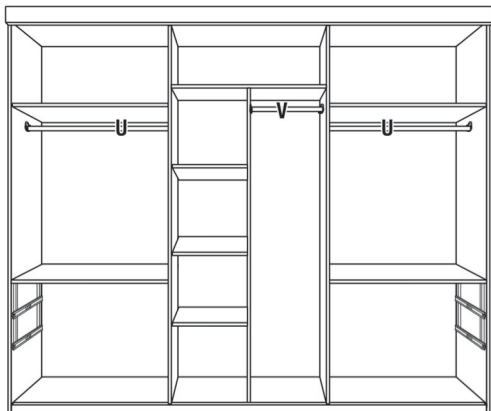

6 MONTAGEM DAS COSTAS.

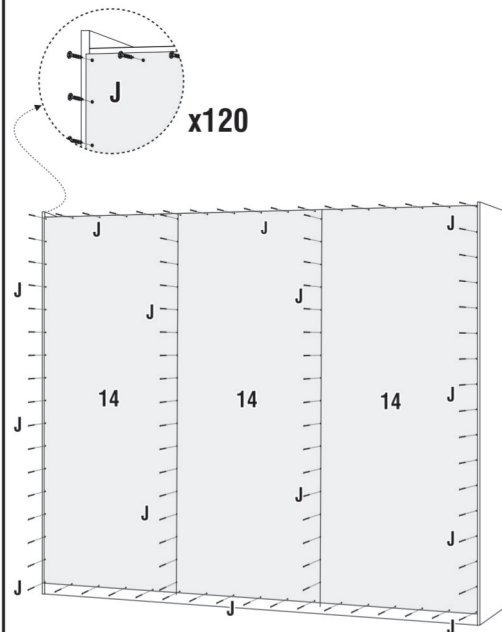


7 MONTAGEM DA GAVETA.

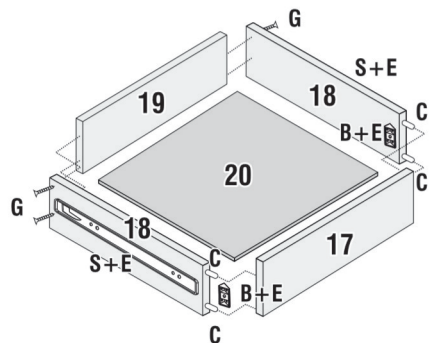


8 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

ATENÇÃO:
Senhor Montador,
apenas a porta sem
o ripado é FLEX
(Duas Cores), favor
verificar com o cliente
qual COR deverá ser
montada.

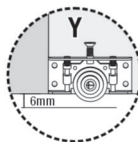

Roldana Inferior
Será fixada
após Regulada.



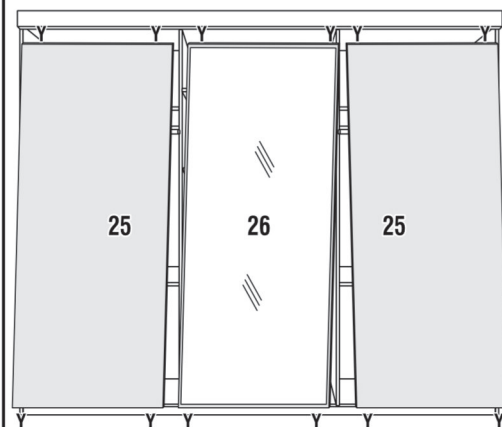


ROUPEIRO MANAUS



OPÇÃO COM OU SEM PORTA ESPELHO

Alt.: 2300mm | Larg.: 2190mm | Prof.: 540mm
Peso: 191 Kg | Volumes: 5 Unidades S/ ESPELHO
Volumes: 6 Unidades C/ ESPELHO

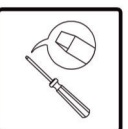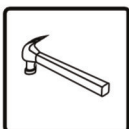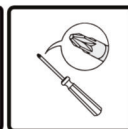

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
13034	1	BASE	01
13022	2	RODAPÉ INTERNO	02
13029	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
13030	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
13018	5	LATERAL DIREITA	01
13019	6	LATERAL ESQUERDA	01
13025	7	PRAT. MAIOR SEM FURO	04
13026	8	DIVISÃO MAIOR	02
13021	9	DIVISÃO MENOR	01
13023	10	PRAT. MAIOR COM FURO	01
13024	11	PRATELEIRA MENOR	03
13027	12	TAMPO	01
13028	13	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
13037	14	COSTA	03
13020	15	DISTANCIADOR	08
13031	16	FRENTE DE GAVETA	04
13033	17	LATERAL DE GAVETA	08
13032	18	TRASEIRO DE GAVETA	04
13035	19	FUNDO DE GAVETA	04
13036	20	PORTA S/ ESPELHO	03
13036	21	PORTA C/ ESPELHO OPCIO.	01
13046	22	KIT FERRAGEM	01

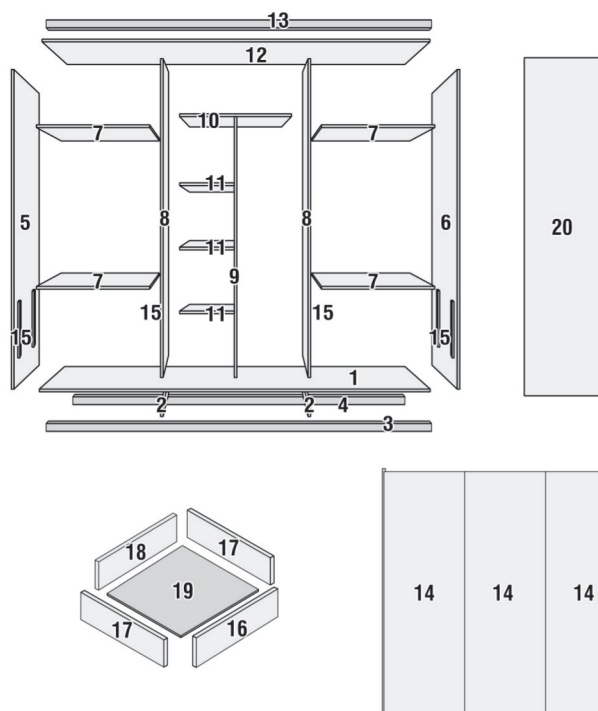


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08
2613	B	CONEXÃO ANGULAR 4 FUROS	08
2573	C	CAVILHA 6x30	26
9413	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2580	E	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	166
7242	F	PARAFUSO 3,5x25 CHATA	32
5512	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	20
5016	H	PARAFUSO 4x50 CHATA	70
2571	I	PARAFUSO MINIFIX	08
2570	J	PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	160
2564	K	SAPATA L	14
5044	L	SUORTE CABIDE PLASTICO	08
2553	N	TAMBOR MINIFIX 15x12	08
5043	O	TAMPA MINIFIX	08
2562	P	TAPA FURO ADESIVO	10
791	Q	GIZ DE CERA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
9114	R	PUXADOR MDF 900mm	06
5710	S	CORREDIÇAS TELESÓPICA 350mm	08/06
11537	T	KIT ROLDANA PLASTIBEN	01
10427	U	TUBO OBLONGO MAIOR 702mm	02
10428	V	TUBO OBLONGO MENOR 339mm	02
11344	W	TRILHO PLÁSTICO SUPERIOR	01
11428	X	TRILHO ALUMÍNIO INFERIOR	01


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

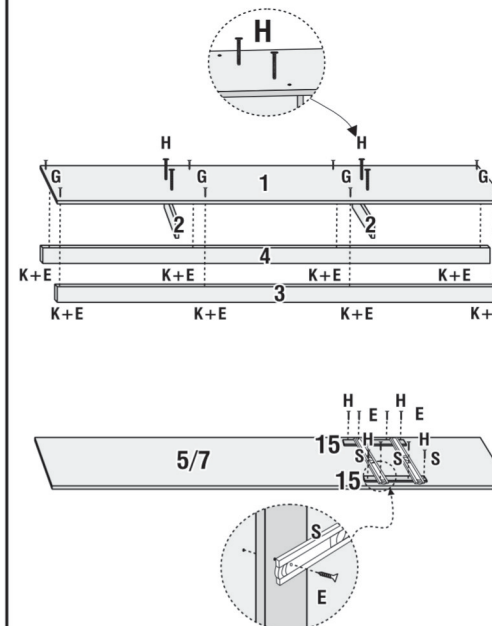

2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.

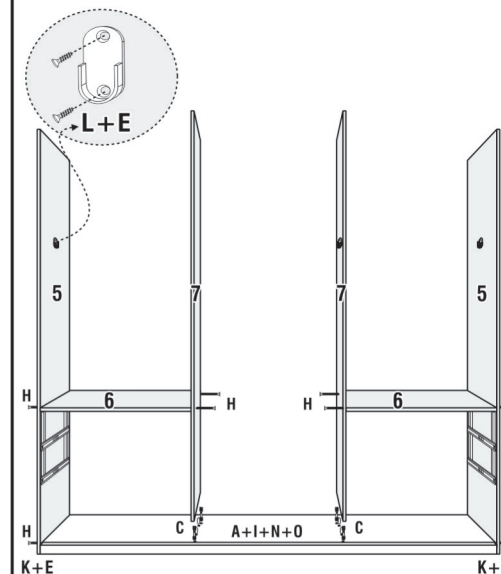

3) MONTAGEM DA DIVISÃO, DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS MENORES.

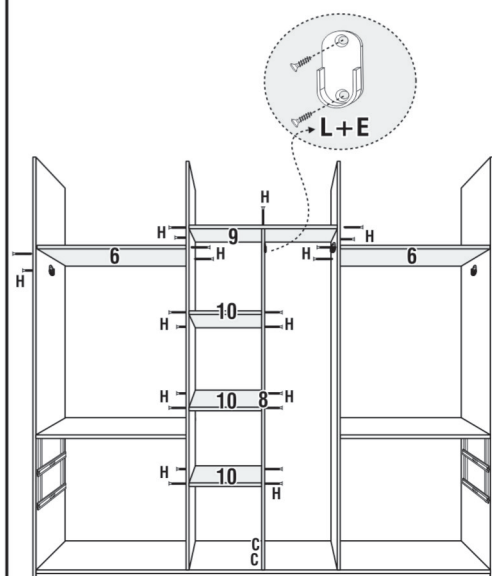

4) MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

