

BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO 900 GAVITEIRO SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

Fer. 222397

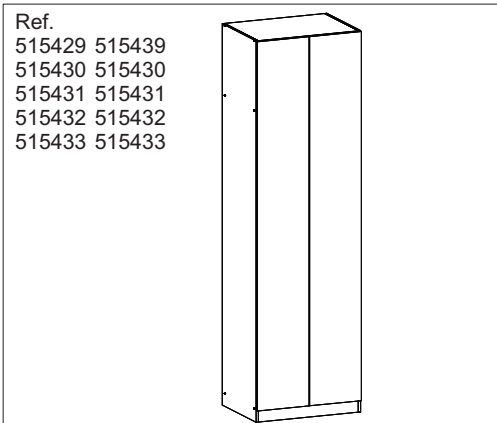


Ref.
515429 515439
515430 515430
515431 515431
515432 515432
515433 515433

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240523	01	Base/Teto 870x514x15	02
221168	02	Costa 1880x440x03	02
225256	03	Costa 444x885x03	01
222316	04	Lateral Dir.2400x514x15	01
222317	05	Lateral Esq.2400x514x15	01
225145	06	Prat. Fixa 870x430x15	01
225146	07	Prat. Maleiro 870x504x15	01
222322	08	Rodapé 870x72x15	01
228265	09	Montante 459x70x25	04
225157	10	Lateral Gav. 385x100x15	06
225159	11	Costa Gav. 796x100x15	03
222385	12	Frente Gav. 814x120x15	03
225164	13	Fundo de Gav. 779x398x03	03

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222318	14	Porta 2323x446x15	02
222392	15	Porta Espelho 2323x446x15	02


A 44	B 14	C 06	D 08	E 03
F 10	G 46	H 04	I 02	J 06
K 03	L 01	M 03	N 70	O 08
P 01	Q 01	R 26	S 06	T 06
U 01	0 14 20 30 35 40 50 Medidas de parafusos			

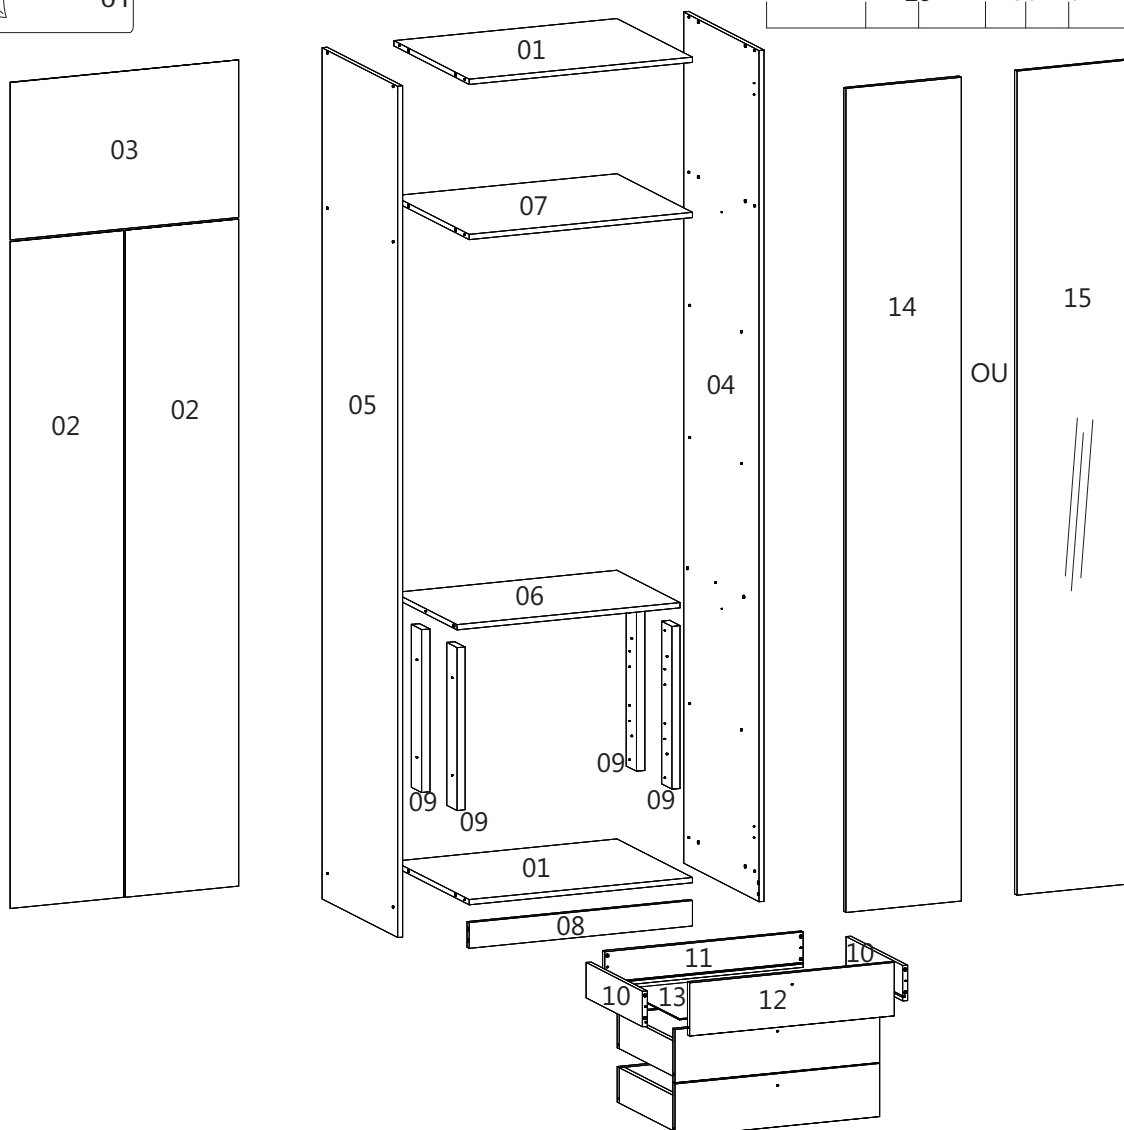




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS




01 Encaixar as sapatas (H) nas laterais (04, 05).

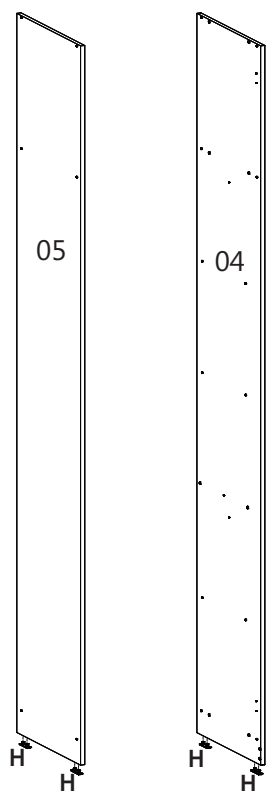


02 Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (07), prateleira fixa (06) e rodapé (08).

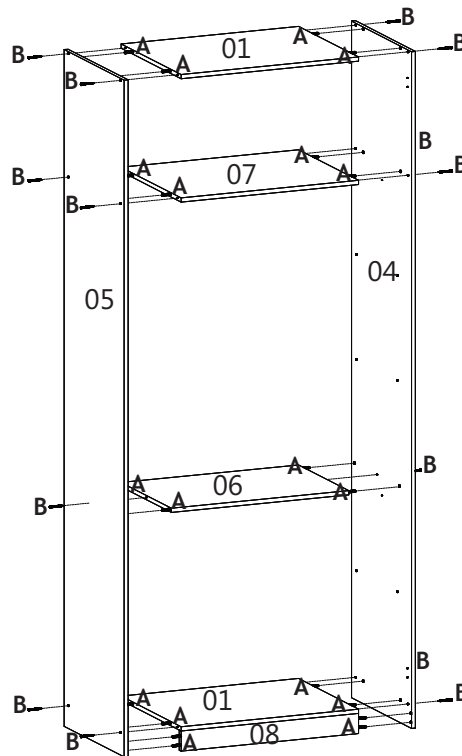



03 Desmontar as corrediças e prender nos montantes (09) de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

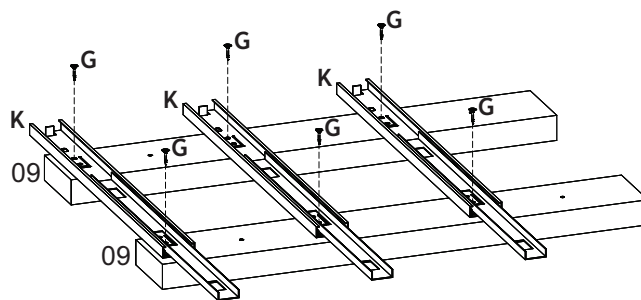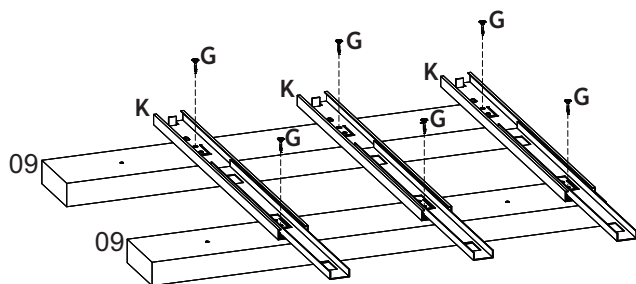

04 Montar a frente de gaveta (12) com as laterais (10) fixando com cantoneira (J) e cola, encaixar o fundo (13), fixar a costa de gaveta (11) e fixar o puxador (M).

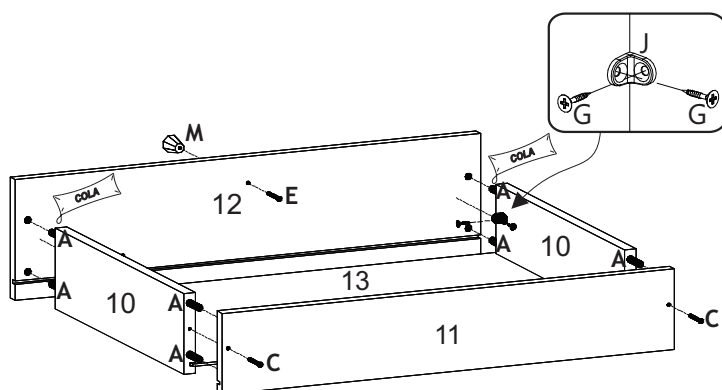


05 Prender as corrediças (K) nas laterais de gaveta (10) centralizando com a ranhura do fundo (13). Travar o fundo (13) da gaveta com os trava canto (T).

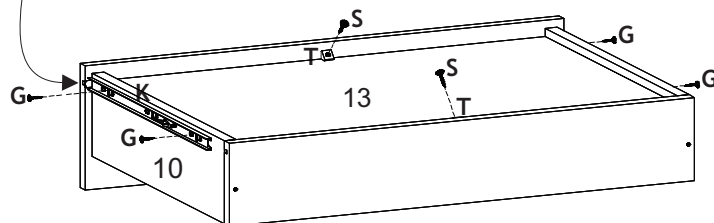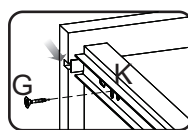




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Prender os montantes com as corrediças nas laterais alinhando com a prateleira. Fixar suporte do cabideiro.

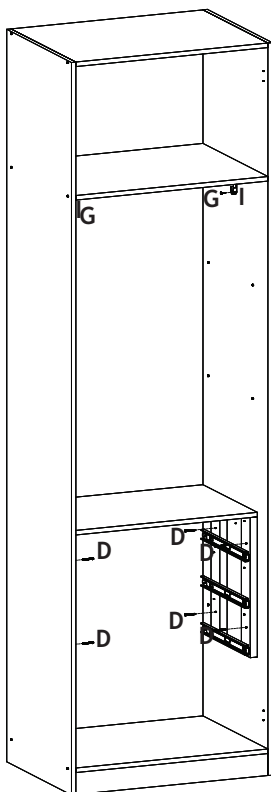


- 08** Encaixar as gavetas nas corrediças, regular e travá-las (G).

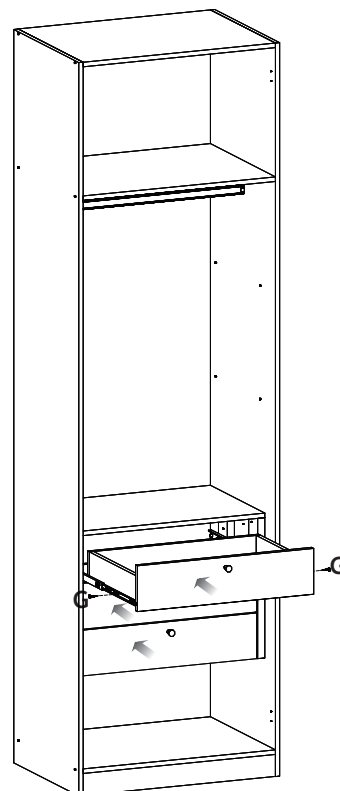

- 09** Pregar (N) costas do módulo (02, 03) unindo com o perfil H (P, Q).

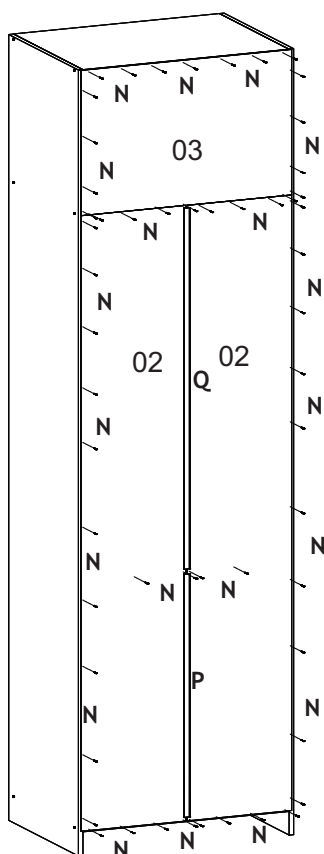



- 10** Prender dobradiça (O) nas portas.

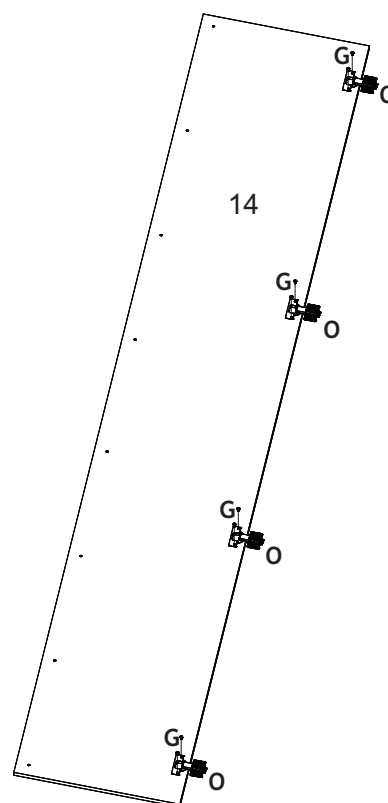




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 11** Fixar as portas (14) no módulo conforme marcação na lateral.

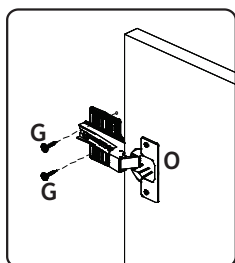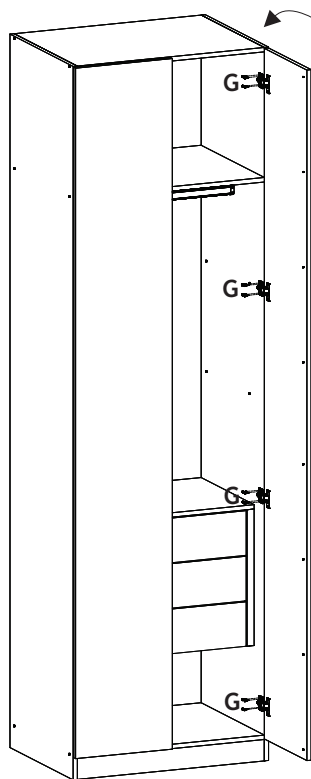

OPÇÕES:


- V** 02 Puxador Linha Supreme Trend
- X** 02 Puxador Linha Supreme Slim
- Z** 02 Puxador Linha Supreme Touch
- Y** 01 Kit c/2 fita Led+fonte+interruptor

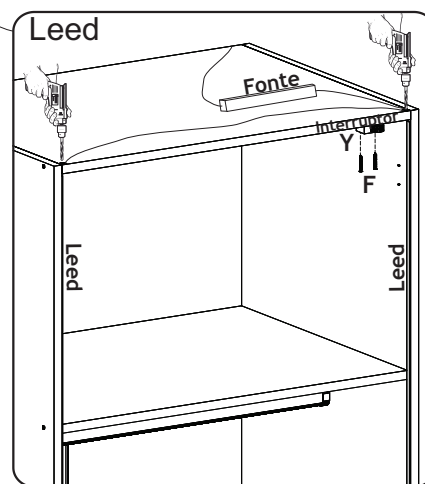


Obs: Fazer furo 10mm para passar a fita leed. Ligação conforme manual do leed.

- 12** Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (V) na pré-furação, puxador (X) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (P) em todos os furos e parafusos aparentes.

Trend

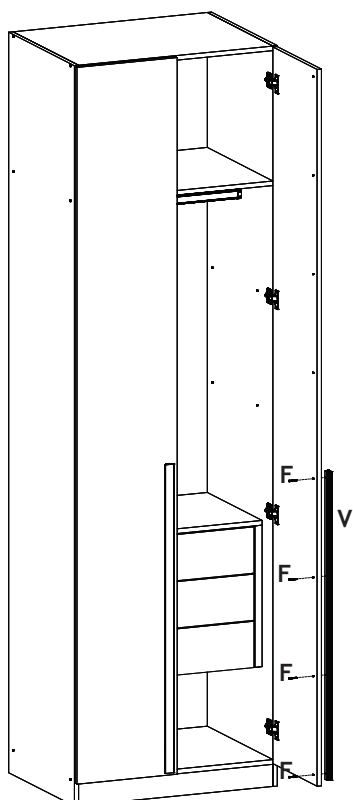

Slin

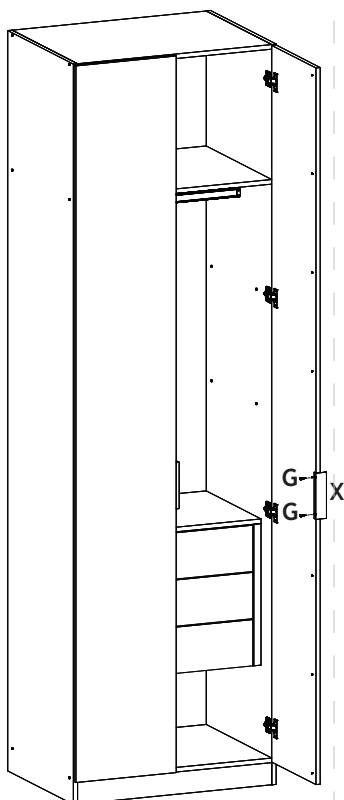

Touch

