


CADEIRA CAPRI






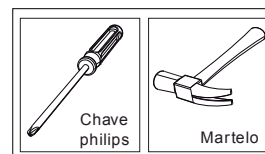






FICHA TÉCNICA

| Nº | DESCRIÇÃO | MEDIDAS (mm) | QUANTIDADE | CANELA | RÚSTICO | BRANCA | CARVALHO |
|----|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Encosto | 340x450x30 | 1 | 50125805XX | 50125805XX | 50125805XX | 50125805XX |
| 2 | Travessa da lateral | 340x90x20 | 2 | 5012570930 | 5012570940 | 5012570951 | 5012570990 |
| 3 | Pé traseiro esquerdo | 145x980x25 | 1 | 5012620230 | 5012620278 | 5012620251 | 5012620290 |
| 4 | Pé traseiro direito | 145x980x25 | 1 | 5012620330 | 5012620378 | 5012620351 | 5012620390 |
| 5 | Pé frontal | 45x430x25 | 2 | 5012570830 | 5012570840 | 5012570851 | 5012570890 |
| 6 | Travessa inferior do encosto | 340x80x18 | 1 | 5012670430 | 5012670478 | 5012670451 | 5012670490 |
| 7 | Travessa frontal | 340x80x18 | 1 | 5012570330 | 5012570340 | 5012570351 | 5012570390 |
| 8 | Assento | 410x410x40 | 1 | 50125707XX | 50125707XX | 50125707XX | 50125707XX |



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|-----------------|---|----------------|---|---|----------------|---|
| A x4 |  Cavilha 8x30mm | B x12 |  Parafuso Philips 5x50mm | C x12 |  Tapa-furo 13mm | D x8 |  Arruela 1/4x5/8" | | | |
| E x8 |  Parafuso Philips 1/4"x80mm | | | F x8 |  Porca meia-lua 1/4" | | G x8 |  Tampa do parafuso 1/4xmm | | |
| H x3 |  Cantoneira 18x18mm | I x6 |  Parafuso Philips 3,5x12mm | J x4 |  Sapata 14x4mm | | K x4 |  Prego 8x8 | L x8 |  Porca cilíndrica 12x10 |

PASSO 1

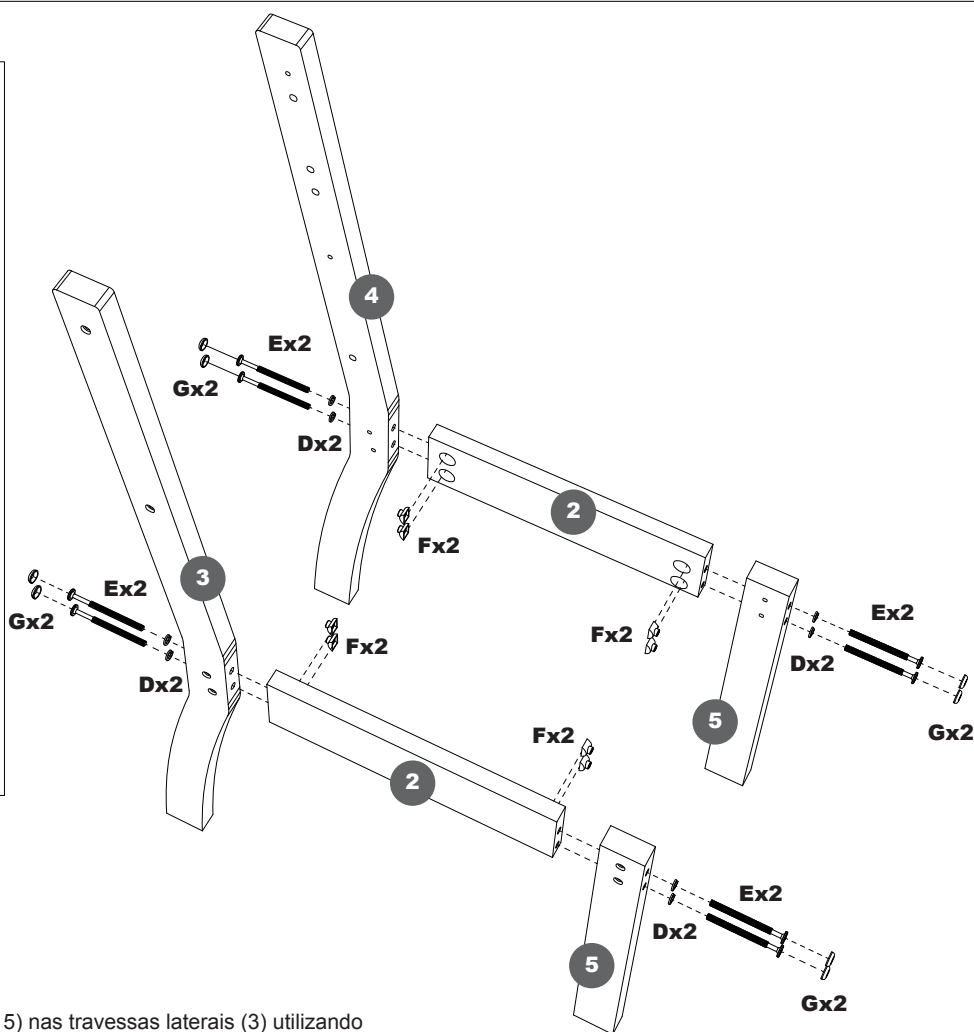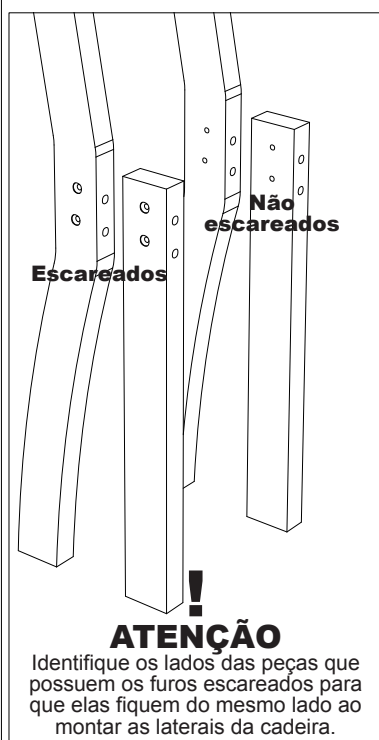

Fixe os pés frontais (6) e traseiros (4 e 5) nas travessas laterais (3) utilizando os parafusos 1/4"x80mm (E) já inseridos nas arruelas (D) e as porcas meia-lua (F). Depois, cubra os parafusos usando as tampas (G).

PASSO 2

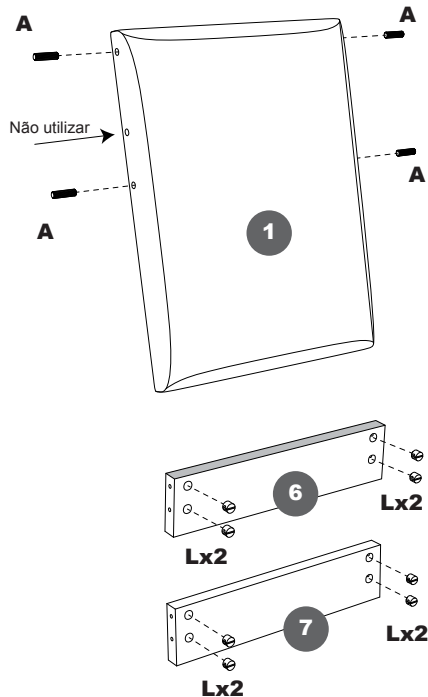


Encaixe as cavilhas (A) e as porcas cilíndricas (L) nos locais indicados.

PASSO 3


ATENÇÃO

Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (L) antes de apertar os parafusos.

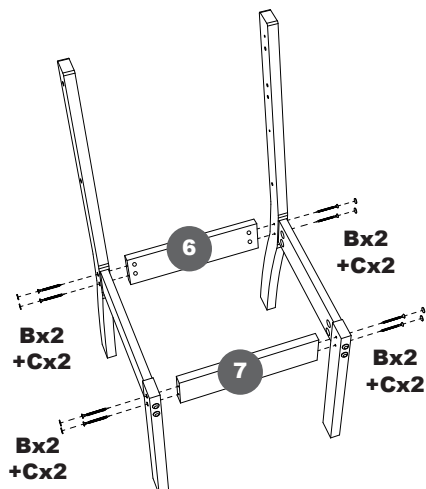


Utilizando os parafusos 5x50 (C), fixe as travessas (6 e 7) nos locais indicados. Depois, cole os tapa-furos (C).

PASSO 4

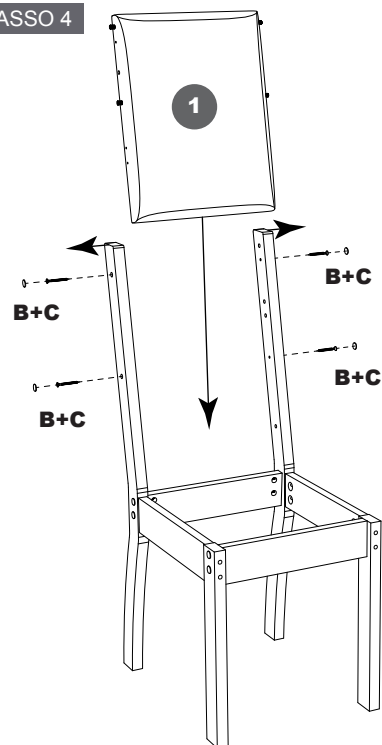


Abra levemente as laterais da cadeira para encaixar o encosto (1). Depois fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B) e cubra-os utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 5

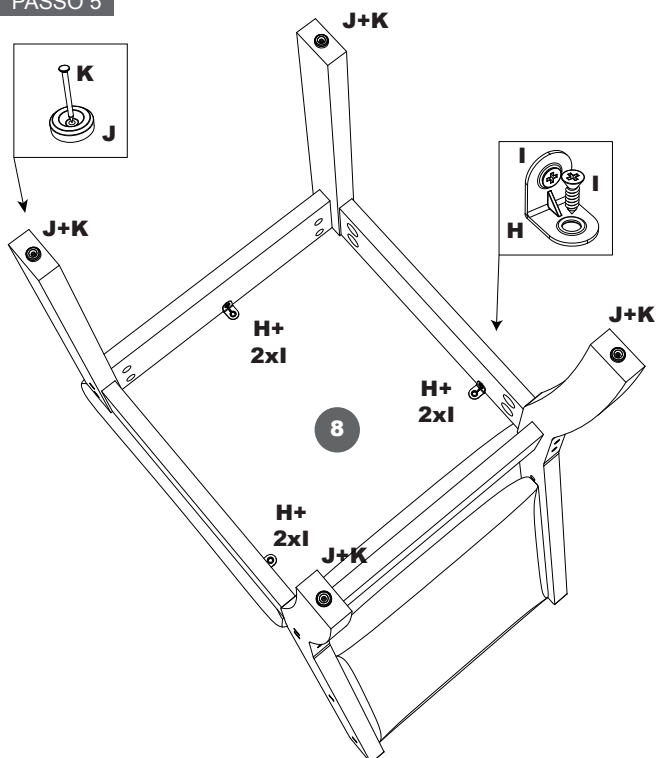

Encaixe o assento (8) na estrutura da cadeira e fixe-o utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos 3,5x12 (I). Depois fixe as sapatas (J) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (K).

CONCLUÍDO

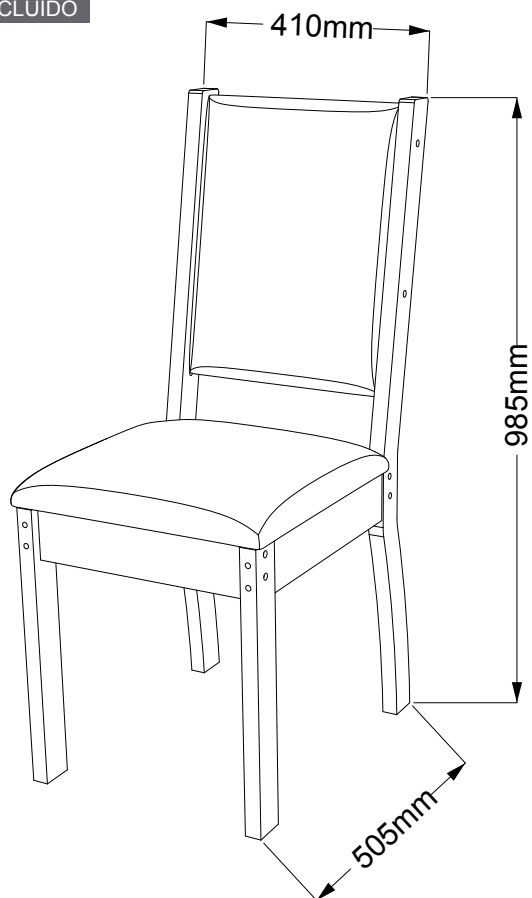

Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186