

MESA URCA 1500X800


FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	RÚSTICO	CANELA
1	Travessa	850x210x15	1	5011731578	5011731530
2	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701478	5011701430
3	Lateral menor	80x770x15	4	5011701278	5011701230
4	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701378	5011701330

TAMPOS			RÚSTICO	CANELA	BRANCO	OFF-WHITE
5A	Tampo Urca	1500x800x40	1	5011660178	5011660130	
5B	Tampo Primus (p/ vid incolor)	1500x800x25		5011890184 (sup preta)	5011890132 (sup preta)	5011890151
5B	Tampo Isis (p/ vid pintado)	1500x800x25	1	5011975578	5011975530	5011975551

VIDROS			INCOLOR	BRANCO	PRETO	OFF-WHITE
6	Vidro retangular	1500x800x4	1	409056	409069	409070

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

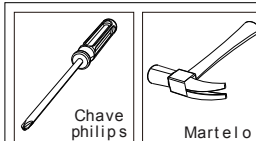


Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x18	 Cavilha 8x30mm	B x28	 Parafuso Philips 5x40mm	C x24	 Tapa-furo 13mm	D x8	 Sapata 14x4mm
E x8	 Prego 8x8	F x4	 Cantoneira 18x18mm	G x8	 Parafuso Philips 3,5x14mm	H x9	 Silicone adesivo

PASSO 1

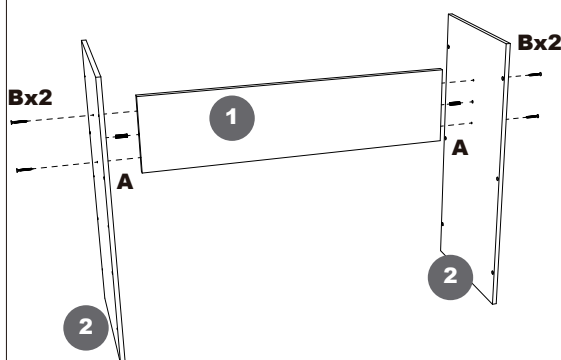


Junte a travessa (1) e as laterais maiores da travessa (2) e fixe-as utilizando os parafusos 5x40 (B).

PASSO 2

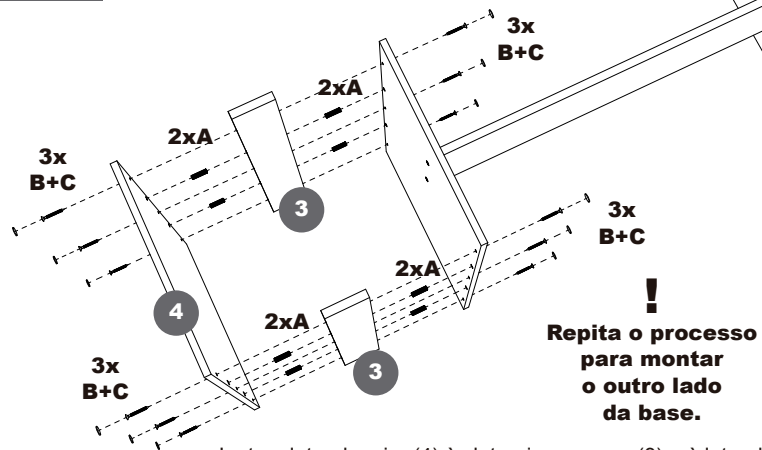

Junte a lateral maior (4) às laterais menores (3) e à lateral maior da travessa (2) utilizando as cavilhas (A) como auxílio. Fixe tudo utilizando os parafusos 5x50 (B) e tampe-s utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 3

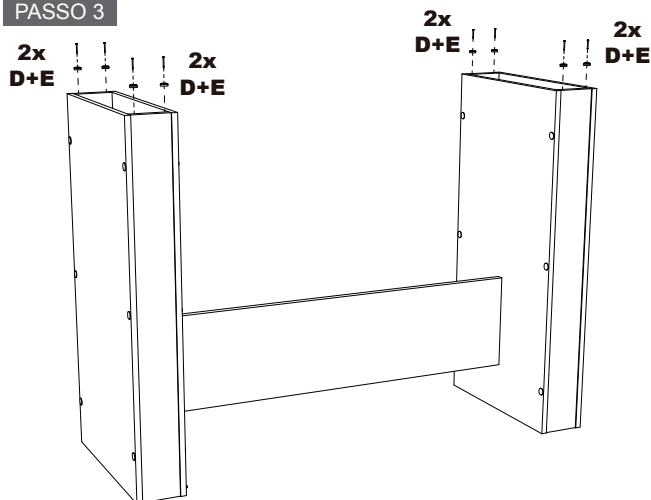


Fixe as sapatas (D) utilizando os pregos (E).

!
Vire a página para a montagem dos tampos de acordo com as suas variações.



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186


PASSO 4

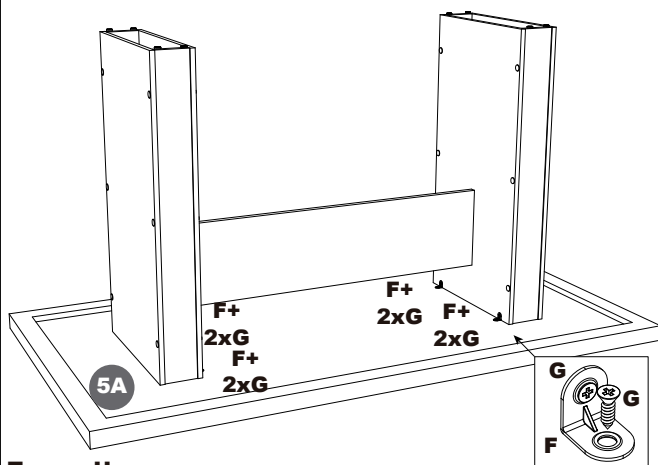

Tampo Urca

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).


PASSO 4

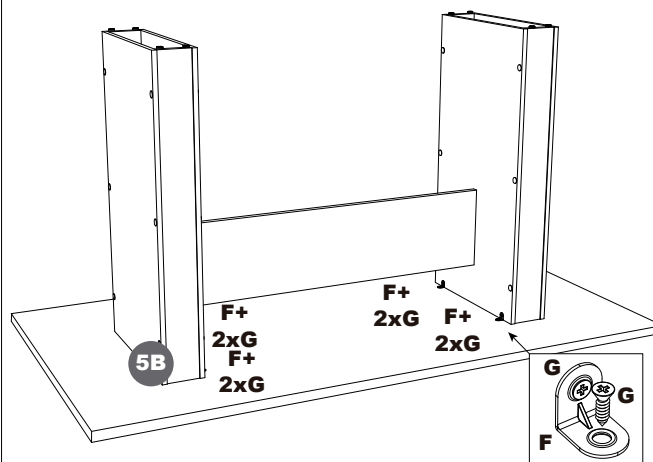


Tampo Primus ou Isis

Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).

CONCLUÍDO

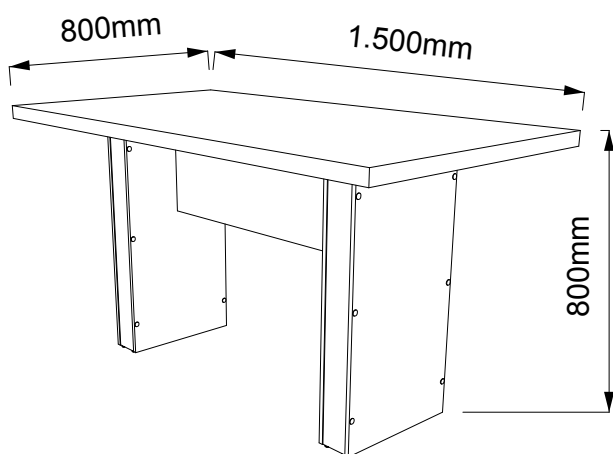


PASSO 5

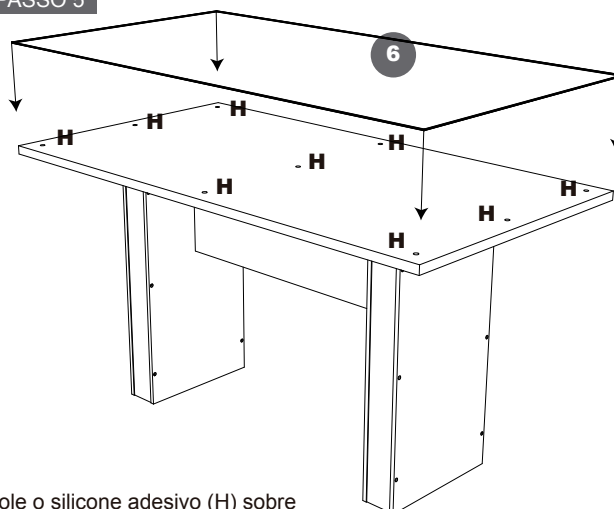

Cole o silicone adesivo (H) sobre o tampo da mesa conforme indicado na imagem e depois centralize o vidro (6) sobre o tampo.

CONCLUÍDO

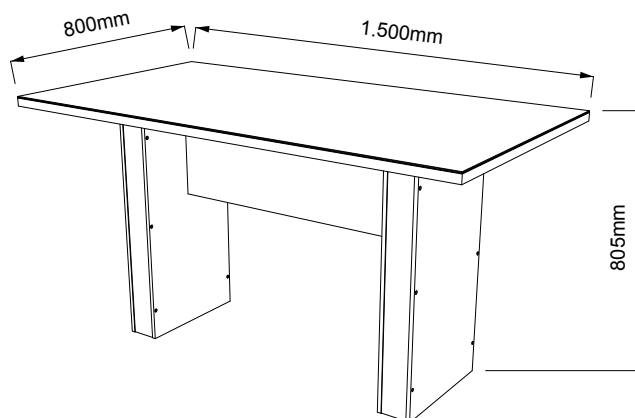

Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186