



Rod. SC 283 Km 03
Chapécó - SC
Tel: (49) 3324-1186





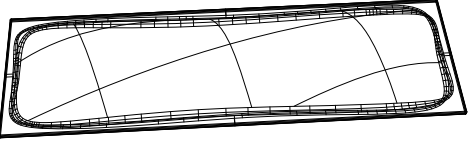
FERRAMENTA NECESSÁRIA




Parafusadeira elétrica

Cuidado para não forçar o limite dos parafusos, risco de danificar as peças.

ACESSÓRIOS

| | | | |
|---|---|---------------------|----|
| A |  | Parafuso 3,5x14 mm | 24 |
| B |  | Cavilha 8x30 mm | 40 |
| C |  | Parafuso 5x50 mm | 33 |
| D |  | Cantoneira 18x18 mm | 12 |
| E |  | Sachê de cola | 02 |

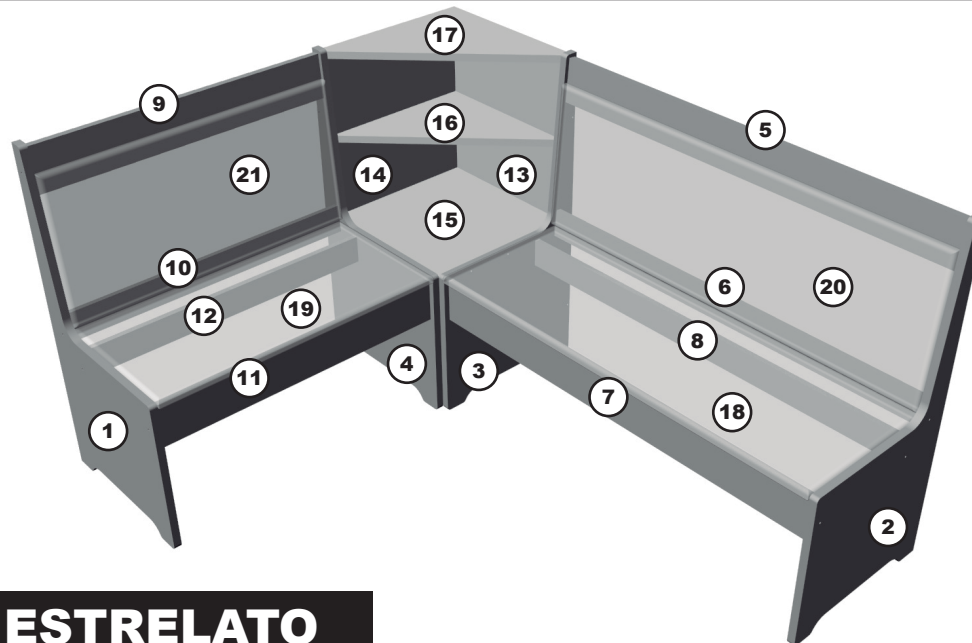

CANTO ESTRELATO

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO DE PEÇAS

| Nº | Descrição | Dimensões (mm) | Quantidade | Branco | Canela | Carvalho |
|----|--|----------------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | Lateral de ponta esquerda | 455x900x18 | 1 | 01170151 | 01170130 | 01170190 |
| 2 | Lateral de ponta direita | 455x900x18 | 1 | 02170151 | 02170130 | 02170190 |
| 3 | Lateral de canto esquerda | 455x900x18 | 1 | 03170151 | 03170130 | 03170190 |
| 4 | Lateral de canto direita | 455x900x18 | 1 | 04170151 | 04170130 | 04170190 |
| 5 | Travessa superior do encosto maior (borda pintada) | 1140x118x18 | 1 | 05170151 | 05170130 | 05170190 |
| 6 | Travessa inferior do encosto maior (borda pintada) | 1140x118x15 | 1 | 06170151 | 06170130 | 06170190 |
| 7 | Travessa frontal do assento maior | 1140x118x15 | 1 | 07170151 | 07170130 | 07170190 |
| 8 | Travessa traseira do assento maior | 1140x118x15 | 1 | 08170151 | 08170130 | 08170190 |
| 9 | Travessa superior do encosto menor (borda pintada) | 790x118x18 | 1 | 09170151 | 09170130 | 09170190 |
| 10 | Travessa inferior do encosto menor (borda pintada) | 790x118x15 | 1 | 10170151 | 10170130 | 10170190 |
| 11 | Travessa frontal do assento menor | 790x118x15 | 1 | 11170151 | 11170130 | 11170190 |
| 12 | Travessa traseira do assento menor | 790x118x15 | 1 | 12170151 | 12170130 | 12170190 |
| 13 | Parede do canto maior | 455x870x15 | 1 | 13170151 | 13170130 | 13170190 |
| 14 | Parede do canto menor | 440x870x15 | 1 | 14170151 | 14170130 | 14170190 |
| 15 | Base do canto | 440x440x15 | 1 | 15170151 | 15170130 | 15170190 |
| 16 | Prateleira do canto | 425x425x18 | 1 | 16170151 | 16170130 | 16170190 |
| 17 | Tampo do canto | 455x455x18 | 1 | 17170151 | 17170130 | 17170190 |
| 18 | Assento maior | 1140x400x40 | 1 | 18170100 | 18170100 | 18170100 |
| 19 | Assento menor | 790x400x40 | 1 | 19170100 | 19170100 | 19170100 |
| 20 | Encosto maior (parte traseira da peça forrada) | 1140x400x40 | 1 | 20170100 | 20170100 | 20170100 |
| 21 | Encosto menor (parte traseira da peça forrada) | 790x400x40 | 1 | 21170100 | 21170100 | 21170100 |

CONSIDERAÇÕES INICIAIS




INVERSÃO DO CANTO

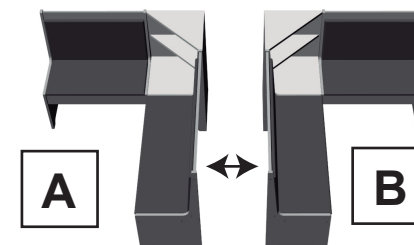


Para montar o canto como em **[A]**, siga o manual normalmente. Caso desejar inverter o canto como em **[B]**, no **PASSO 2** troque a peça (5) pela (9), a (6) pela (10), a (7) pela (11) e a (8) pela (12) conforme indicado pelas setas.

PASSO 1

Passe a cola (E) nas cavilhas (B) e depois coloque-as nas peças indicadas pelos números.

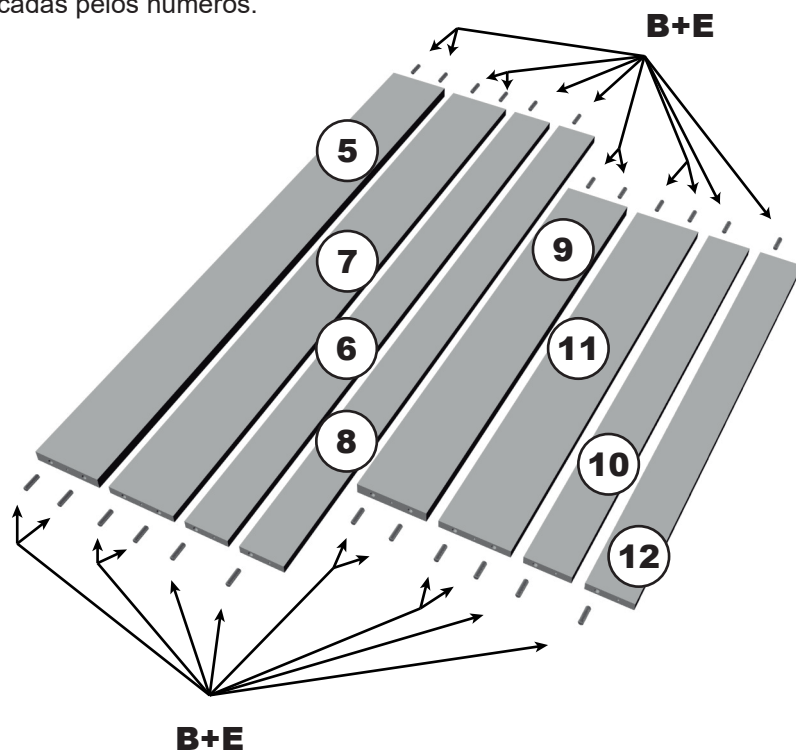



PASSO 2

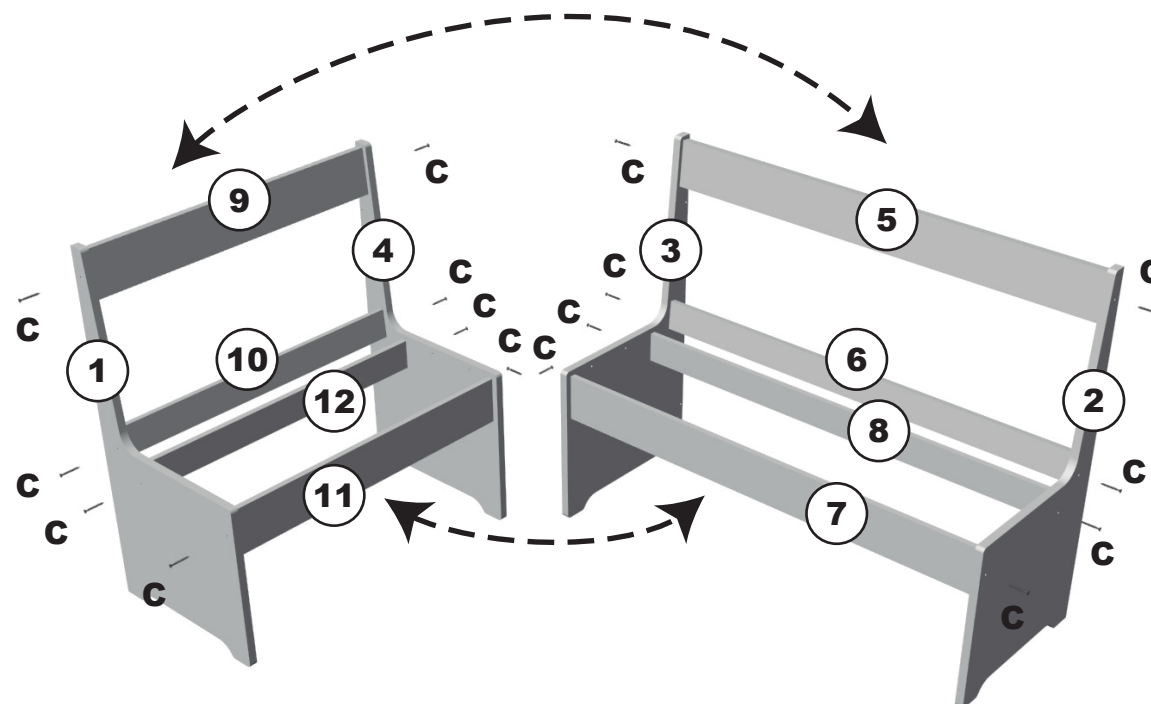




ATENÇÃO: Coloque os parafusos somente após ter certeza da montagem escolhida.

PASSO 3


Passa cola (E) nas cavilhas (B) e coloque-as nas indicadas pelos números.

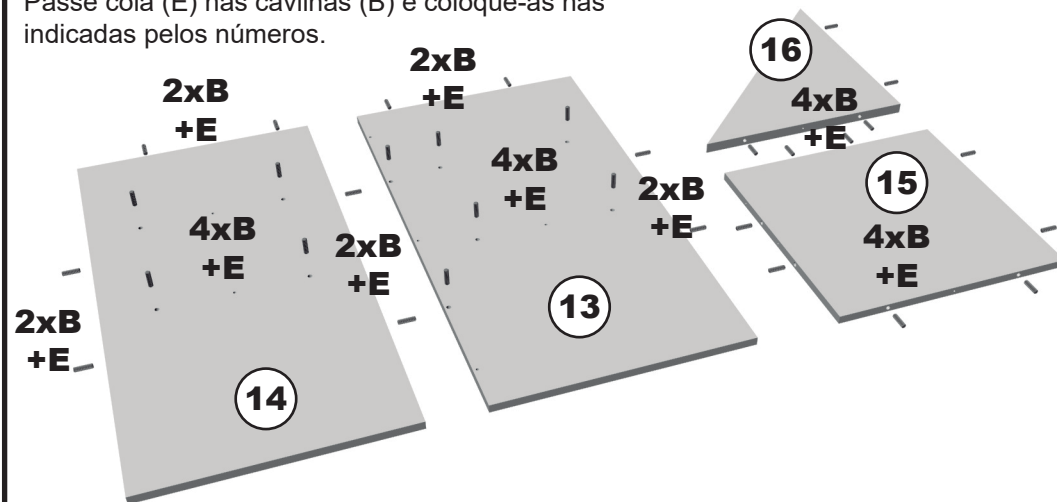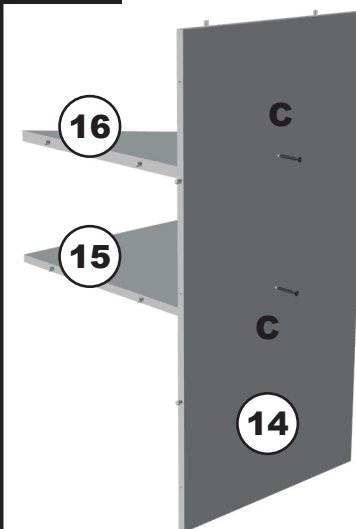**PASSO 4****PASSO 5**


Passa a cola (E) no topo das peças (13) e (14) antes de colocar o tampo do canto.

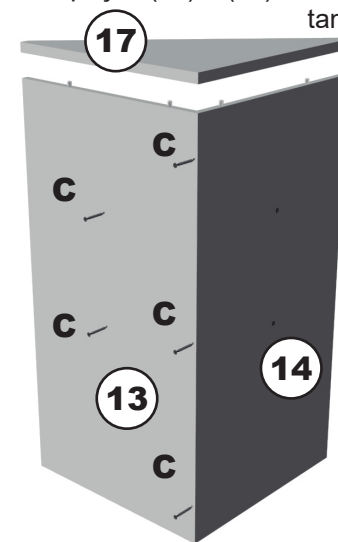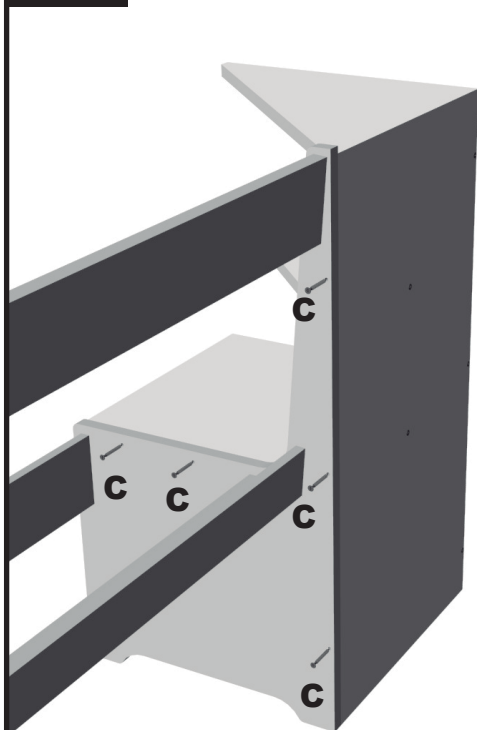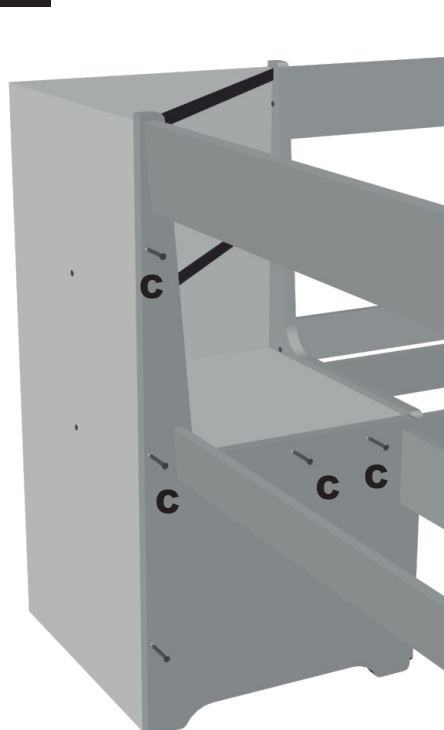**PASSO 6****PASSO 7****PASSO 8**


Encaixe os estofados que servirão de assento em seus devidos locais, fazendo com que encostem nas travessas inferiores do encosto (6) e (10).

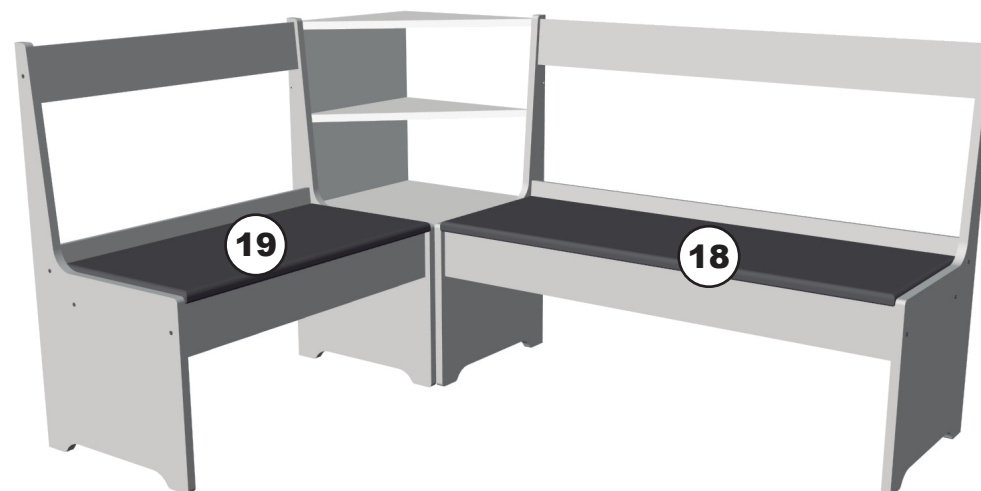


PASSO 9 Fixe o assento na travessa do encosto inferior (6 ou 10), utilizando as cantoneiras 18x18 (D) e parafusos 3,5x14 (A), conforme mostra o detalhe. Repita o procedimento no outro banco.

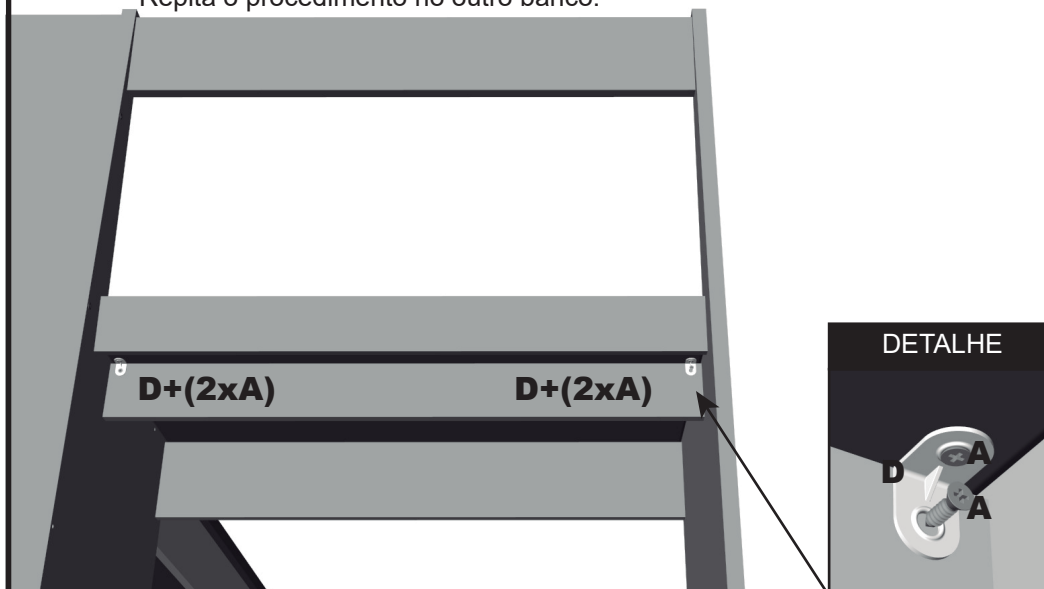

PASSO 10 Encaixe os estofados nos locais indicados, fazendo com que encostem nos assentos e nas travessas superiores e inferiores dos encostos.

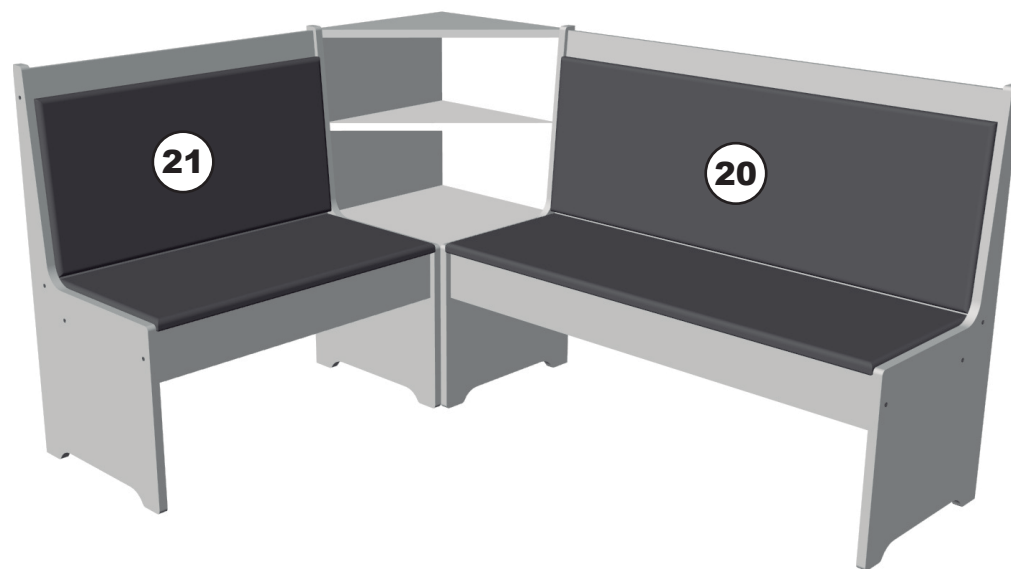

PASSO 11 Fixe o encosto na travessa superior do encosto e nas laterais do banco utilizando cantoneiras 18x18 (D) e parafusos 3,5x14 (A). Repita o procedimento no outro banco.

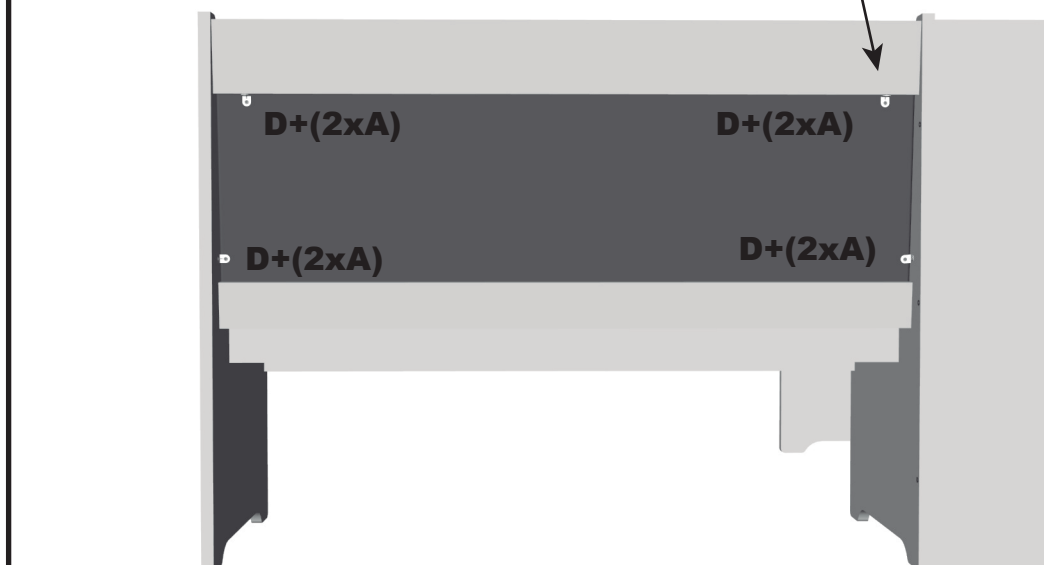

CONCLUÍDO

