


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 3 PORTAS COM ESPELHO COBRE Wardrobe 3 doors with mirror / Armario 3 puertas con espejo

Ref.: 1271



1:30h






Lista de peças


Parts list / Liste de piezas

QT.


01- PÉ FRONTAL	01
Front foot / Pie delantero	
02- BASE	01
Base / Base	
03- PRATELEIRA PEQUENA	01
Small shlef / Estante pequeno	
04- CABIDEIRO	01
Clothes rack / Perchero	
05- PÉS	04
Feet / Pies	
06- LATERAL DIREITA	01
Right side / Lateral derecho	
07- LATERAL ESQUERDA	01
Left side / Lateral izquierdo	
08- PORTA/FECHADURA	02
Door whit lock / Puerta con cerradura	
09- DIVISORIA	01
Division / Divisoria	
10- PORTA C/ESPELHO	01
Door with mirror / Puerta con espejo	
11- PERFIL	01
Back strut / Puntal trasero	
12- PRATELEIRA MAIOR	03
Bigger shelf / Estante más grande	
13- FORRO TRASEIRO	02
Back panel / Panel trasero	
14- FORRO TRASEIRO MAIOR	01
Bigger back panel / Panel trasero más grande	
15- MOLDURA	01
Frame / Marco	
16- CHAPÉU	01
Top / Tapa superior	
17- FRENTE GAVETA	02
Drawer front / Frente cajones	
18- LATERAL GAVETA	04
Drawer side / Frente cajones	
19- TRASEIRO GAVETA	02
Drawer back / Frente cajones	
20- FORRO GAVETA	02
Drawer base / Frente cajones	
21- CORREDIÇAS	04
Drawer runner / Carril metalico	

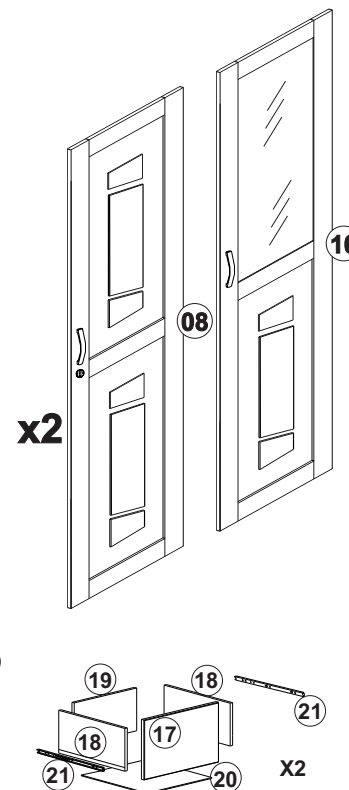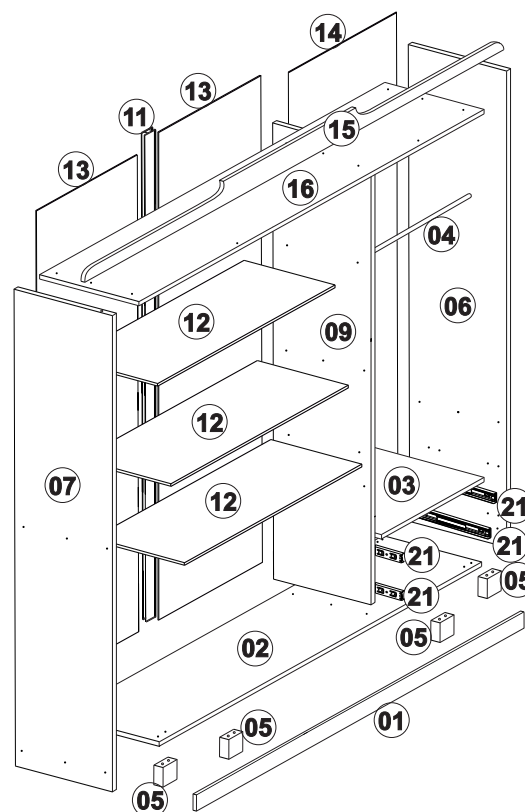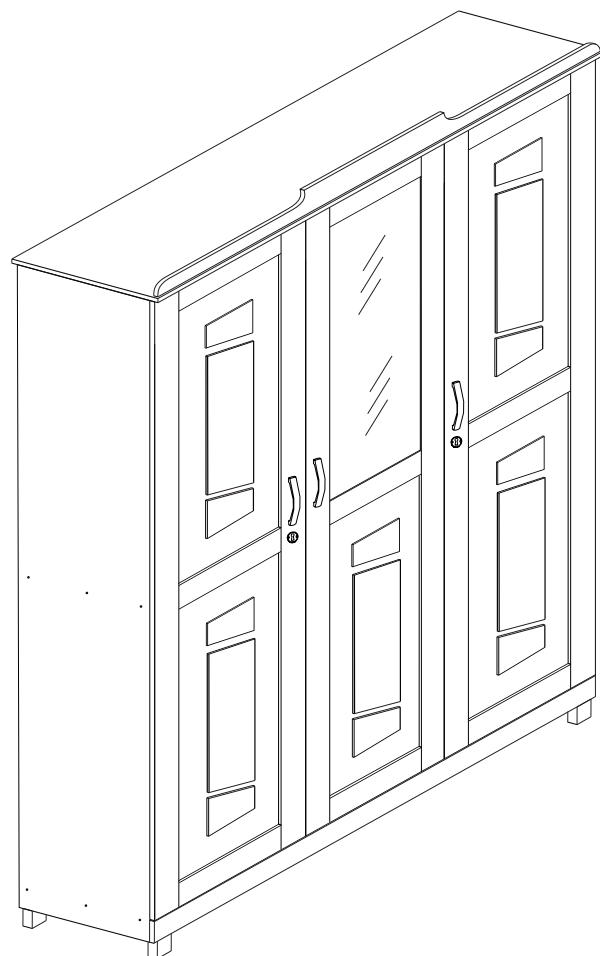

V.:03

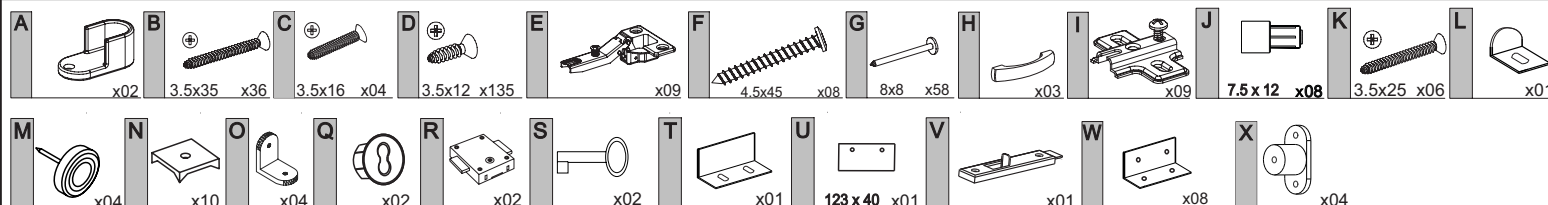

01

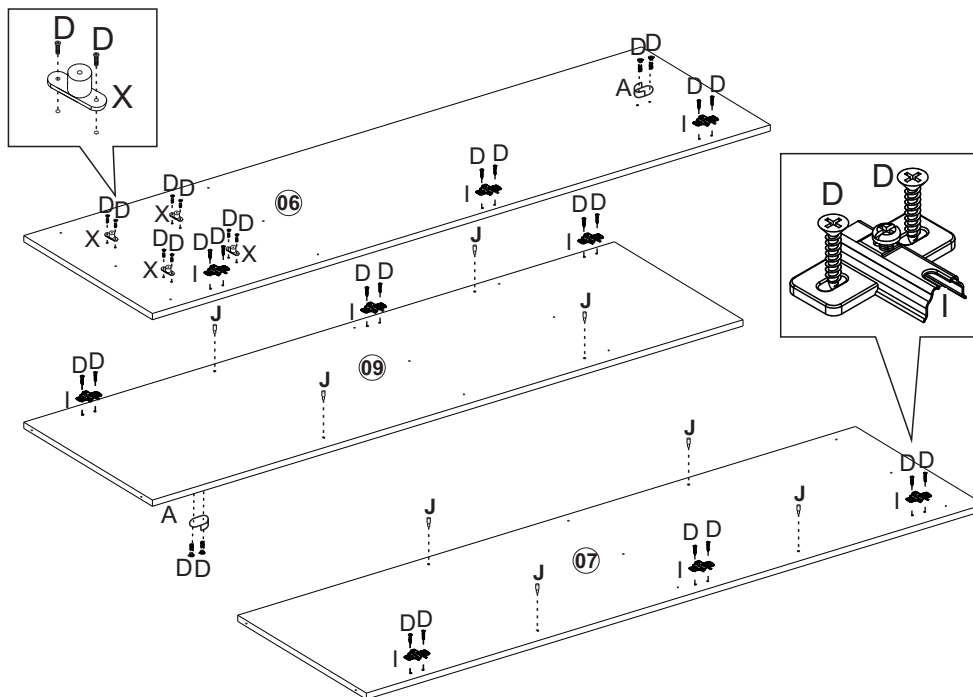

02

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

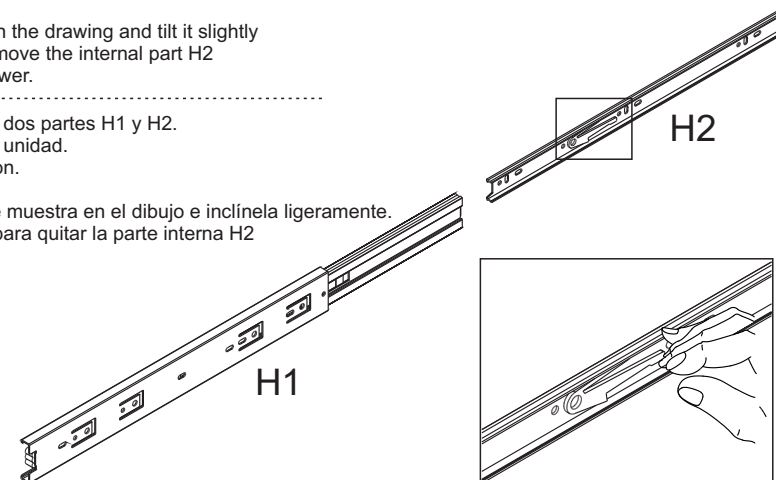


03

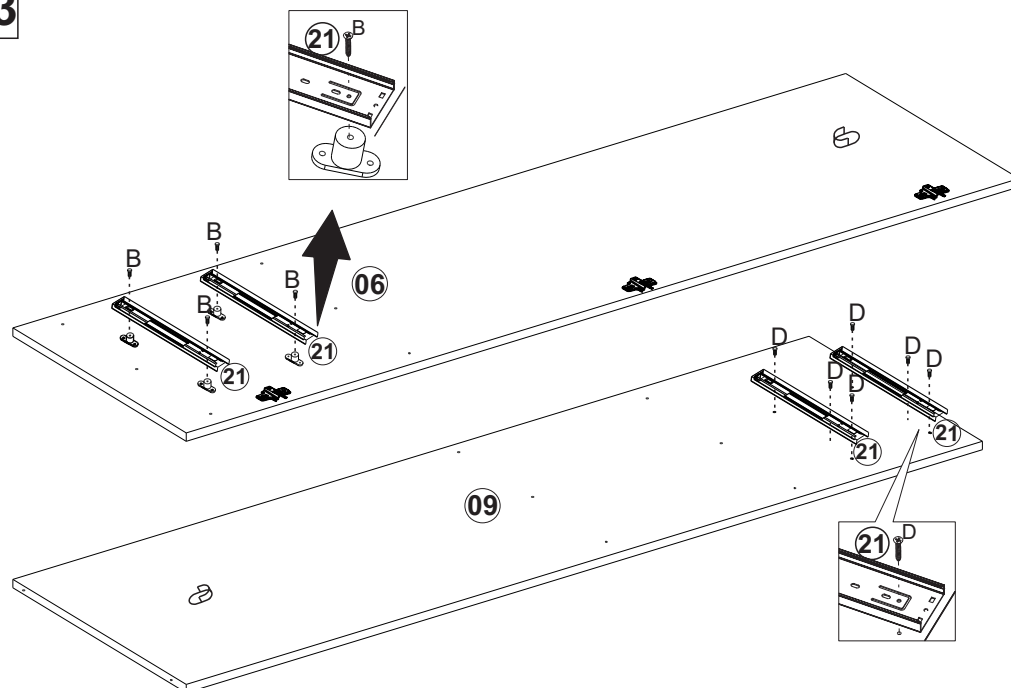


04

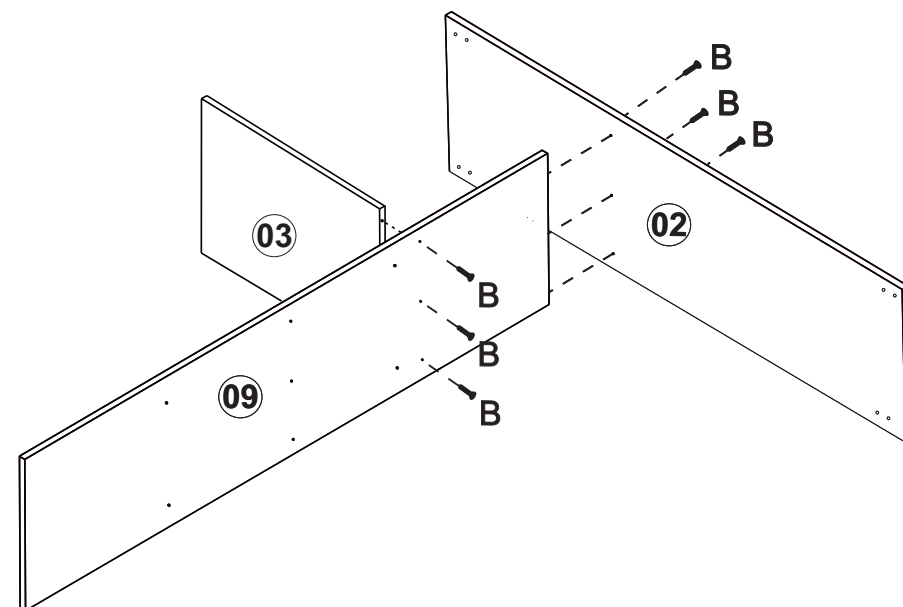


05

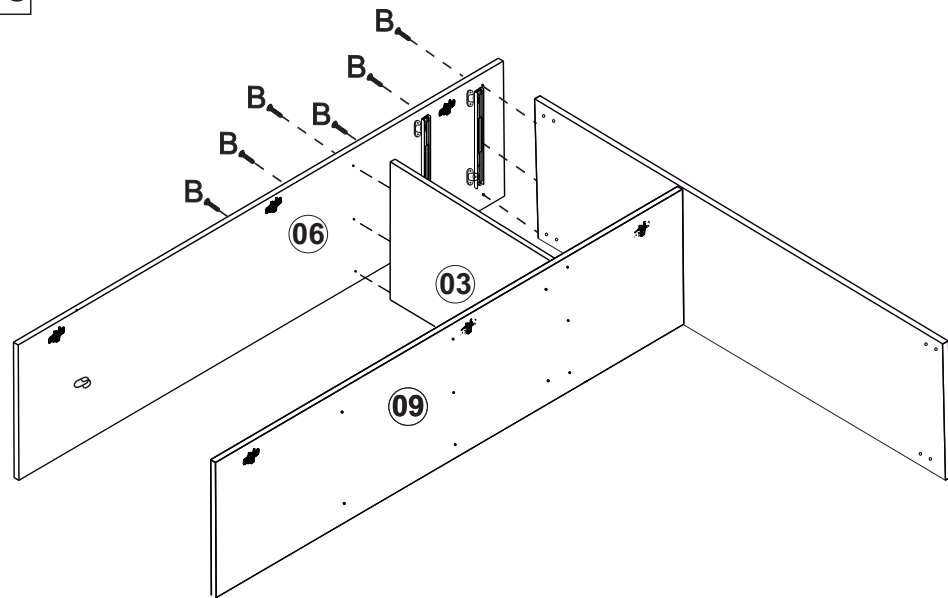


06

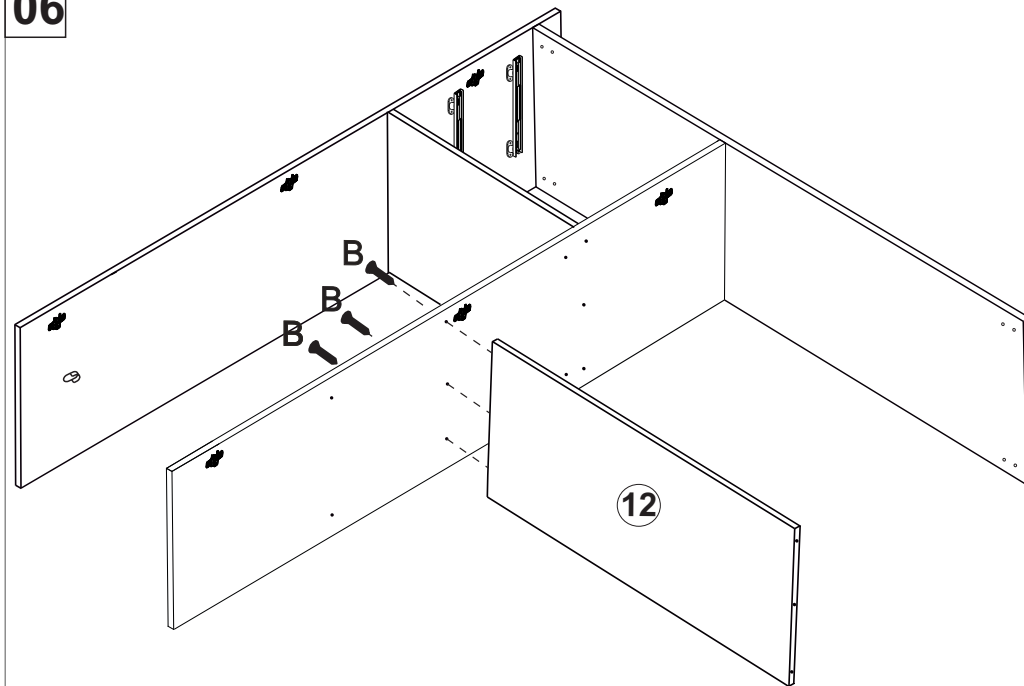


07

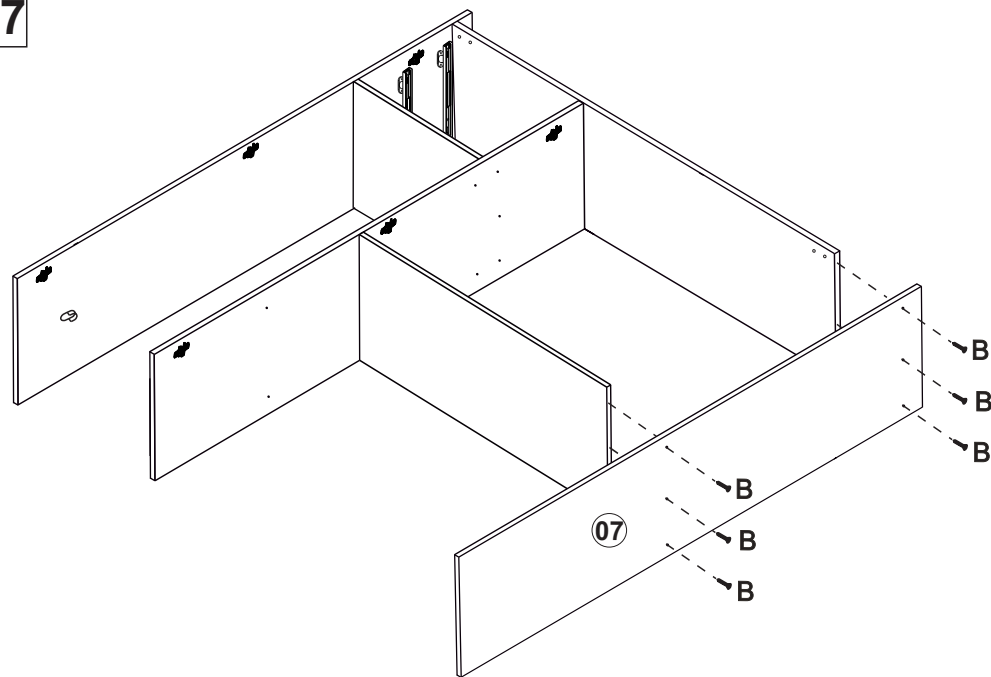


08

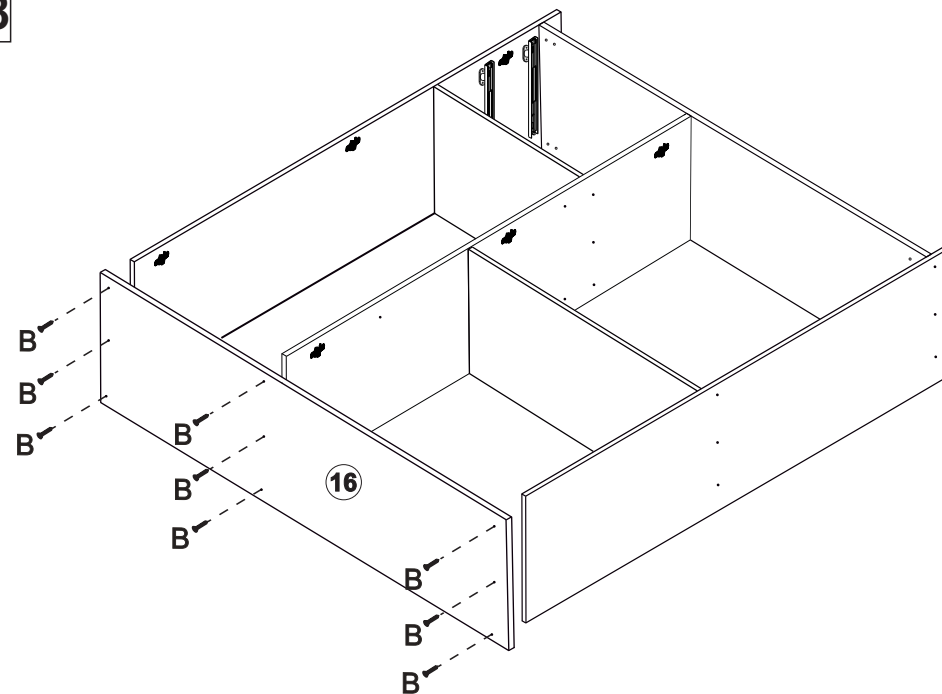


09

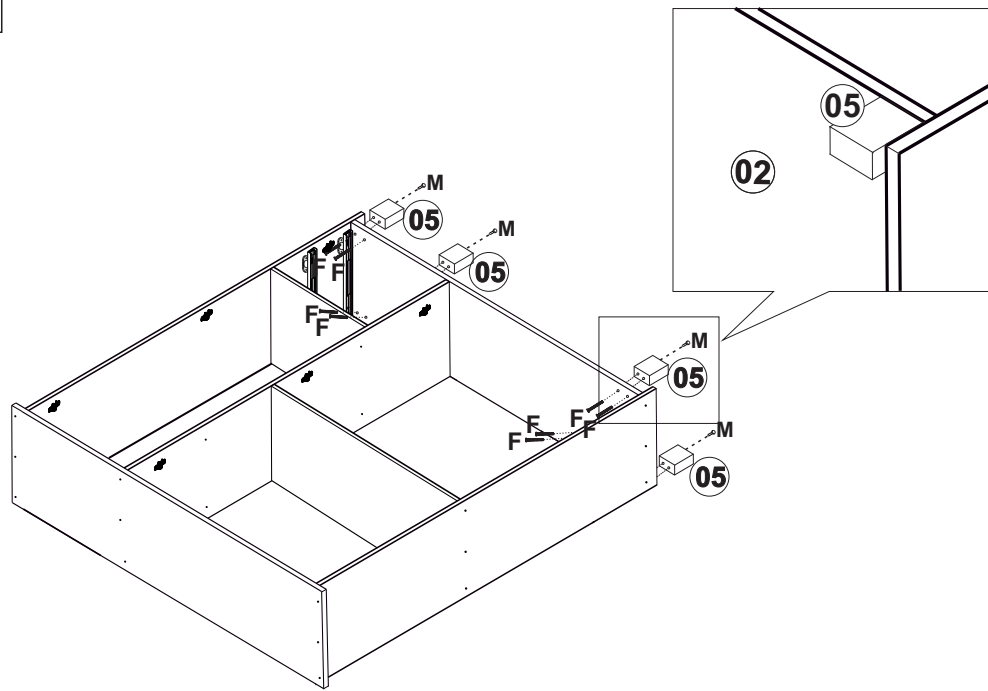


10

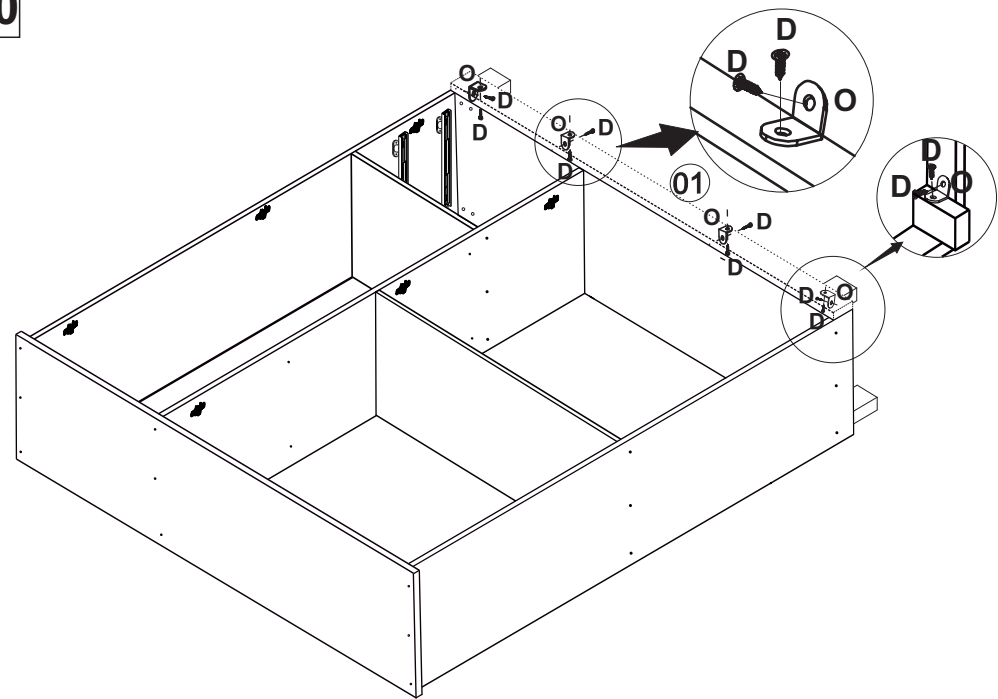


11

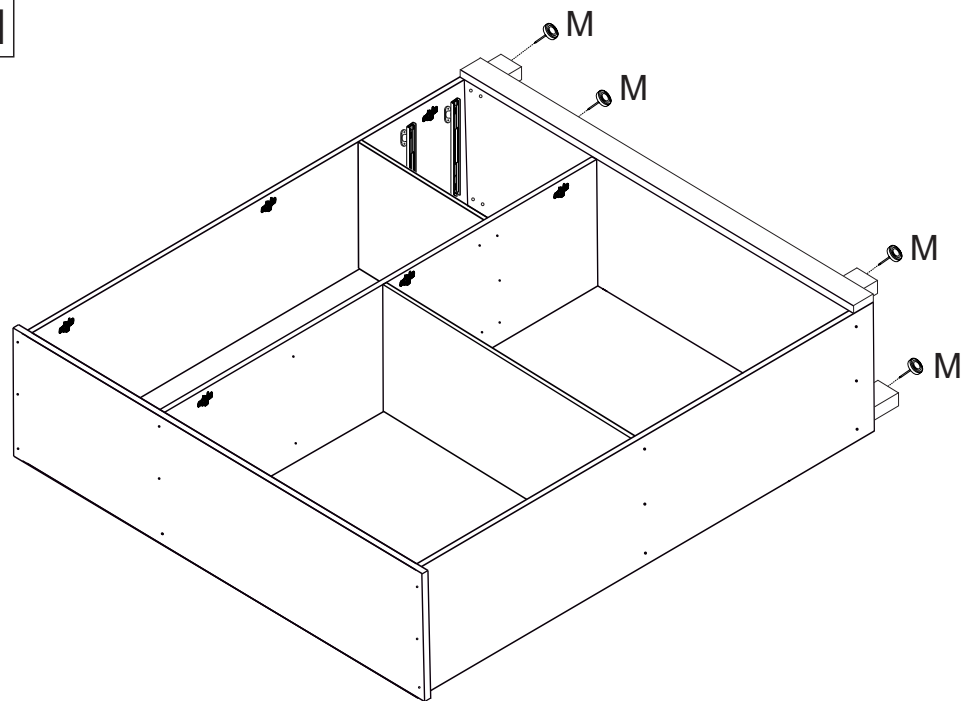


12

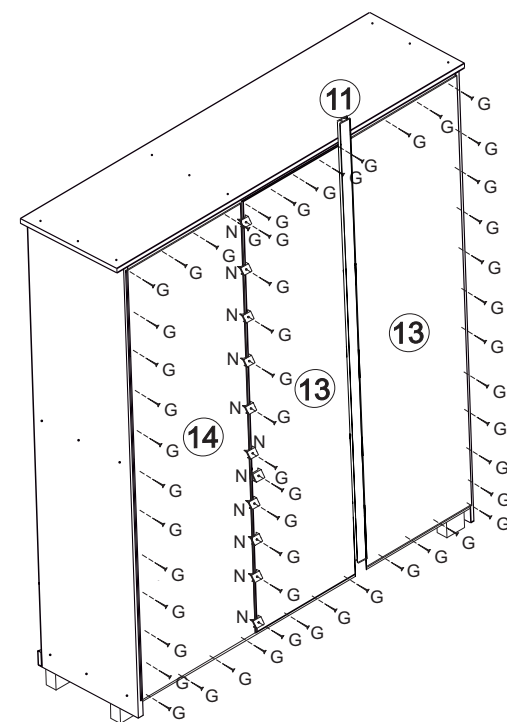


13

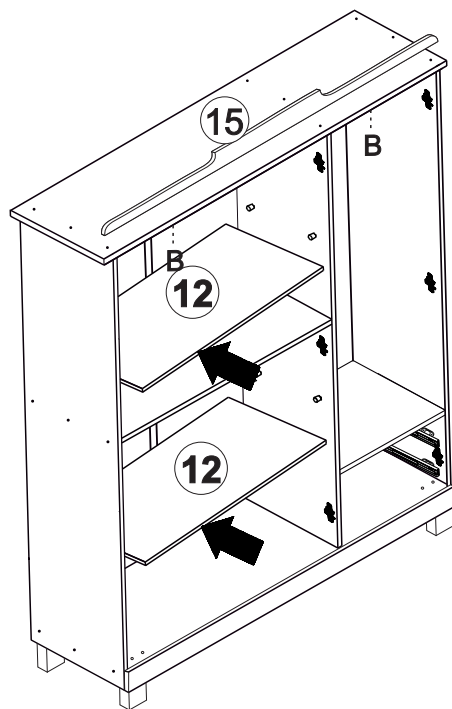



14

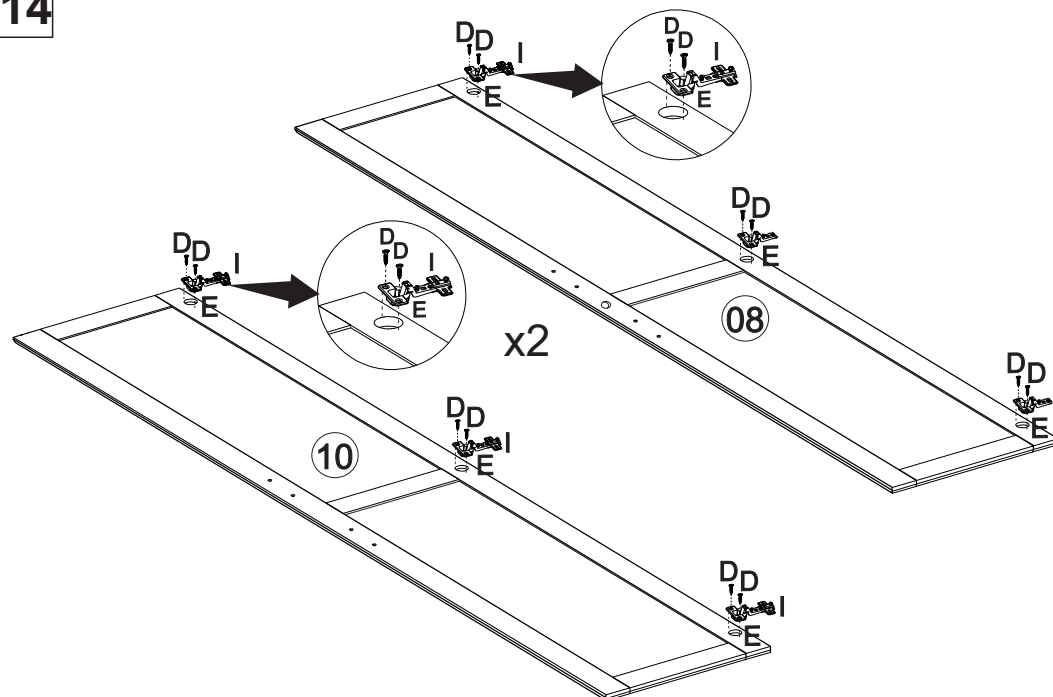

15

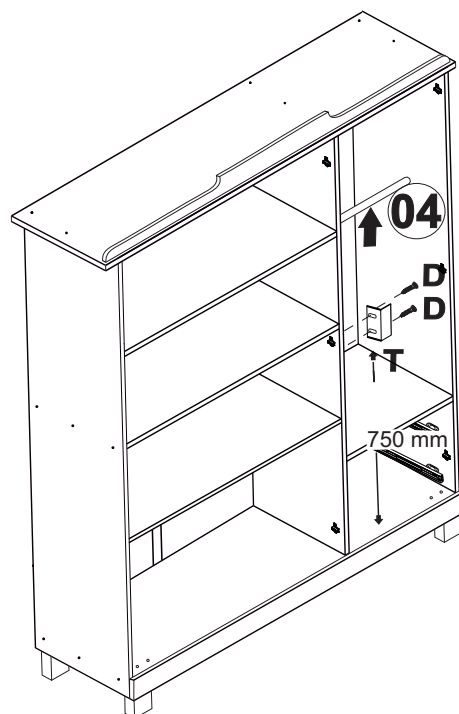





16

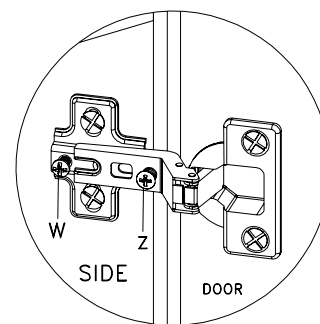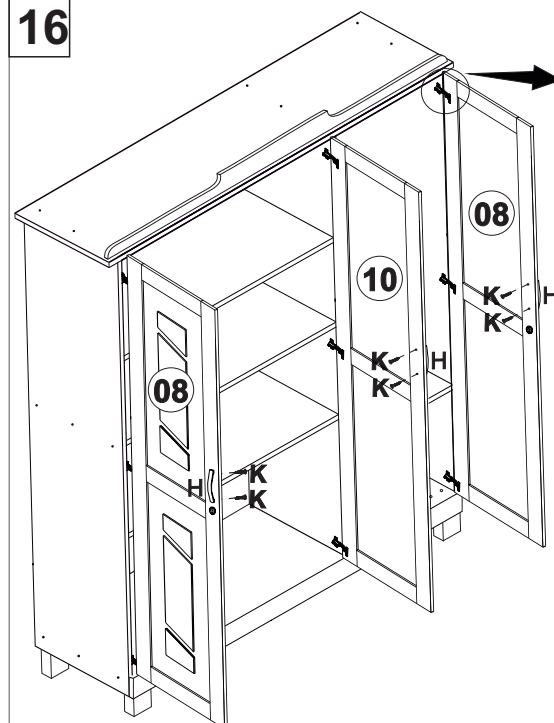


USAR UMA BROCA DE 4mm,
PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS
PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS
ARE IN PLACE


UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA
PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS
PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

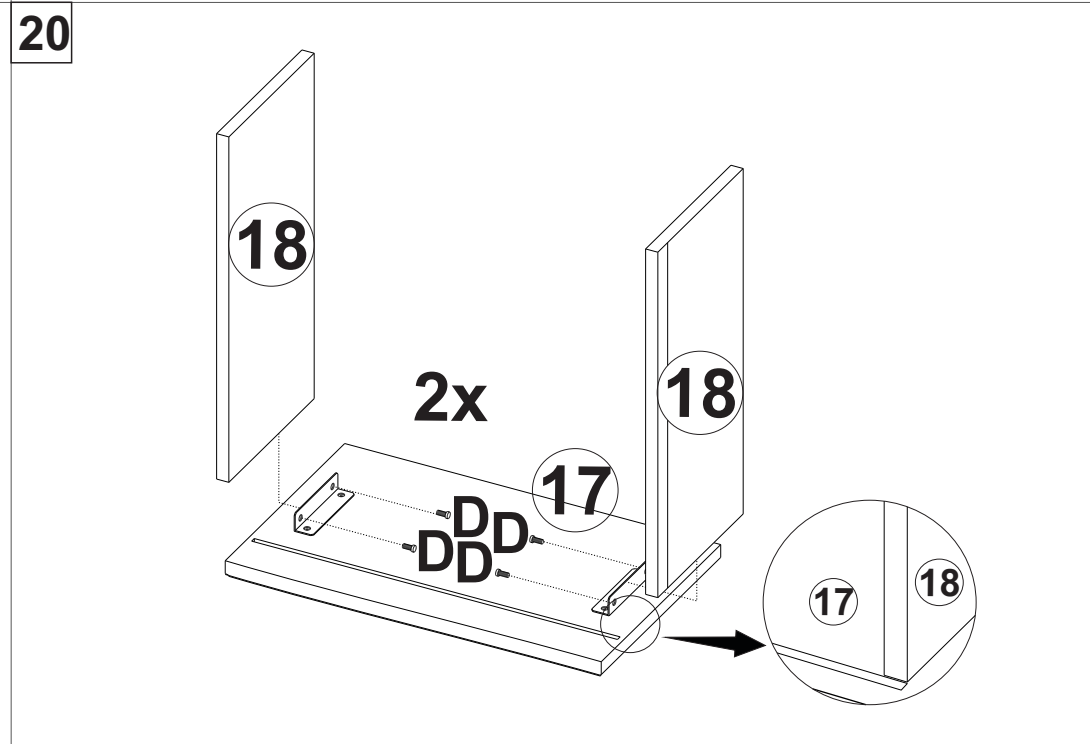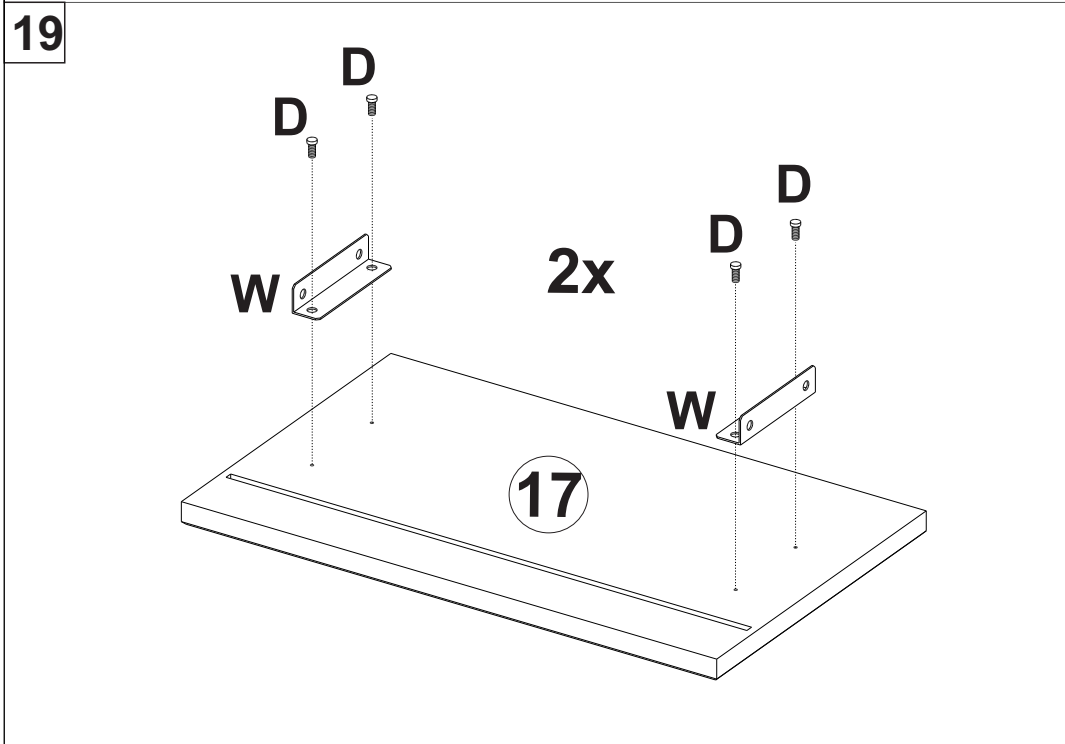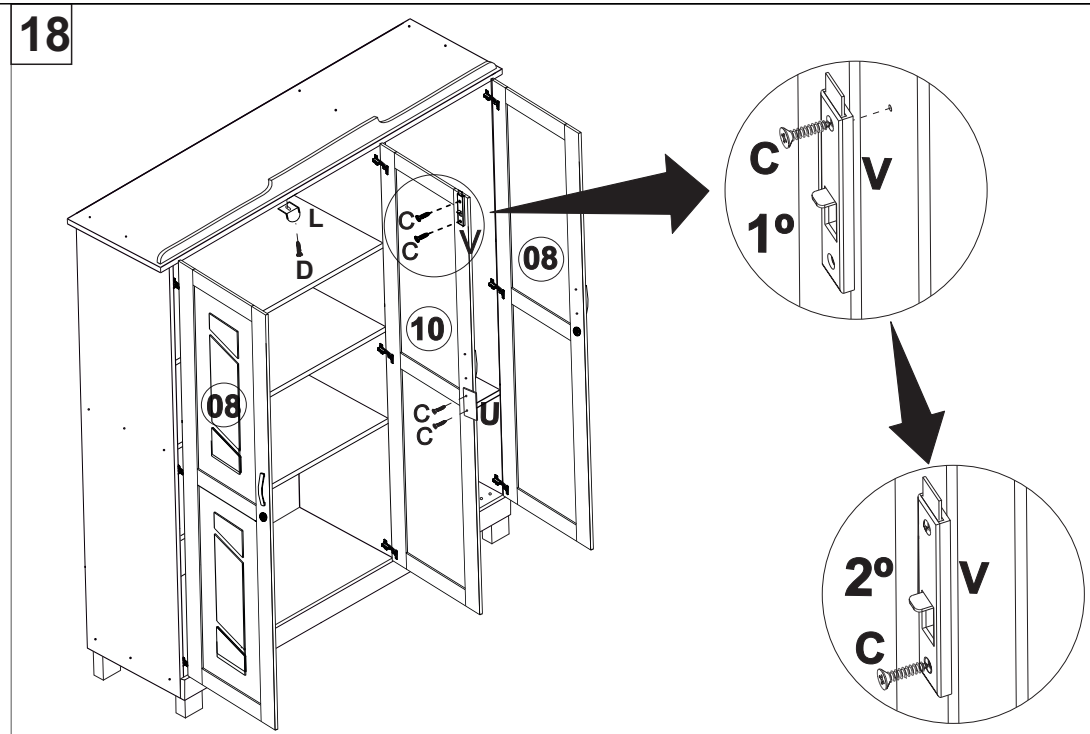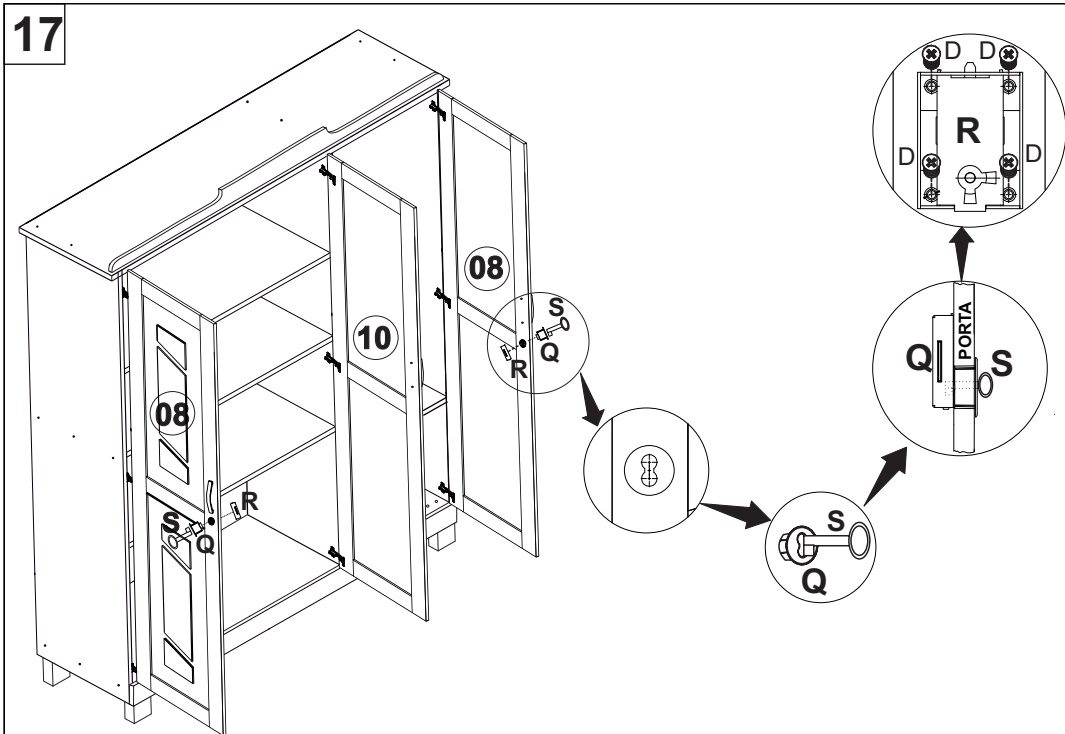


21

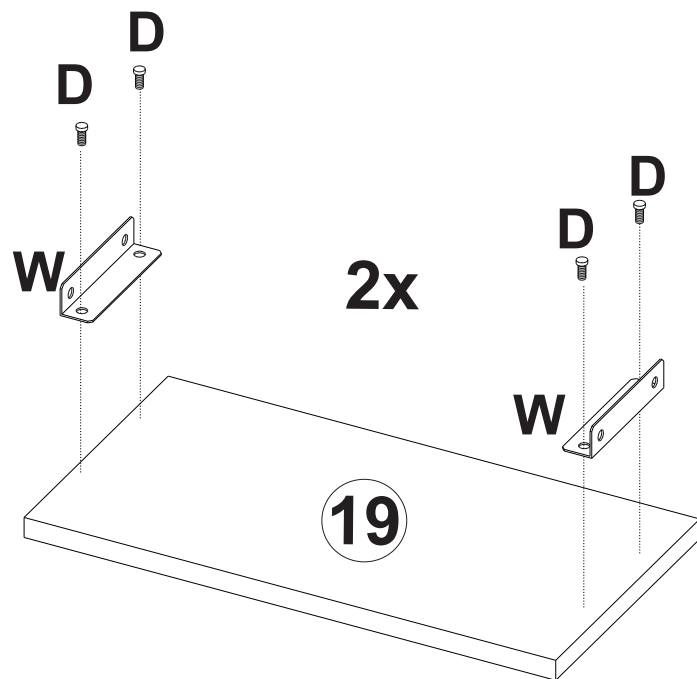


22

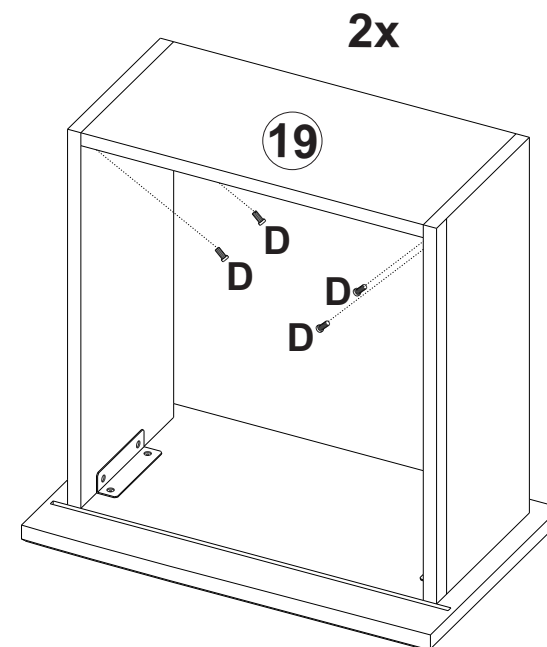


23

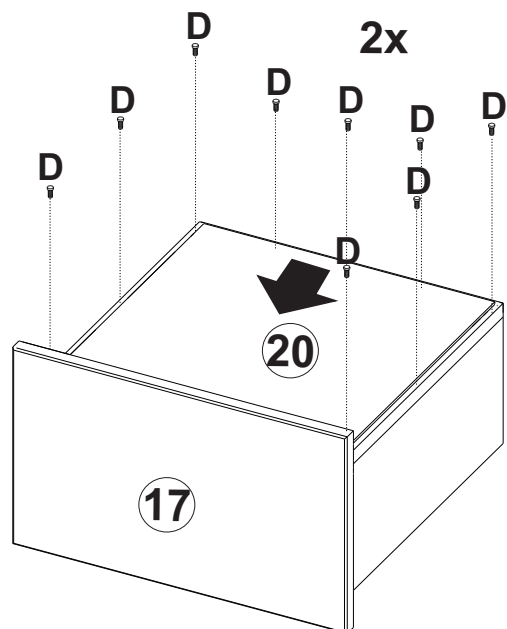

24

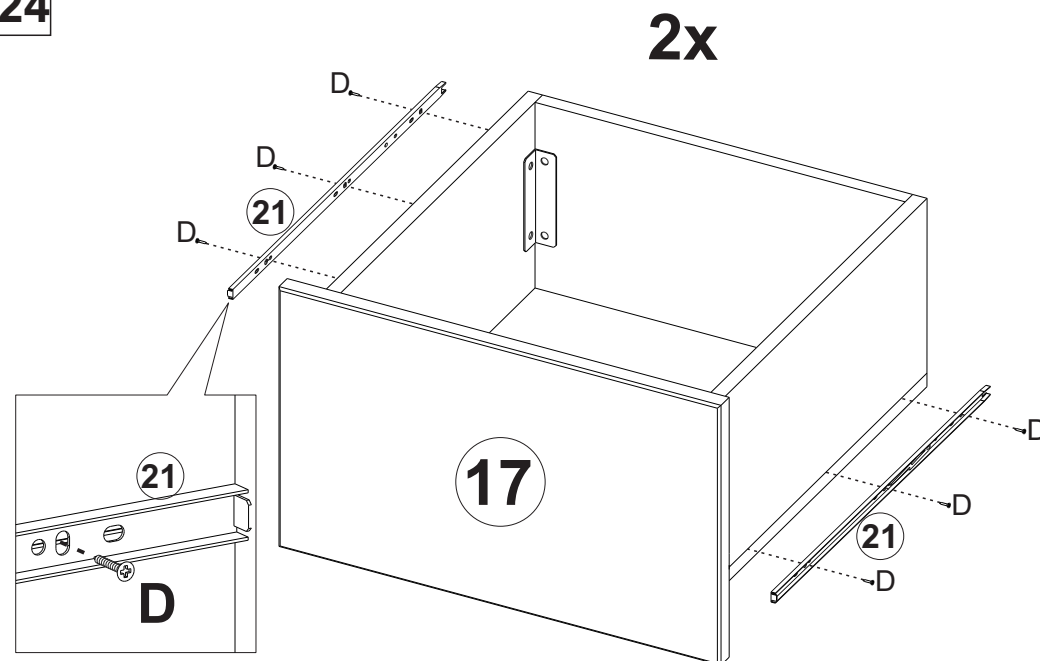

25

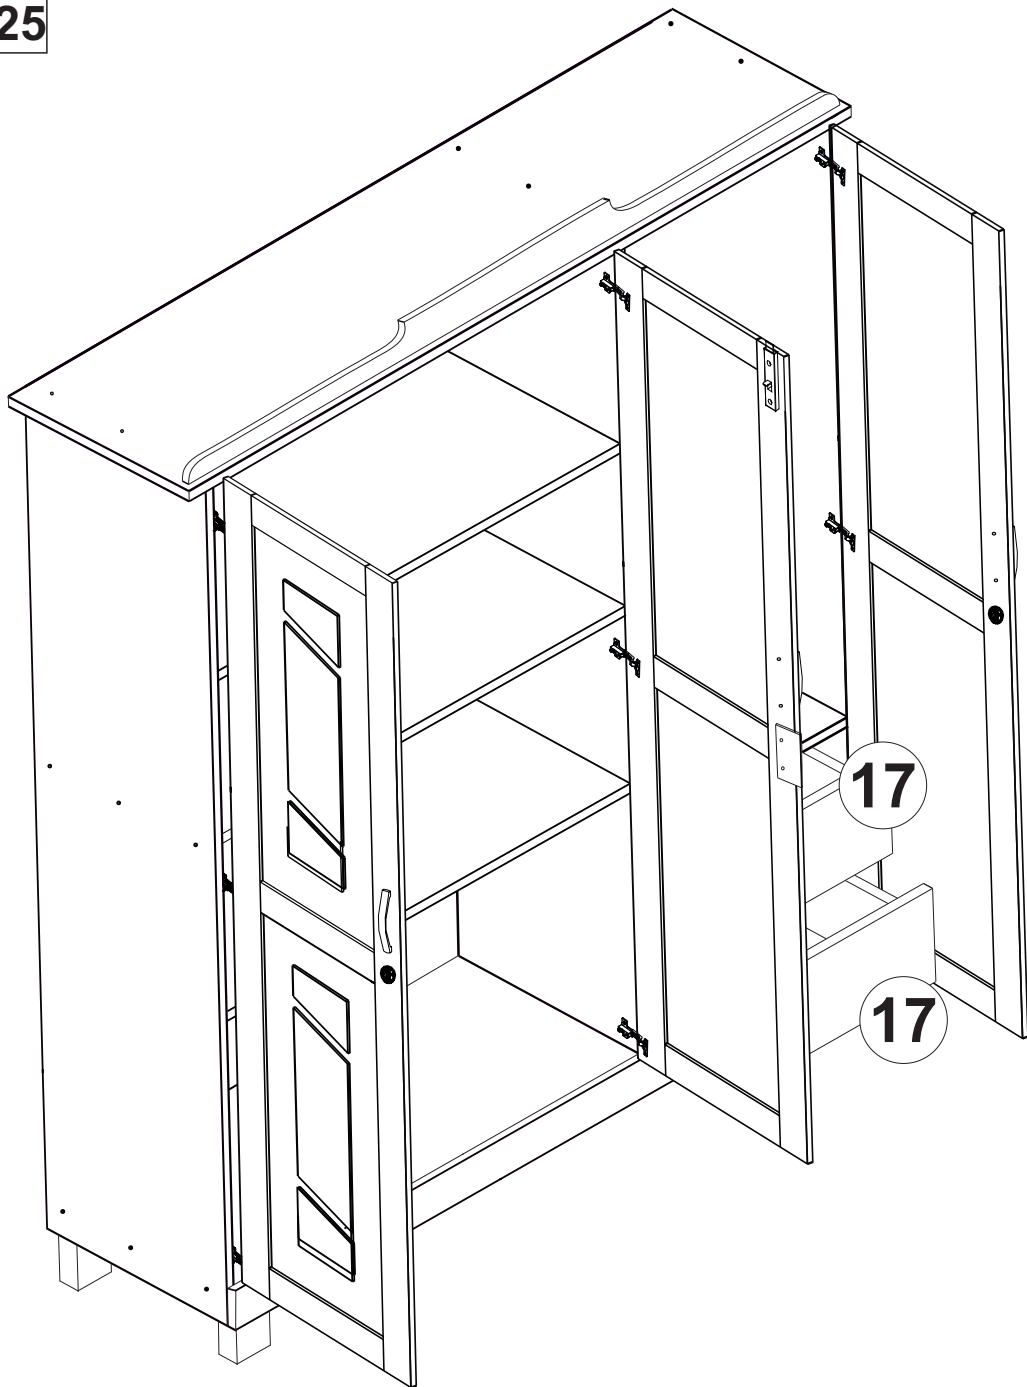

26

