

# Manual de Montagem

## Beliche Indy

CERTIFICADO  
90  
dias  
GARANTIA

### Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

















Desenvolvido por Wesley Silva


Dúvidas e sugestões: (31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

CONQUISTA  
MÓVEIS

Produto	Volumes		Kit de Montagem
	Cabeceira	Barras	
Cód. 6906	6905	1968	6706
Ref. 504015	401068	403027	141110


Códigos			Cores					Características				Qtd.
Manual	Sistema	Peças	BR	CVRU	CFW	AMD/QFW	ROV	Descrição		Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	6903	301074	03	70	84	78	86	Suporte Cabeceira Beliche Indy		MDP/MDF	1500 x 201 x 25	02
2	6900	302065	03	70	84	78	86	Suporte Peseira Beliche Indy		MDP/MDF	1265 x 201 x 25	02
3	6899	301073	03	70	84	78	86	Painel Cabeceira Beliche Indy		MDP/MDF	665 x 280 x 12	02
4	6904	310007	03	70	84	78	86	Degrau Escada Beliche Indy		MDF	608 x 98 x 15	04
5	3318	312039	03	70	84	79	86	Lateral Apoio Escada Beliche Grand Prix		MDF	1250 x 70 x 15	02
6	1998	303027	03	70	84	78	86	Barra Beliche Grand Prix / Indy		MDF	1900 x 112 x 25	04
7	6902	311059	03	70	84	79	86	Prateleira Beliche Indy		MDP/MDF	275 x 150 x 15	01
8	6901	314085	03	70	84	78	86	Suporte Prateleira Beliche Indy		MDP/MDF	784 x 280 x 15	01
9	2008	314023	03	70	84	79	86	Proteção Anti-quedas Beliche GP / Exclusive		MDP/MDF	800 x 230 x 15	01
10	3613	136022	12	12	12	12	12	Travessa Madeira Solteiro		Madeira	900 x 43 x 22	08
11	11434	318256	12	12	12	12	12	Ripas Madeira		Madeira	1850 x 147 x 9	08

<b>A</b> Sapata Retangular 24 x 42  <b>134408</b> 08	<b>B</b> Paraf. Chipboard 3,5 x 16mm  <b>134011</b> 28	<b>C</b> Porca Garra 26 x 1/4"  <b>134090</b> 08	<b>D</b> Parafuso Allen 1/4" x 35mm Tampinha  <b>134054</b> 08
<b>E</b> Parafuso Allen 7,0 x 40mm Escareado  <b>134033</b> 23	<b>F</b> Bucha Anti ruído Quadrada 25mm  <b>134234</b> 16	<b>G</b> Parafuso Flangeado 3,5 x 16mm  <b>134042</b> 16	
<b>H</b> Parafuso Allen Preto 1/4" x 70mm  <b>134074</b> 16	<b>I</b> Anel Fixador c/ Porca - Ø26mm  <b>134046</b> 16	<b>J</b> Chapa Fixação Proteção 4 (8) Furos  <b>134040</b> 03	
<b>K</b> Paraf. Allen Tampinha 7,0 x 50mm  <b>134021</b> 22	<b>L</b> Pregos p/ estrado 12 x 12  <b>134004</b> 60	<b>M</b> Chave Zeta 48 x 19  <b>134047</b> 01	
<b>N</b> Tampa Furo Ø 8mm  <b>134030</b> 12	<b>O</b> Tampa Parafuso Ø10mm  <b>134069</b> 23	<b>P</b> Tampa Parafuso Ø13mm  <b>134007</b> 46	




## PASSO A PASSO DA MONTAGEM

**1º** Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem do Beliche.

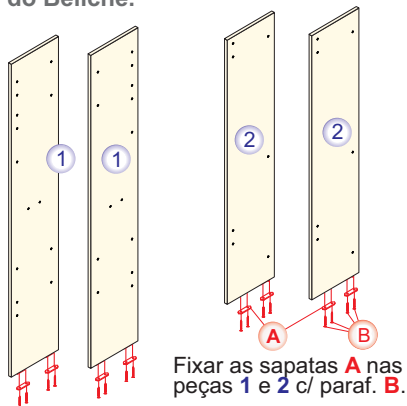


Fixar as sapatas **A** nas peças **1** e **2** c/ paraf. **B**.

**2º** Posicionar e parafusar o painel **3** no suporte **1** c/ paraf. **D** e porca **C**.

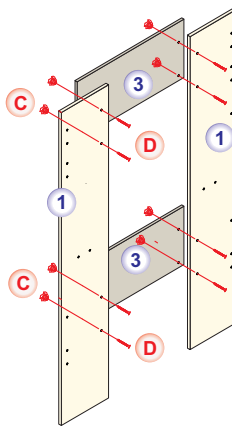


Obs.: A porca deve ser batida na peça **3**, utilizando um martelo.

**3º** Parafusar os degraus **4** nos apoios laterais **5** c/ paraf. **E**.

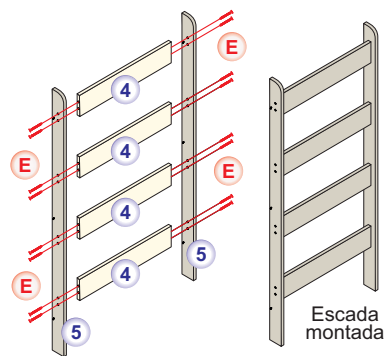


Escada montada

**4º** Parafusar a escada no suporte peseira **2** c/ parafuso **K**.


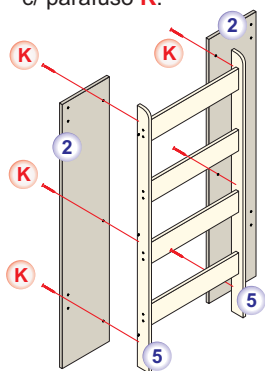


**5º a)** Parafusar as buchas **F** nas barras **6** c/ paraf. **G**.

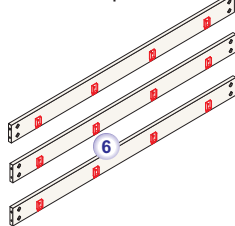

**b)** Parafusar as barras **6** na peseira **2** c/ paraf. **H** e porca **I**.


**c)** Paraf. as barras na cabeceira.

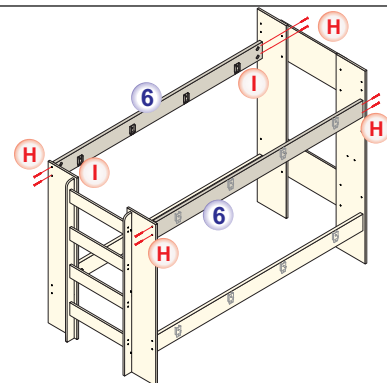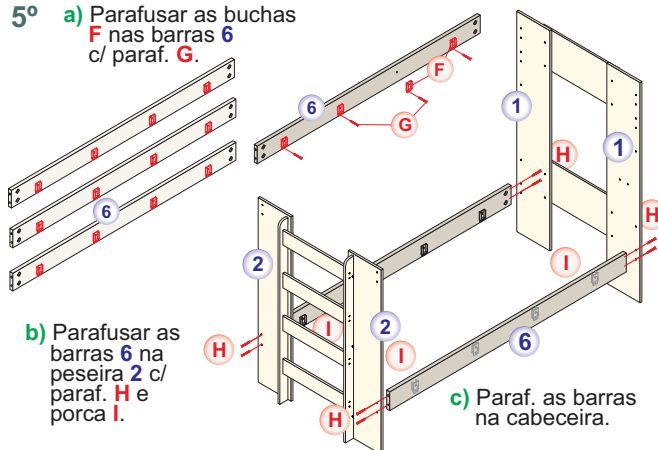

**d)** Parafusar as barras superiores na peseira e na cabeceira.

**6º a)** Paraf. a prateleira **7** no suporte **8** c/ parafuso **E**;


**b)** Paraf. o conjunto na cabec. com paraf. **E**; (Prateleira **7**).

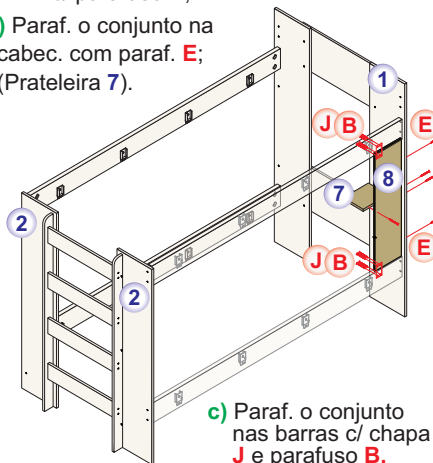


**c)** Paraf. o conjunto nas barras c/ chapa **J** e parafuso **B**.

**7º b)** Parafusar os suporte proteção **9** na cabeceira com parafuso **E**.


**c)** Parafusar a chapa **J** na peça **6** e **9** com parafuso **B**.

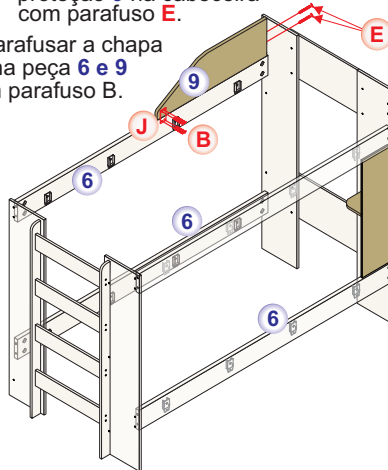


**8º** Posicionar as travessas **10** nas buchas **F** e parafusar c/ parafuso **K**

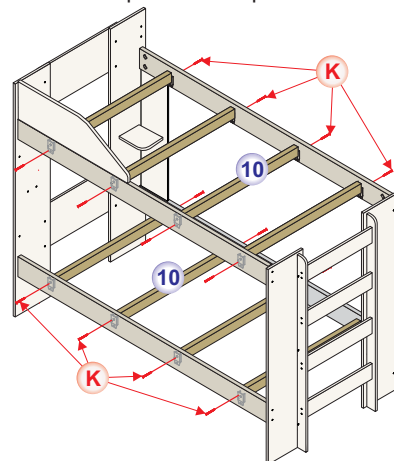

**9º** Posicionar as ripas **11**, em espaçamento adequado sobre as travessas **10** e pregar c/ pregos **L**.

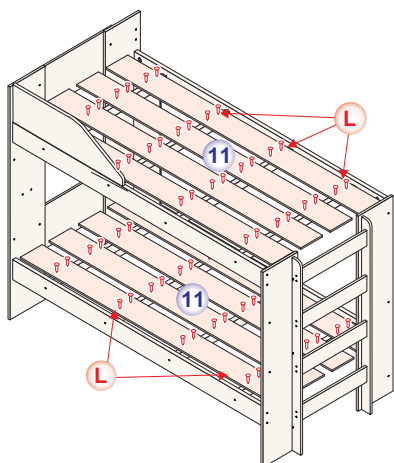

**10º** Colocar os tampa furo e as tampinhas dos parafusos **N**, **O** e **P**.

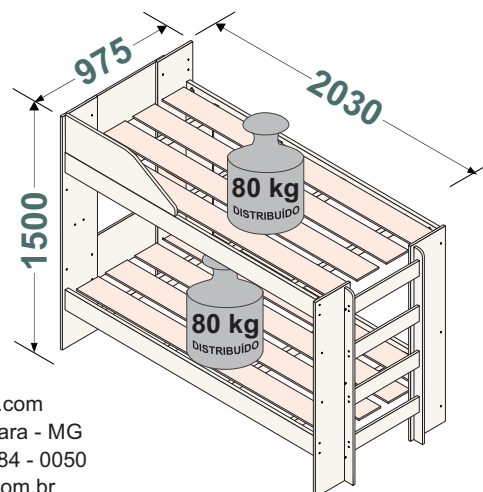

www.conquistamoveis.com  
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG  
Cep: 35488-000 Tel.: (31) 3184 - 0050  
sac@conquistamoveis.com.br