


REF. ROUP003 - ROUPEIRO 3 PORTAS 1 GAVETA

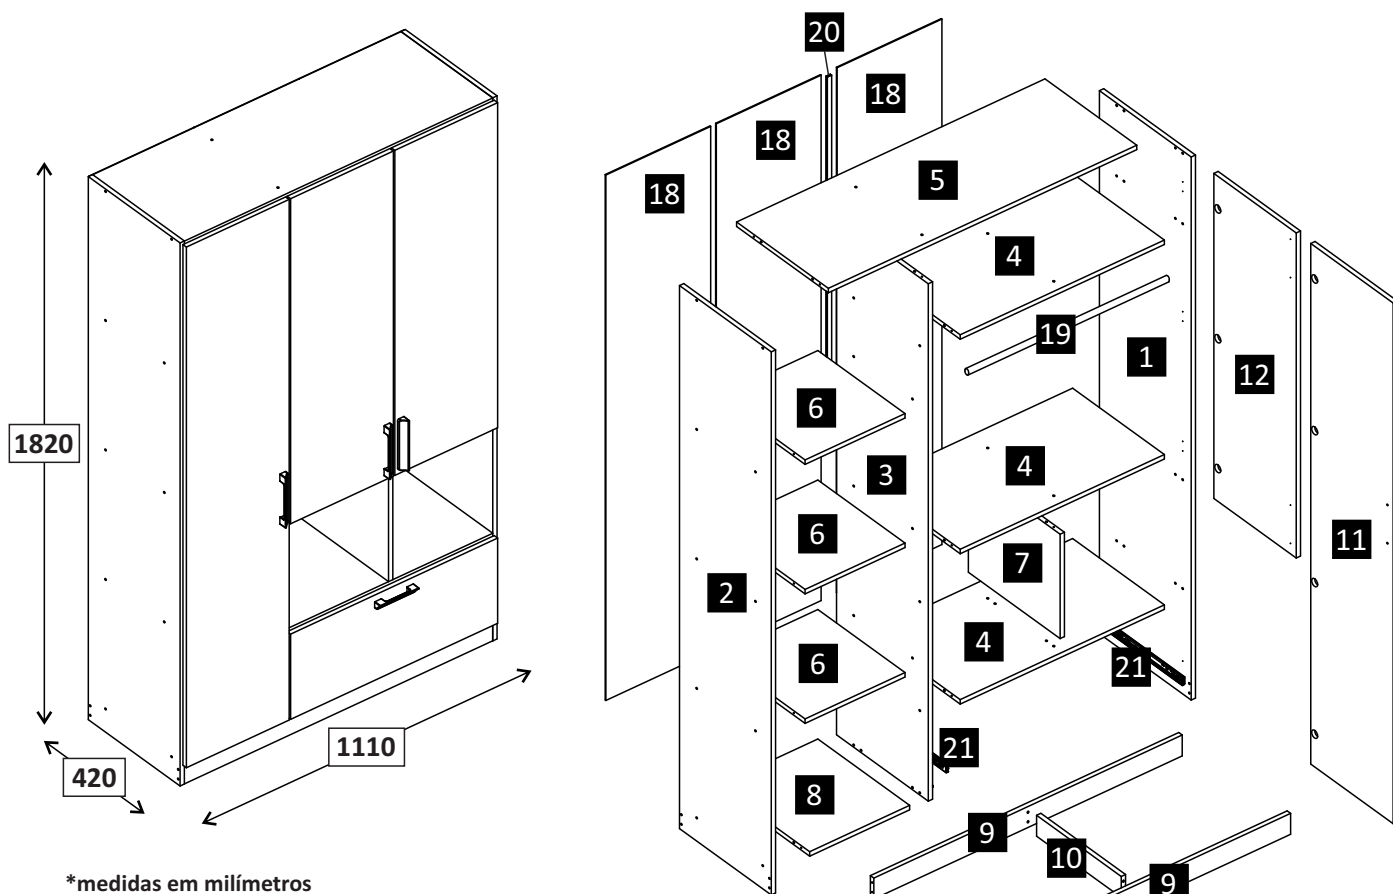

Item	Qde	Peças	Dimensões	Material
1	1	LATERAL DIREITA	1816 X 400 X 15	MDP
2	1	LATERAL ESQUERDA	1816 X 400 X 15	MDP
3	1	DIVISÃO	1730 X 400 X 15	MDP
4	3	TAMPO GAVETAS/PRATELEIRA	713 X 400 X 15	MDP
5	1	TAMPO	1077 X 400 X 15	MDP
6	3	PRATELEIRA MENOR	349 X 380 X 15	MDP
7	1	DIVISÃO NICHOS	349 X 400 X 15	MDP
8	1	BASE	349 X 400 X 15	MDP
9	2	RODAPÉ	1077 X 70 X 15	MDP
10	1	RODAPÉ INTERNO	369 X 70 X 15	MDP
11	1	PORTA MAIOR	1741 X 359 X 15	MDP
12	2	PORTA MENOR	1087 X 359 X 15	MDP
13	1	FRENTE DE GAVETA	723 X 285 X 15	MDP
14	2	LATERAL DE GAVETA	350 X 150 X 15	MDP
15	1	COSTA DE GAVETA	665 X 150 X 15	MDP
16	1	REFORÇO DE GAVETA	350 X 70 X 15	MDP
17	1	FUNDO DE GAVETA	695 X 355 X 3	MDF
18	3	COSTA	1757 X 366 X 3	MDF
19	1	CABIDEIRO	703MM	MAD. REV.
20	1	PERFIL I	1075MM	PLÁSTICO
21	1	TRILHO TELESCÓPICO	350MM	AÇO








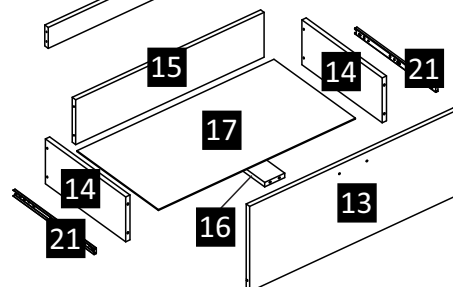


TABELA DE ACESSÓRIOS

A		PARAFUSO Ø3,5 X 14MM	75	J		SACHET COLA	1
B		PARAFUSO Ø4 X 25MM	8	K		CALÇO DOBRADIÇA	10
C		PARAFUSO Ø4 X 50MM	50	L		DOBRADIÇA	10
D		CAVILHA Ø6 X 30MM	36	M		SUPORE CABIDEIRO	2
E		PARAFUSO Ø3,5 X 40MM	1	N		PREGO 11 X 11	86
F		SAPATA L	11	O		PUXADOR	3
G		CANTONEIRA 2 FUROS	8	P		PUXADOR	1
H		TAPA FURO ADESIVO	44				
I		FIXADOR COSTA	12				

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM

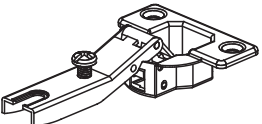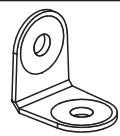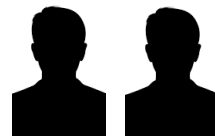


FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)




Passo 1

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	6
D	CAVILHA MARFIN 6x30	2
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
M	SUPORE CABIDEIRO	2

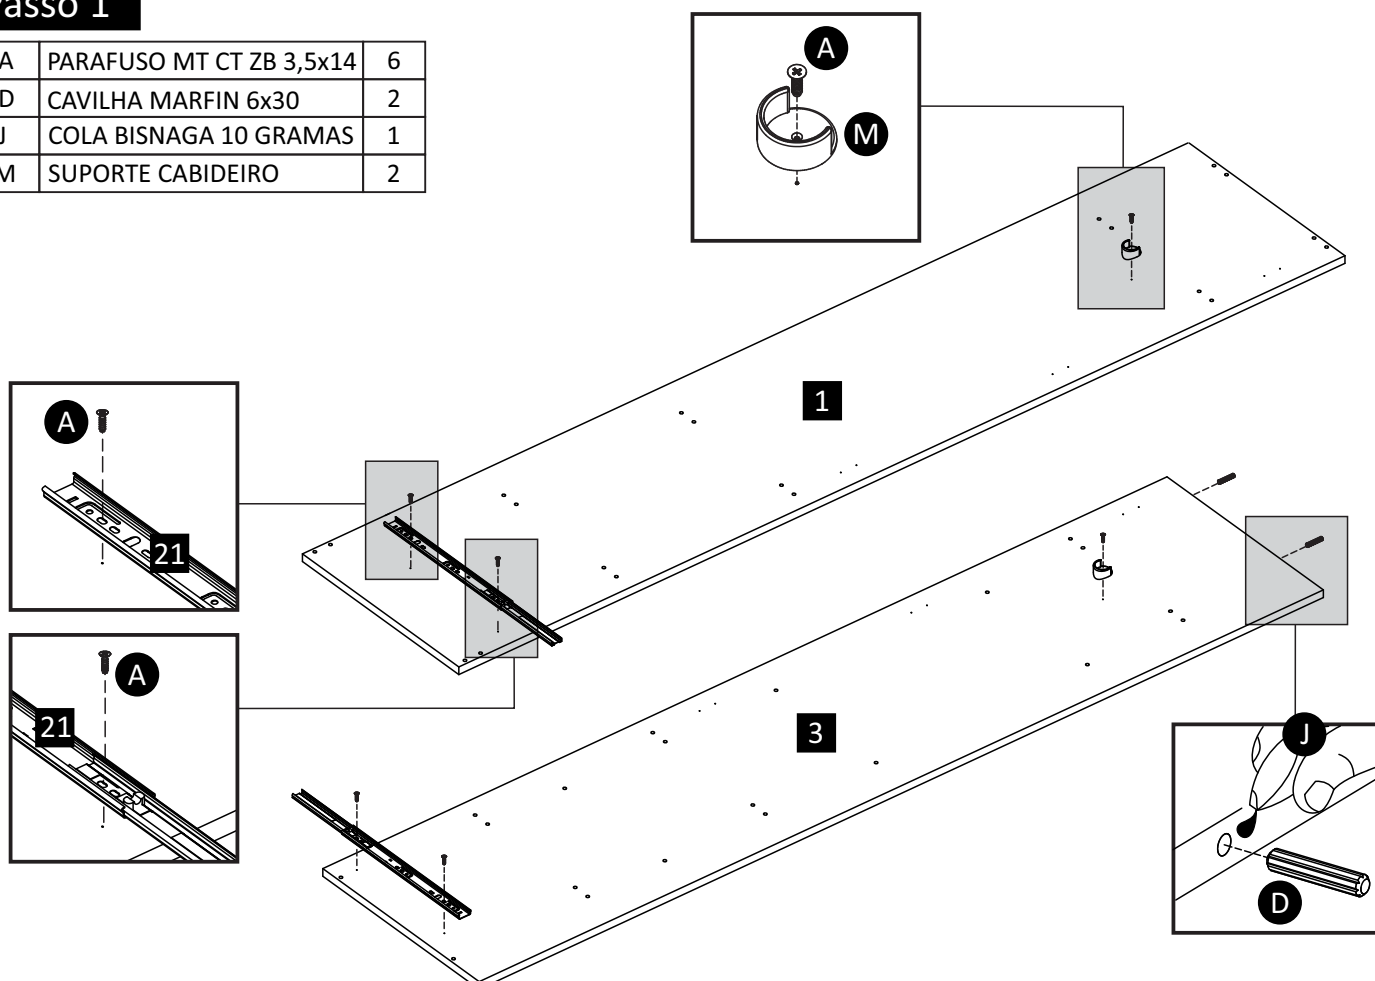


Passo 2

D	CAVILHA MARFIN 6x30	30
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

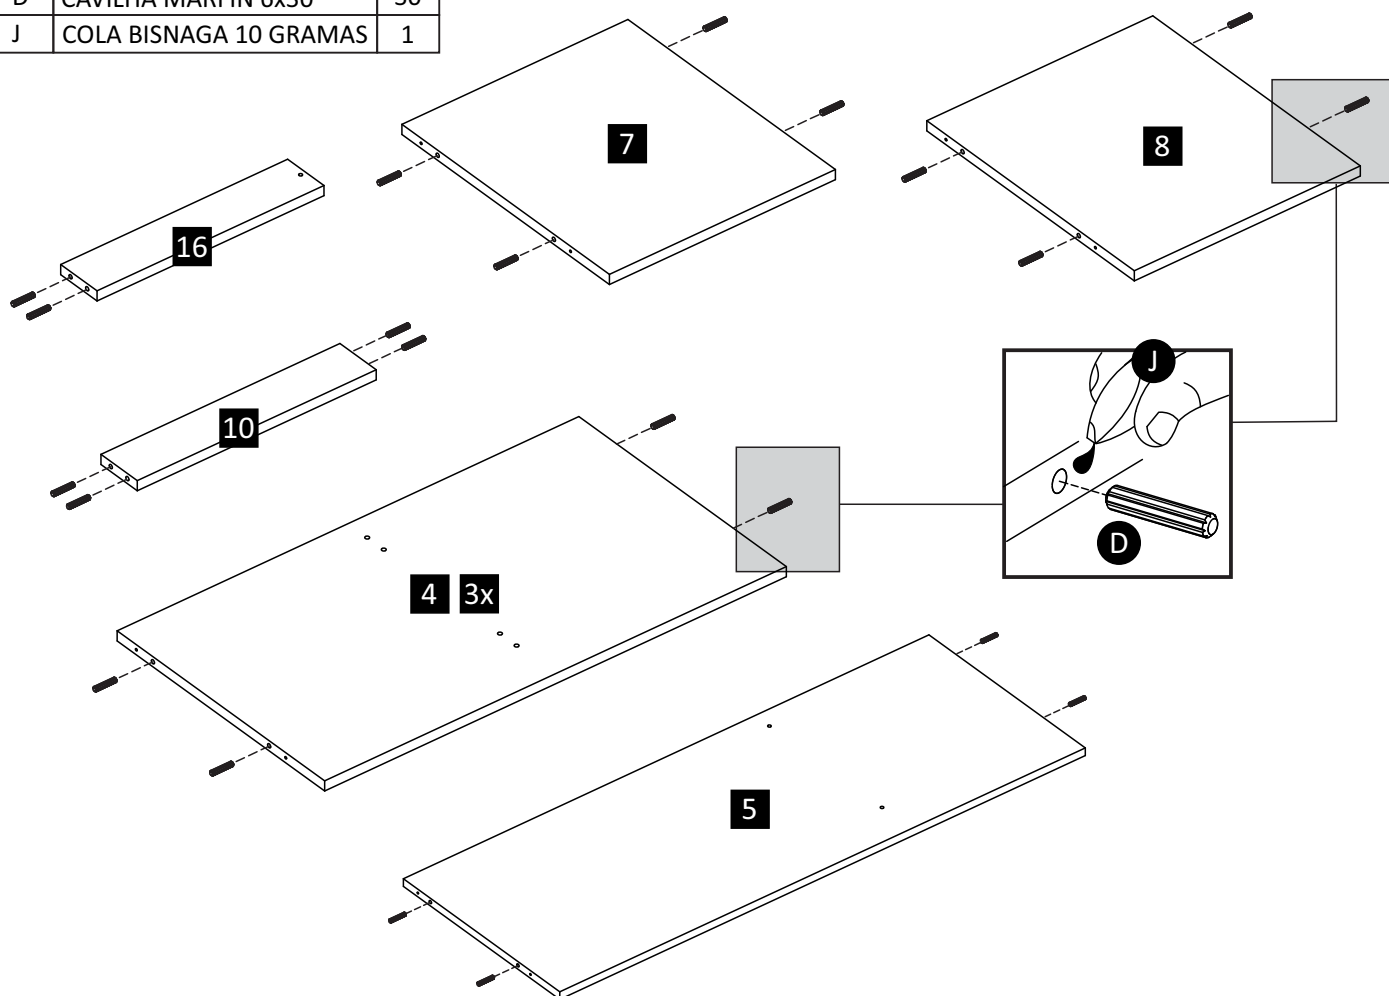


Passo 3

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

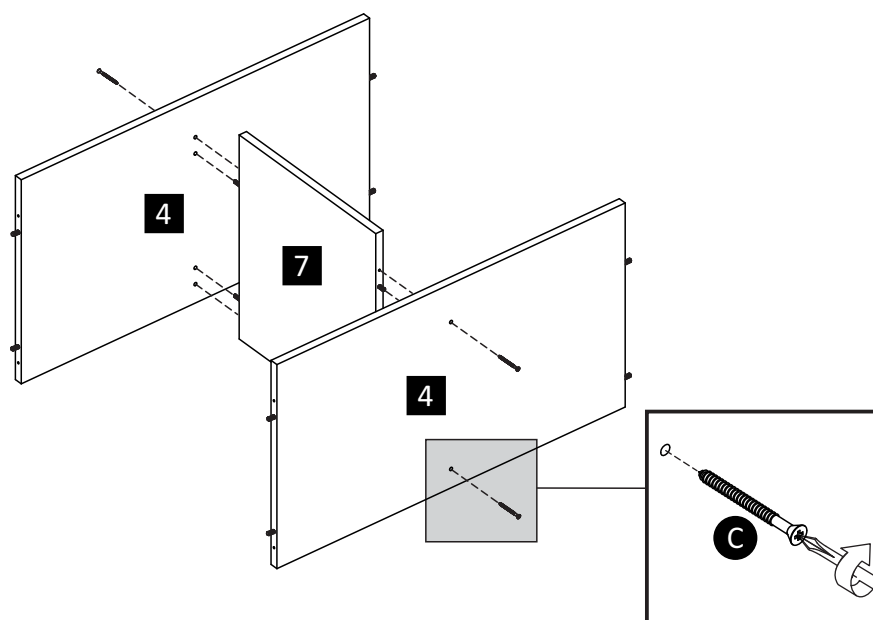


Passo 4

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	6
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

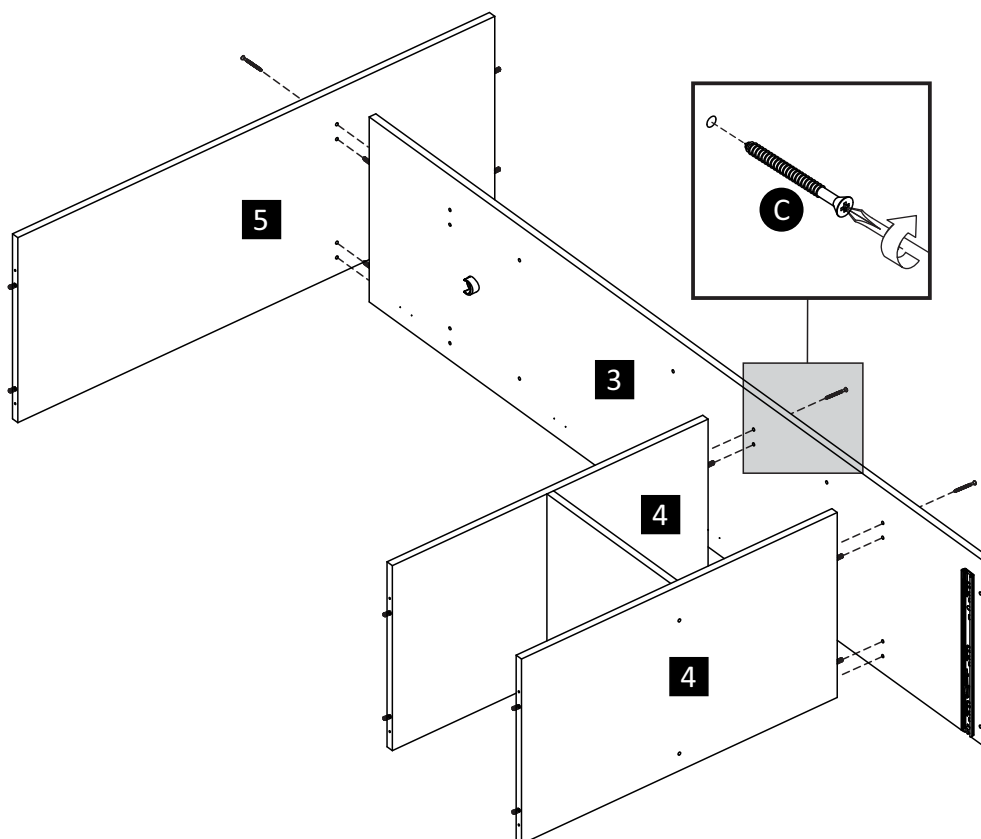


Passo 5

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	10
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

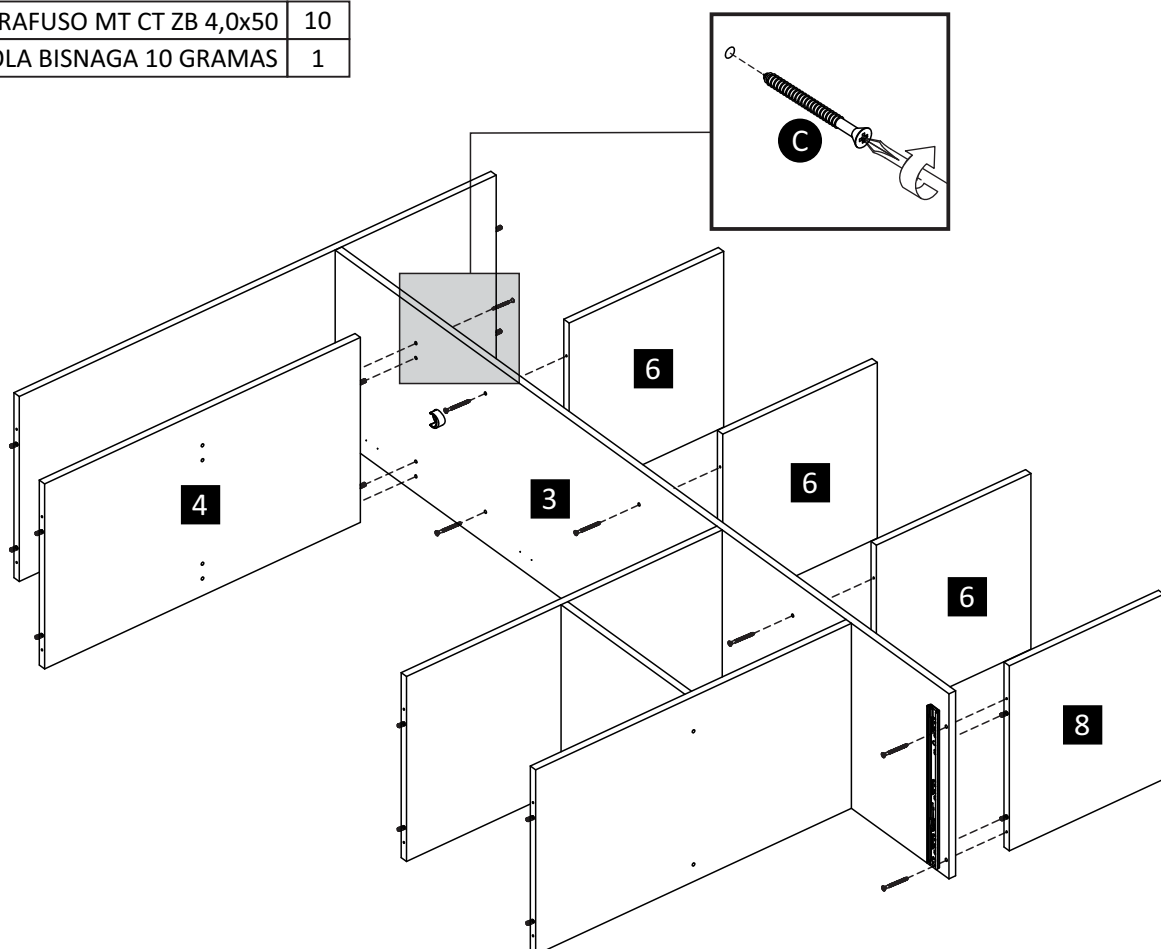


Passo 6

J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1
---	------------------------	---

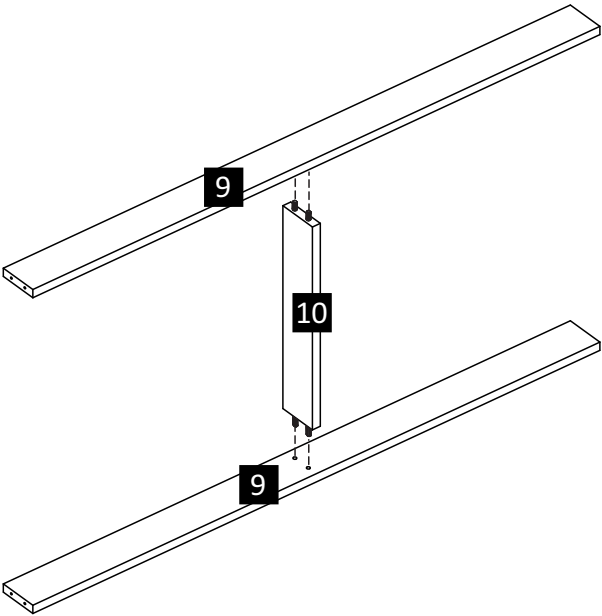


Passo 7

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	26
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

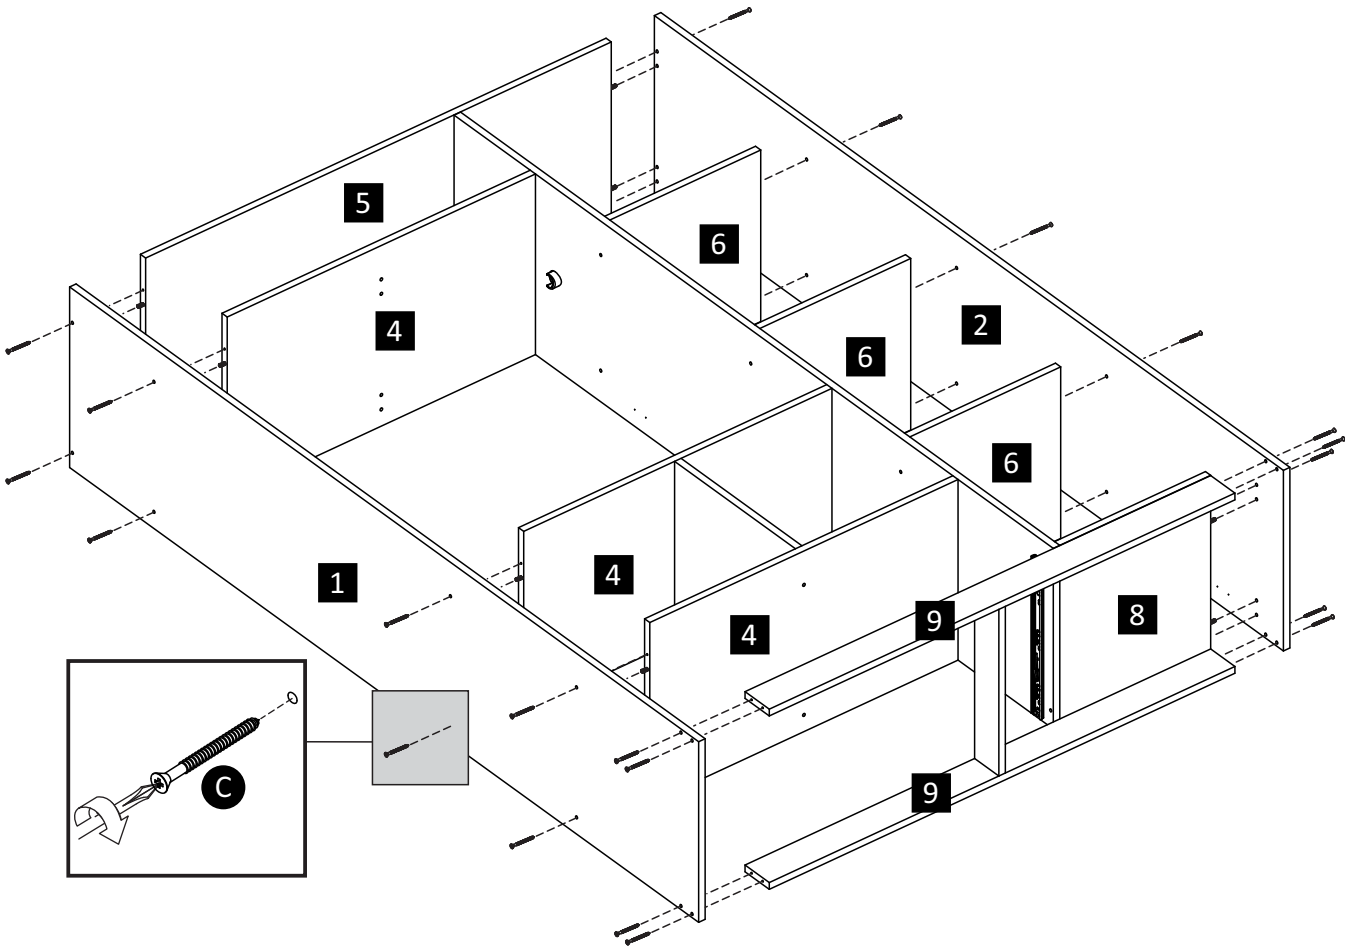



Passo 8

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	8
F	SAPATA L	11
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	4
N	PREGO C/CABECA 11x11	11

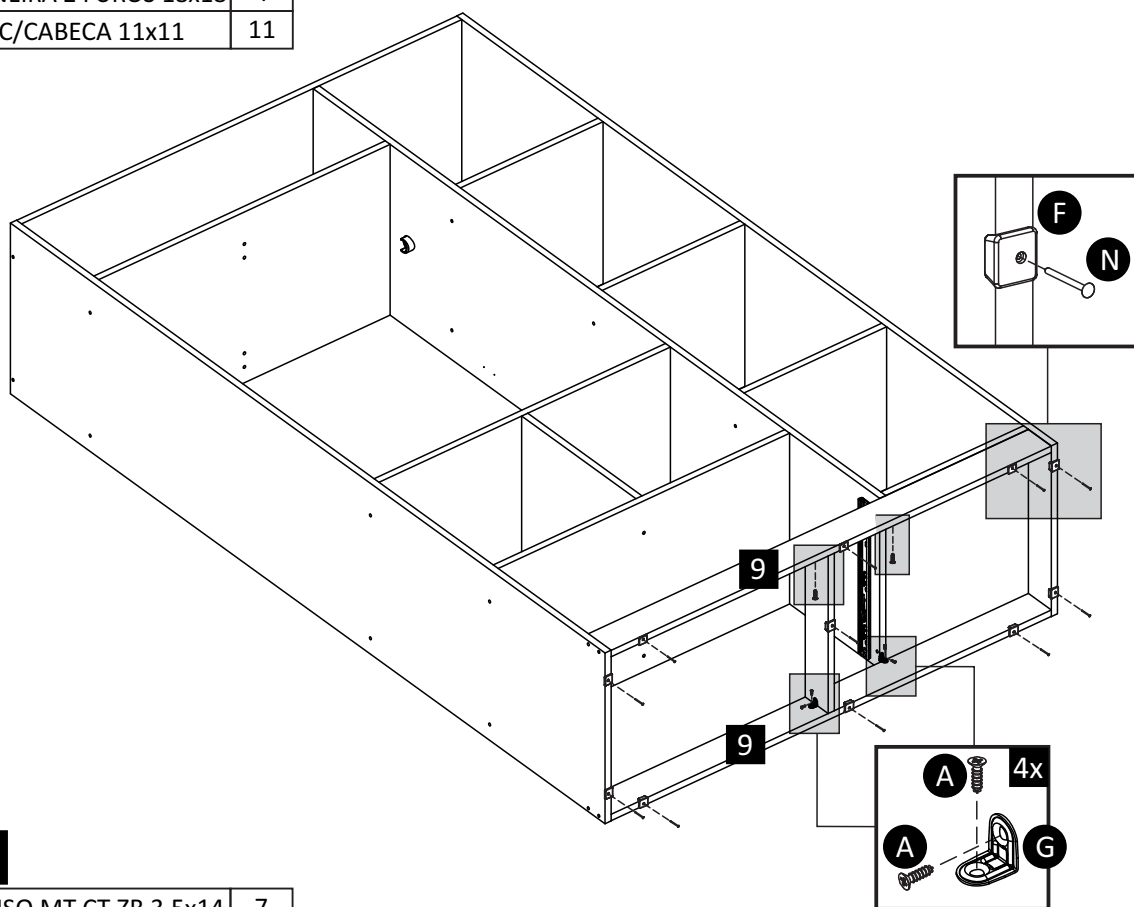


Passo 9

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	7
I	FIXADOR COSTA	12
N	PREGO C/CABECA 11x11	65

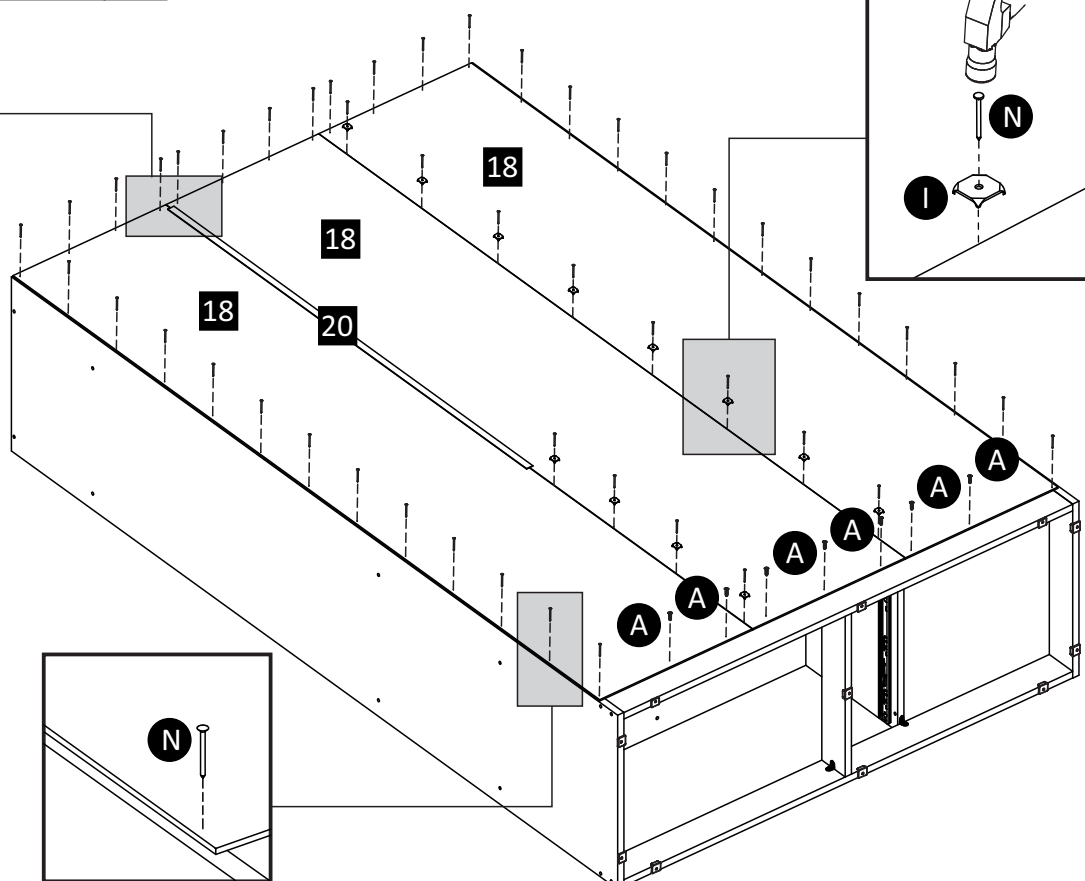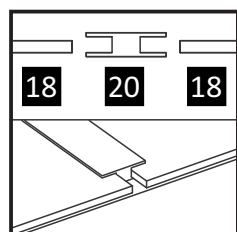


Passo 10

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	20
K	CALÇO DOBRADIÇA	10
L	DOBRADIÇA	10

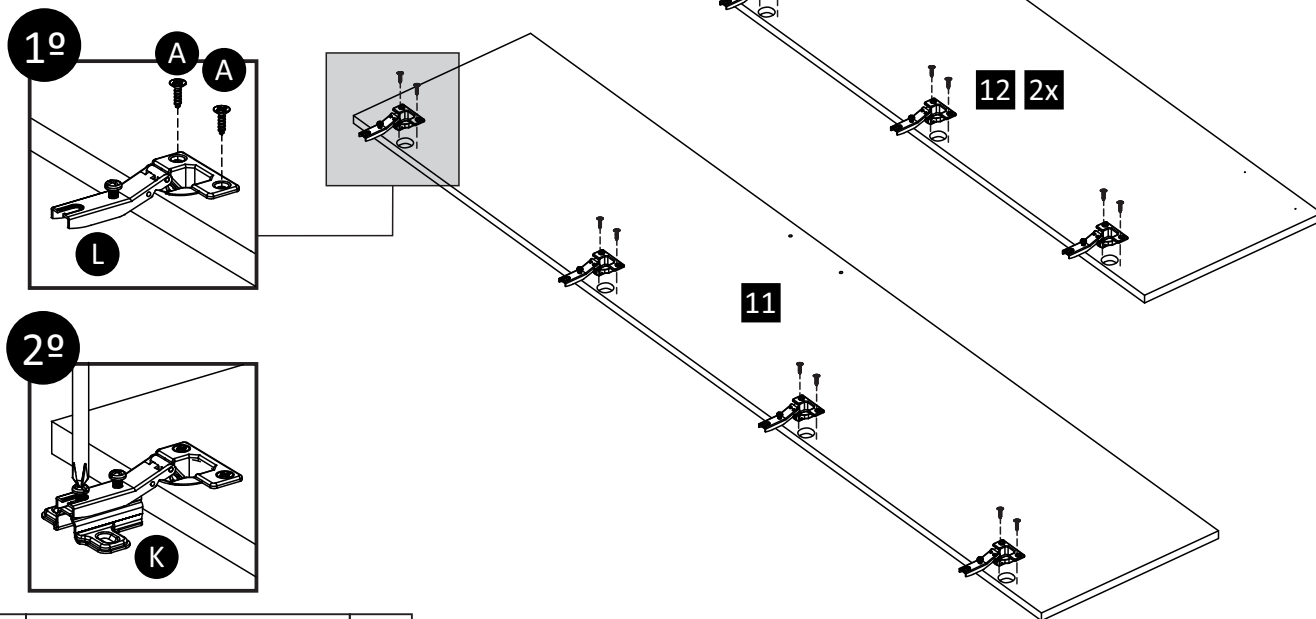


A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	20
B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	6
O	PUXADOR 128mm	3

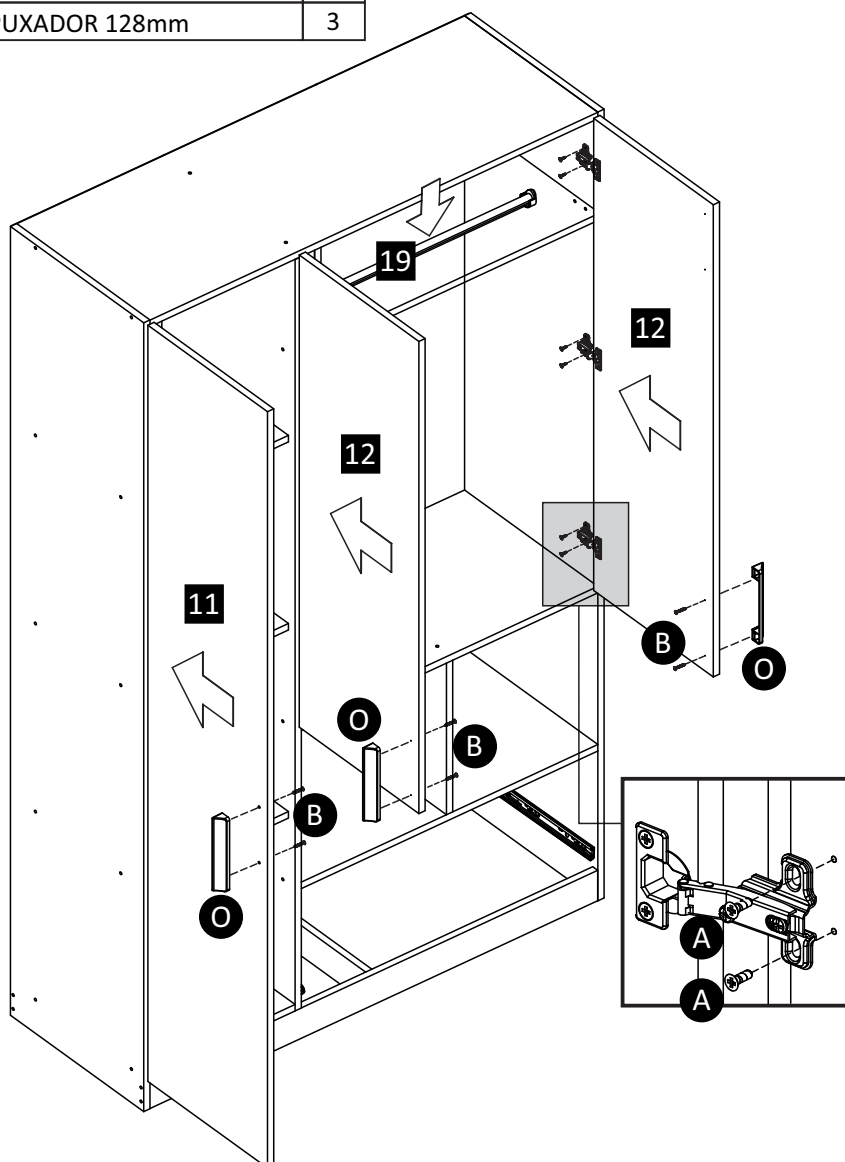


REGULAGEM DAS PORTAS


Ajuste da Altura

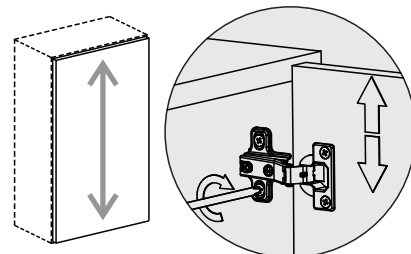

Ajuste da Profundidade

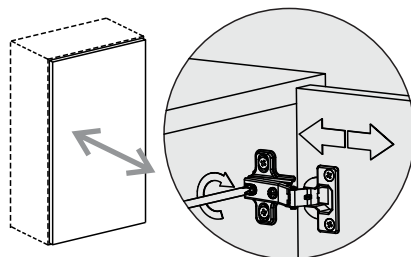




Ajuste da Largura

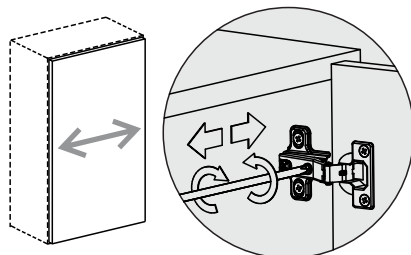

Passo 11 - Gaveta



1º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
D	CAVILHA MARFIN 6x30	4
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	4
J	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

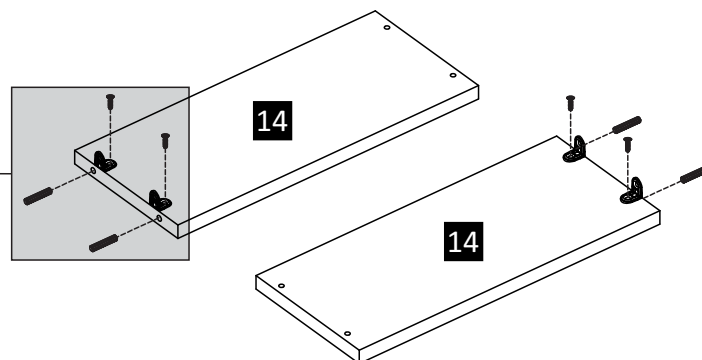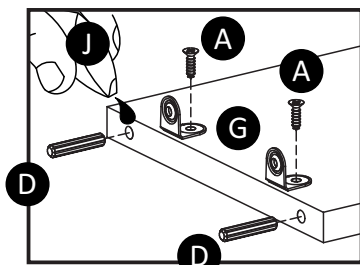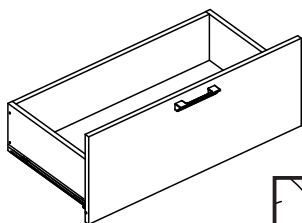



2º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
---	--------------------------	---

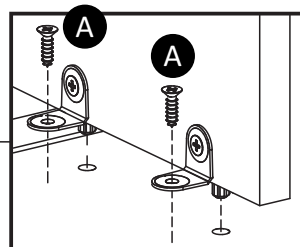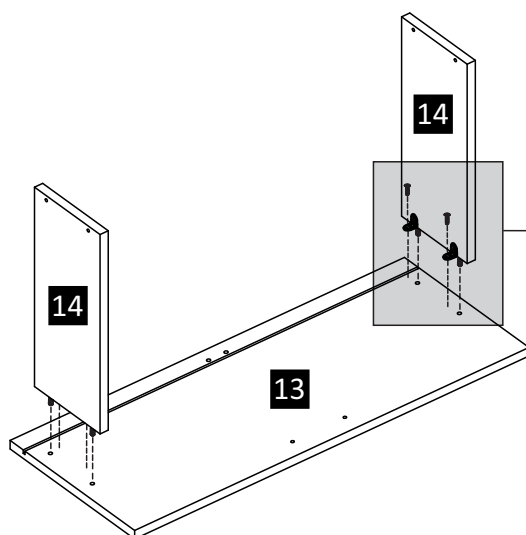


3º

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
---	--------------------------	---

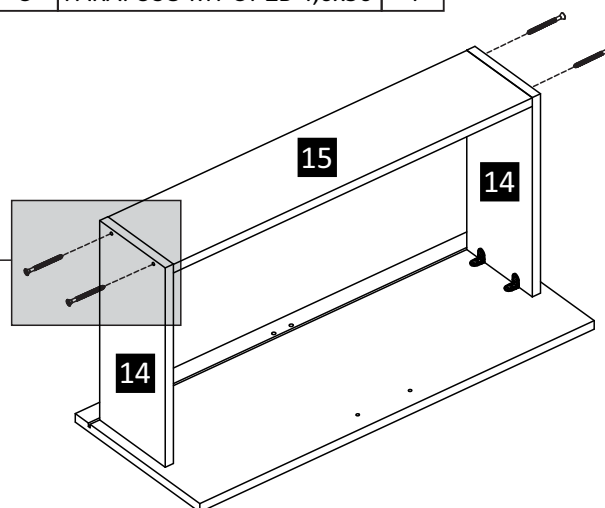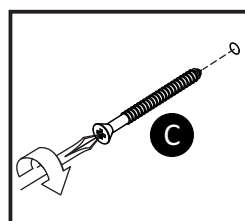


4º

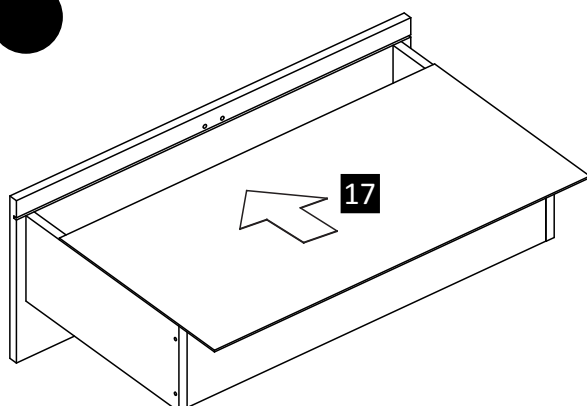


5º

N	PREGO C/CABECA 11x11	10
---	----------------------	----

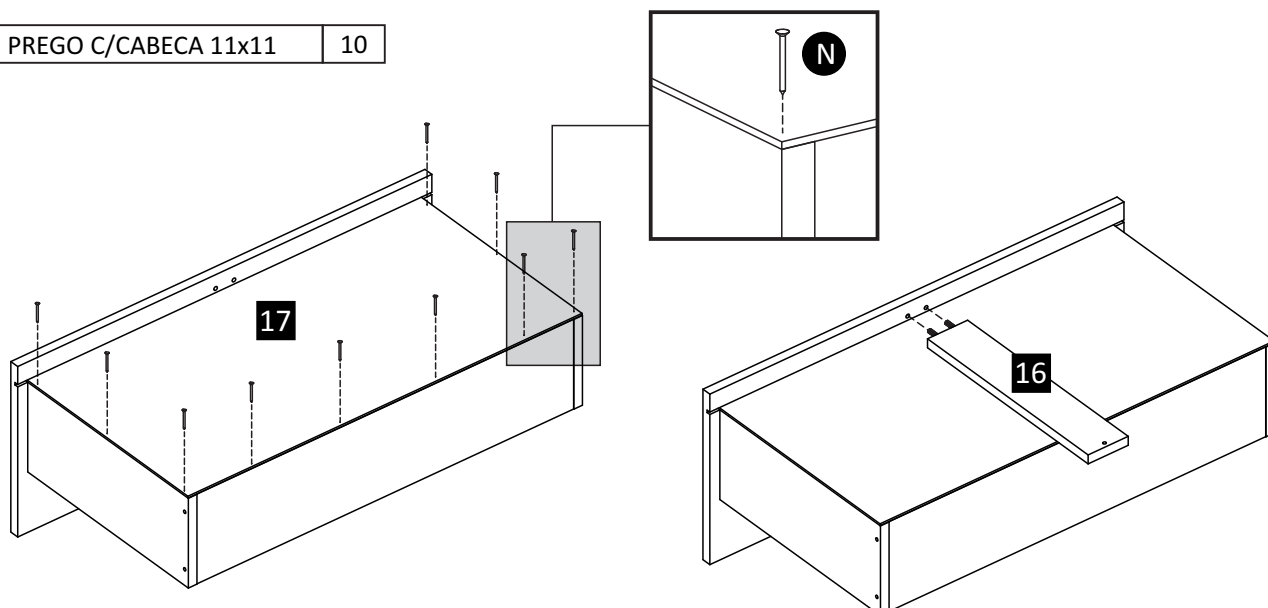


6º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
E	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x40	1

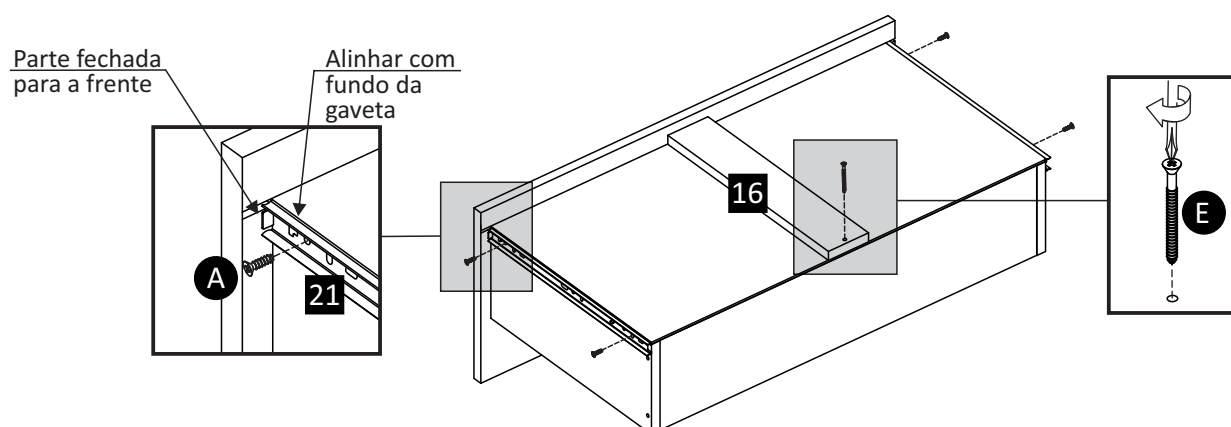

7º


B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	2
P	PUXADOR 96mm	1

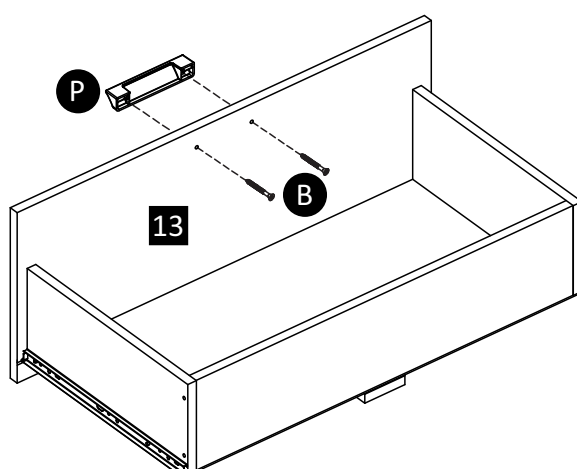



Passo 12

H TAPA FURO ADESIVO

44

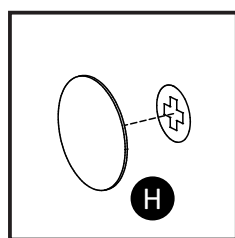

Encaixe das Gavetas

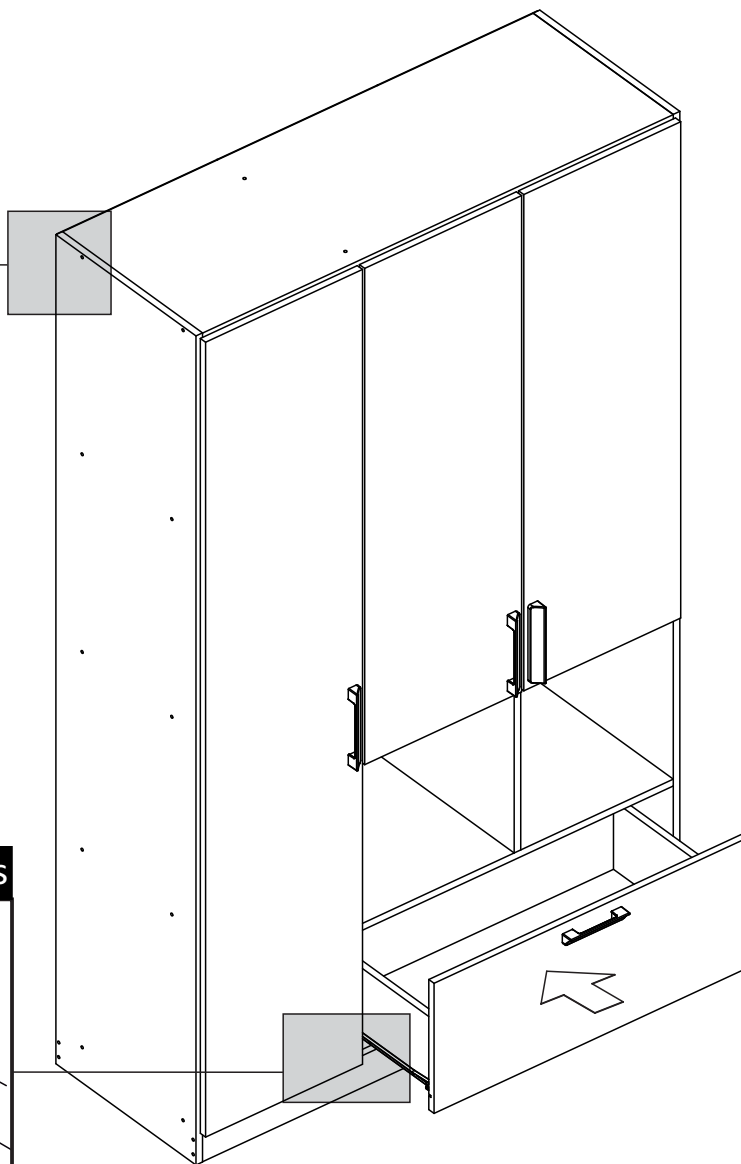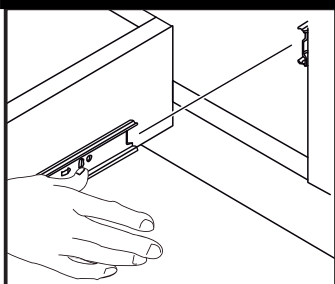

Peso suportado

