


yescasa

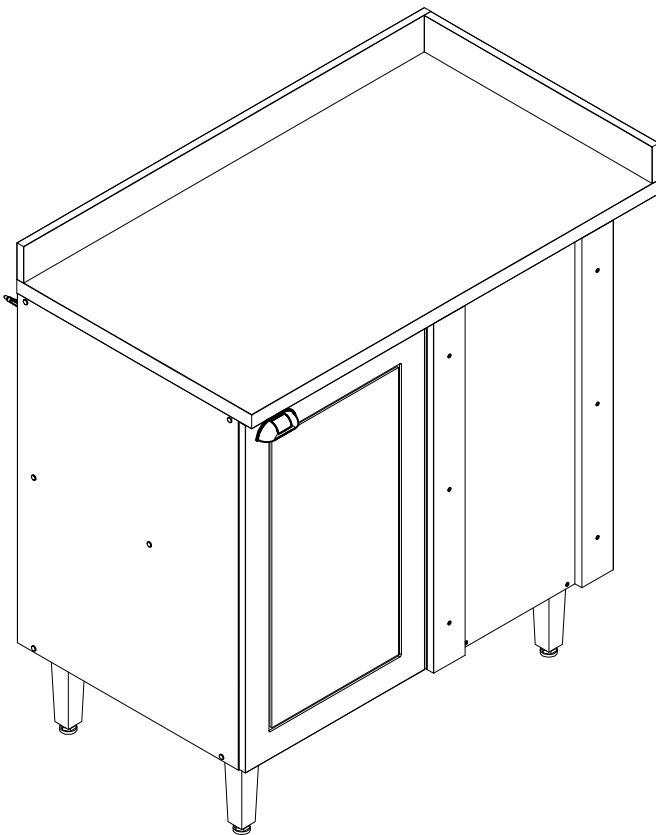

Balcão de canto Pérola

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.

2 Acesse o chat em nosso site.

3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.

2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.

3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:

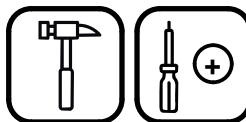

- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.


LISTA DE FERRAGENS


REF	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	Parafuso Flangeado 5,0x60		02
B	Bucha Expansiva 8X50		02
C	Cantoneira de metal 46 mm		01
D	Parafuso Flangeado 4,5x45		04
E	Garra de metal		04
F	Parafuso chato 4,0x40 mm		04
G	Cavilha 8x30 mm		14
H	Parafuso estrutural 5,0 X 50		14
I	Parafuso chato 4,5x50		06
J	Chave allen 3mm		01



K	Puxador Conchinha		01
L	Tampas Estrutural Caixa		06
M	Parafuso chato 3,5x25		14
N	Prego 10x10		36
O	Suporte L		02
P	Capa Suporte L		02
Q	Cavilha 8x20		04
R	Dobradiça Curva 35mm		02
S	Parafuso Panela 3,5x14		20
T	Parafuso Flangeado 3,5x25		02
U	Pé Cônico		04



LISTA DE PEÇAS



Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRÍÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	250295-01	TRAVESSA FRONTAL	01	770	70	15	0,53
2	250295-02	TRAVESSA TRASEIRA	01	770	70	15	0,53
3	250295-03	PRATELEIRA	01	770	350	15	2,63
4	250295-04	BASE INFERIOR	01	770	490	15	3,68
5	250295-05	LATERAL ESQUERDA	01	670	490	15	3,20
6	250295-06	LATERAL DIREITA	01	670	490	15	3,20
7	250295-07	RODATAMPO MAIOR	01	902	70	15	0,62
8	250295-08	RODATAMPO MENOR	01	505	70	15	0,34
9	250295-09	TRAVESSA LATERAL	02	670	70	15	0,46
10	250295-10	PAINEL FRONTAL	01	670	398	15	2,60
11	250295-11	DIVISÃO	01	640	70	15	0,44
12	250295-12	COSTA	02	790	330	3	0,51
13	250295-13	PORTA	01	666	397	15	2,58
14	250295-14	TAMPO ENGROSSURADO	01	902	520	27	5,98

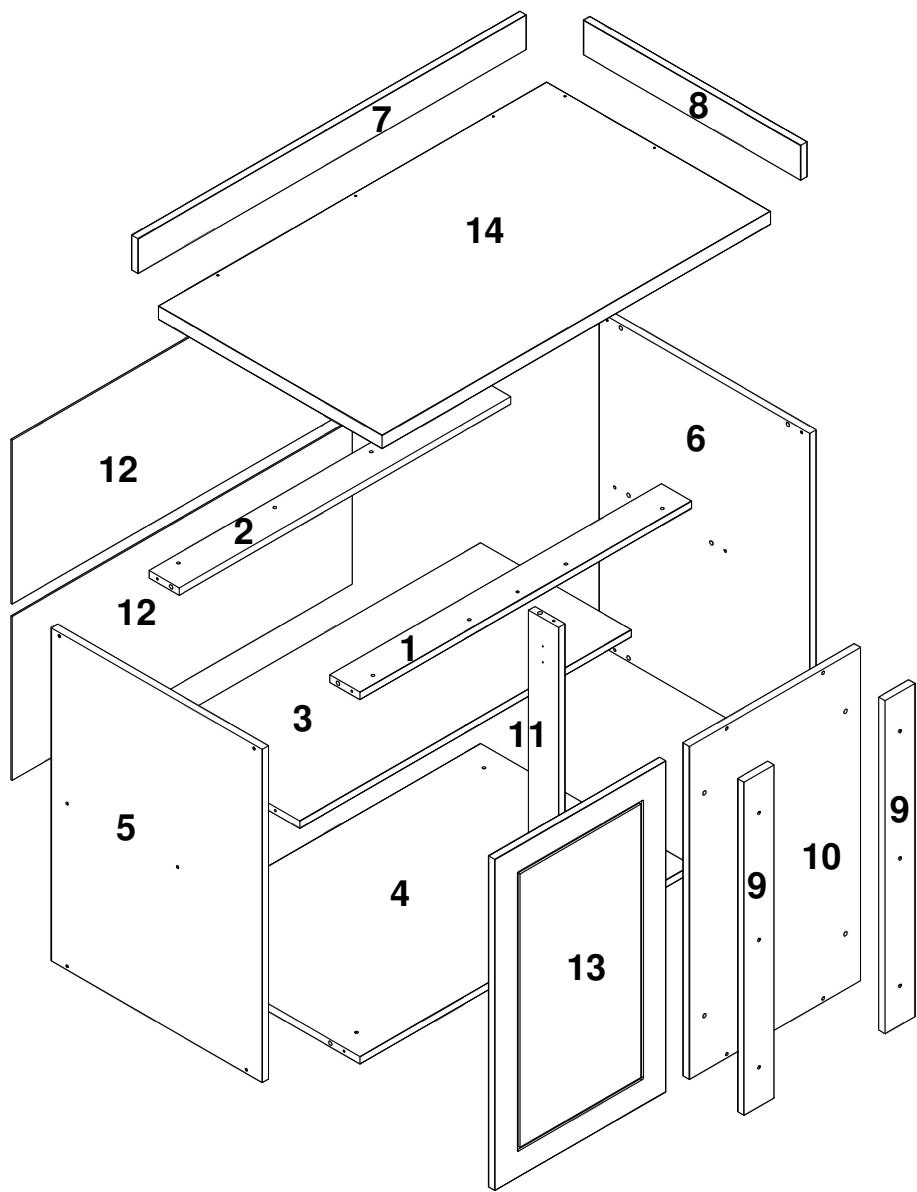

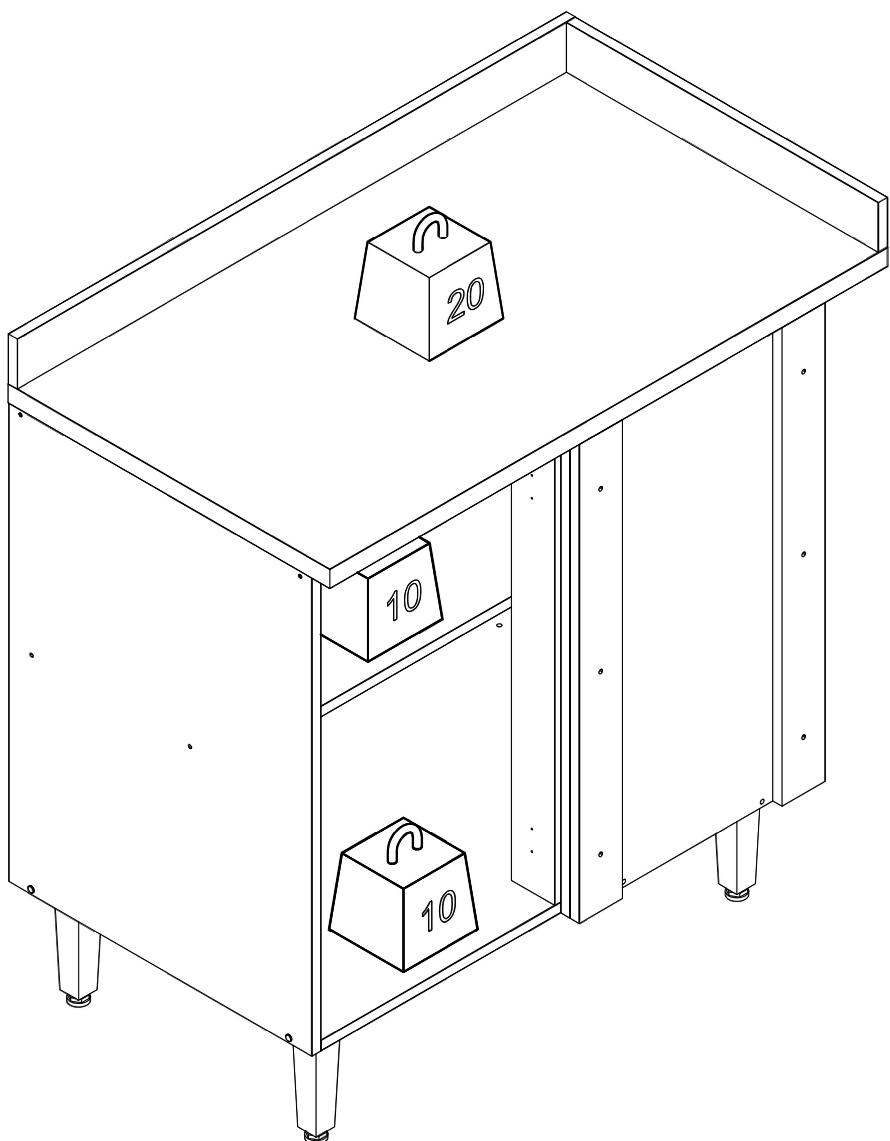


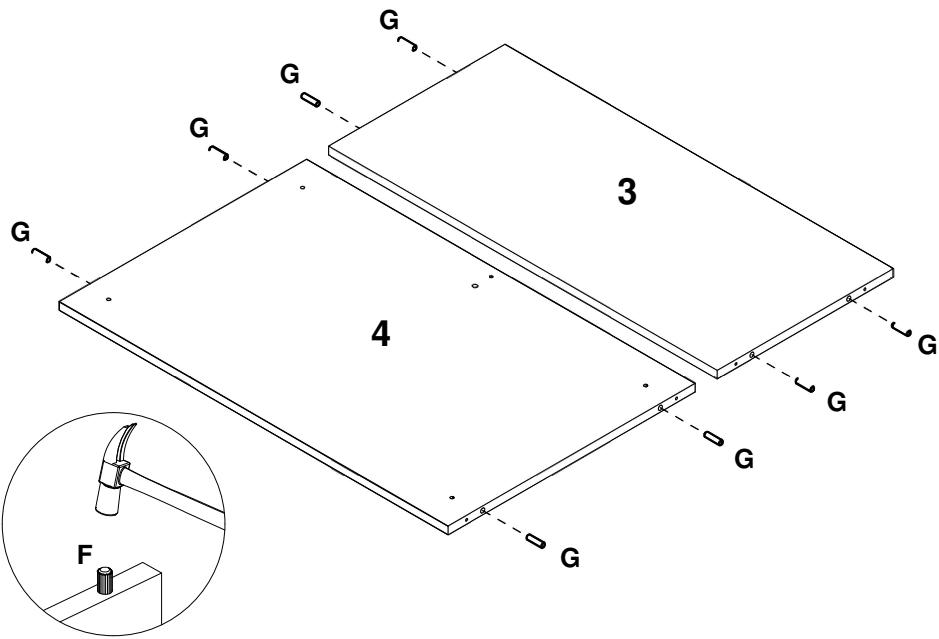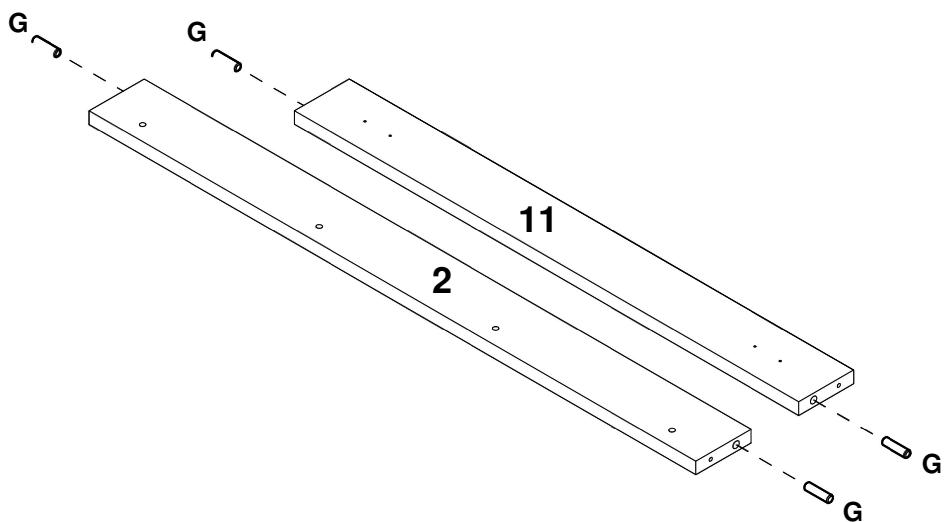1**2**

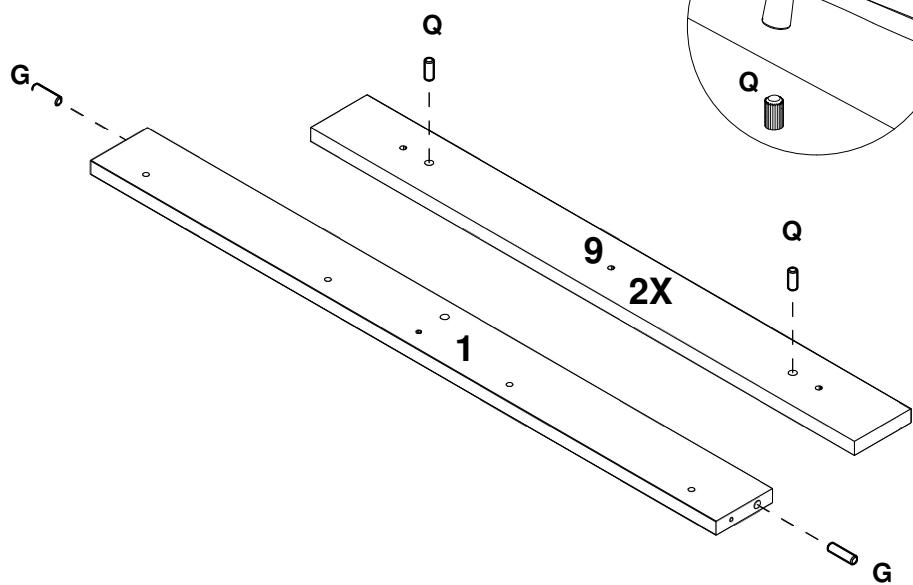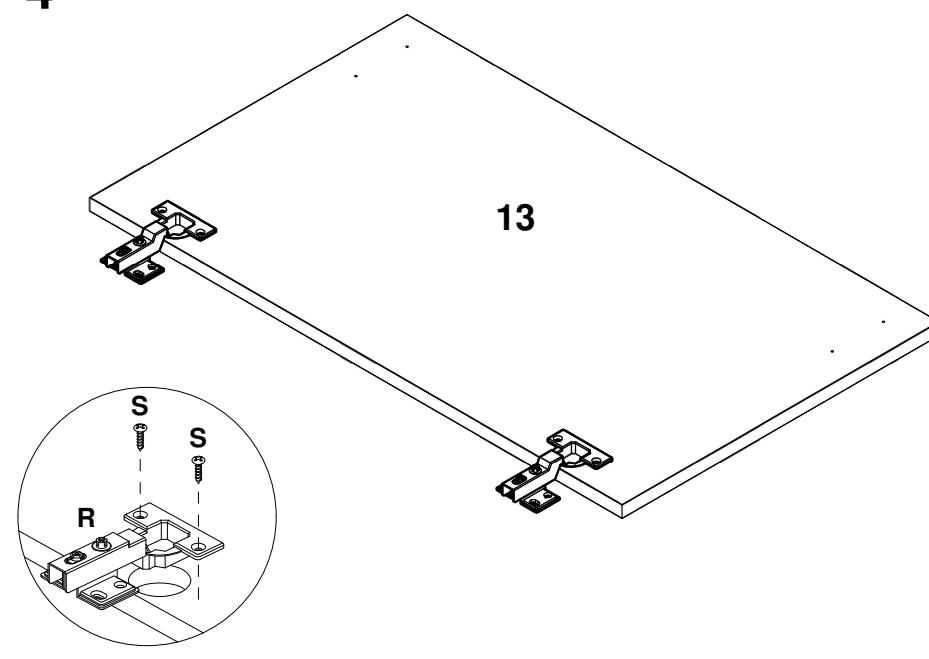
3**4**

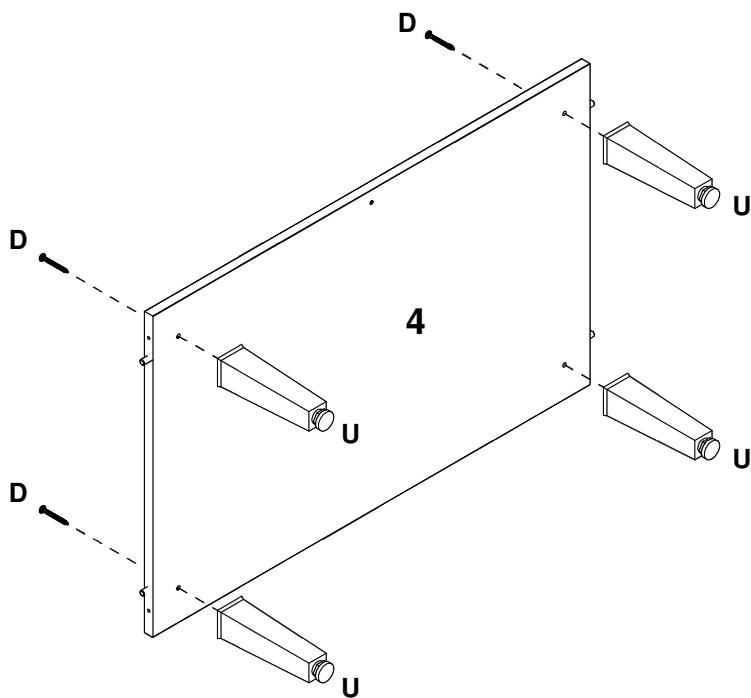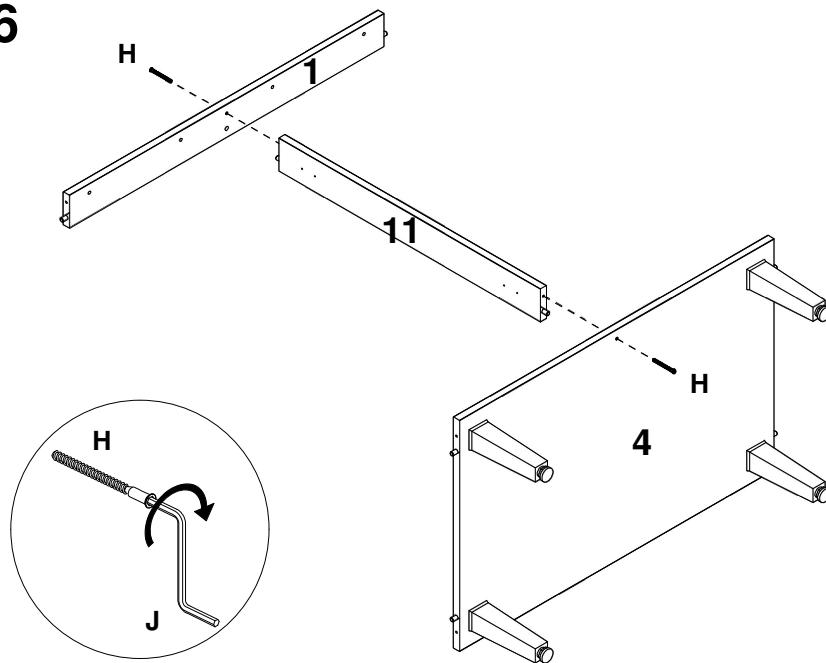5**6**


7

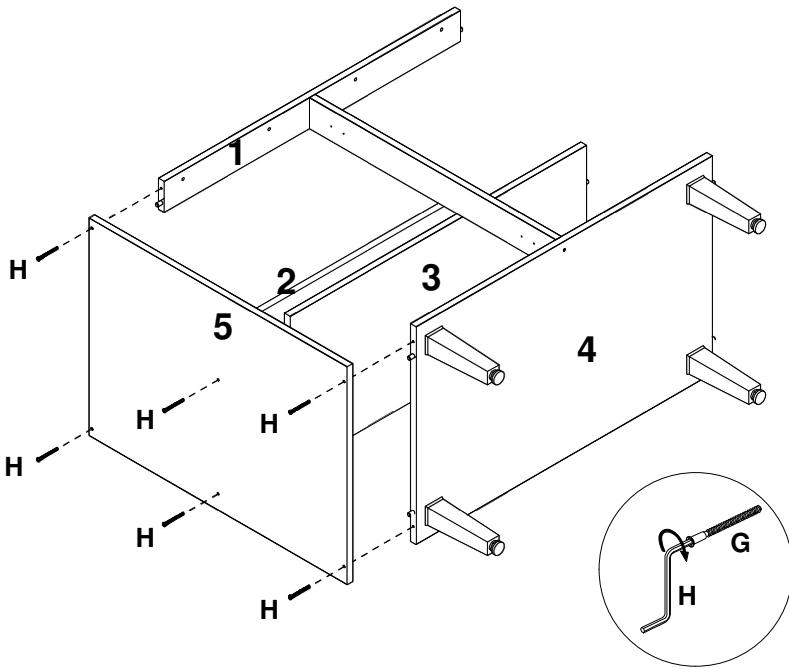

8

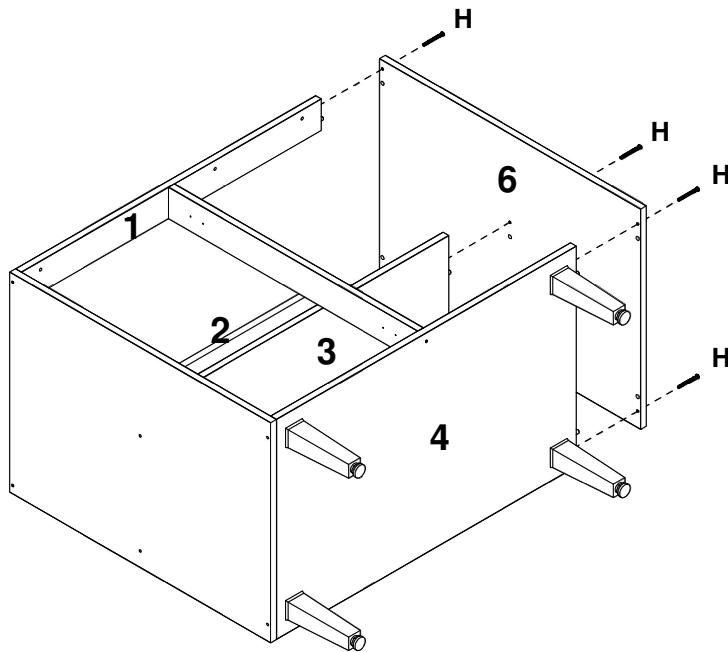


9

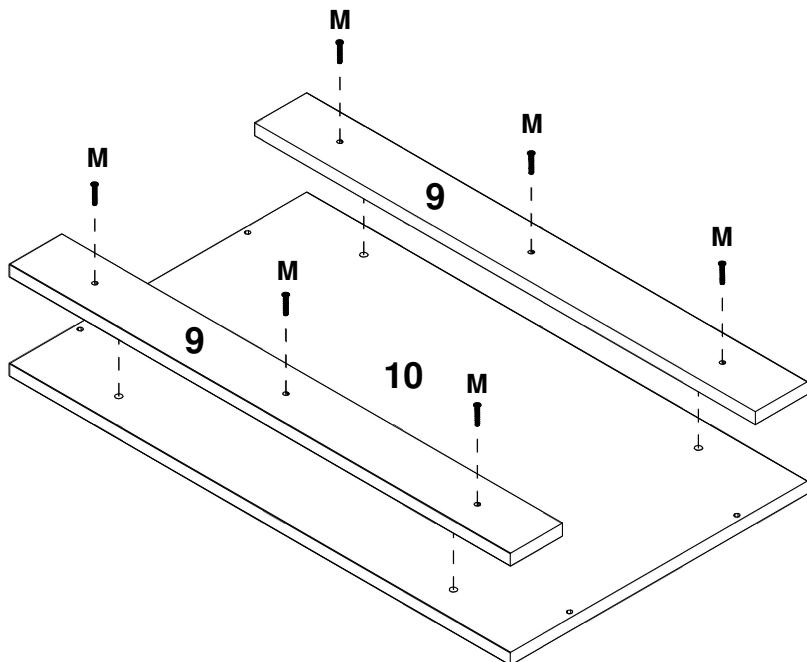


10


Montagem para a DIREITA

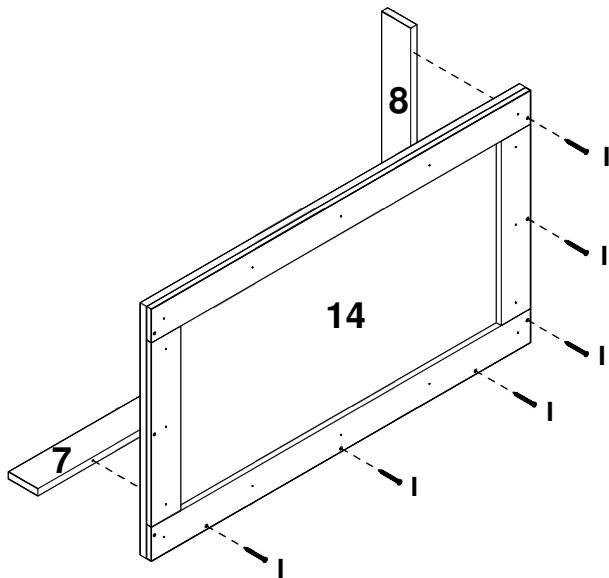


11

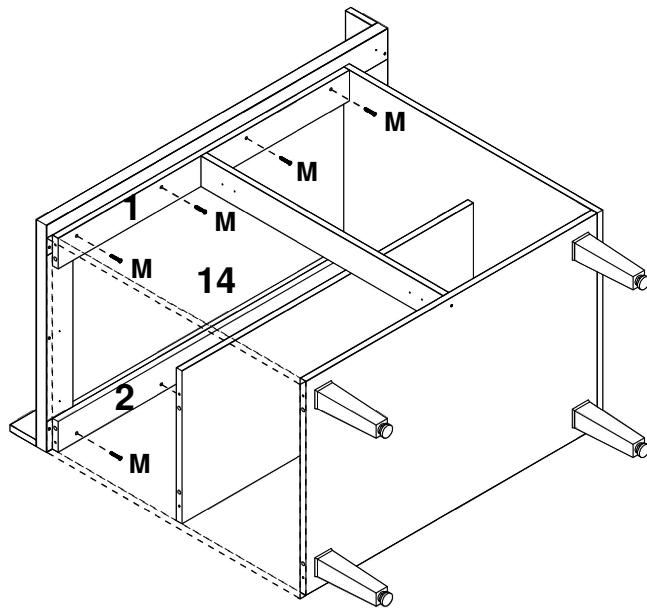


12

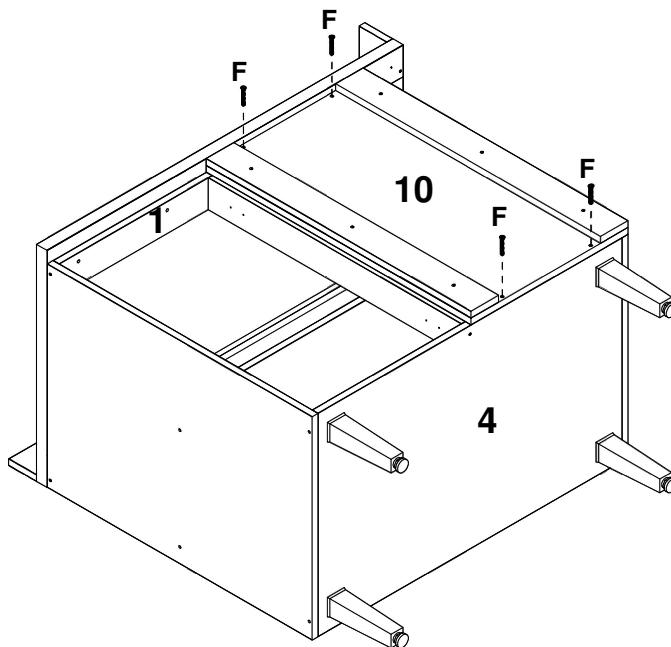


13

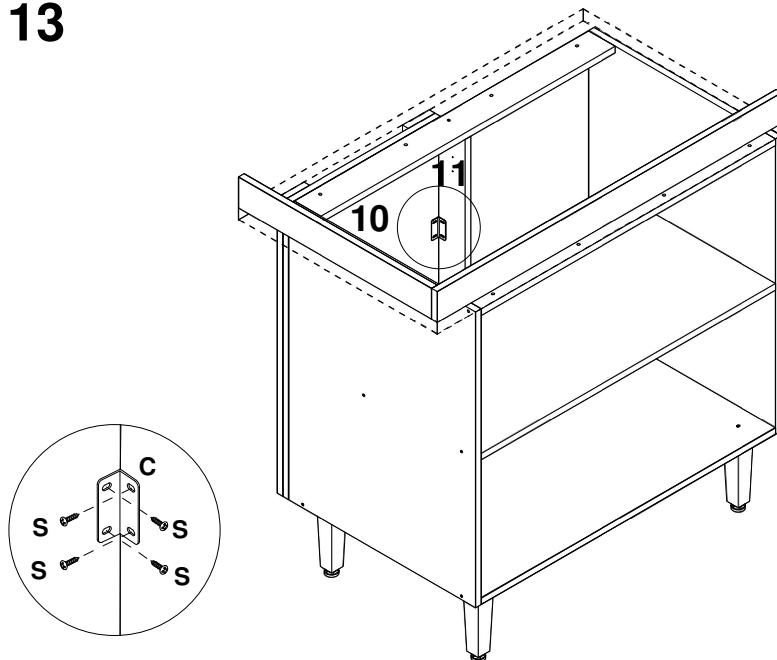


14

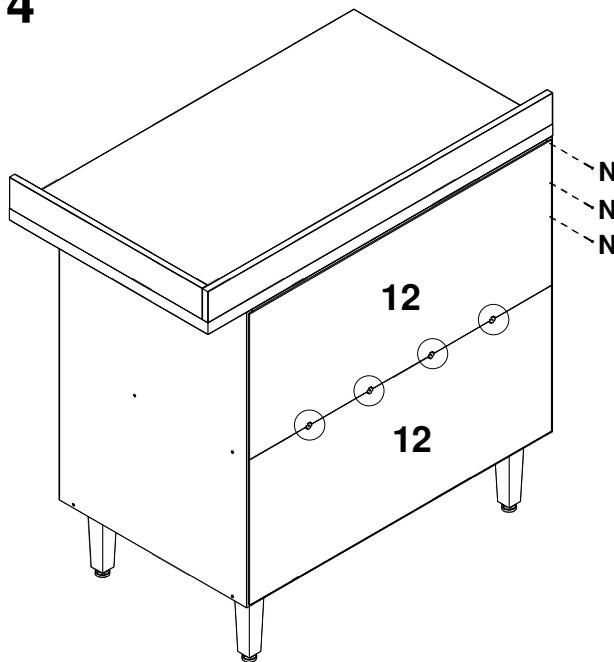



15

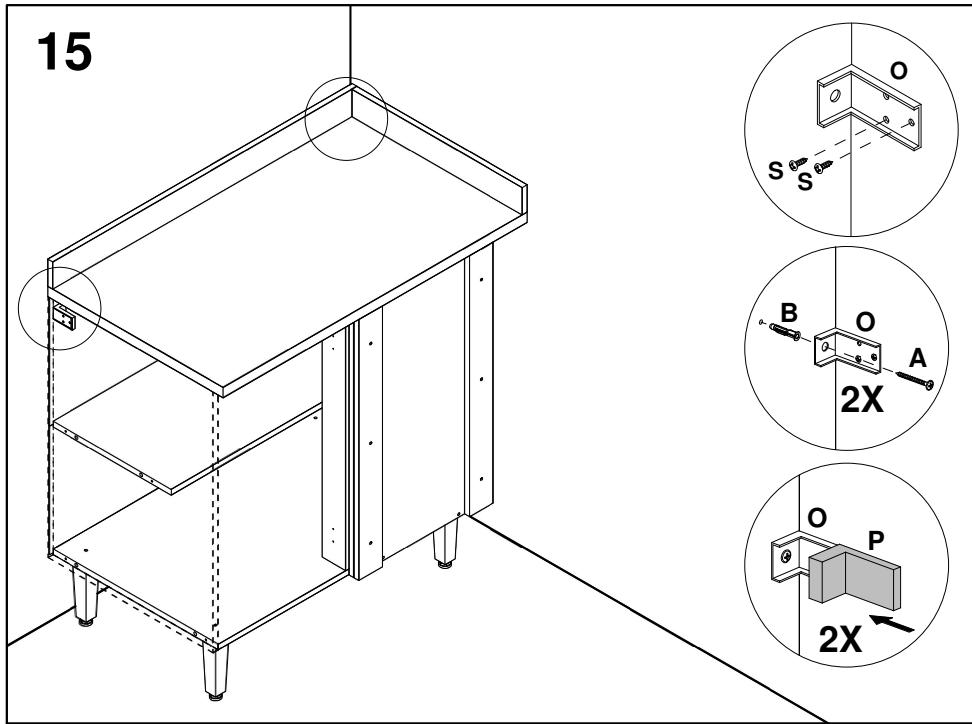


16

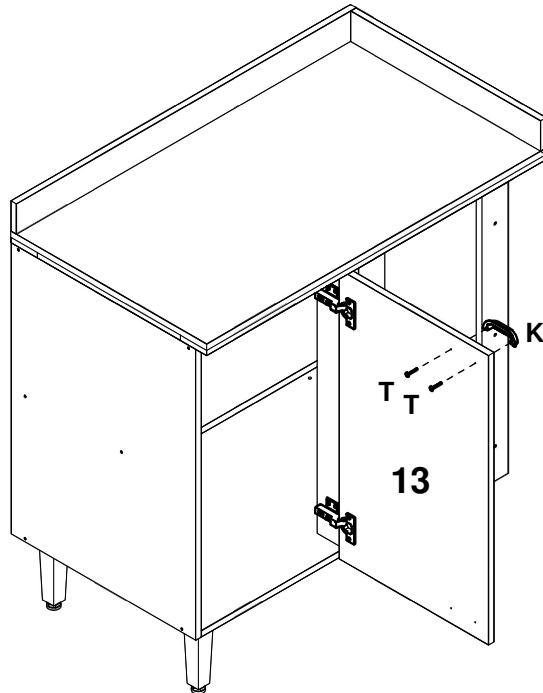


17

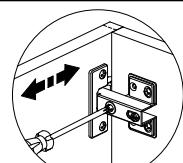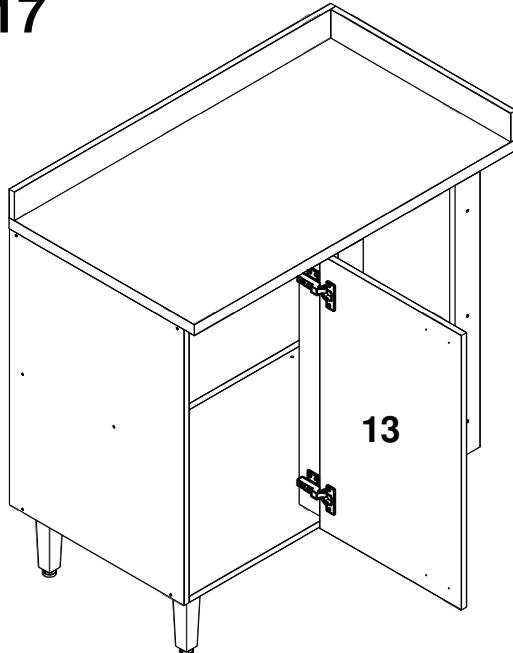

Horizontal Adjustment
Regulagem Horizontal
Ajuste Horizontal

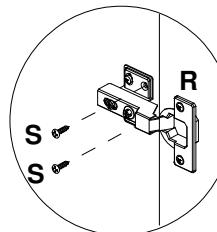


Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad

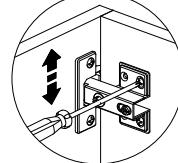


Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical

18


Montagem para a ESQUERDA

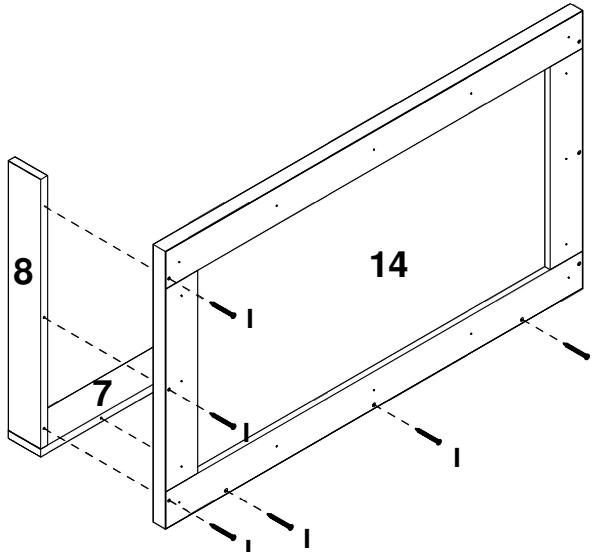


19

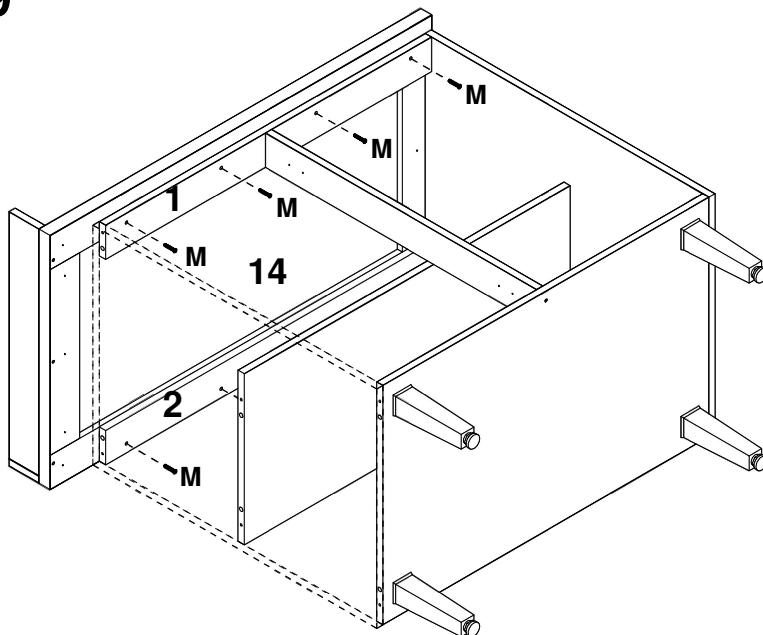





20

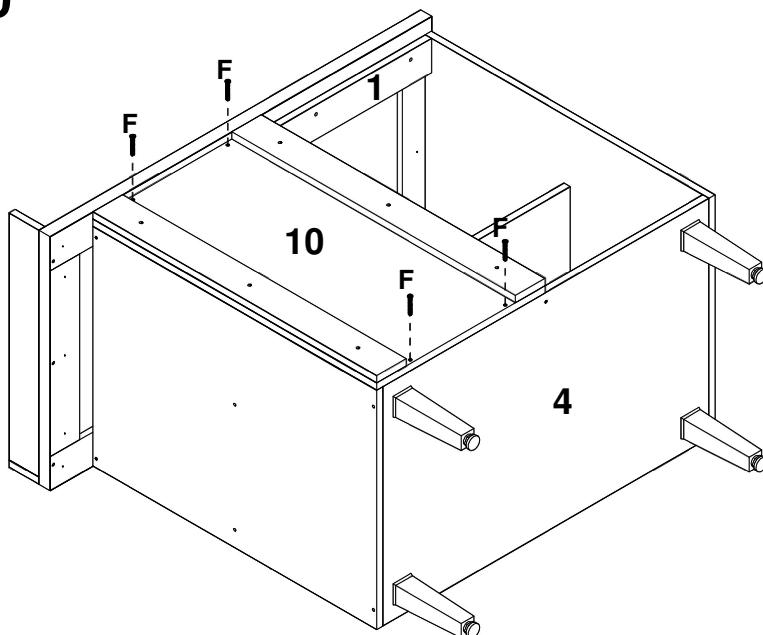



21

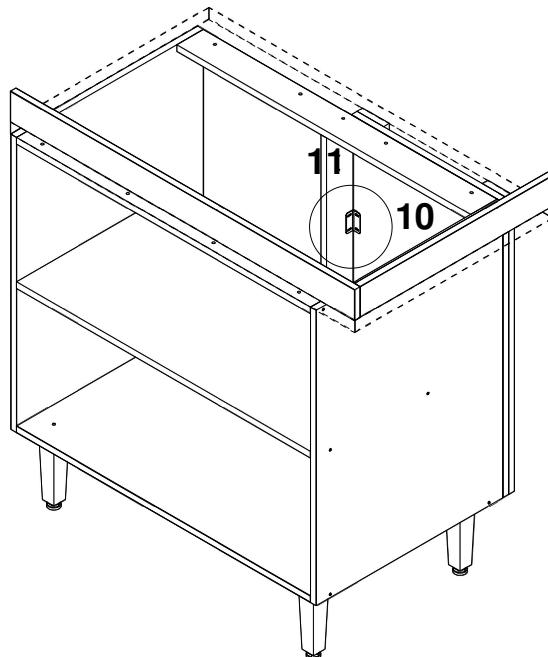



22

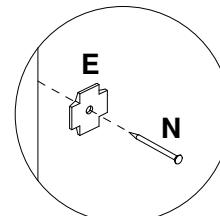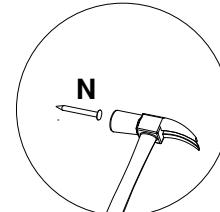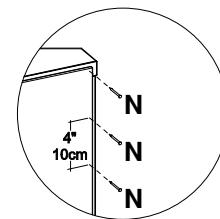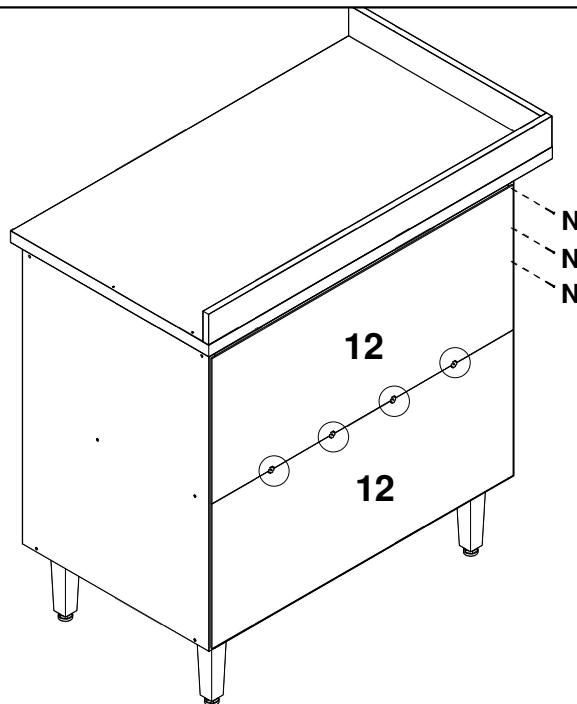



23

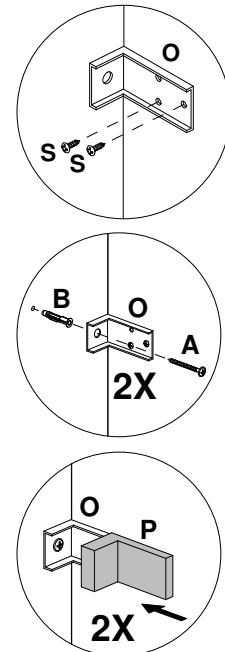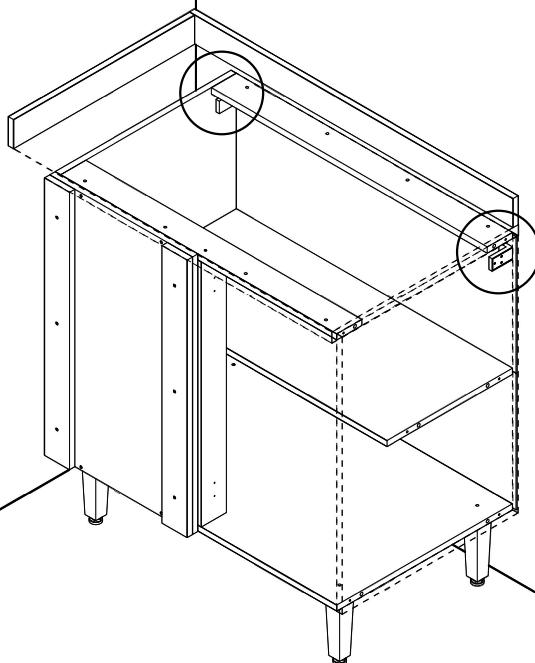



24

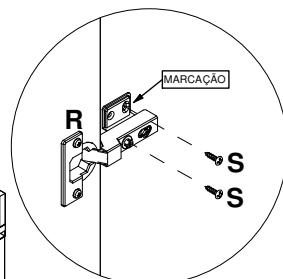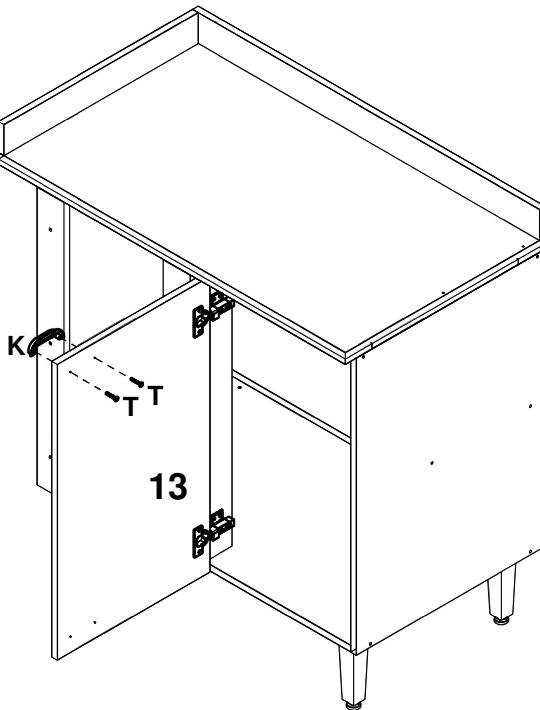


25

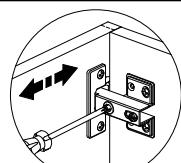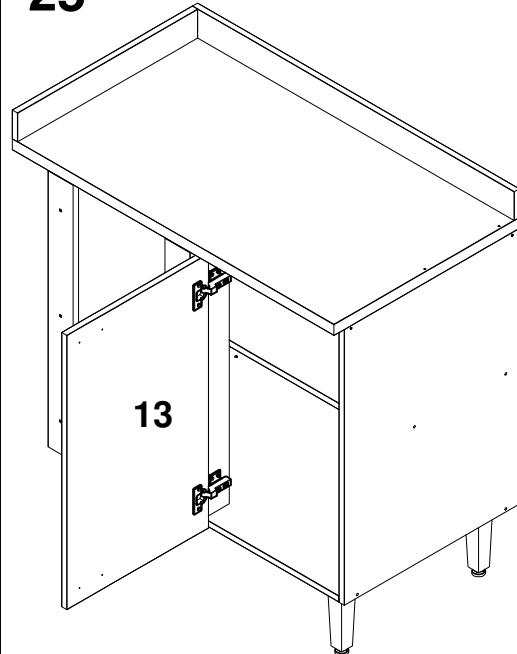

Horizontal Adjustment
Regulagem Horizontal
Ajuste Horizontal

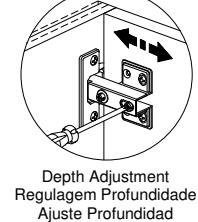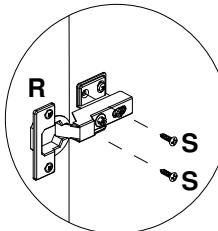


Depth Adjustment
Regulagem Profundidade
Ajuste Profundidad


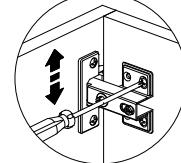


Vertical Adjustment
Regulagem Vertical
Ajuste Vertical



26

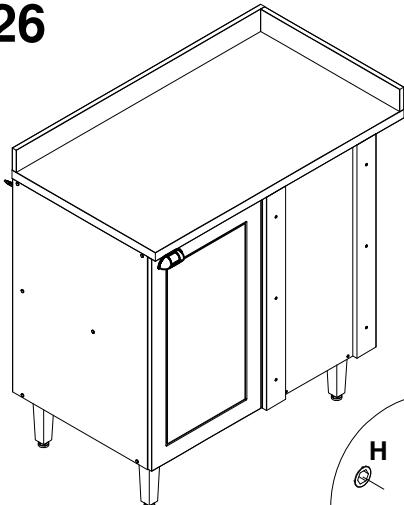

OU

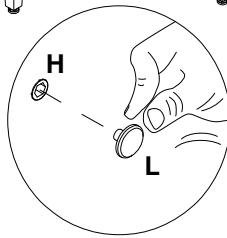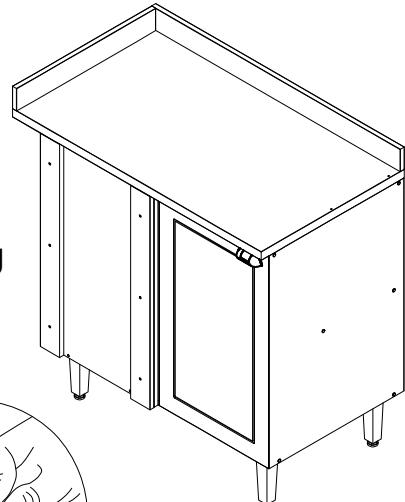

Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.

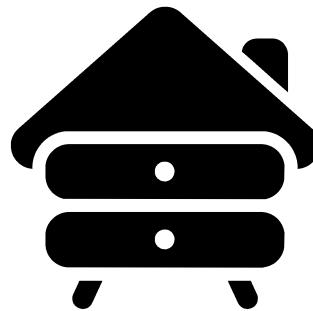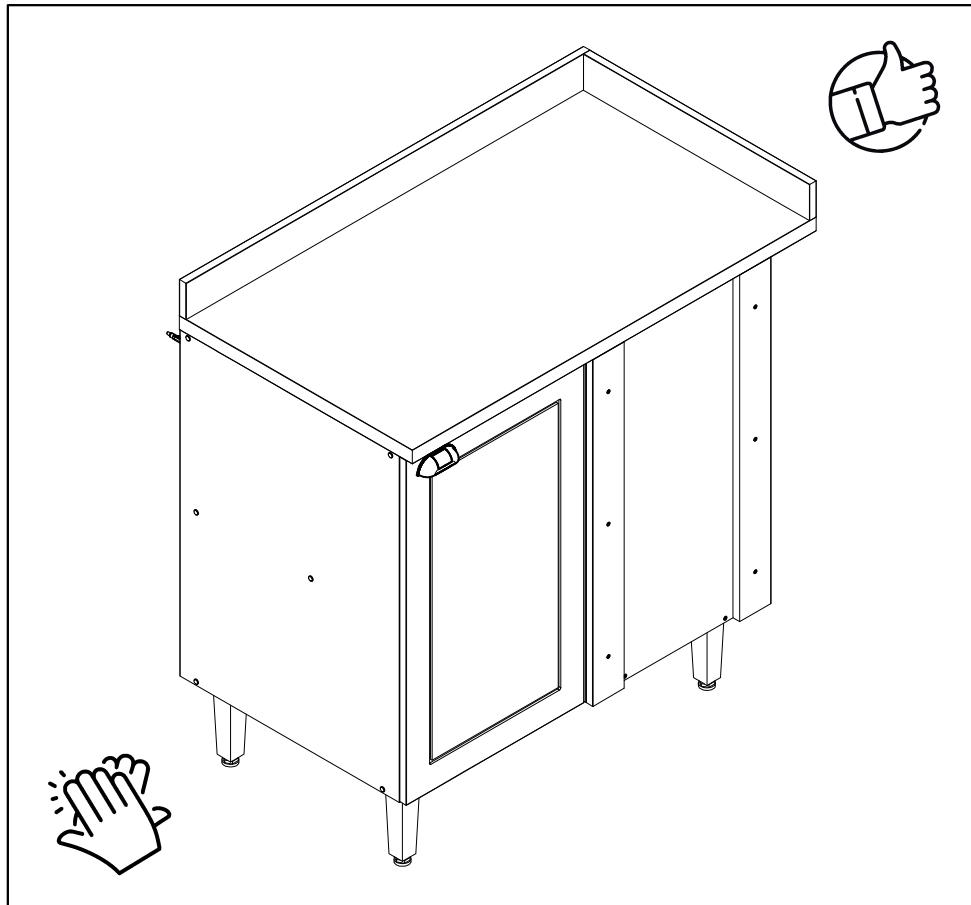

yes casa

V.00