



MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS LONDRES / VENEZA

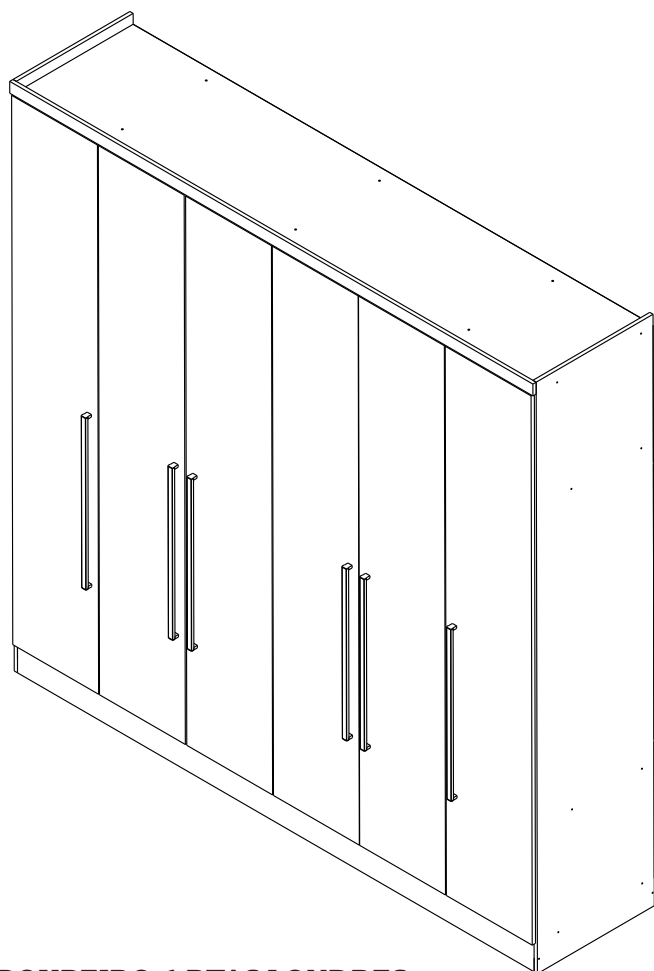


ROUPEIRO 6 PTAS LONDRES
Cód.: 15855

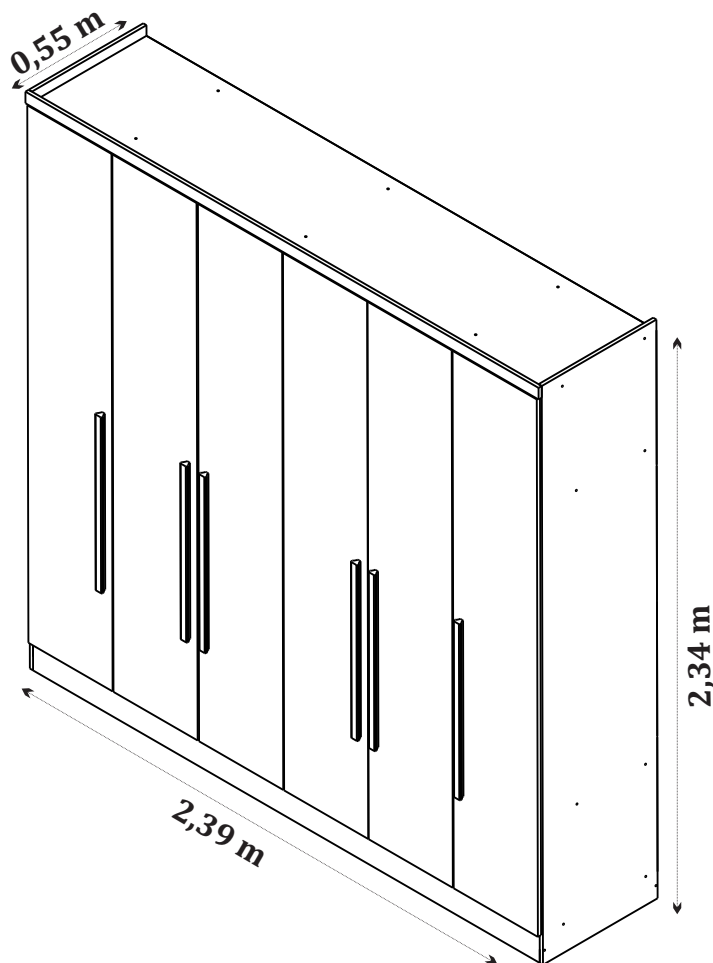


ROUPEIRO 6 PTAS VENEZA
Cód.: 20076

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

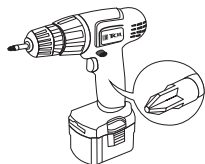

Chave Philips

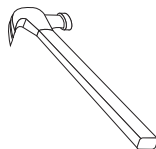

Martelo











Pessoas
necessárias

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS LONDRES / VENEZA

MEDIDAS EM (mm)						
CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
15860	1	LATERAL DIRETA	2342	535	15	MDP 15 MM
15861	1	LATERAL ESQUERDA	2342	535	15	MDP 15 MM
15862	2	DIVISÃO	2165	535	15	MDP 15 MM
15863	1	DIVISÃO CENTRAL	2165	535	15	MDP 15 MM
15868	1	BASE	2365	535	12	MDP 12 MM
15869	1	TAMPO	2365	535	12	MDP 12 MM
15864	6	PORTA	2175	393	15	MDP 15 MM
15870	4	PRATELEIRA	778	430	15	MDP 15 MM
15817	4	PRATELEIRA PEQUENA	430	382	12	MDP 12 MM
15818	1	RODAPÉ FRONTAL	2365	110	15	MDP 15 MM
15819	1	RODAPÉ TRASEIRO	2365	110	15	MDP 15 MM
15822	4	FRENTE GAVETA	718	163	15	MDP 15 MM
12990	8	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
15824	4	TRASEIRO GAVETA	669	95	12	MDP 12 MM
15825	4	FUNDO GAVETA	680	350	2,5	MDF 2,5 MM
15826	4	COSTA	2390	544	2,5	MDF 2,5 MM
15865	1	MOLDURA SUPERIOR	2395	47	15	MDP 15 MM
10929	2	TRAVESSA	504	110	15	MDP 15 MM
17854	4	PRATELEIRA PEQ. FURADA	430	382	12	MDP 12 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x9)  CANTONEIRA METAL 4 FUROS	Cód: 2473 (x16)  CAVILHA MADEIRA 6X40	Cód: 12179 (x3)  PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 2390MM	Cód: 2677 (x1)  GIZ CERA	Cód: 10101 (x8)  CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS
Cód: 2457 (x24)  CALÇO DOBRADIÇA 26MM Nº5	Cód: 2481 (x24)  DOBRADIÇA CURVA 26 MM	Cód: 11708 (x2)  CABIDEIRO ALUMÍNIO 770MM	Cód: 2505 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40	Cód: 2578 (x16)  SUPORTE PRATELEIRA
Cód: 2520 (x12)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25	Cód: 2503 (x206)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x12	Cód: 2521 (x36)  PARAFUSO FLANGEADO 3,5x40	Cód: 4617 (x8)  SAPATA L 1 FURO	Cód: 8961 (x16)  CALÇO 082 30MM
Cód: 2576 (x4)  SUPORTE CABIDEIRO 30X16	Cód: 2572 (x100)  PREGO C/ CABEÇA 10X10	Cód: 2583 (x8)  TAMPA MINIFIX 15 mm NA COR	Cód: 2471 (x24)  CAVILHA MADEIRA 6X25	Cód: 2580 (x8)  TAMBOR MINI FIX 15X12
Cód: 7710 (x32)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12	Cód: 8455 (x16)  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20	Cód: 9052 (x8)  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA	Cód: 8911 (x4)  CORREDIZA TELESCÓPICA 300mm (H32)	Cód: 3138 (x4)  PINO MINI FIX DUPLO

PUXADOR ROUPEIRO 6 PORTAS VENEZA

Cód: 20080 (X6)




PERFIL PUXADOR PAVIA MDF 712 MM

PUXADOR ROUPEIRO 6 PORTAS LONDRES


Cód: 16284 (X6)




PUXADOR FADO LUSI 672 MM PV 309

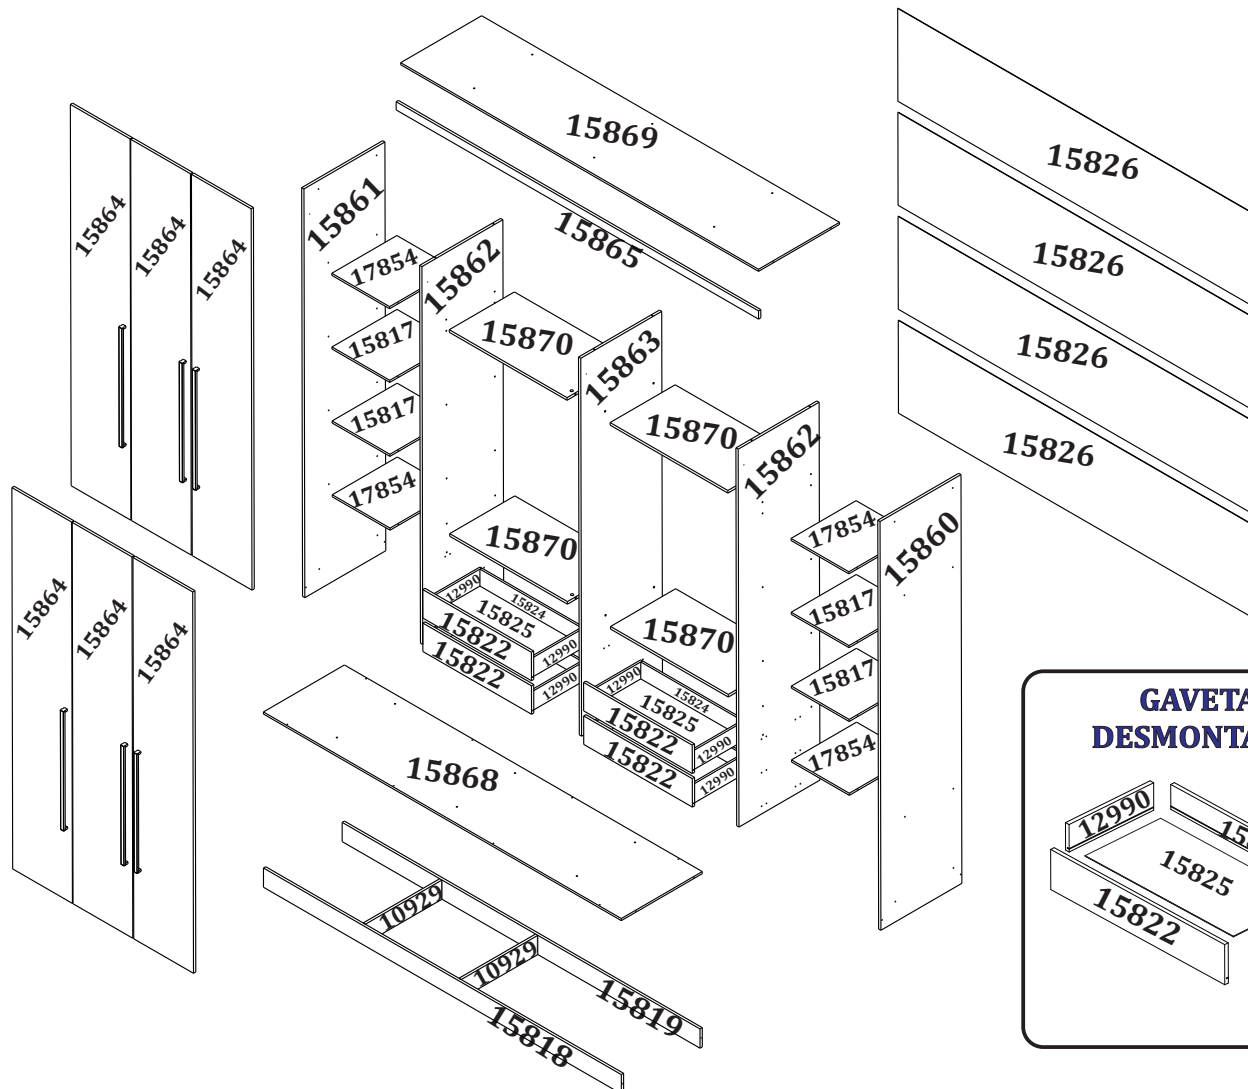


- 1** Fixe a sapata (4617) nas laterais (15860/15861) e nos rodapés (15818/15819) com o parafuso (2503). Fixe as laterais (15860/15861) nos rodapés (15818/15819) utilizando o parafuso (2521) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503).

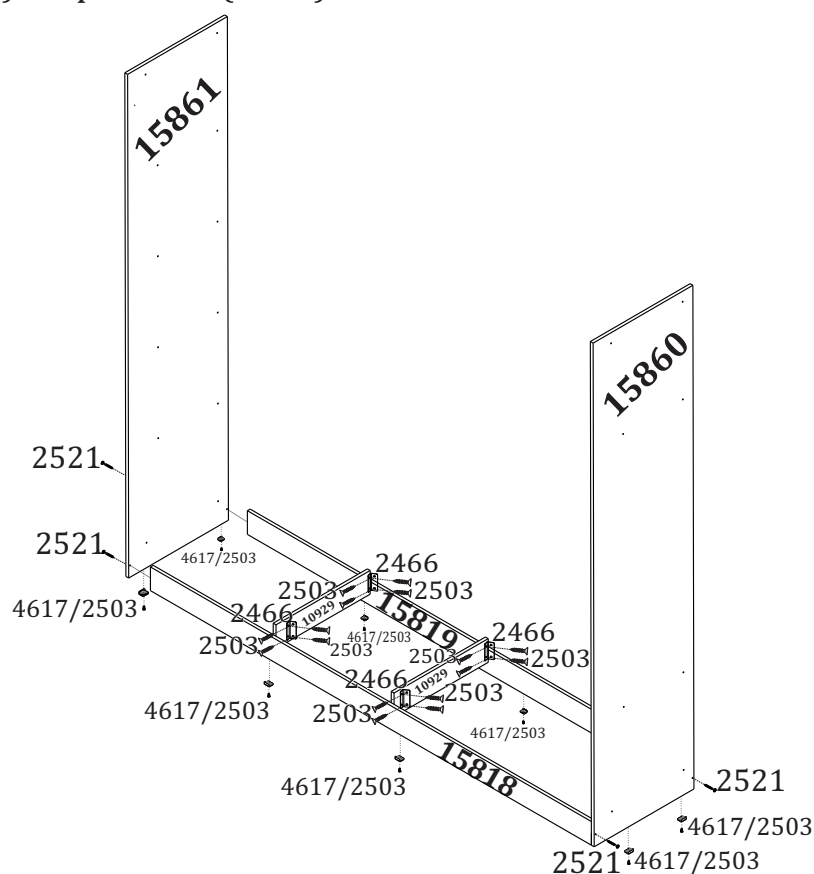


- 2** Fixe a base (15868) nas laterais (15860/15861) com o parafuso (2521) e em seguida, fixe nos rodapés (15818/15819) utilizando o parafuso (2505).

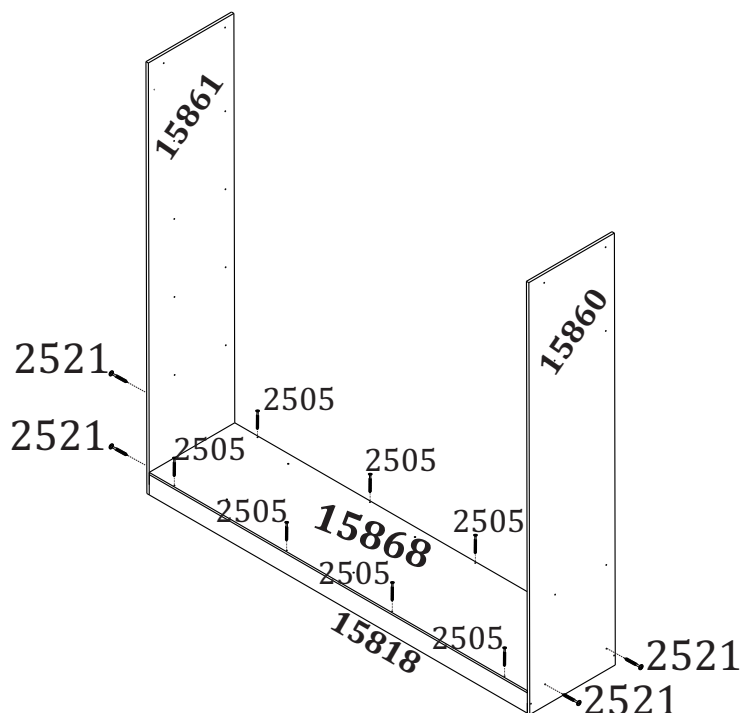


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (15862) e encaixe na base (15868). Em seguida, fixe as prateleiras (17854) entre as laterais (15860/15861) e as divisões (15862) utilizando o parafuso (2521).

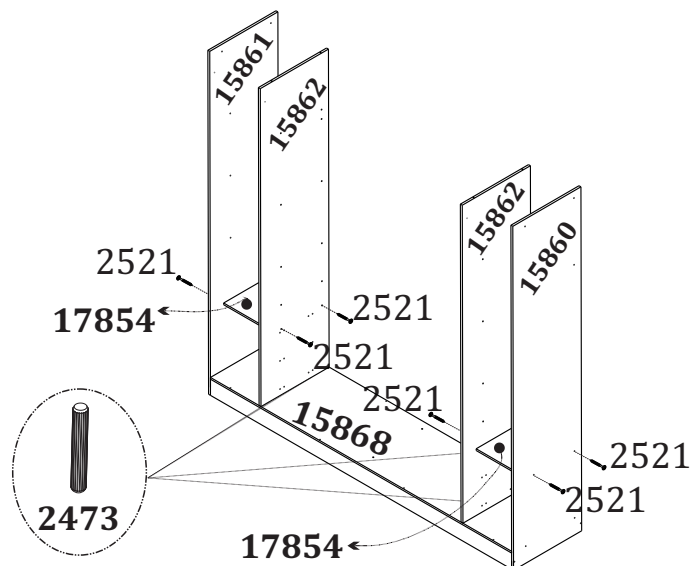

- 4** Fixe a divisão (15863) na base (15868) utilizando a cavilha (2473). Fixe as prateleiras (15870) entre as divisões (15862/15863) utilizando o pino mini fix (3138) e o tambor mini fix (2580), fixe também a cavilha (2473) na divisão (15863) para o encaixe das prateleiras (15870).

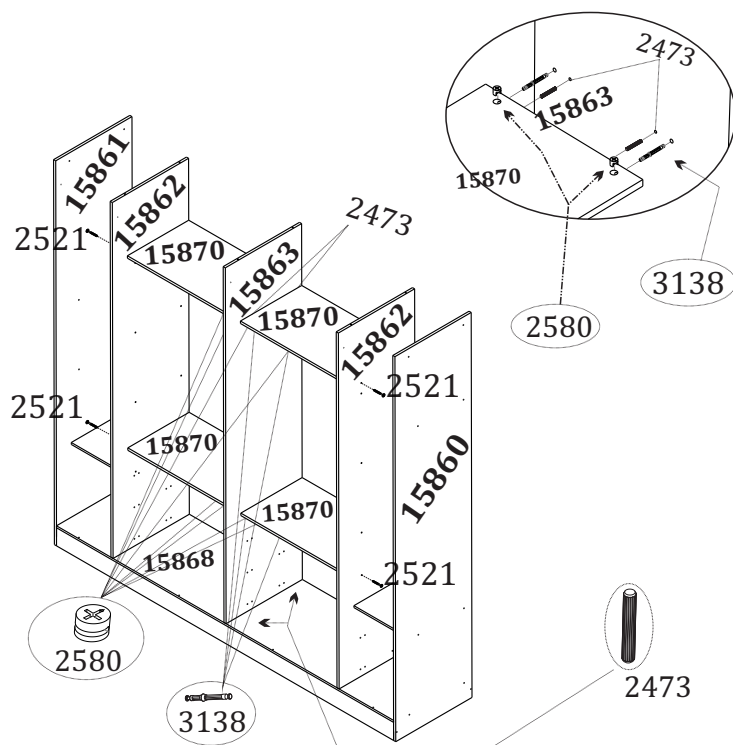


- 5** Fixe as prateleiras (15817 / 17854) entre as laterais (15860/15861) e as divisões (15862) utilizando o parafuso (2521) e o suporte prateleira (2578).

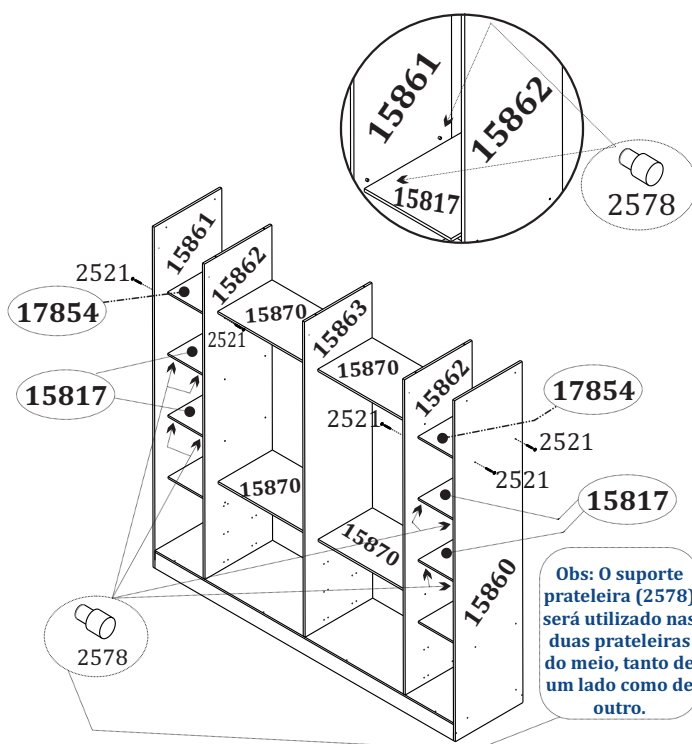


Obs: O suporte prateleira (2578) será utilizado nas duas prateleiras do meio, tanto de um lado como de outro.


- 6** Fixe o tampo (15869) nas cavilhas (2473) das divisões (15862/15863). Em seguida, com o parafuso (2521) fixe o tampo nas laterais (15860/15861).

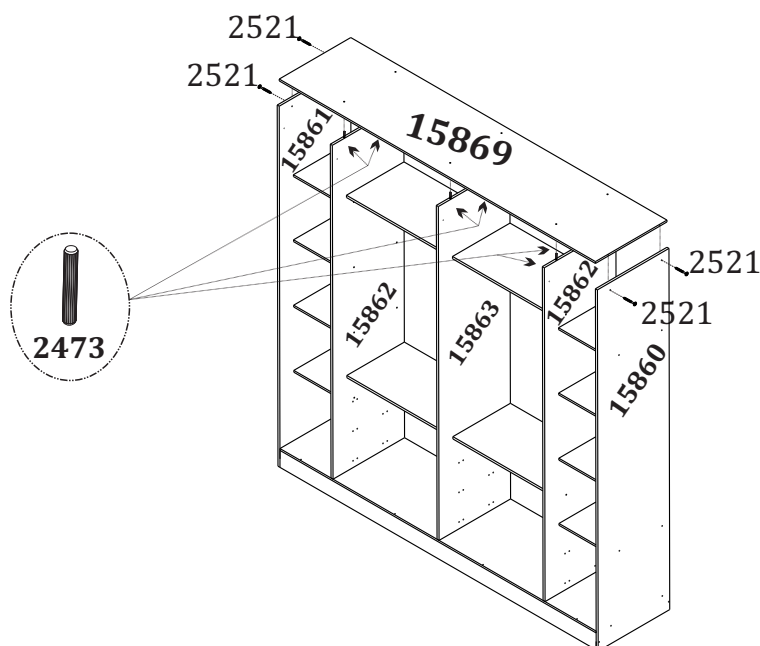


- 7** Fixe a moldura (15865) no tampo (15869) utilizando a cantoneira (2466) e o parafuso (2503), dividido em espaços iguais.

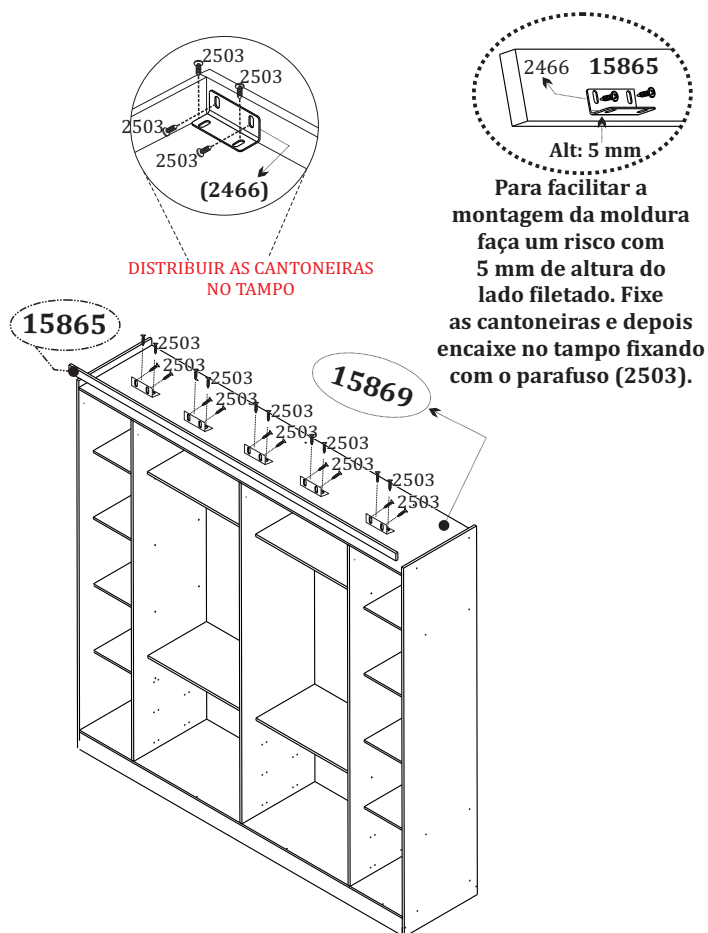

- 8** Fixe com prego (2572) as costas (15826), encaixando os perfis (12179).

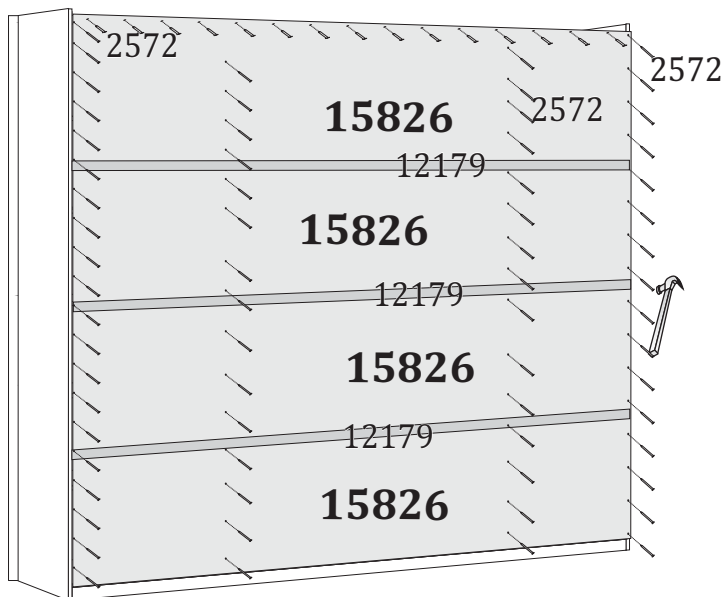



- 9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

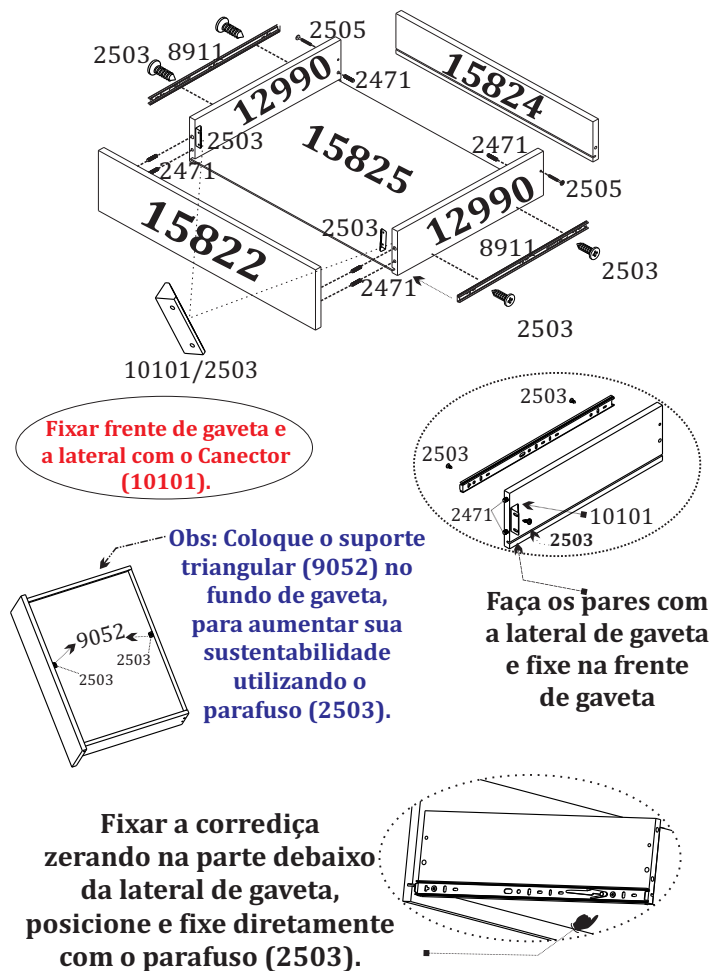

- [illegible]

- Demonstrativo para fixar o suporte cabideiro: Altura do primeiro furo até a prateleira (40 mm), distância da parte de trás ao primeiro furo (230 mm).**
-
- 40 mm 230 mm
- 2503
- 2576

-

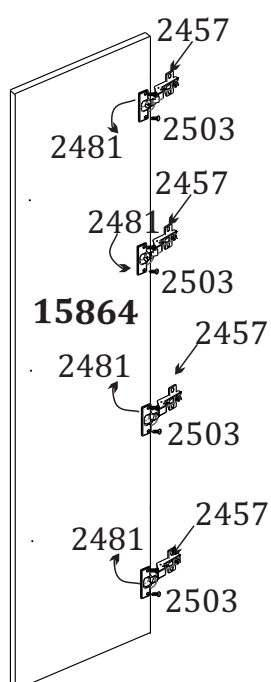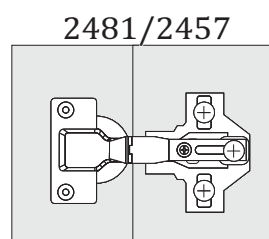

-
- ROUPEIRO 6 PTAS
VENEZA**
- ROUPEIRO 6 PTAS
LONDRES**