



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Roupeiro Donattelo


BE77-66 Branco/Branco/Rosa Chá
BE77-106 Rústico/Off White

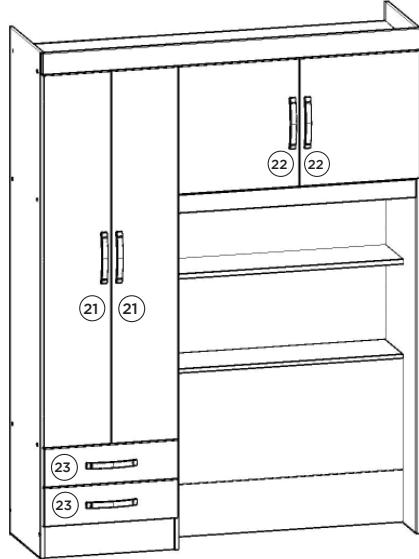


Opção 01

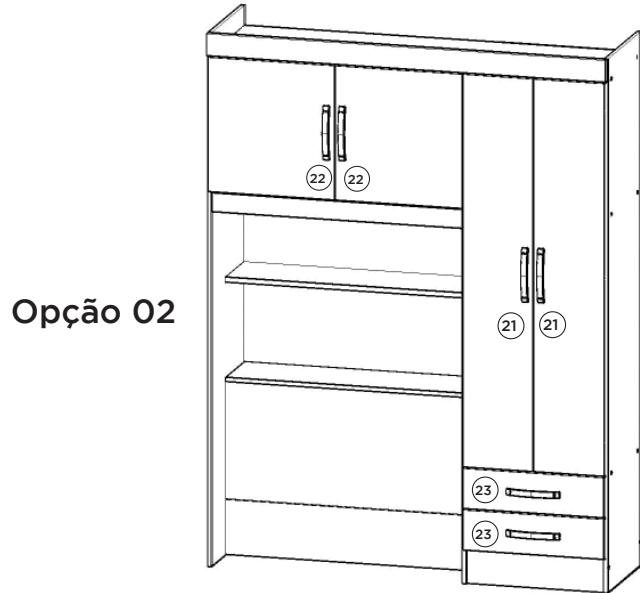

Opção 02

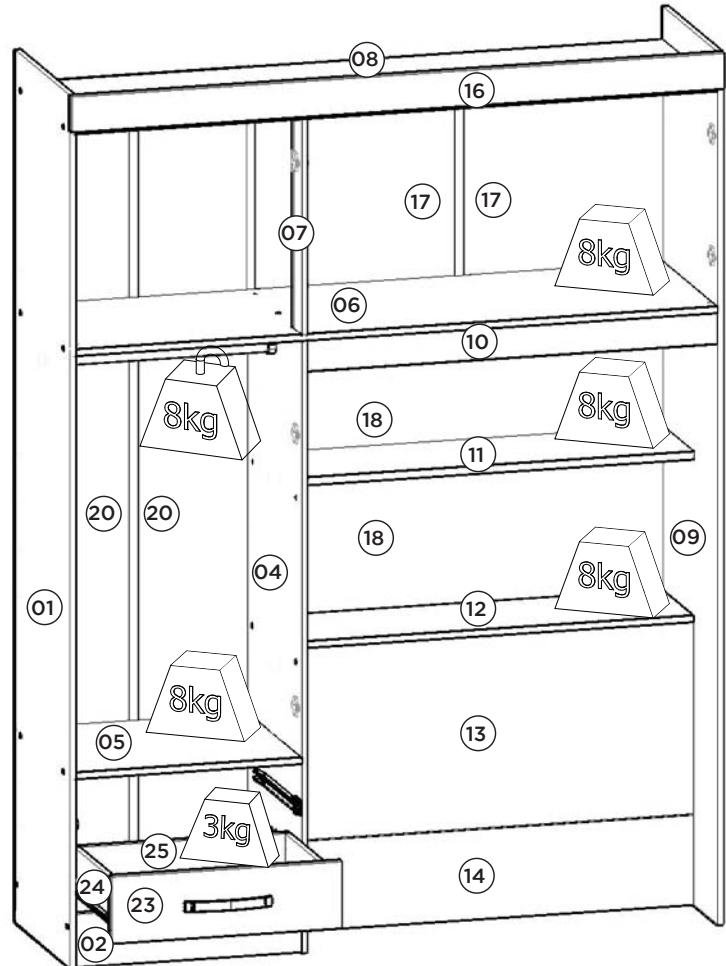

Requisitos para montagem

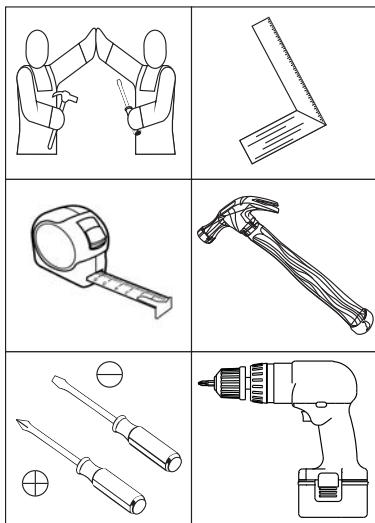

Pesos máximos recomendados com carga distribuída


AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


1º

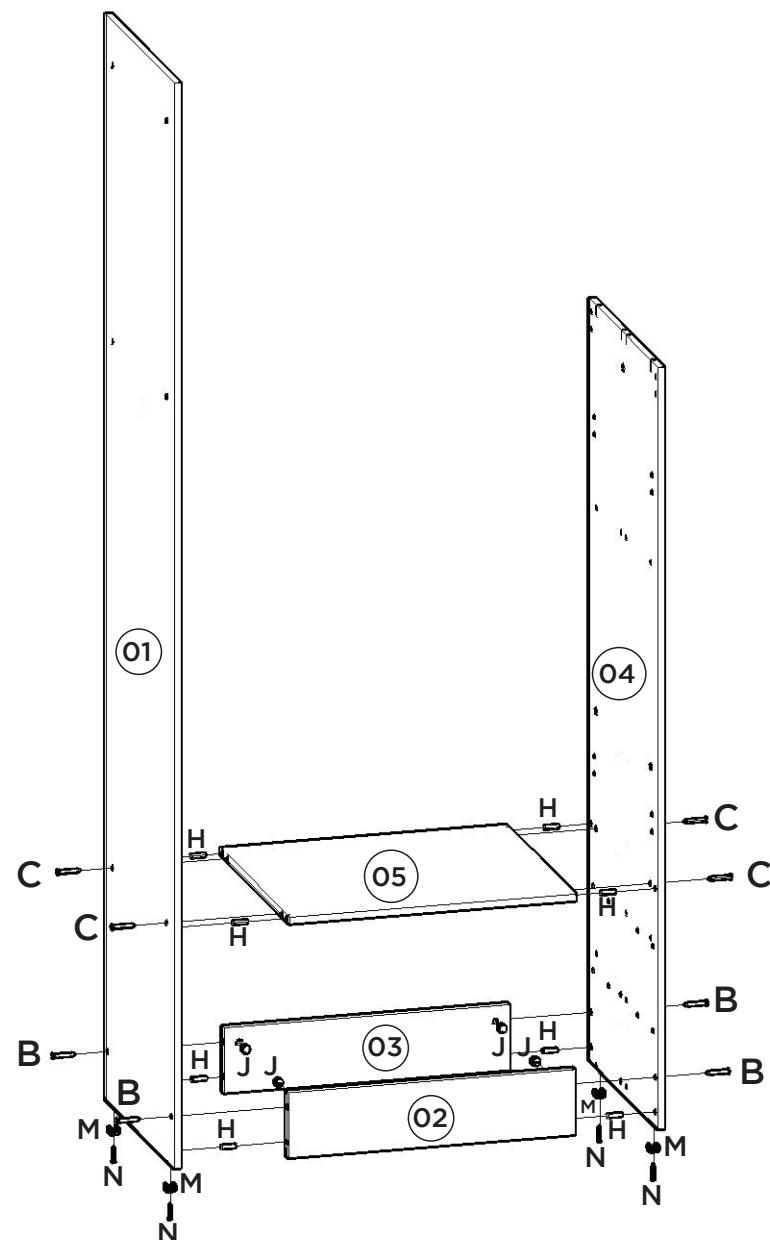

2º

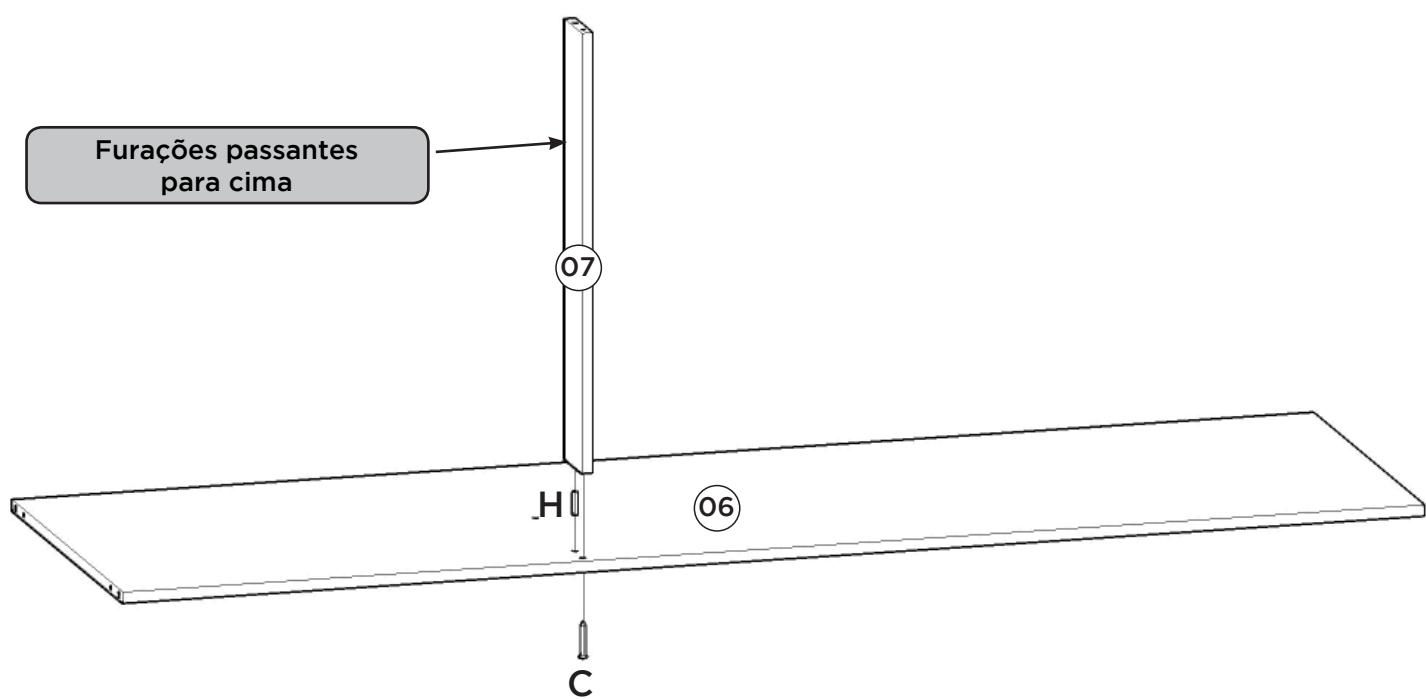


3º

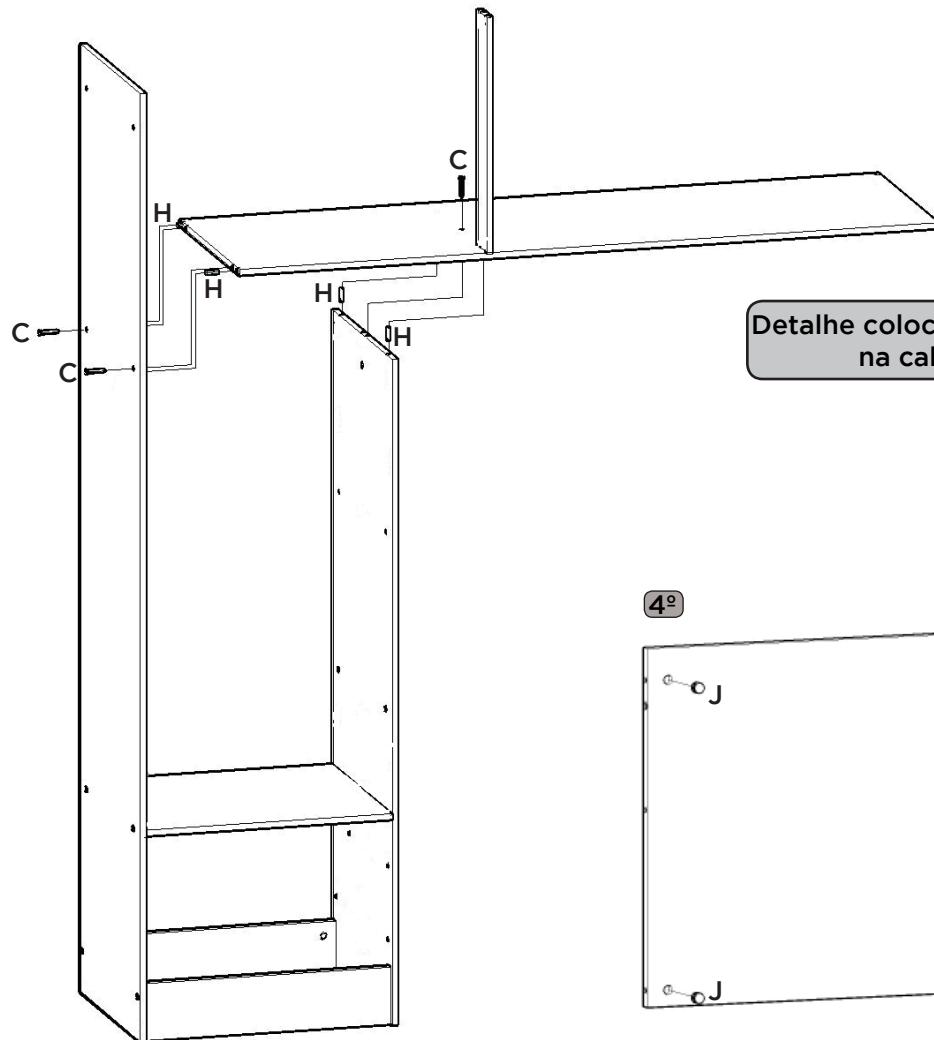


Detalhe colocação da porca cilíndrica (J)
na cabeceira do báu (13).



4º

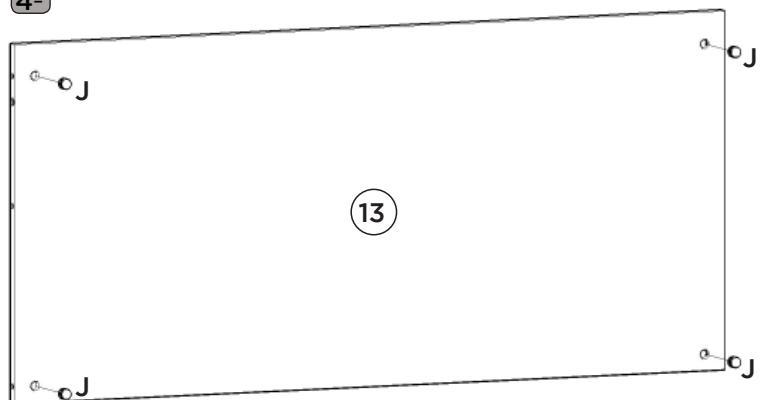







5º

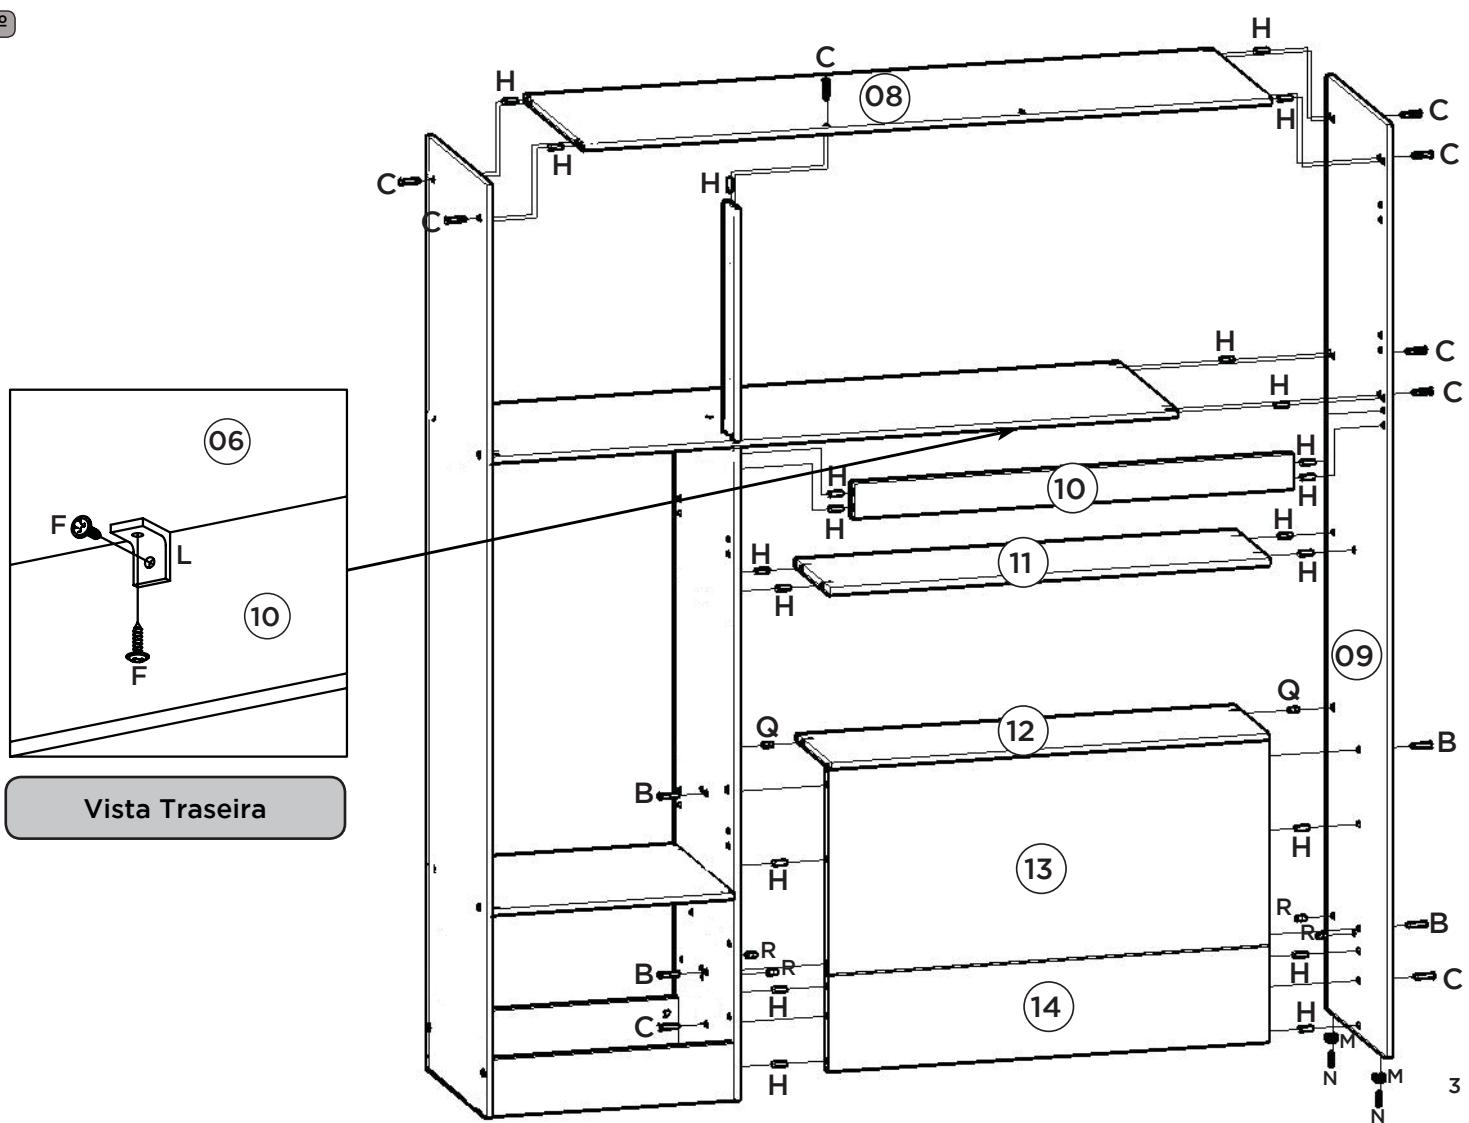



6°

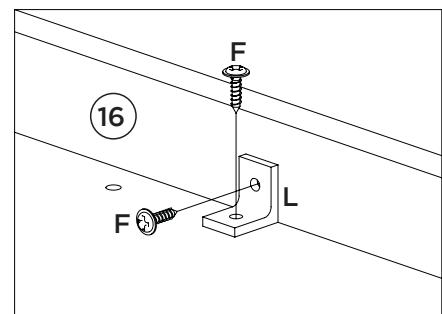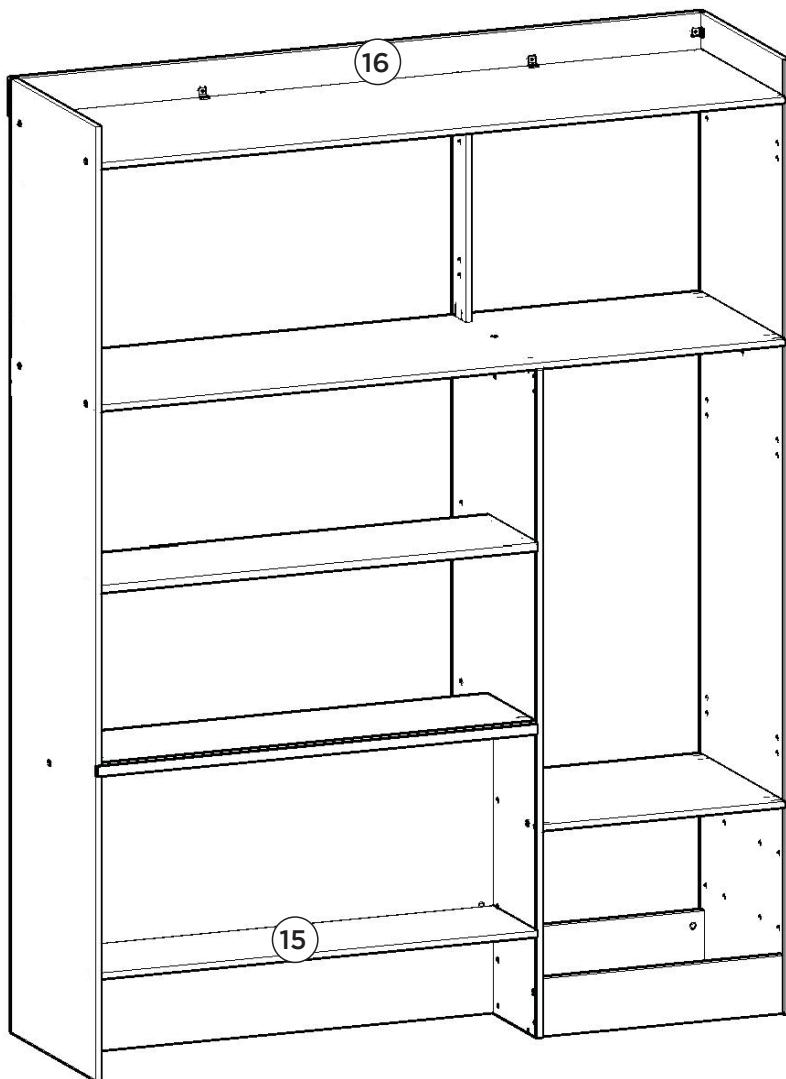




7°

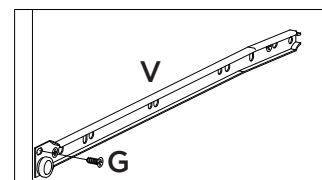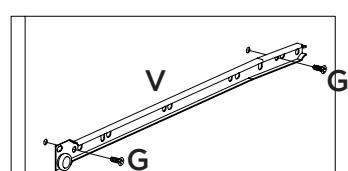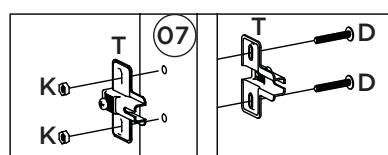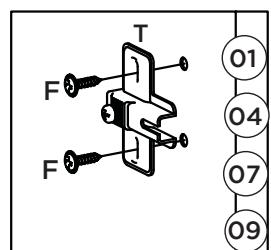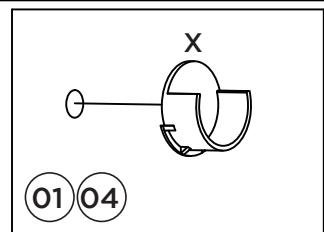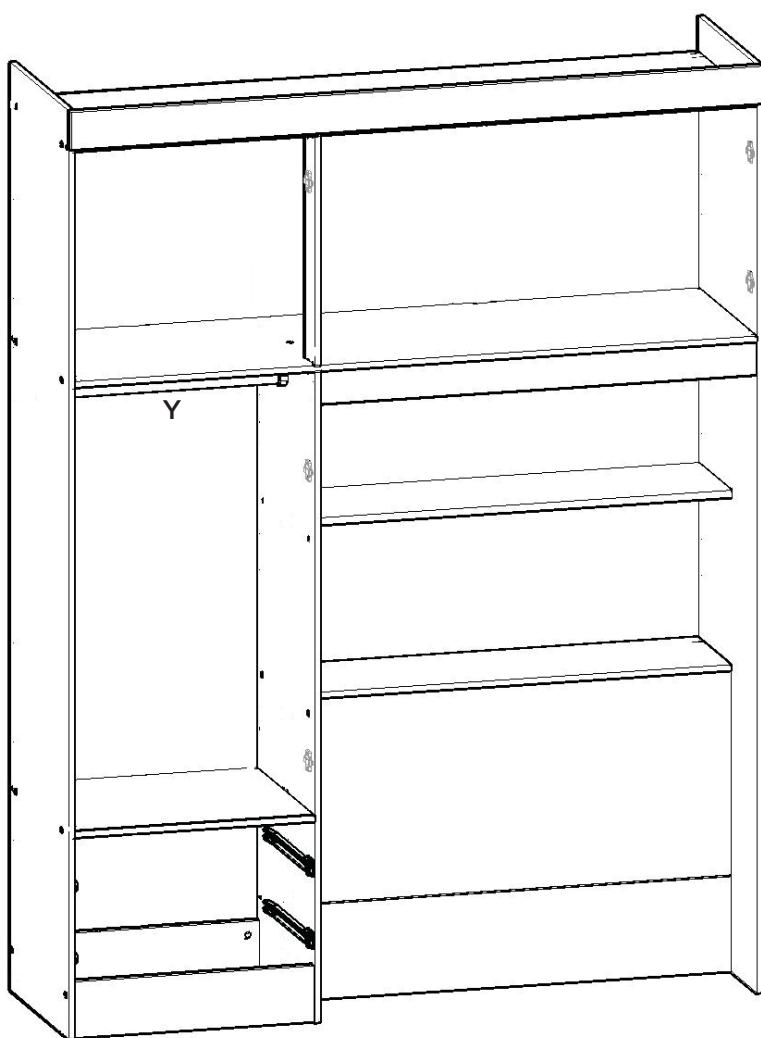


8º


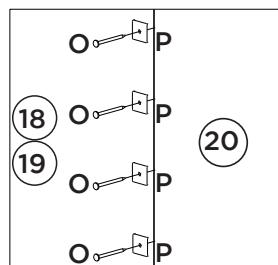
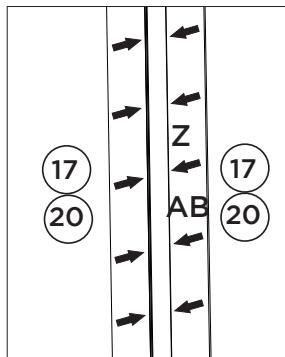


Fixar os pregos (O) a 120mm de distância de um para outro.

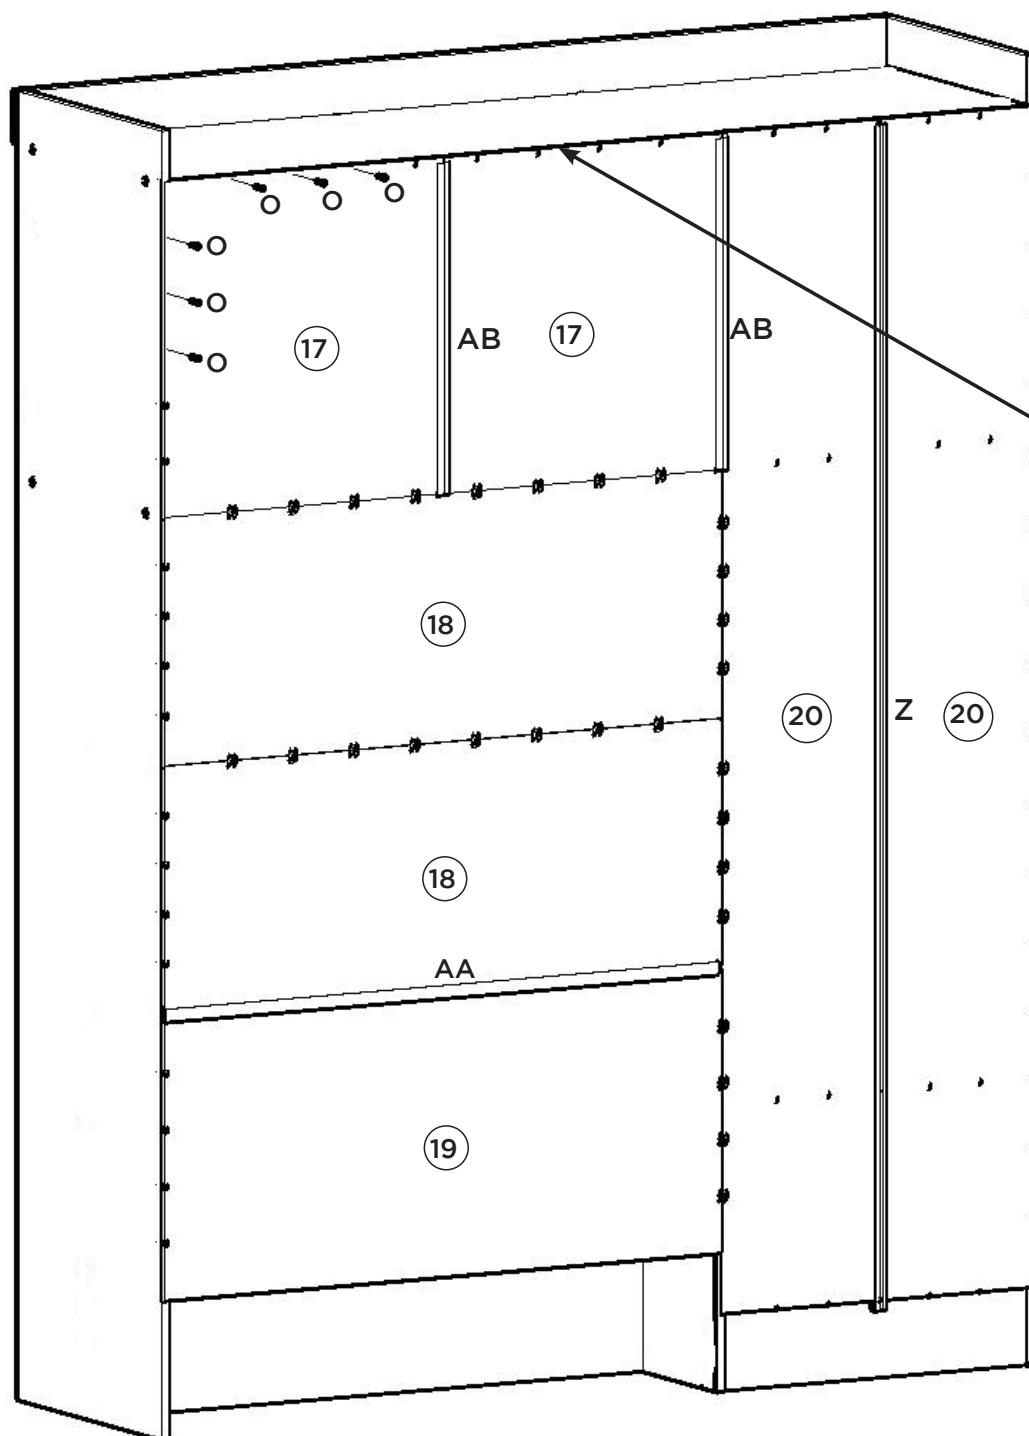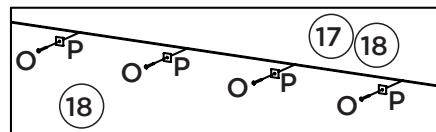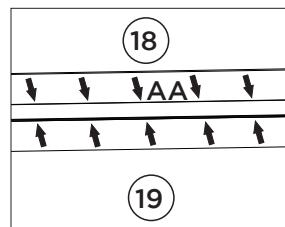







Imprescindível a fixação do produto na parede, a não colocação destas ferragens para fixação (F, A, AC e AD), poderá permitir que o produto vire, causando acidente.

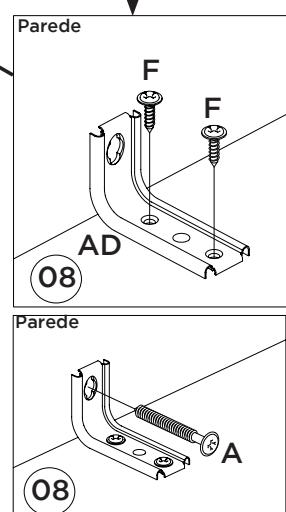

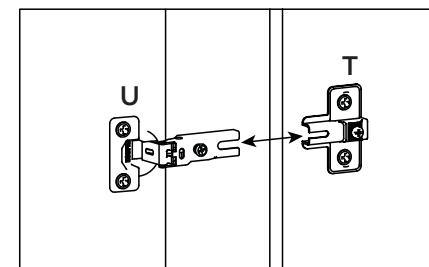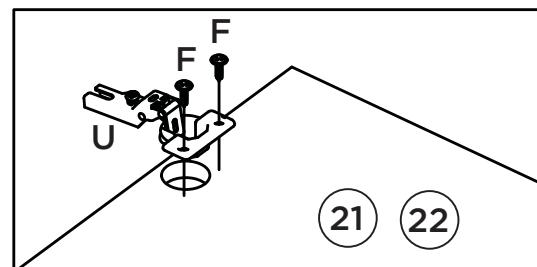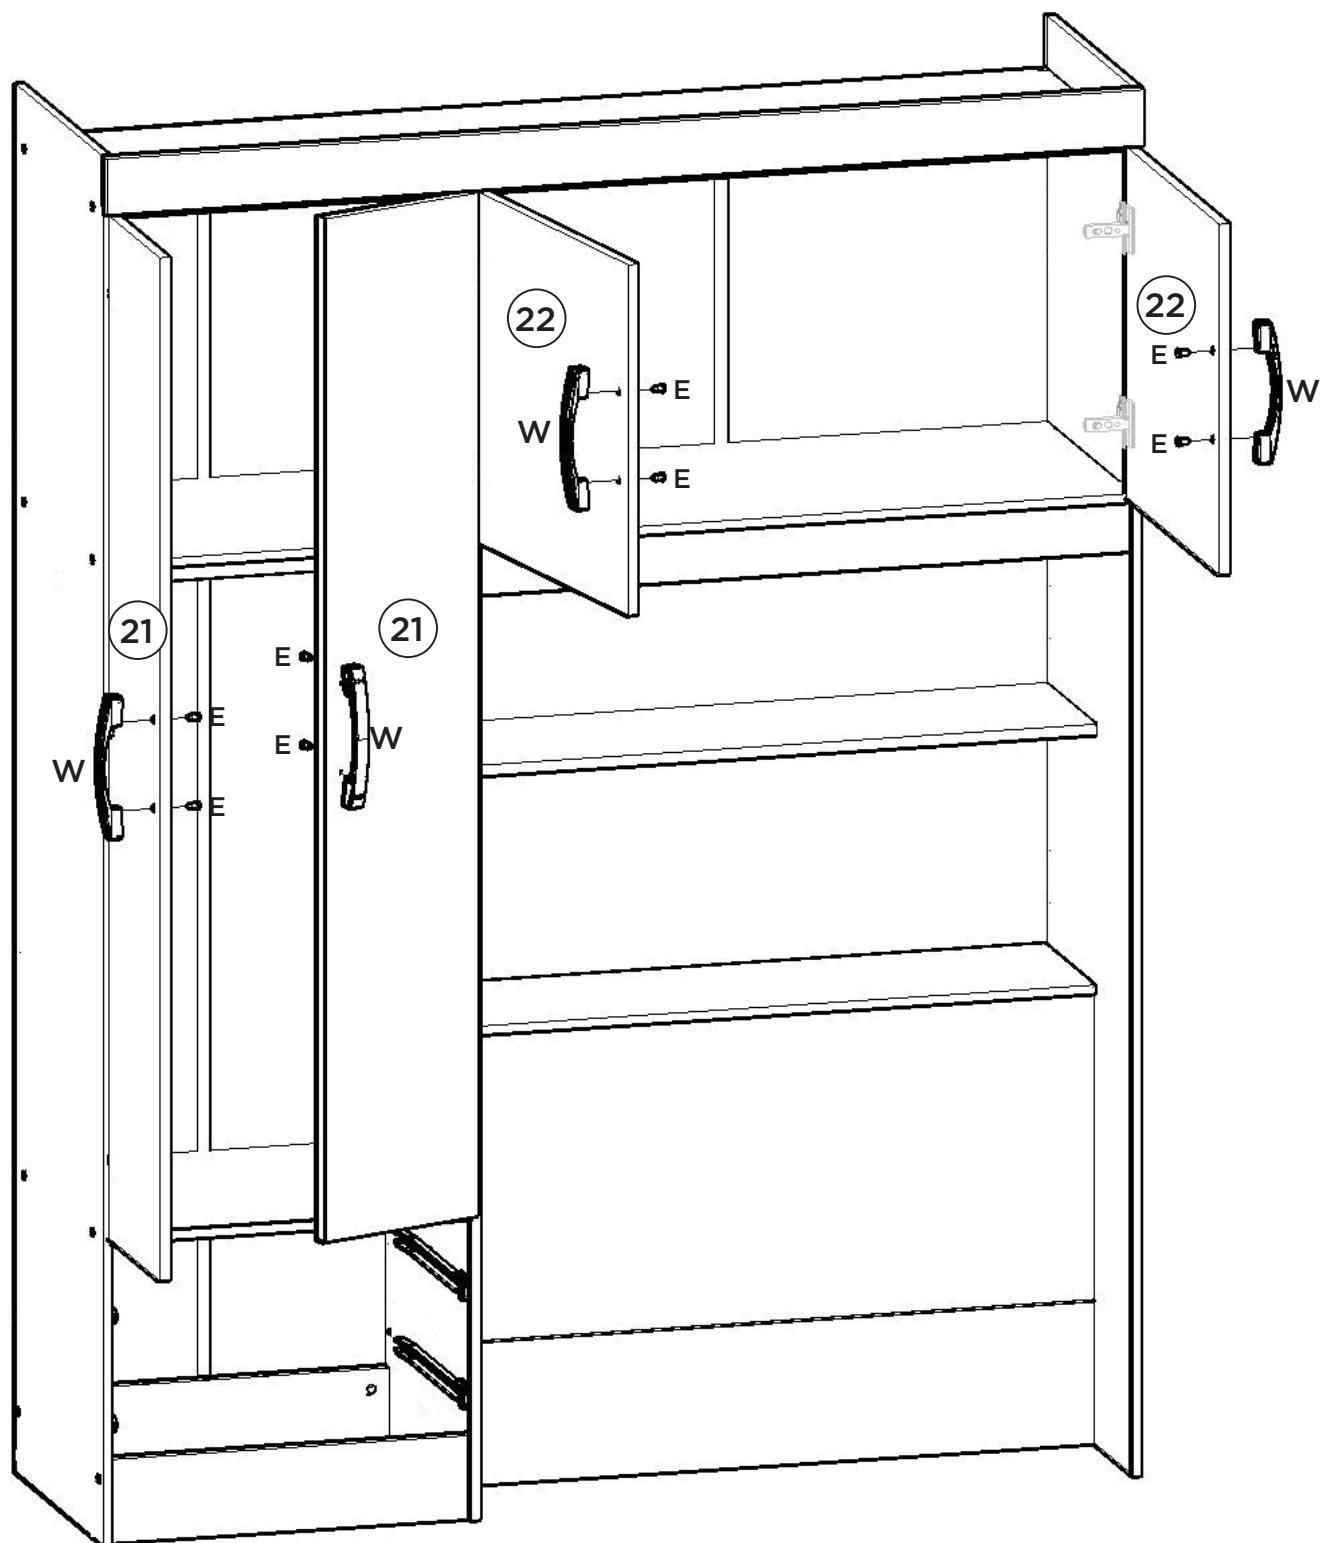

10º









Montagem gaveta 2x.

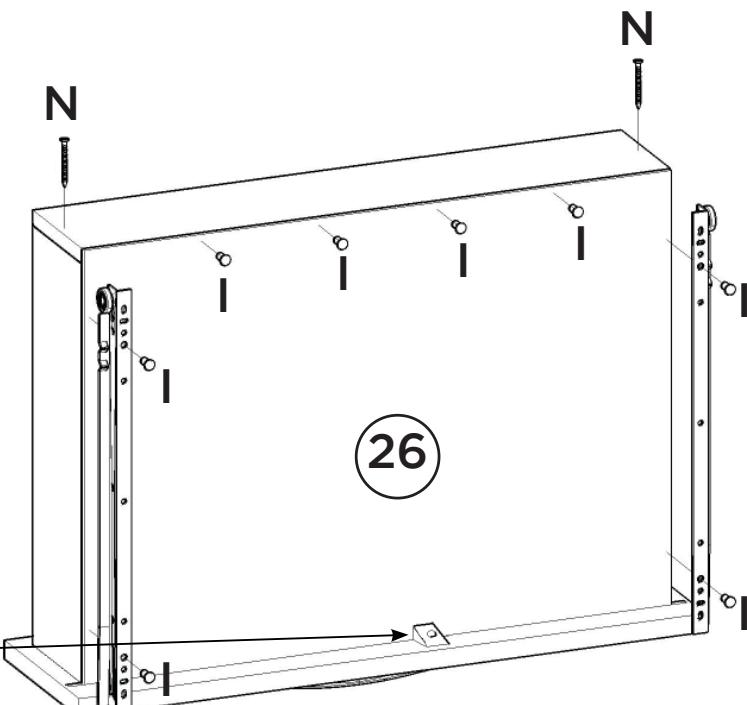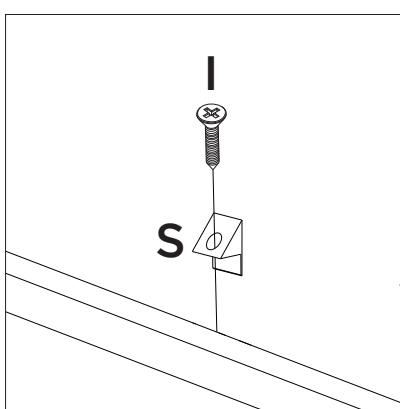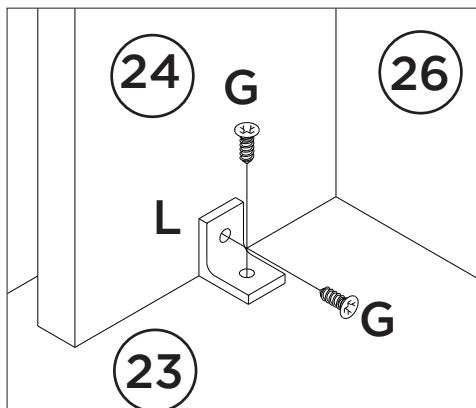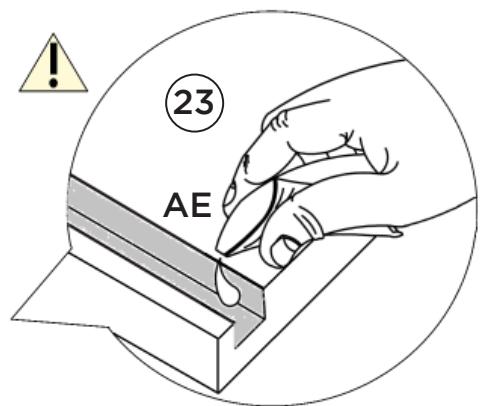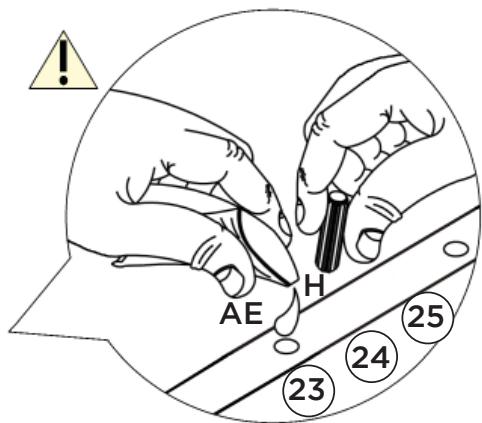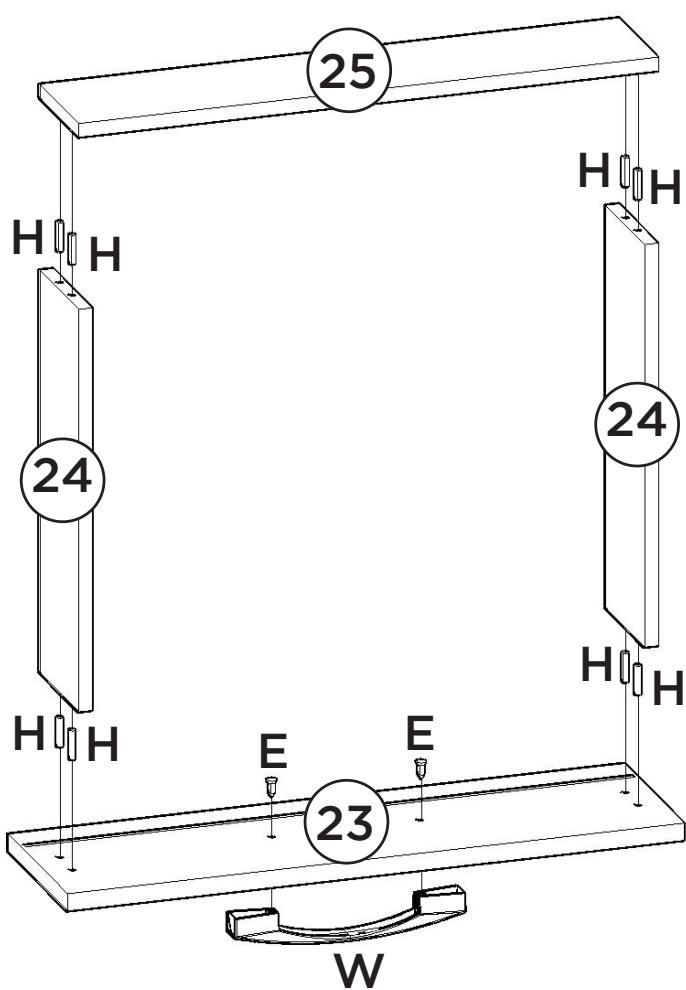

Lista de Peças

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/2	01	Lateral esquerda	2000x445x12
02	2/2	01	Rodapé Frontal	525x120x12
03	2/2	01	Rodapé Traseiro	525x120x12
04	2/2	01	Divisão	1403x445x12
05	1/2	01	Tampa da cômoda	525x445x12
06	1/2	01	Chão do maleiro	1487x445x12
07	2/2	01	Ripa do maleiro	497x68x12
08	1/2	01	Tampo	1487x445x12
09	1/2	01	Lateral direita	2000x445x12
10	1/2	01	Travessa Estrutural	950x73x15
11	1/2	01	Prateleira	950x256x15
12	1/2	01	Tampo baú	945x256x12
13	1/2	01	Cabeceira do baú	950x444x12
14	2/2	01	Lateral Menor Baú	950x208x12
15	2/2	01	Chão do baú	948x233x12
16	1/2	01	Chapéu	1509x80x15
17	2/2	02	Fundo	514x481x3
18	1/2	02	Fundo cabeceira superior	963x378x3
19	2/2	01	Fundo cabeceira inferior	963x431x3
20	1/2	02	Fundo maior	1804x268x3
21	2/2	02	Porta média	1474x265x15
22	2/2	02	Porta menor	506x478x15
23	2/2	02	Frente de gaveta	533x152x15
24	1/2	04	Lado de gaveta	350x100x12
25	1/2	02	Ripa de trás	500x100x12
26	2/2	02	Fundo de gaveta	499x367x3

Ferragens

A 	01x	B 	08x	C 	17x	D 	02x	E 	12x	F 	48x
Parafuso 5,0x50mm FLA.		Parafuso 4,5x50mm CHT.		Parafuso 3,5x40mm CHT.		Parafuso 4,0x22mm FLA.		Parafuso 3,5x25mm FLA.		Parafuso 3,5x12mm FLA.	
G 	20x	H 	50x	I 	18x	J 	08x	K 	02x	L 	09x
Parafuso 3,5x12mm CHT.		Cavilha 5x25mm		Parafuso 3,0x16mm CHT.		Porca cilíndrica		Porca sextavada		Cantoneira plástica	
M 	06x	N 	10x	O 	102x	P 	29x	Q 	02x	R 	04x
Sapata "L" 16x20mm		Prego 12x12mm Anelado		Prego 10x10mm		Fixador de fundos		Pino Anelado		Suporte Prateleira	
S 	02x	T 	10x	U 	10x	V 	02x	W 	06x	X 	02x
Cantoneira suporte triangular		Calço metal 5mm		Dobradiça metal 26mm		Corrediça metal 350mm		Puxador Indonésia 128mm		Suporte cabideiro	
Y 	01x	Z 	01x	AA 	01x	AB 	02x	AC 	01x	AD 	01x
Cabideiro Madeira 519mm		Perfíl "H" 1812mm		Perfíl "H" 956mm		Perfíl "I" 507mm		Bucha plástica 8mm		Suporte de fixação	
AE 	01x	AF 	58x	AG 	01x						
Sachê de cola		Adesivo tapa parafuso 10mm		Etiqueta resinada Briz							