














ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS

 A x110 PARAFUSO CAB. FLA. 3.5 X 14MM	 B x4 PARAFUSO CABEÇA CHATA. 3.5 X 25MM	 C x12 PARAFUSO CABEÇA CHATA. 3.5 X 50MM	 D x10 PARAFUSO MINIFIX 6 X 32MM	 E x1 PARAFUSO MINIFIX DUPLO	 F x12 TAMBOR MINIFIX 15MM	 G x50 CAVILHA	 H x18 JUNÇÃO PARA FUNDO	 I x6 PÉ RETANGULAR COM ABA		
 J x20 DISPOSITIVO ANGULAR	 K x100 PREGO	 L x2 BATENTE SILICONE	 M x6 CANTONEIRA METÁLICA 17,5 X 17,5 X 46 MM	 N x6 CANTONEIRA SIMPLES 18 X 18MM	 O x4 CALÇO 1 MM	 P x4 DOBRADIÇA	 Q x1 PERFIL H 496 MM	 R1 x3 TAPA FURO 1º PADRÃO		 R2 x3 TAPA FURO 2º PADRÃO


Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble

1º Passo - Preparação das Peças


Pass / Paso

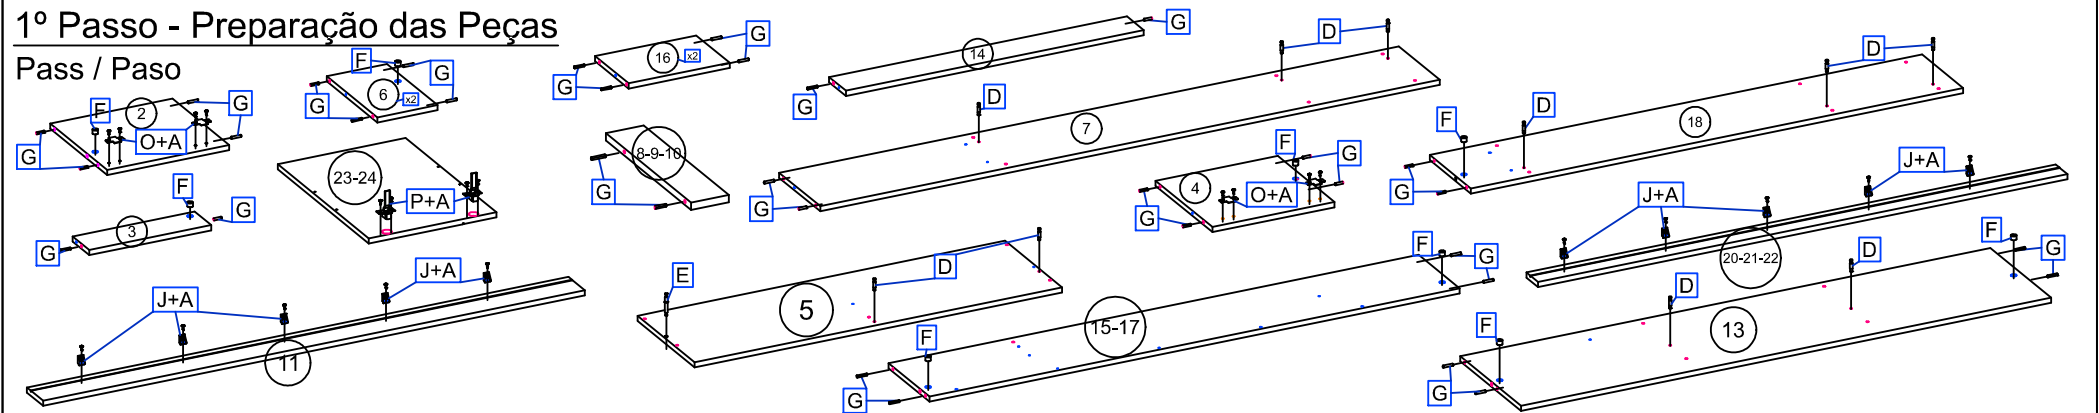


2º Passo
Pass / Paso

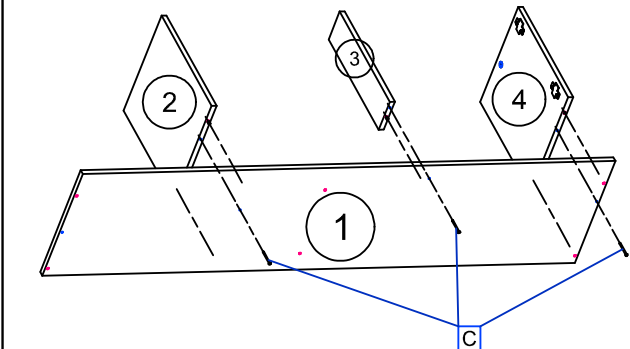


3º Passo
Pass / Paso

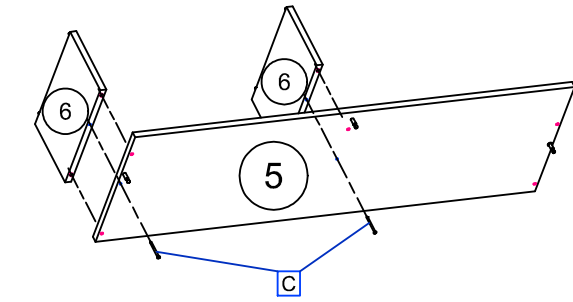


4º Passo
Pass / Paso

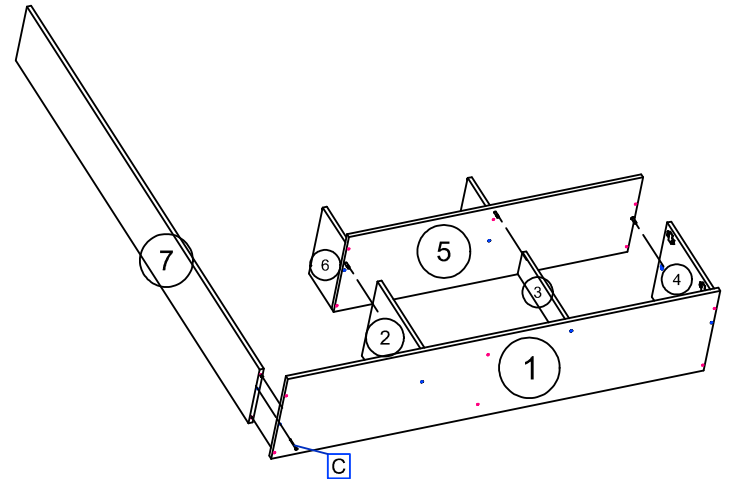


5º Passo
Pass / Paso

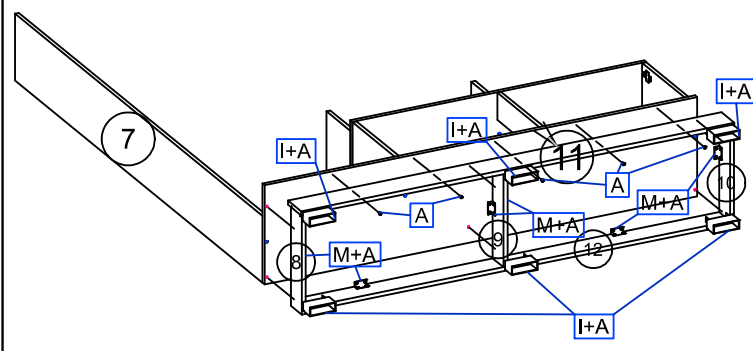


6º Passo
Pass / Paso

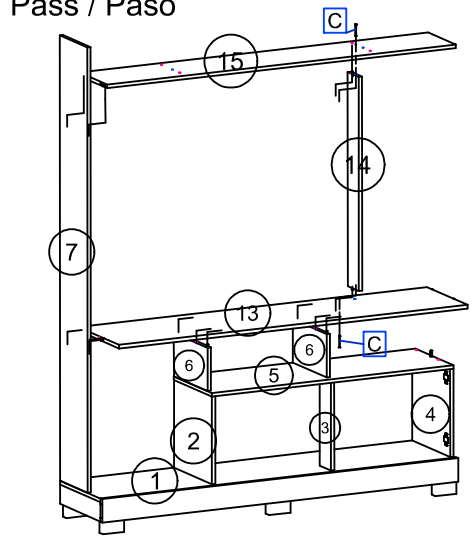



7º Passo
Pass / Paso

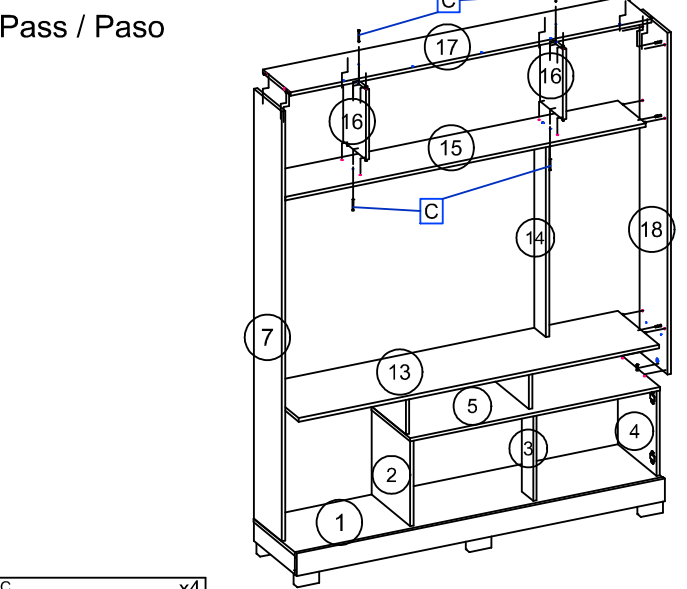

8º Passo
Pass / Paso

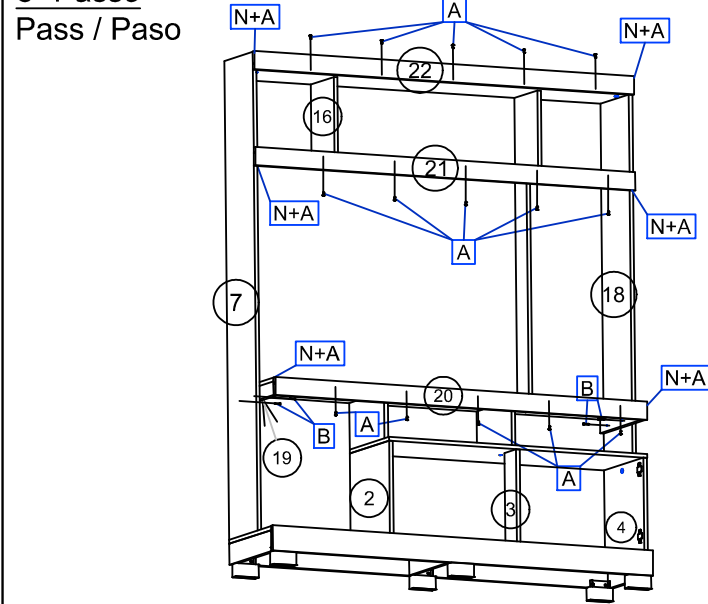

9º Passo
Pass / Paso

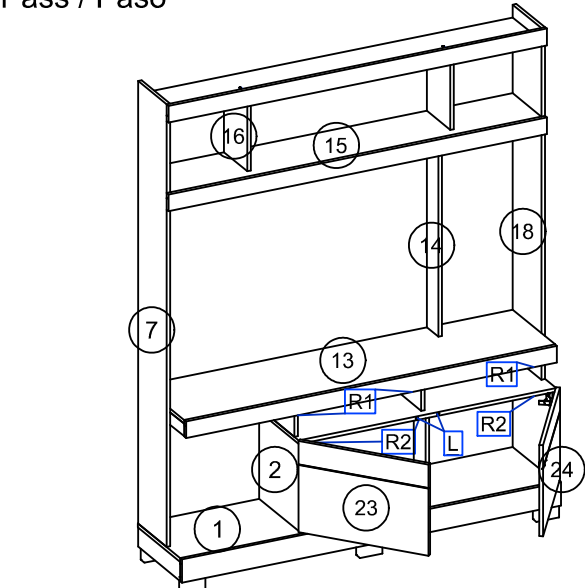

10º Passo
Pass / Paso

