


ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS

A x32 PARAFUSO CAB. FLAN. 3.5 X 12MM	B x4 PARAFUSO CAB. CHATA 3.5 X 12MM	C x2 PARAFUSO CAB. CHATA 3.5 X 22MM	D x1 PARAFUSO CAB. CHATA 3.5 X 40MM	E x11 PARAFUSO MINIFIX 6 X 32MM	F x4 PREGO	G x4 MINI SAPATA "L" 15 X 15MM	H x5 TAPA FURO	I x28 CAVILHA	J x16 CANTONEIRA SIMPLES 18 X 18MM	K x11 TAMBOR
L x4 SUPORTE PARA VIDRO 6MM	M x1 PRATELEIRA DE VIDRO	N x1 MOLDURA								

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble


1º Passo - Preparação das Peças

Pass / Paso

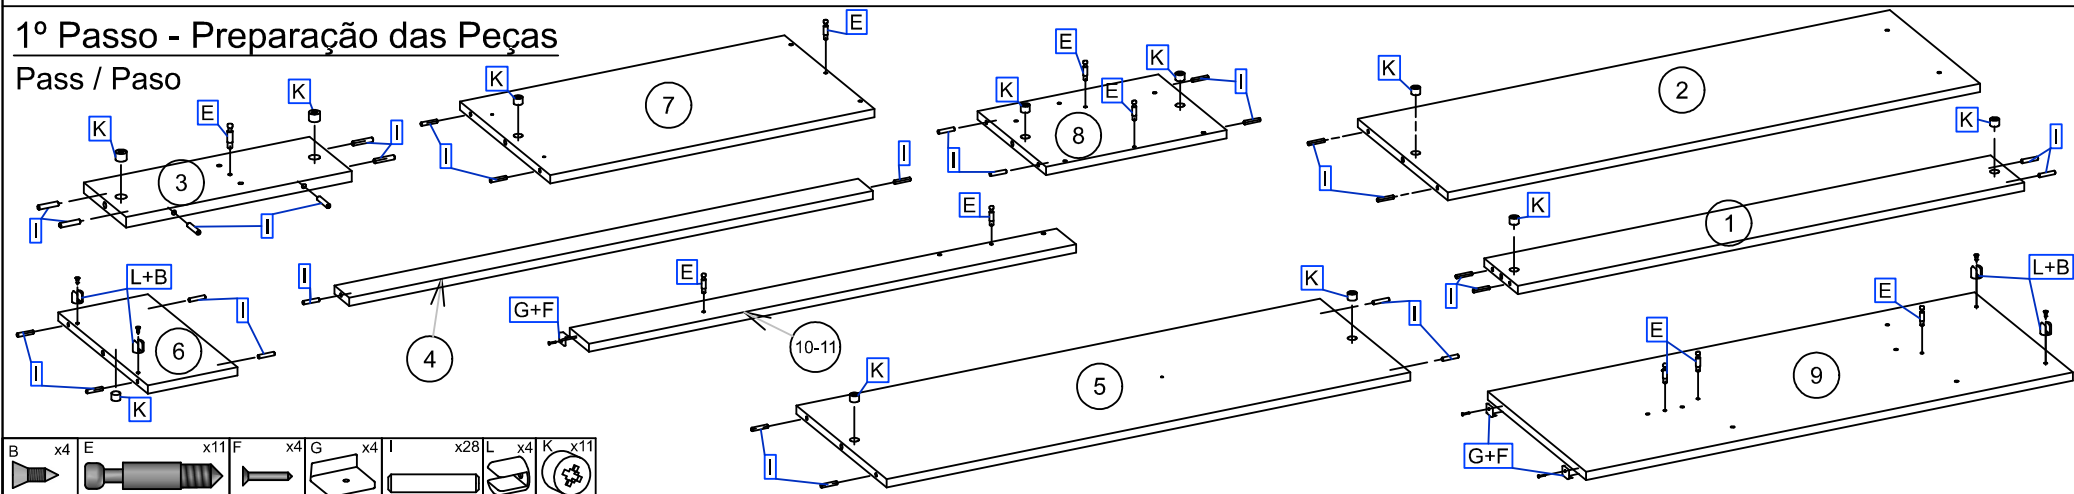


2º Passo

Pass / Paso

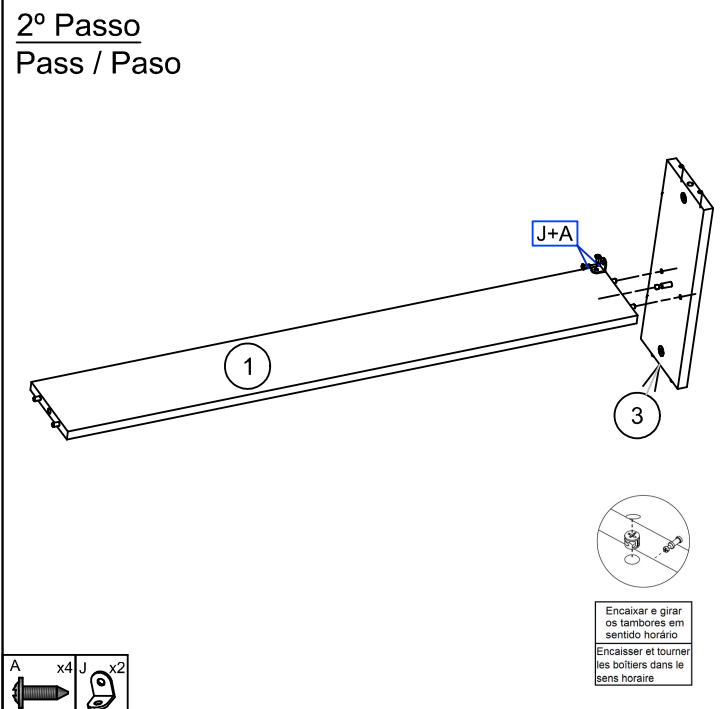


3º Passo

Pass / Paso

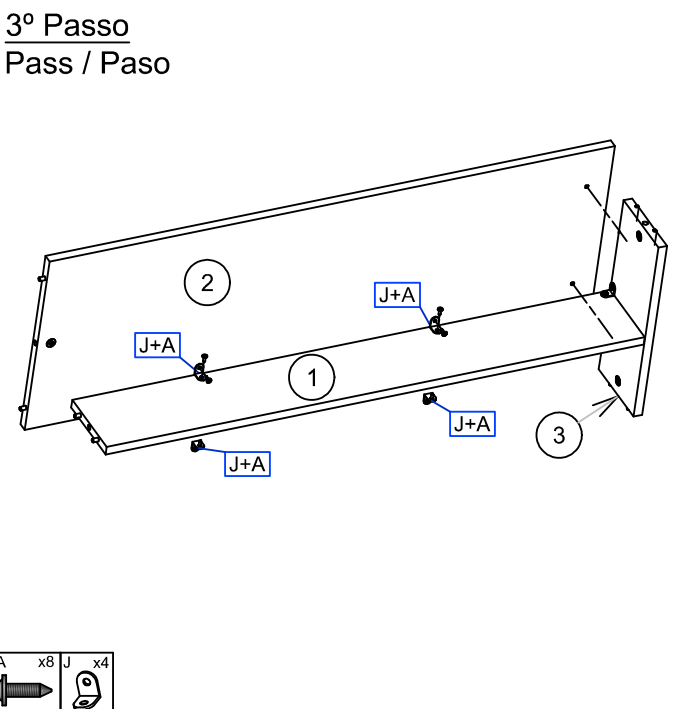


4º Passo

Pass / Paso

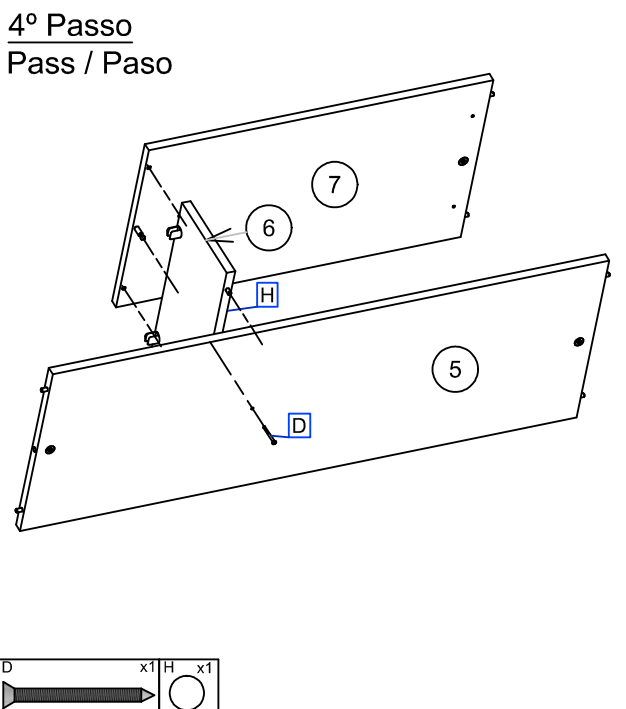


5º Passo

Pass / Paso

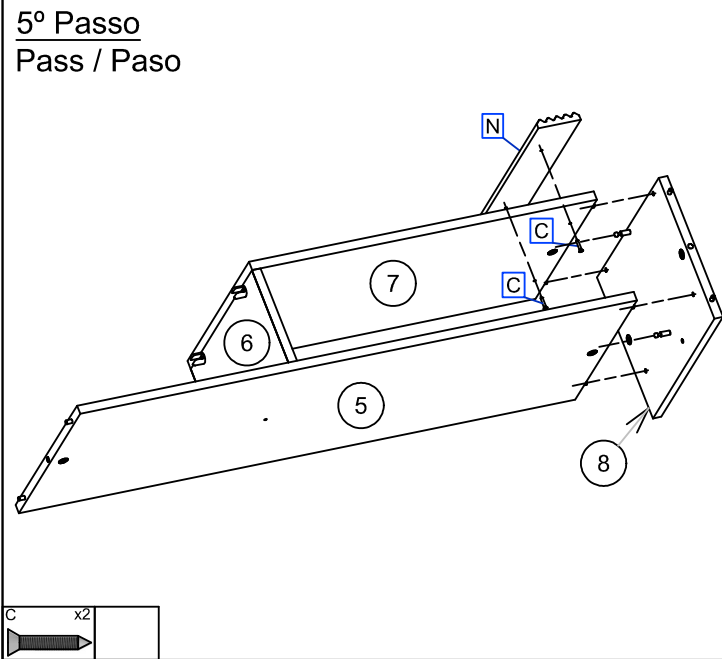


6º Passo

Pass / Paso

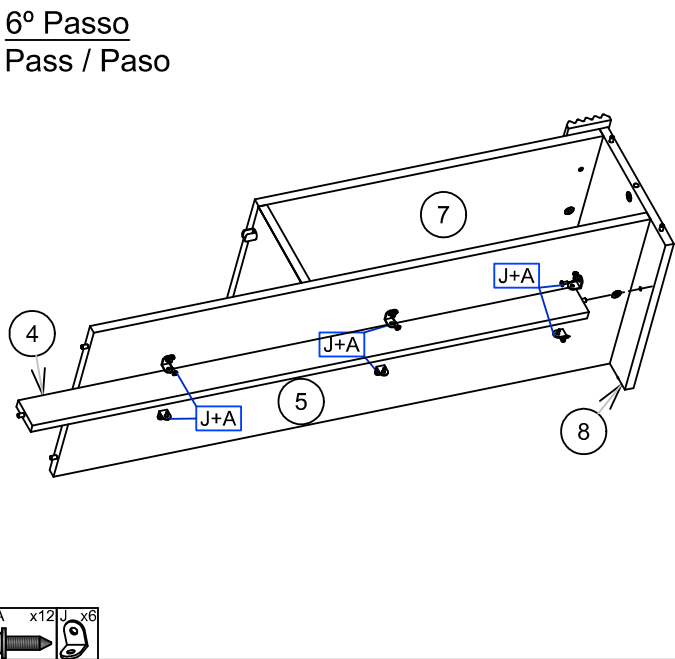


7º Passo

Pass / Paso

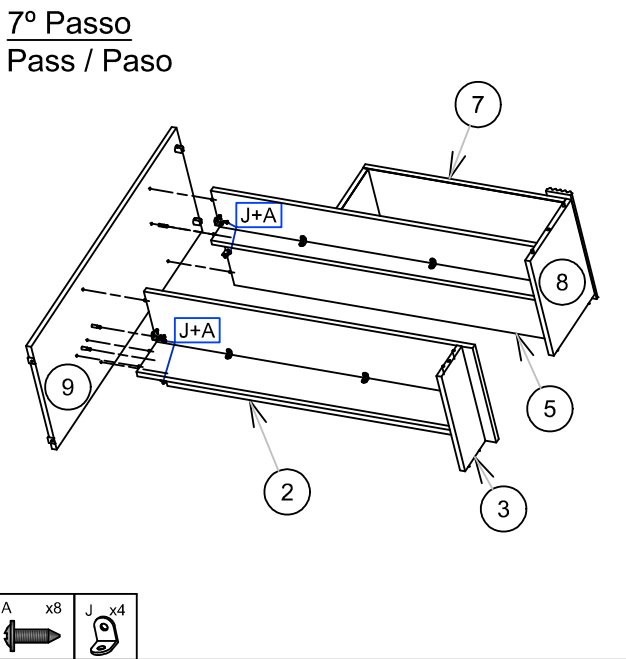

8º Passo

Pass / Paso

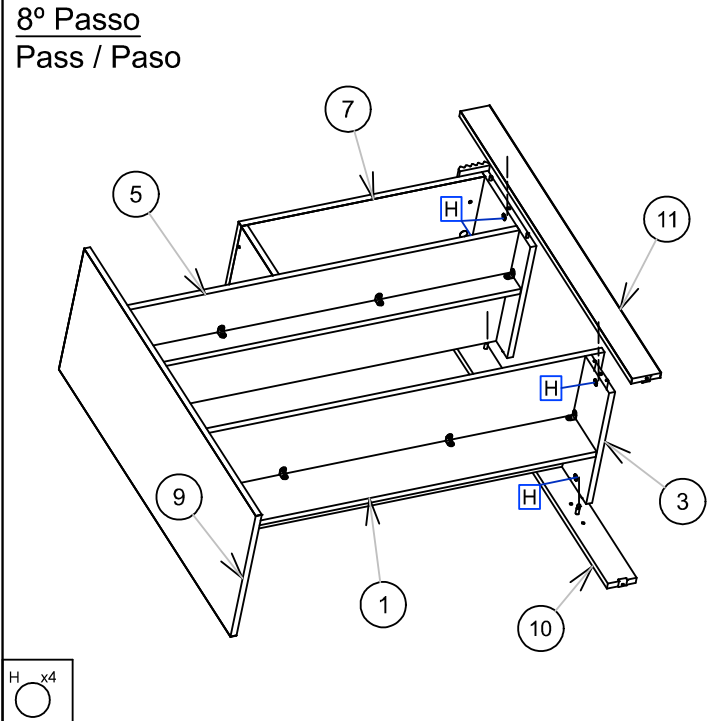

9º Passo

Pass / Paso

