




1º- Observe os lados direito e esquerdo das peças nº1, nº2, nº3 e nº4

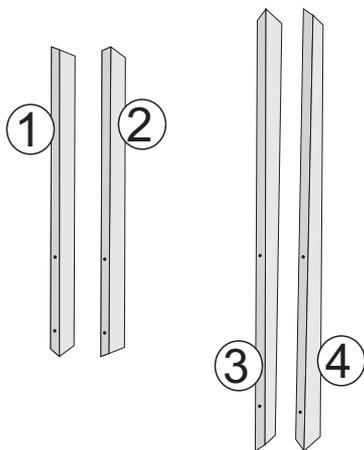


2º- Parafusar as peças nº1 e nº3 na peça nº5 utilizando paraf.07x40 cab17mm. Travar c/ chapa junção 4 furos+paraf.3,5x14

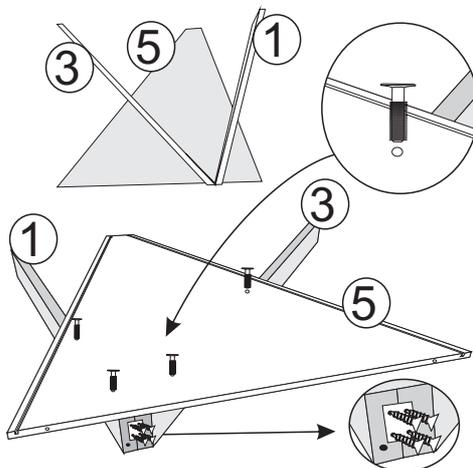


3º- Parafusar as peças nº2 e nº4 na peça nº6 utilizando paraf.07x40 cab17mm. Travar c/ chapa junção 4 furos+paraf.3,5x14

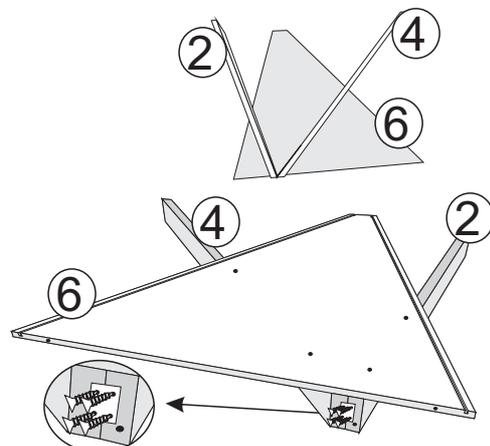


4º- Unir a peça nº7 na peça nº6 utilizando cola nos rasgos. Travar com cantoneiras 4 furos + parafusos 3,5x14.

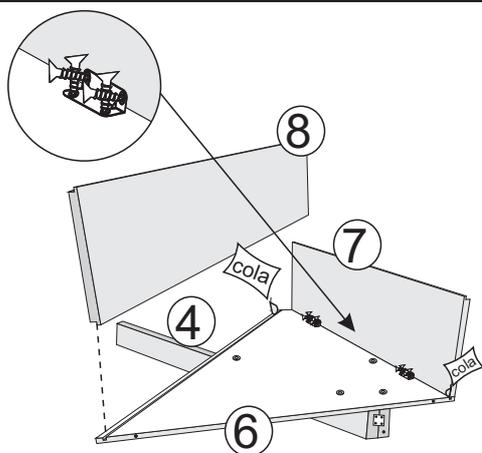

5º- Unir a peça nº8 na peça nº6 utilizando cola+cantoneiras 4 furos + paraf. 3,5x14 Finalizar com bucha+sapata regulável

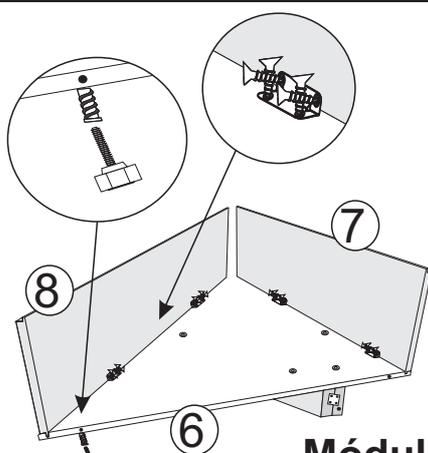


6º- Unir a peça nº5 ao módulo 1 utilizando cola nos rasgos+cantoneiras 4 furos+paraf. 3,5x14. Finalizar com bucha+sapata regulável

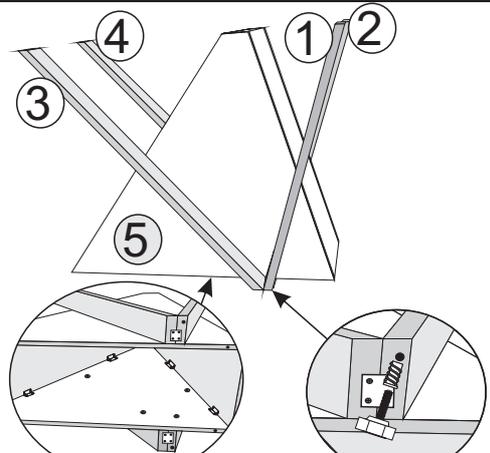


Módulo 1

07º- Centralizar a base no tampo 1,80x0,90 TIC Seguindo as medidas: Travar com cantoneiras 4 furos + parafusos3,5x14

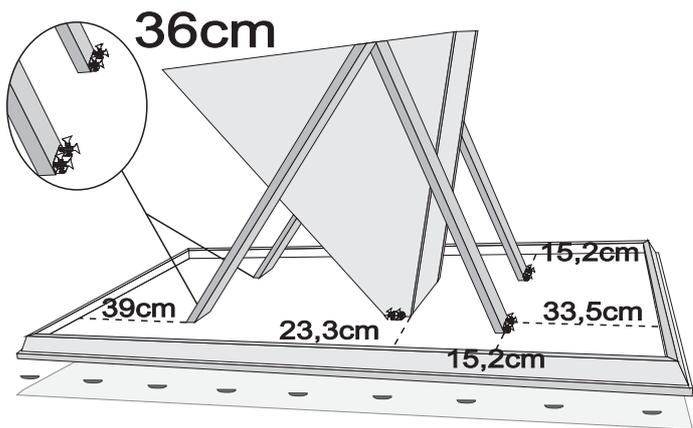


07º- Centralizar a base no tampo 1,80x0,90 COPO Seguindo as medidas: Travar com cantoneiras 4 furos + parafusos3,5x14

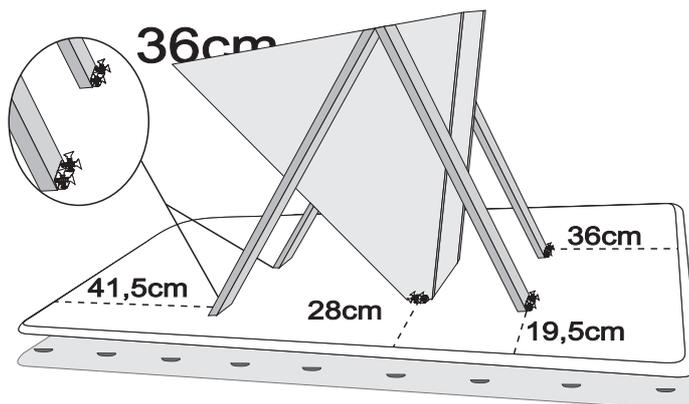


São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
assistencia@lmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSI FORTUNA


1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm.

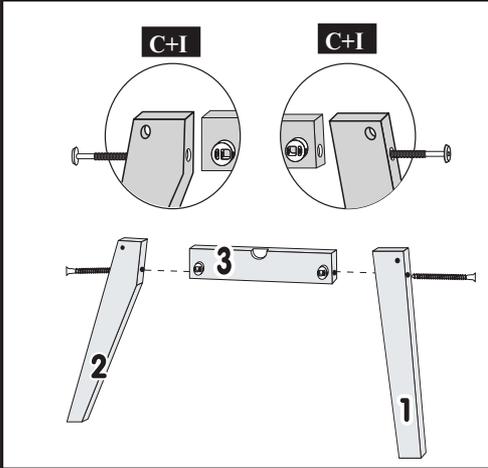

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

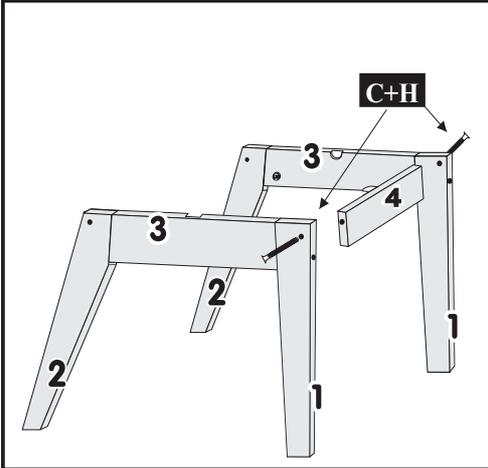


3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA Nº5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

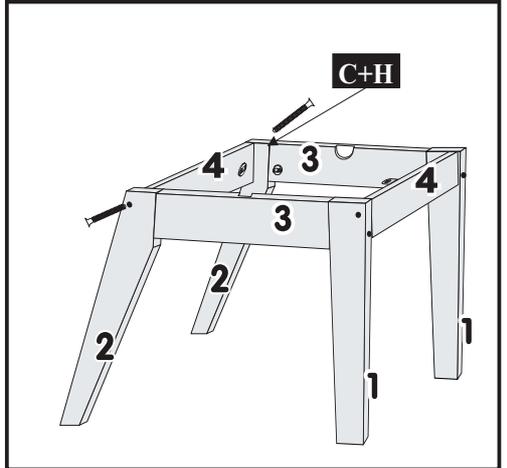


4º - TRAVAR O PÉ TRASEIRO Nº2 COM AS TRAVAS LATERAIS Nº 3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 2 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10. DEPOIS FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR O SUPORTE DO ASSENTO NAS TRAVAS LATERAIS COM CAVAS.

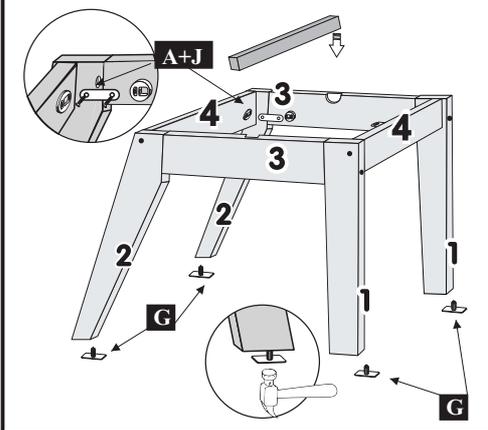

7º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 2 e 4 FURROS + PARAFUSOS 3,5X10.

ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO)

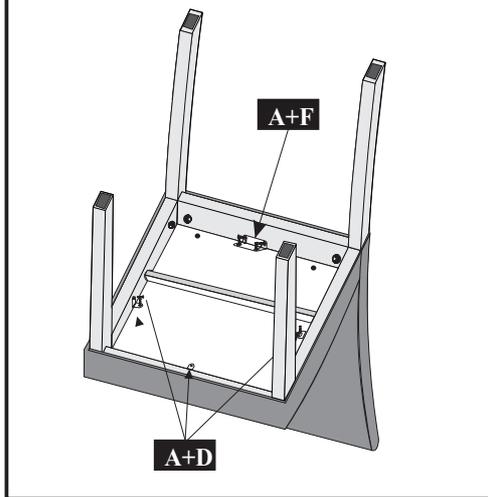


RELAÇÃO DE FERRAGEM			
CÓD	IDEN	DESCRIÇÃO	QTD
2596	A	Parafuso 3,5x10	44
3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2570	D	Cantoneira 2 Furos	06
2560	E	Chave Allen Zeta 4mm	01
2580	F	Cantoneiras 4 furos	02
3071	G	Sapata Deslizadora	08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab.13mm	08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
3616	J	Chapa Junção 02 Furos	04
2559	K	Sachê de Cola	01
2567	L	Cavilha 08x40	04
9919	M	Cavilha 12x60	04
8100	N	Cavilha 12x70	04
7267	O	Cavilha 12x80	04
	P	Parafuso 07x30Cab.10mm	04
6526	Q	Tampa furo 12mm	04


COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS			
CÓD	IDEN	DESCRIÇÃO	QTD
2053	01	Pé Frontal Cad.Fortuna	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
2686	03	Travas Lateral Com Cavas Cadeira	04
2685	04	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04
2052	05	Encosto Curvo Cad. Onix	02
8807	06	Detalhe Cad. Ares/Apolo	02
8101	07	Detalhe Cad. Grécia/Esparta	02
7951	08	Detalhe Cad. Nuance/Malta	02
7952	09	Detalhe Cad. Atena/Hera/Safira/Diam.	02
8125	10	Detalhe Cad. Firenze	02
7986	11	Encosto Cabeceira. Cad. Cronos	02

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

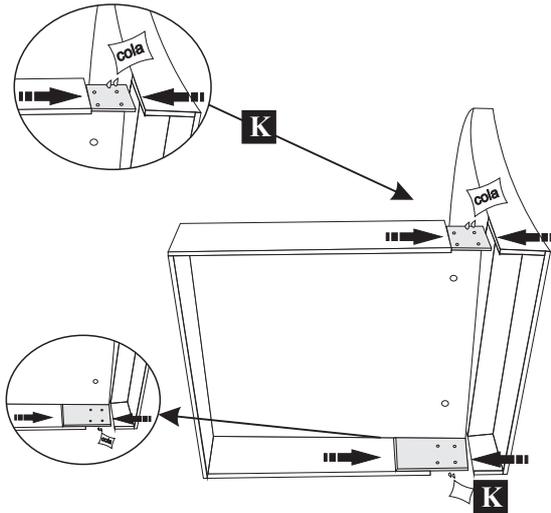

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUROS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

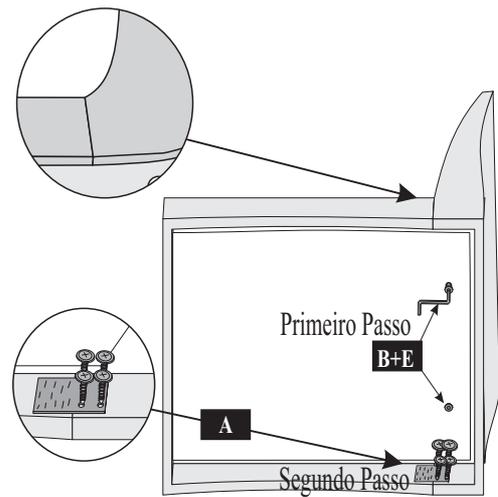


RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS

Cód	ID	Descrição	Qty	Cód	ID	Descrição	Qty	Cód	ID	Descrição	Qty
0000	A	Parafuso 3,5X16	16	3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	COLA Sachê de Cola	01




ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

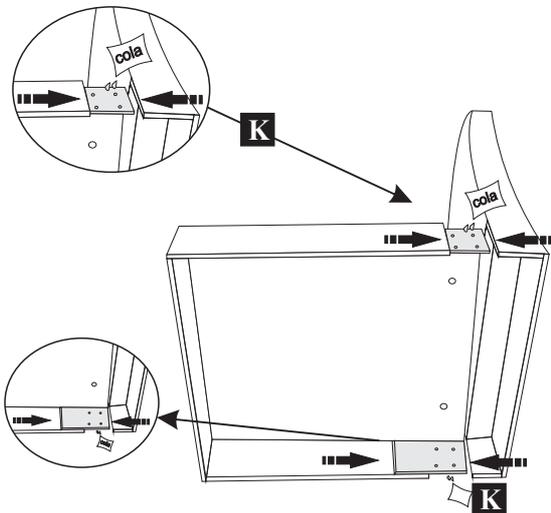

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUROS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

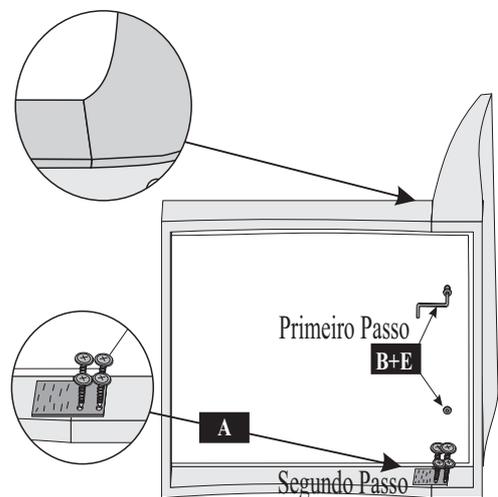

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS

Cód	ID	Descrição	Qty	Cód	ID	Descrição	Qty	Cód	ID	Descrição	Qty
0000	A	Parafuso 3,5X16	16	3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	COLA Sachê de Cola	01

CÓD	Ref.	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD	Ref.	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD	Ref.	DESCRIÇÃO	Qtd.
6584	A	 Sapata Regulável	06	2571	E	 Parafuso 3,5x14	64	2591	I	 Chapa Junção	02
3081	B	 Buchta Americana	06	3077	F	 Parafuso 07x40	08	0000	J		00
2559	C	 Sachê de Cola	02	3677	G	 Silicone Adesivo	16	0000	K		00
2573	D	 Cantoneiras 4 Furos	14	2560	H	 Chave Zeta 4 mm	01	0000	L		00

CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	Qtd.	CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	Qtd.
10683	01	Det. Menor Esq. M. Pequim	01	10100	09	Tampo/Vidro Copo 1,80 OFF	01
10684	02	Det. Menor Dir. M. Pequim	01	10123	09	Tampo/Vidro Copo 1,80 BCO	01
10681	03	Det. Maior Dir. M. Pequim	01	10081	09	Tampo/Vidro Tic 1,80 OFF	01
10682	04	Det. Maior Esq. M. Pequim	01	10084	09	Tampo/Vidro Tic 1,80 BCO	01
10688	05	Lat. Fêmea Esq. M. Pequim	01	10102	09	Tampo/Vidro Copo 1,35 OFF	01
10687	06	Lat. Fêmea Dir. M. Pequim	01	10125	09	Tampo/Vidro Copo 1,35 BCO	01
10686	07	Lat. Macho Menor M. Pequim	01	10086	09	Tampo/Vidro Tic 1,35 OFF	01
10685	08	Lat. Macho Maior M. Pequim	01	10090	09	Tampo/Vidro Tic 1,35 BCO	01
10085	09	Tampo/Vidro Tic 1,80 PTO	01	10091	09	Tampo/Vidro Tic 1,35 PTO	01