
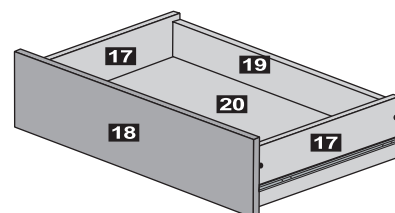




Medidas são externas e podem variar mais ou menos 10mm

PRODUTOS NÃO PODEM MOLHAR NEM SER EXPOSTOS AO SOL OU EM LUGARES ÚMIDOS


Limpar com pano seco, não usar produtos químicos, abrasivos ou pontiagudos

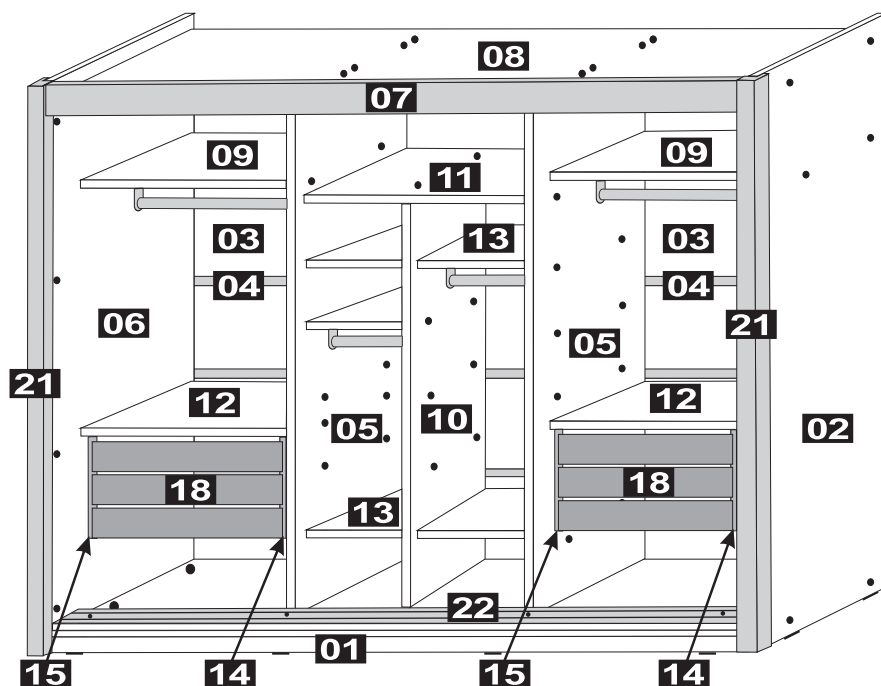


APLIQUE FRISADO

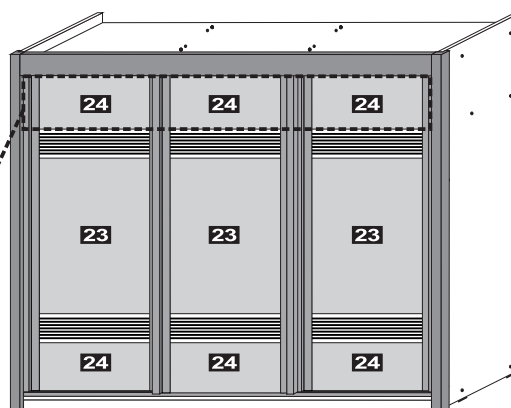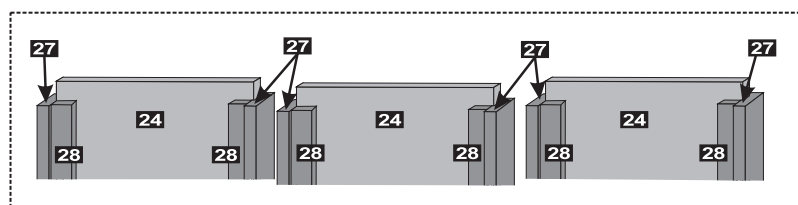


APLIQUE FRISADO ESP.

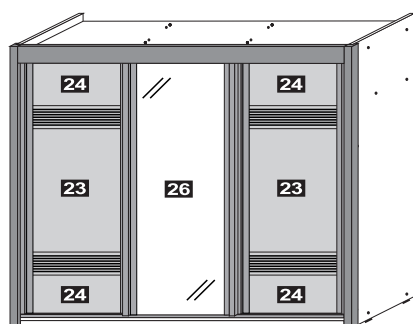


MOLD ESP.

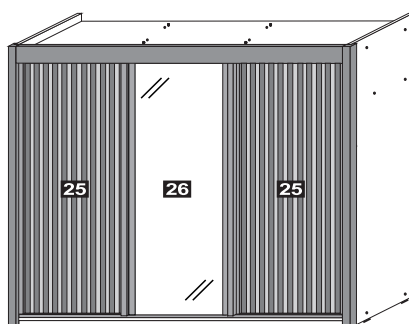

ESPELHO

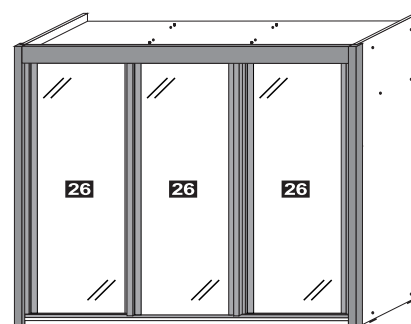






VER QUAL MODELO DE ROUPEIRO SERÁ MONTADO

VOLUMES	DESENHO DOS VOLUMES	MOD.	MEDIDA (mm) A x L x C	M³	PESO (Kg)	CÓD.
BASE		F3	80 x 620 x 2430	0,121	59,100	10563
		OU F6	95 x 620 x 2430	0,143	70,800	10493
LATERAL			70 x 620 x 2430	0,105	54,100	08896
COLMEIA			90 x 460 x 1840	0,076	34,200	08897
GAVETA		F3	180 x 380 x 740	0,051	26,800	08898
		OU F6	200 x 380 x 740	0,056	30,100	09296
COLUNA			110 x 140 x 2430	0,037	19,400	08897
PORTA APLIQUE FRISADO (3) OU			70 x 790 x 1410	0,078	44,900	10515
PORTA APLIQUE FRISADO (2) OU			60 x 790 x 1410	0,067	30,200	10514
PORTA MOLD (2) OU			60 x 790 x 2300	0,109	44,600	10517
PORTA ESPELHO			60 x 840 x 2320	0,117	26,600	10513









MEDIDAS SÃO EXPRESSAS EM MM - PESO EM KG - VOLUME EM M³






VER QUAL MODELO DE ROUPEIRO SERÁ MONTADO			M³	PESO	CÓD.
ROUPEIRO 103 PALISSY APLIQUE FRISADO	(06 VOL.)	(1/6 - 2/6 - 3/6 - 4/6 - 5/6 - 6/6)	0,468	238,500	10624
ROUPEIRO 103 PALISSY APLIQUE FRISADO ESP.	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)	0,574	250,400	10625
ROUPEIRO 103 PALISSY MOLD ESP.	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)	0,616	264,800	10759
ROUPEIRO 103 PALISSY ESPELHO	(08 VOL.)	(1/8 - 2/8 - 3/8 - 4/8 - 5/8 - 6/8 - 7/8 - 7/8)	0,741	273,400	10626
ROUPEIRO 103 PALISSY APLIQUE FRISADO ESP. (F6)	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)	0,601	265,400	10777
ROUPEIRO 103 PALISSY MOLD ESP. (F6)	(07 VOL.)	(1/7 - 2/7 - 3/7 - 4/7 - 5/7 - 6/7 - 7/7)	0,643	279,800	10780

Dependendo do fornecedor de chapas de MDF, o peso pode variar.


ORD.	DESENHO DA FERRAGEM	QTD.	NOME DA FERRAGEM	PARA FIXAR	CÓDIGO
A		14	SAPATA COM PINO	Base e laterais ou nos pés	0645
B		44	CAVILHA 6 x 30	Base, divisões, teto e gavetas	1910
C		08	BUCHA CILINDRICA 12 X 12	Base e teto	7927
D		20	PARAF. 5 x 50 (CAB. FLANG.)	Base, teto, base dos maleiros, tampo da colmeia	7856
E		114	PARAFUSO 3,5 x 16 (CAB. PANELA)	Fundos do roupeiro, fundos de gavetas e suportes triangulares	7510
F	TAMBOR  PINO 	08	CONJUNTO MINIFIX	Divisões do roupeiro	1911
G		22	UNIÃO	Frontão, tampos de gavetas e gavetas	3205
H		138	PARAF. 3,5 x 14 (CAB. CHATA)	Unções, trilhos superiores, correções e sup. cabideiros	7857
I		02	TRILHO SUPERIOR MONO VIA R-2380	Portas correções	5618
J		28	SUPORTE PRATELEIRA	Tampos de gavetas e prateleiras da colmeia	6824
K		24	BUCHA 8,2 x 7,4 x F/2,4 CÓD. BIGFER: 0803274	Correções	6825
L		6P	CORREÇÃO TELESCÓPICA 350mm	Gavetas	2642
M		24	PARAFUSO 5 x 60 (CAB. PANELA)	Distanciadores de correções	7870
N		54	PARAF. 4 x 30 (CAB. CHATA)	Traseiros de gavetas, almofadas e apliques nos batentes das portas correções	7860
O		12	SUP. TRIANGULAR	Fundos de gavetas	2423
P		12	PARAF. 4 x 25 (CAB. CHATA)	Colunas laterais e base do trilho	7928
Q		08	SUPORTE CABIDEIRO (CROMADO /ZAMAC)	Cabideiros	1235
R		02	CABIDEIRO 777	Cabideiros	5798
S		02	CABIDEIRO 377	Cabideiros	6794
T		36	TAPA FURO 6mm	Divisões	6827
U		42	PARAFUSO 4 x 22 (CAB. FLANG.)	Moldura nas portas	9856
V		06	RODÍZIO COM PARAF. 3,5 x 12 (CAB. CHATA)	Portas correções	2426
W		06	GUIA COM PARAF. 3,5 x 20 (CAB. CHATA)	Portas correções	2427
X		10	BATENTE SILICONE	Portas correções	2422
Y		30	TAPA FURO 8mm	Batentes das portas correções	6829
Z		04	FREIO COM PARAF. 3,5 x 20 (CAB. CHATA)	Portas correções	5218
*		02	TRILHO INFERIOR MONO VIA R-2380	Vai fixado na base do trilho	5619

Preparar as peças e montar o roupeiro com duas pessoas seguindo a ordem abaixo

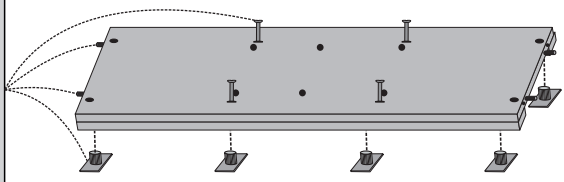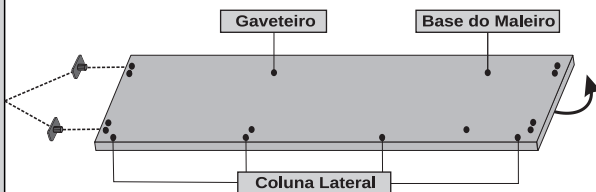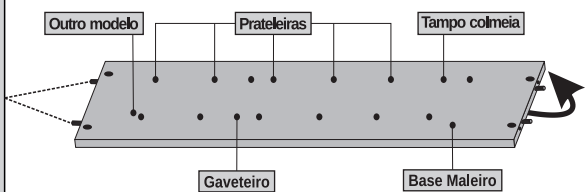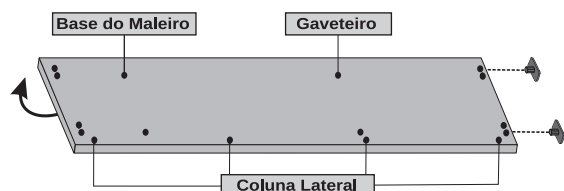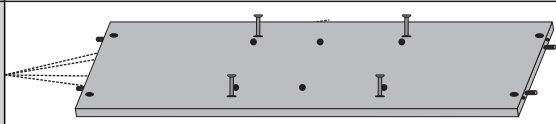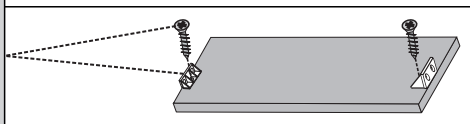FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO
A  Sapata B  Cavilha F  Minifix		01	01	BASE R-2385 /600	2385 x 600	15	BASE	08907
FIXAR SAPATAS NAS DUAS LATERAIS A  Sapata		02	01	LATERAL DIREITA R-2390 /600	2390 x 600	15	LATERAL	05451
		03	05	FUNDO (F3) R-2410 /450	2410 x 450	03	BASE	05450
				FUNDO (F6) R-2410 /450	2410 x 450	06	BASE	08915
		04	12	PERFIL "H" (F3) R-785 /35	785 x 35	12	BASE	05447
				PERFIL "H" (F6) R-785 /35	785 x 35	12	BASE	08232
B  Cavilha		05	02	DIVISÃO R-2300 /450	2300 x 450	15	LATERAL	08918
		06	01	LATERAL ESQUERDA R-2390 /600	2390 x 600	15	LATERAL	05452
		07	01	FRONTÃO R-2365 /90	2365 x 90	12	BASE	07808
B  Cavilha F  Minifix		08	01	TETO R-2385 /600	2385 x 600	15	BASE	08912
		09	02	BASE DO MALEIRO R-785 /440	785 x 440	15	COLMEIA	05454
B  Cavilha		10	01	DIVISÃO COLMEIA R-1805 /410	1805 x 410	15	COLMEIA	00071
FIXAR AS UNIÕES NO TAMPO DE GAVETA USANDO O PARAFUSO CORRETO		11	01	TAMPO COLMEIA R-785 /410	785 x 410	15	COLMEIA	06407
H  3,5 x 14 G  União		12	02	TAMPO GAVETA R-785 /385	785 x 385	15	COLMEIA	07791

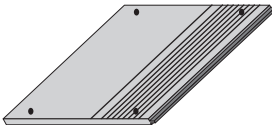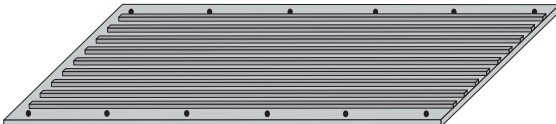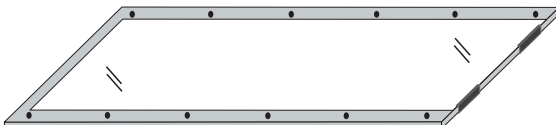
FIXAR AS FERRAGENS	DESENHO DAS PEÇAS	ORD.	QTD.	NOME DA PEÇA	MEDIDA (mm)	MDF (mm)	ESTÁ NO VOLUME	CÓDIGO
		13	05	PRATELEIRA COLMEIA R-385 /385	385 x 385	15	COLMEIA	07790
		14	02	DISTANCIADOR DIANTEIRO DIREITO R-565 /50	565 x 50	25	GAVETA	00034
		15	02	DISTANCIADOR DIANTEIRO ESQUERDO R-565 /50	565 x 50	25	GAVETA	06828
		16	04	DISTANCIADOR TRASEIRO R-565 /50	565 x 50	25	GAVETA	00035
		17	12	LATERAL DE GAVETA (F3) R-345 /130	345 x 130	15	GAVETA	07788
				LATERAL DE GAVETA (F6) R-345 /130	345 x 130	15	GAVETA	08649
		18	06	FRENTE DE GAVETA (F3) R-690 /160	690 x 160	15	GAVETA	08924
				FRENTE DE GAVETA (F6) R-690 /160	690 x 160	15	GAVETA	08923
		19	06	TRASEIRO GAVETA R-630 /105	630 x 105	15	GAVETA	08926
		20	06	FUNDO DE GAVETA (F3) R-645 /352	645 x 352	03	GAVETA	08927
				FUNDO DE GAVETA (F6) R-645 /352	645 x 352	06	GAVETA	08925
		21	02	COLUNA LATERAL PORTA CORREDIÇA R-2390 /40	2390 x 40	15	COLUNA	00030
		22	01	BASE DO TRILHO NEW R-2380 /130	2380 x 130	15	BASE	10564
		23	03 ou 02	ALMOFADA FÊMEA /FÊMEA PORTA CORREDIÇA R-1365 /770	1365 x 770	12	PORTA	10576
		24	06 ou 04	APLIQUE MACHO /RETO PORTA CORREDIÇA R-770 /453	770 x 453	12	PORTA	10577
		25	02	PORTA 103 MOLD (2)	2260 x 770	12	PORTA	10517
		26	03 ou 01	PORTA 103 ESPELHO (1)	2260 x 770	12	ESPELHO	10513
		27	06	BATENTE PORTA CORREDIÇA NEW R-2250 /50	2250 x 50	25	COLUNA	10671
		28	06	MOLDURA PORTA CORREDIÇA NEW R-2250 /35 /12	2250 x 35	12	COLUNA	09919

01 Iniciando a montagem por trás, fixar uma lateral.

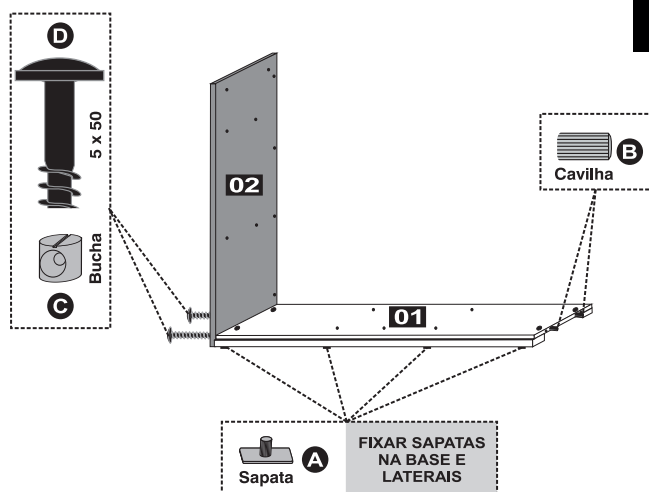


VISÃO DE TRÁS

02 Para que a lateral não caia, fixar um fundo na base e prefixar nela **02 mm** para dentro de sua borda.

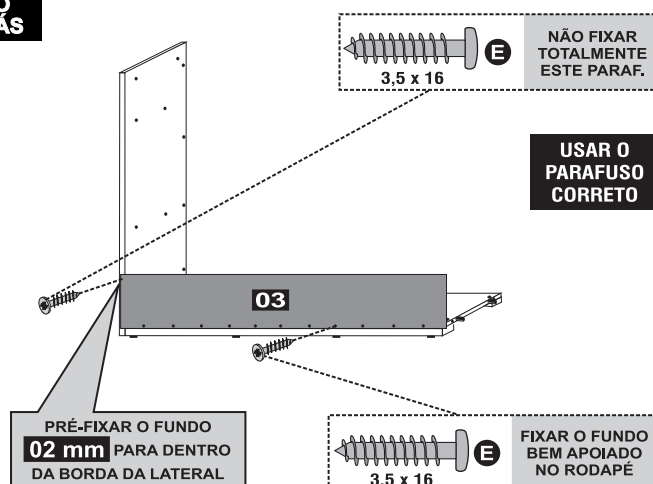


USAR O PARAFUSO CORRETO

03 Usando perfil H como medida, fixar as divisões e para que elas não caiam préfixa-la no fundo.

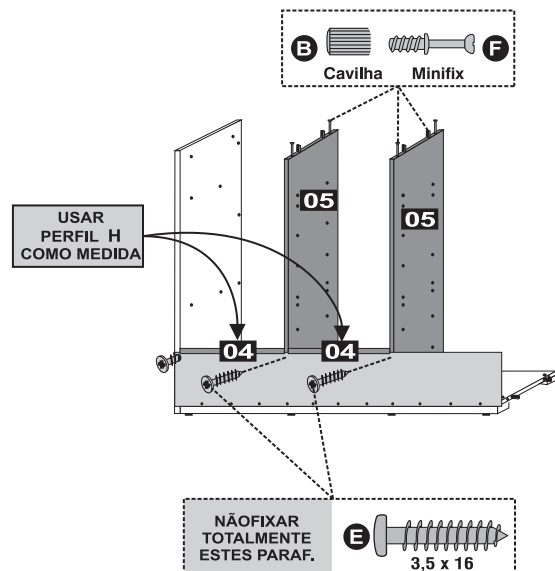


VISÃO DE TRÁS

04 Usando perfil H como medida, fixar a outra lateral e para que ela não caia préfixa-la no fundo.

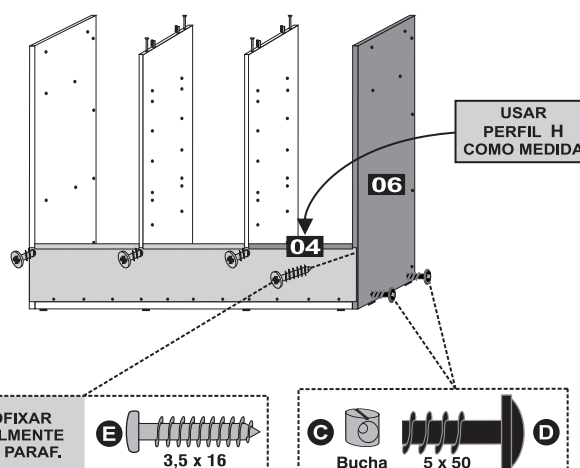


05

FIXAR AS UNIÕES COM O LADO QUE TEM DOIS FUROS VIRADO PARA A BORDA FILETADA DO FRONTÃO.

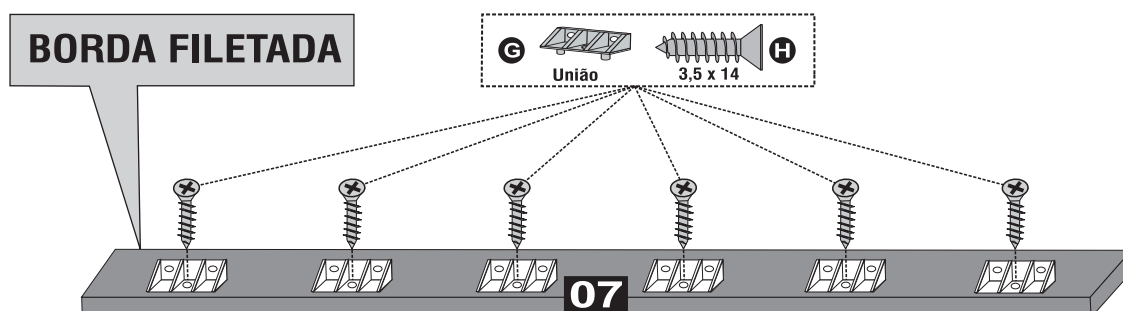

06

FIXAR O FRONTÃO CENTRALIZADO NO LADO SEM ACABAMENTO DO TETO, SENDO NO LADO MENOR QUE FICA ENTRE OS FUROS DAS DIVISÕES E A BORDA DO TETO.

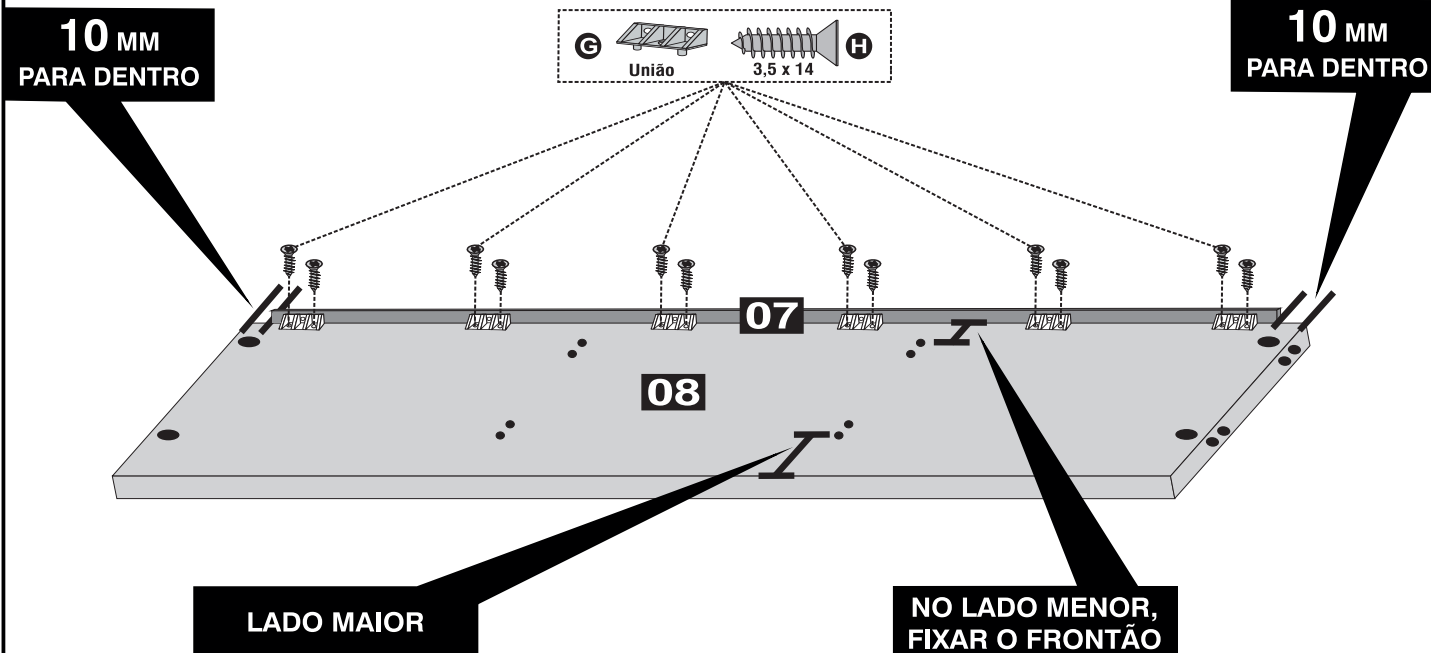


SE O FRONTÃO NÃO FOR FIXADO CORRETAMENTE AS COLUNAS LATERAIS NÃO IRÃO ENCAIXAR

07



FIXAR OS TRILHOS NO LADO ACABADO DO TETO, SENDO O PRIMEIRO AFASTADO **20 mm** PARA DENTRO DO FRONTÃO E O SEGUNDO MAIS **25 mm** AFASTADO DO PRIMEIRO.

FIXAR O 1º TRILHO USANDO SUPORTE CABID. COMO MEDIDA




SUGESTÃO

FIXAR O 2º TRILHO USANDO FREIO COMO MEDIDA

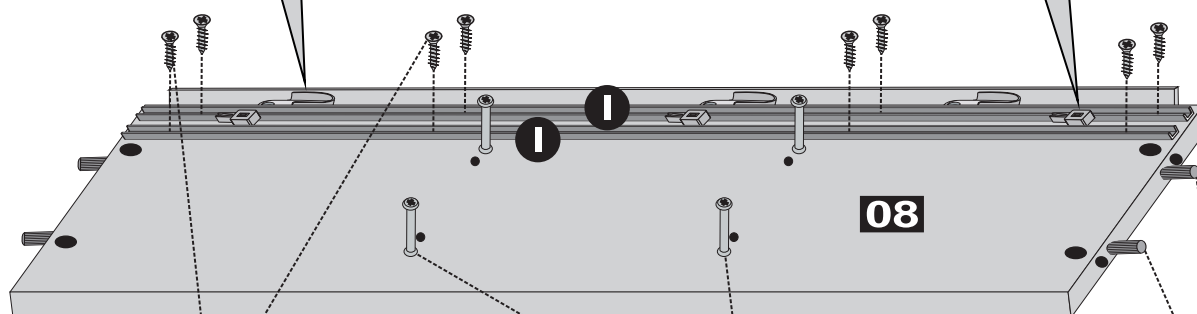


AJUSTAR OS PARAFUSOS PARA QUE A PORTA DESLIZE SUAVEMENTE

H




3,5 x 14


08 Fixar o teto com o frontão e os trilhos no roupeiro.

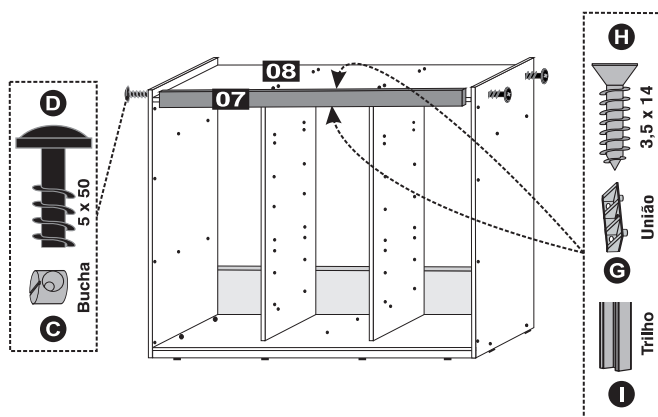


09 Fixar as bases dos maleiros.

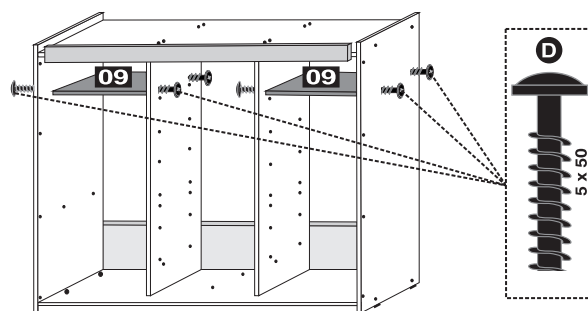


10 Encaixar a divisão da colmeia e fixar seu tampo.

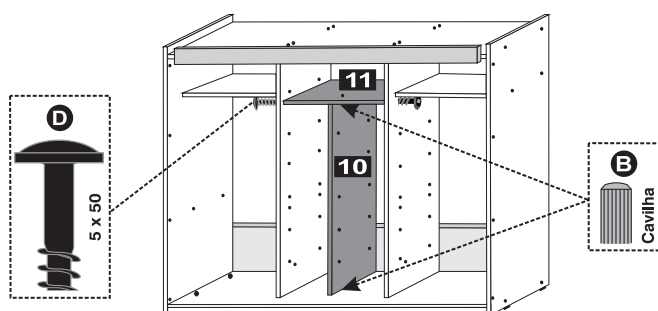


11 Fixar os suportes prateleiras nas laterais e divisões.

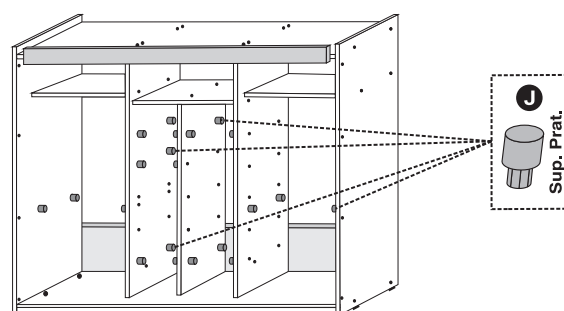


12 Fixar os tampos de gavetas sobre os suportes prateleiras e alinhado com a borda traseira das laterais e divisões, em seguida colocar as prateleiras da colmeia.

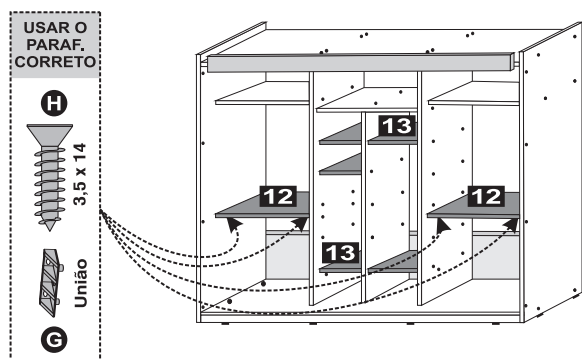


13 Soltar os parafusos pre-fixados no fundo para que o roupeiro chegue no esquadro e fixar todos os fundos unindo-os com o perfil "H".

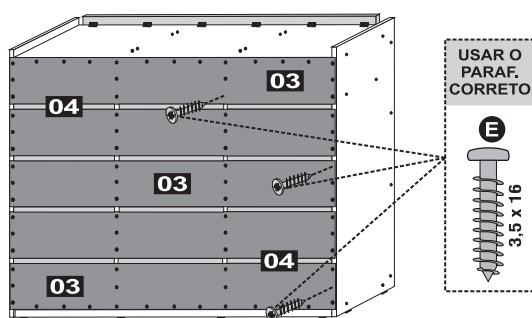


14 Fixar as buchas das corredeiras nos furos maiores dos distanciadores.

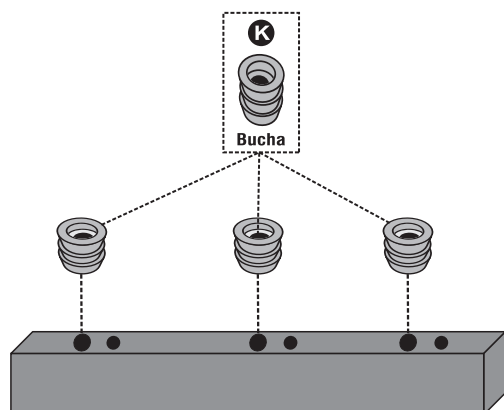


15 Fixar corredeiras nas buchas, alinhadas com as bordas da frente dos distanciadores dianteiros.

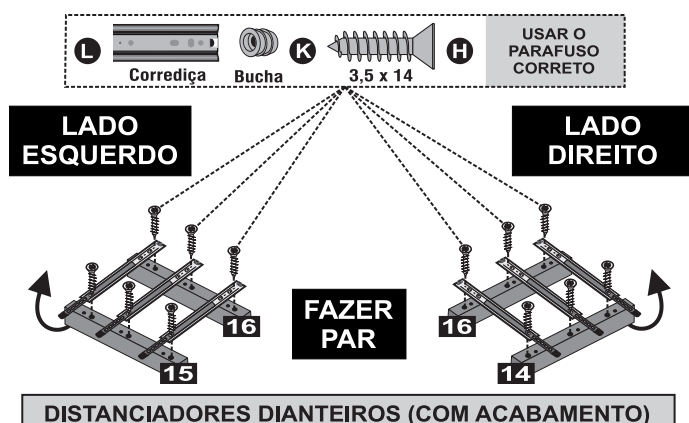


- 16** Fixar os distanciadores com as corrediças encostados nos tampos de gavetas e no fundo do roupeiro.

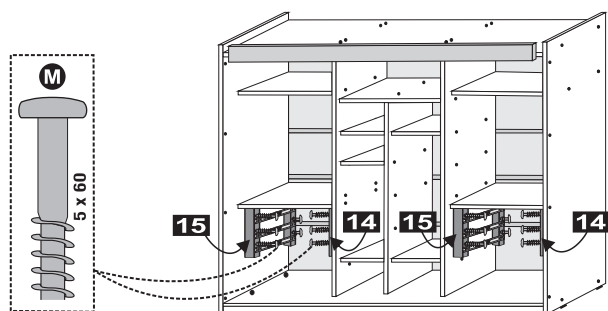


- 17** Fixar as uniões e cavilhas nas laterais **fazendo par.**

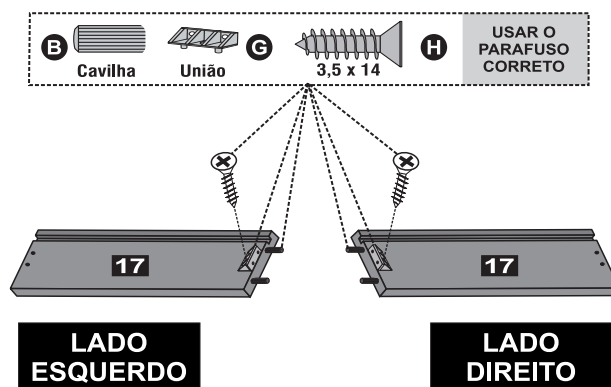


- 18** Montar as gavetas.

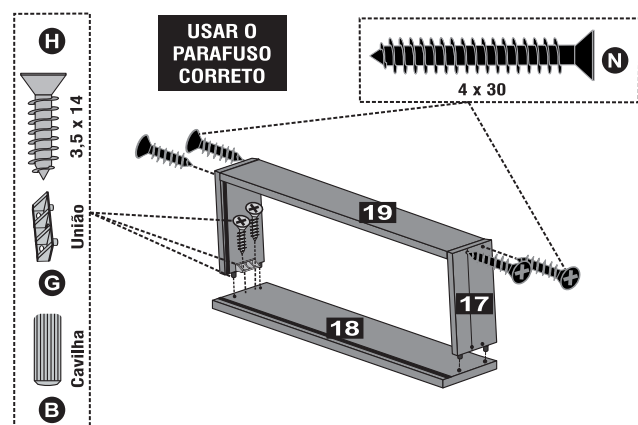


- 19** Fixar os fundos e suportes triangulares nas gavetas.

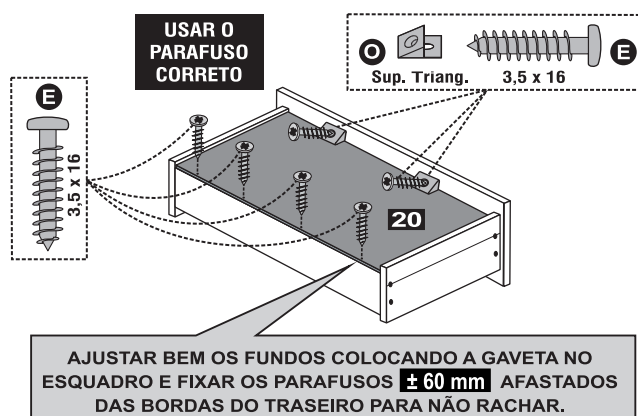


- 20** Fixar as corrediças nas linhas de marcações das laterais encostadas na frente de gaveta.

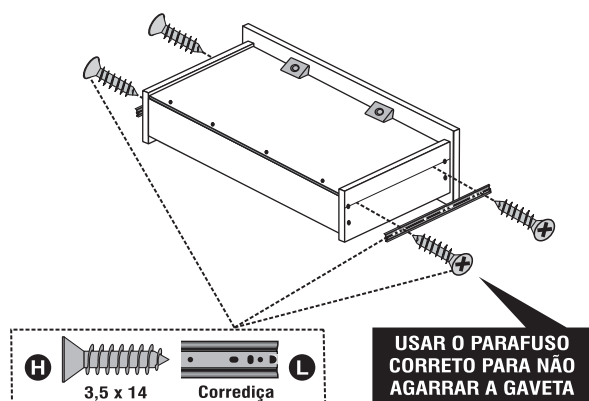


- 21** Colocar as gavetas e fixar as colunas alinhadas com a borda superior das laterais e com a face **40mm** para frente.

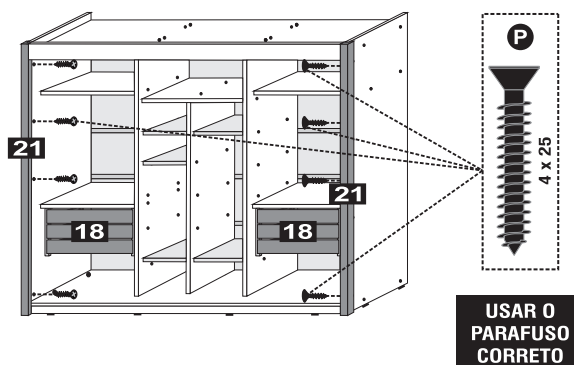

- 22** Fixar a base do trilho encostada nas colunas laterais.

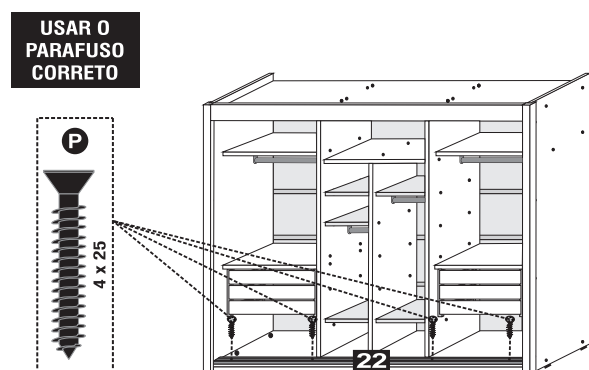


- 23** Fixar os cabideiros **220mm** afastados do fundo do roupeiro e **60mm** abaixo das bases dos maleiros e prateleiras da colmeia.

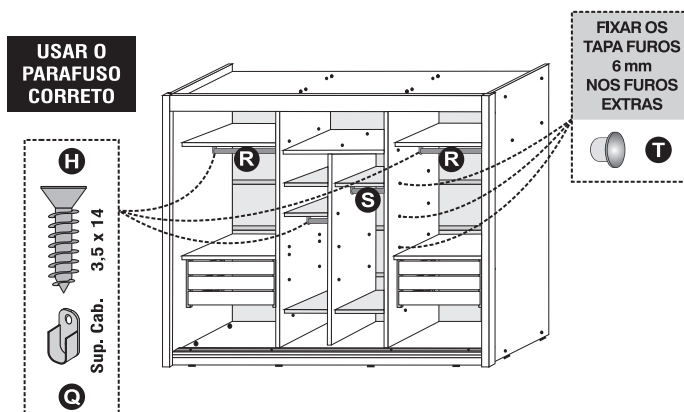

SE AS PORTAS FOREM APLIQUE FRISADO

ENCAIXAR AS ALMOFADAS NOS APLIQUES E FIXAR NOS BATENTES BEM AJUSTADAS.

ANTES DE MONTAR AS PORTAS VER QUAL SERÁ
O LADO EXTERNO OU INTERNO DAS ALMOFADAS

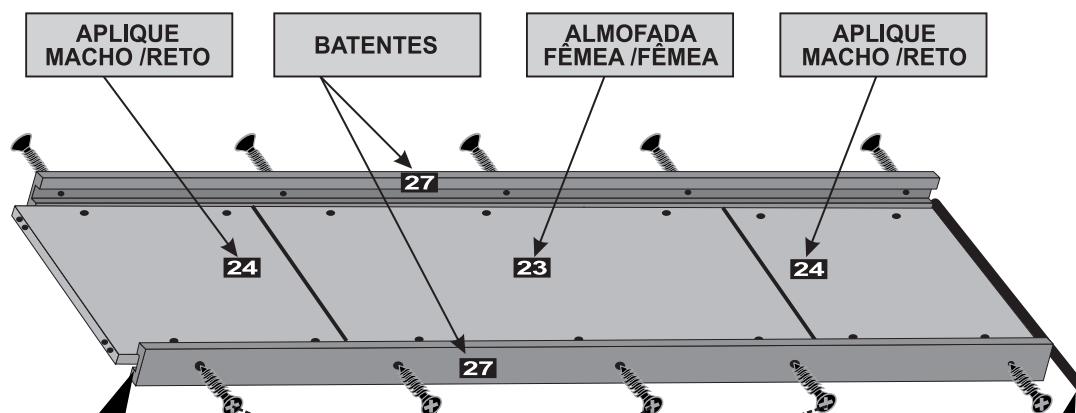

LADO SUPERIOR

OS BATENTES FICAM
MENORES QUE AS
PORTAS PARA
ENCAIXA-LAS
NOS TRILHOS




LADO INFERIOR

ALINHAR BEM OS
BATENTES COM
OS APLIQUES PARA
QUE AS PORTAS NÃO
AGARREM NOS TRILHOS

SE AS PORTAS FOREM MOLD ou ESPELHO

ENCAIXAR AS ALMOFADAS E FIXAR NOS BATENTES BEM AJUSTADAS.

CUIDADO PARA NÃO QUEBRAR O ESPELHO AO FIXAR OS BATENTES

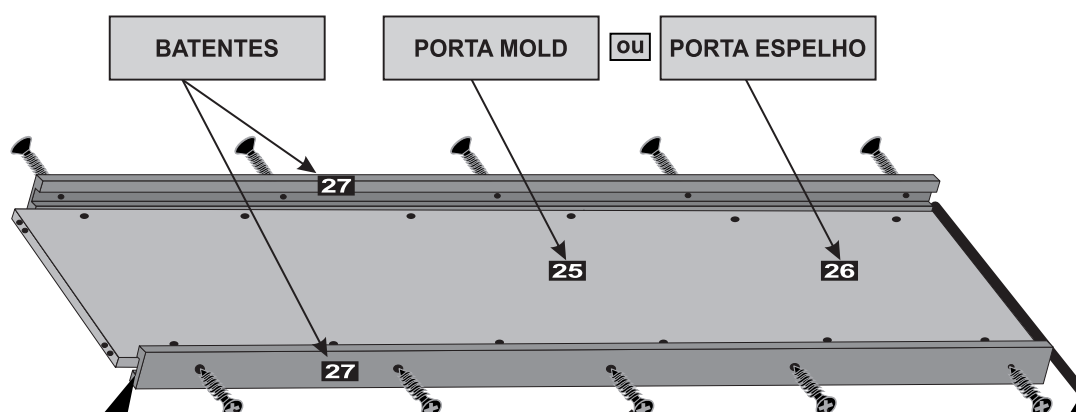

LADO SUPERIOR

OS BATENTES FICAM
MENORES QUE AS
PORTAS PARA
ENCAIXA-LAS
NOS TRILHOS




LADO INFERIOR

ALINHAR BEM OS
BATENTES COM AS
PORTAS PARA QUE
ELAS NÃO AGARREM
NOS TRILHOS


SE AS PORTAS FOREM APLIQUE FRISADO ou MOLD

FIXAR AS MOLDURAS NO LADO EXTERNO DAS PORTAS, ALINHADAS COM OS BATENTES.

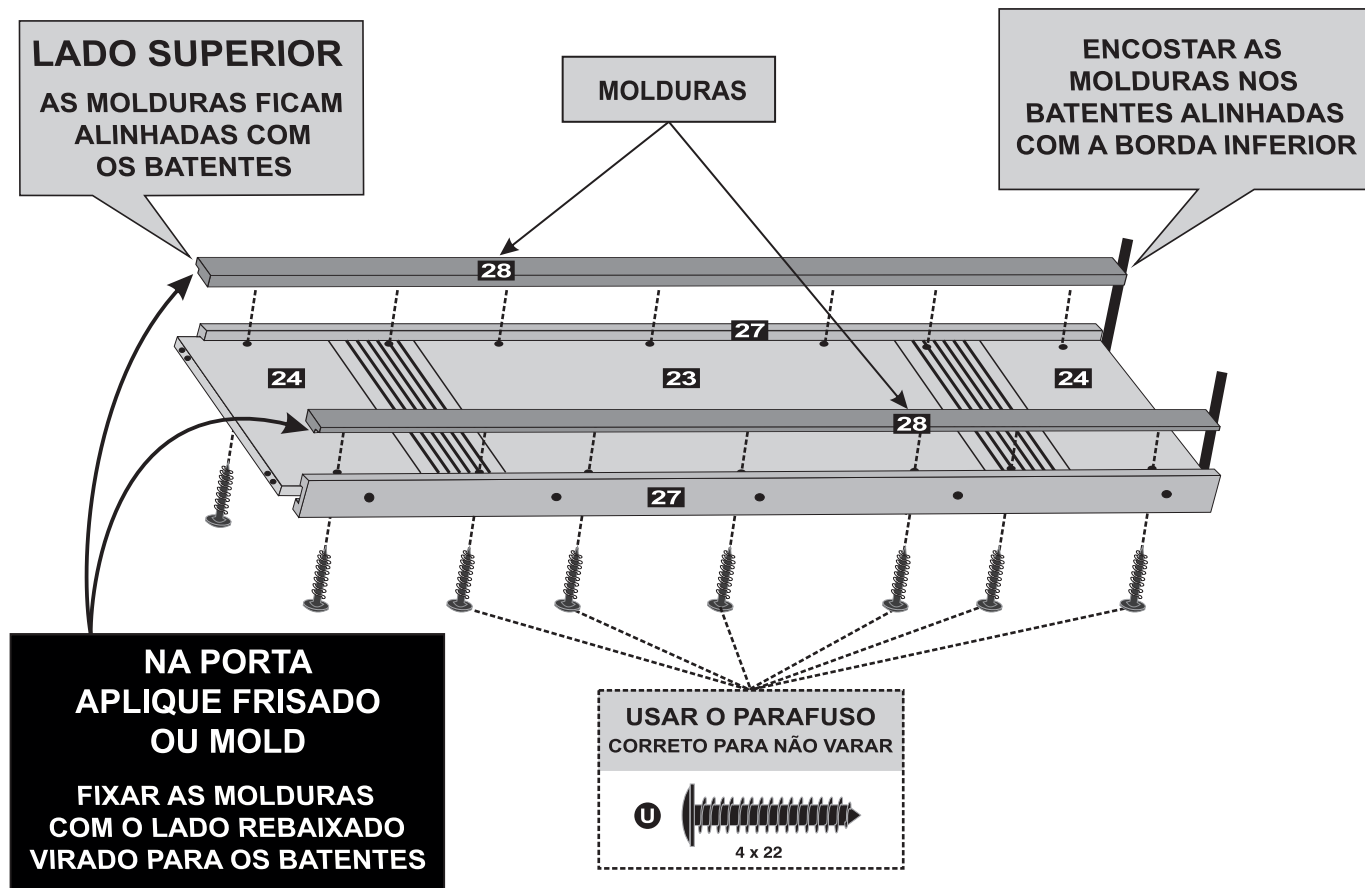


SE AS PORTAS FOREM ESPELHO


ENCAIXAR AS MOLDURAS NO ESPELHO, ALINHADAS COM OS BATENTES.

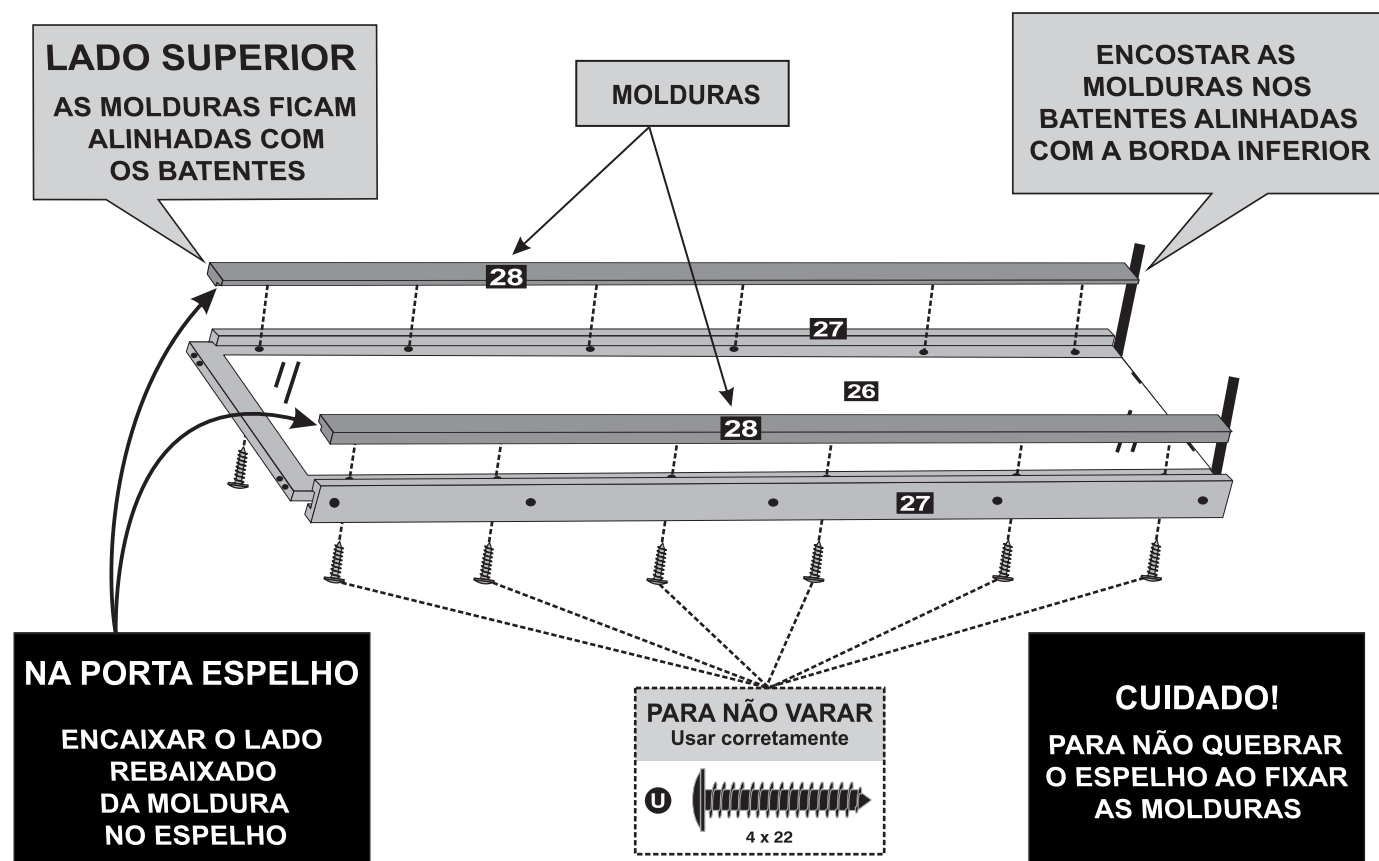

28 FIXAR OS RODÍZIOS, GUIAS, BATENTES SILICONE E TAPA FUROS NAS PORTAS MONTADAS.

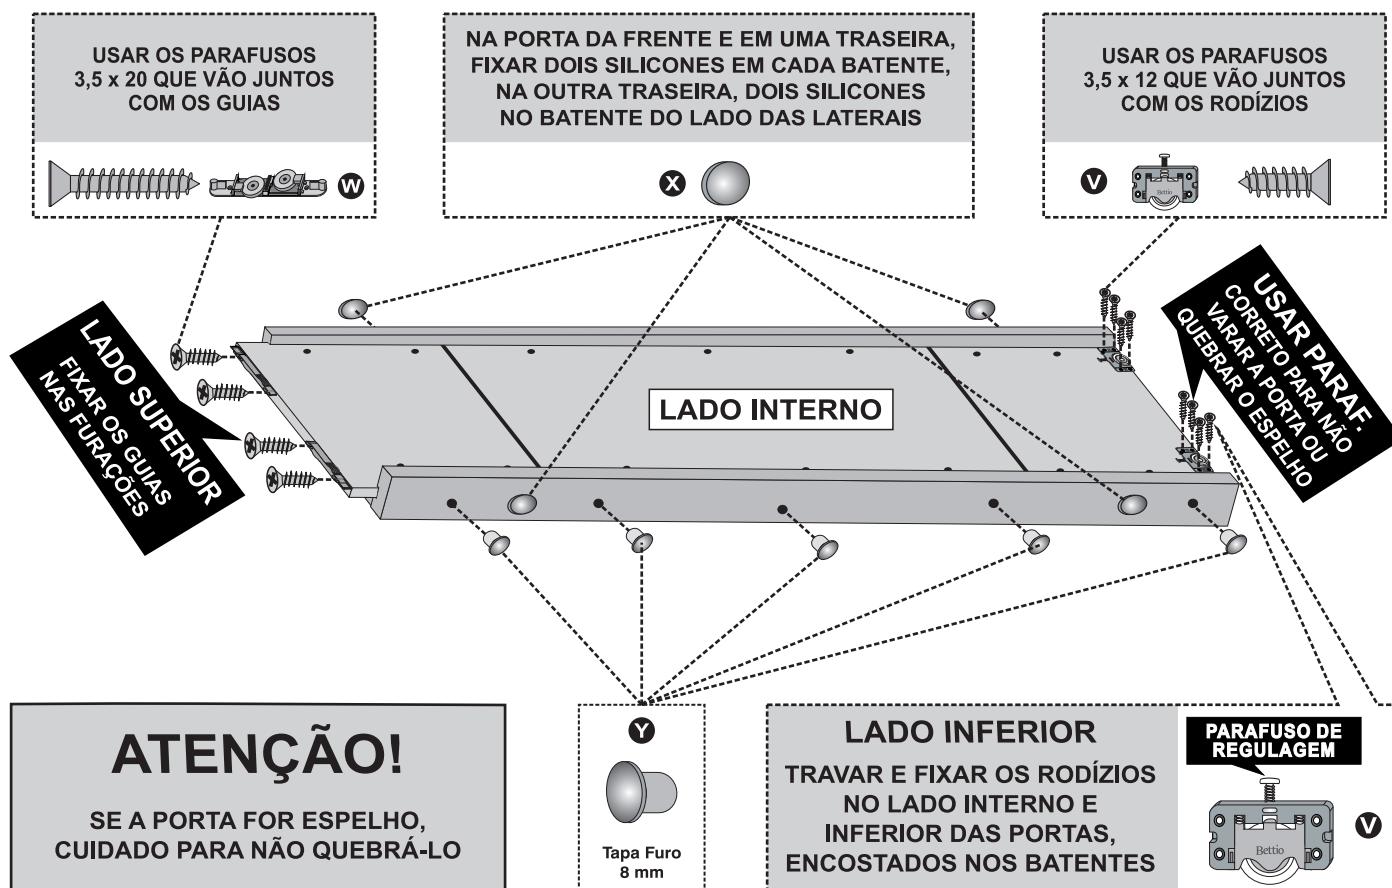

29 COM OS RODÍZIOS TRAVADOS, ENCAIXAR AS PORTAS NOS TRILHOS, APÓS ENCAIXADAS, AJUSTAR OS PARAFUSOS DE REGULAGEM PARA DESTRAVAR OS RODÍZIOS, AJUSTANDO TAMBÉM AS PORTAS PARA QUE ELAS DESLIZEM SEM SAIR DOS TRILHOS.

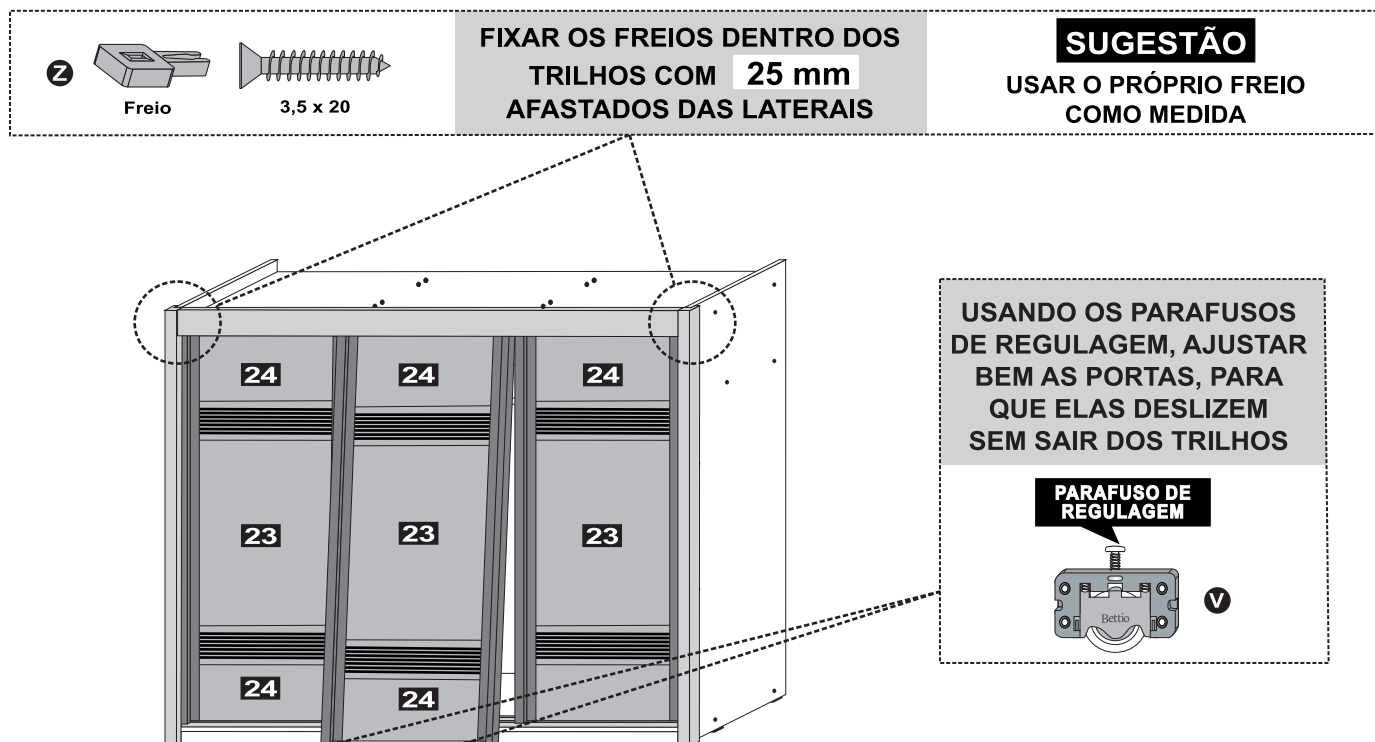

Solicitar Assist. Técnica pelo nome e código das peças e das ferragens, informando cor e número do lote.

Montador, obrigado pelo cuidado com nossos produtos. Deixe este manual com o consumidor.
Quaisquer dúvidas na montagem, falar com nosso controle de qualidade (32) 3539-7700 - tecnica@moveisbettio.com.br