

















Ref. RG036

*Roupeiro
Ropero
Salvador 6P*

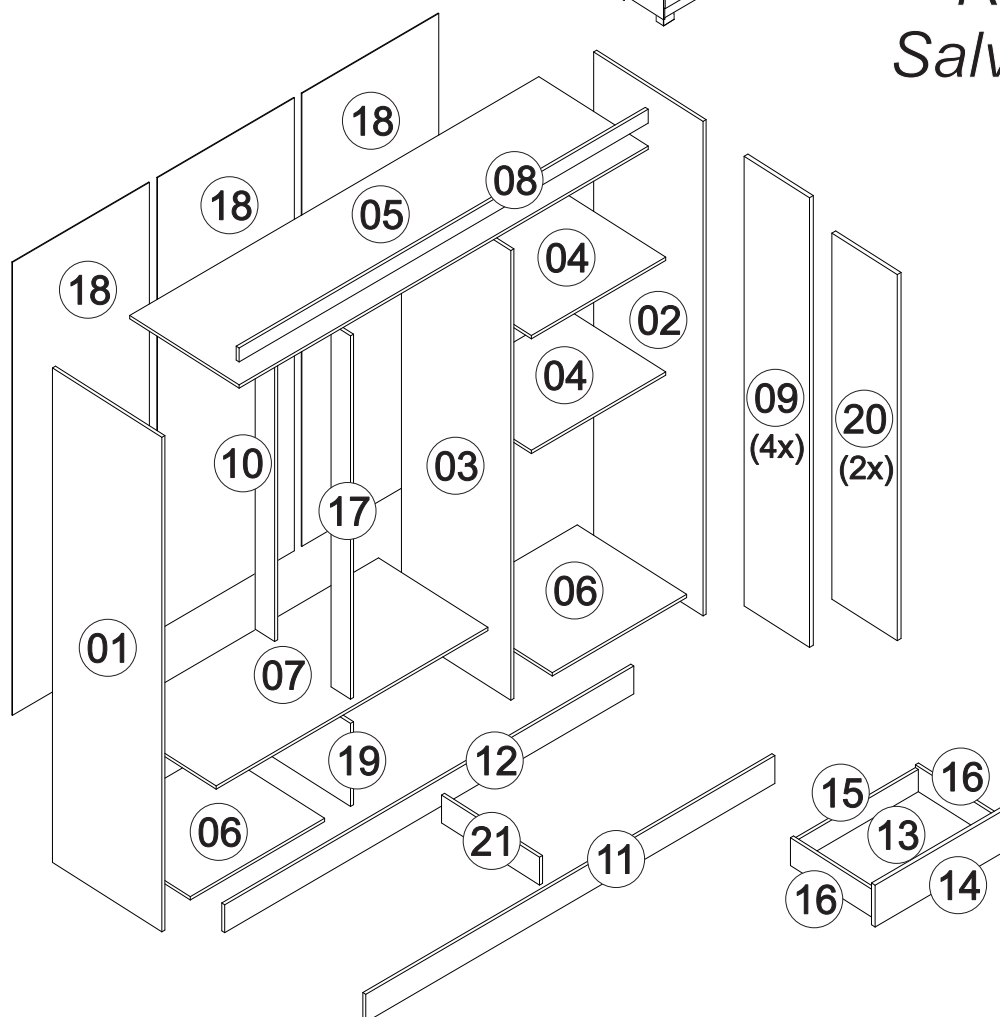


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	HAVANA	OFF WHITE	TERRANO
01	RG036.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1840x450x12	01	114387		116794
02	RG036.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1840x450x12	01	114220		116803
03	RG036.19.00	Lateral interna direita/Divisória derecha	1678x450x12	01	114219		116802
04	RG036.02.00	Base interna/Base interna	530x350x12	02	114225		114225
05	RG036.05.00	Base superior/Base superior	1614x450x12	01	114224		116799
06	RG036.01.00	Base inferior/Base inferior	530x450x12	02	116067		116795
07	RG036.04.00	Base sob gaveta/Base	1072x450x12	01	114226		116796
08	RG036.07.00	Chapéu/Detalle superior	1638x55x15	01	114223		116798
09	RG036.25.00	Porta/Puerta	1678x268x15	04		114236	116792
10	RG036.06.01	Ripa batente traseira	1365x75x12	01	114222		114222
11	RG036.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero	1614x100x12	01	114228		116801
12	RG036.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás	1614x100x12	01	114229		114229
13	RG036.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	490x355x2.5	02	114238		114238
14	RG036.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	537x150x15	02		114232	116791
15	RG036.29.00	Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón	480x80x12	02	114234		114234
16	RG036.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x12	04	114233		114233
17	RG036.06.00	Ripa batente frontal	1365x75x12	01	114221		114221
18	RG036.13.00	Forro/Revés	1688x544x2,5	03	114235		114235
19	RG036.19.01	Lateral interna esquerda/Lat. interna izq.	450x301x12	01	114389		116800
20	RG036.25.01	Porta/Puerta	1373x267x15	02		114237	116793
21	RG036.31.00	Rodapé interno/Zócalo interno	403x100x12	01	114230		114230

Ferragens/Herrajes

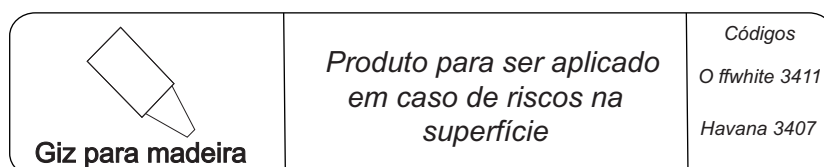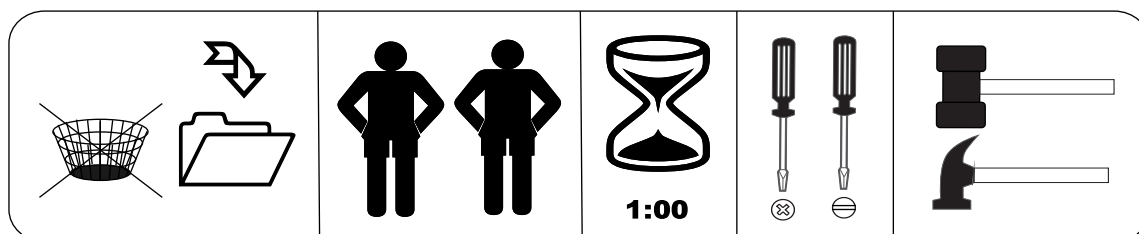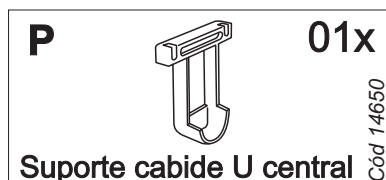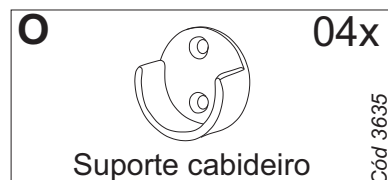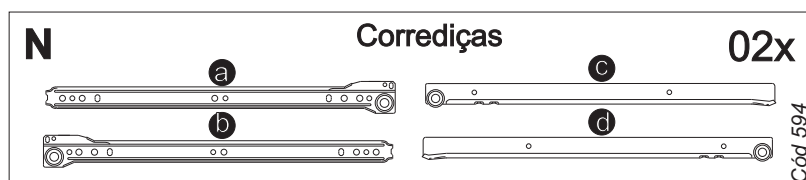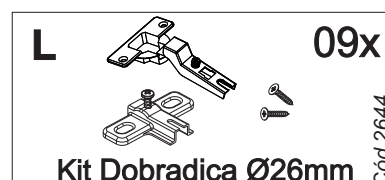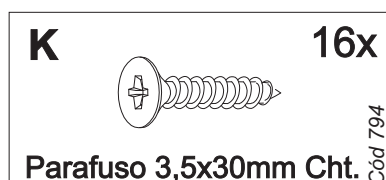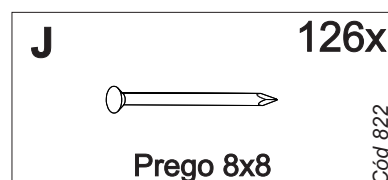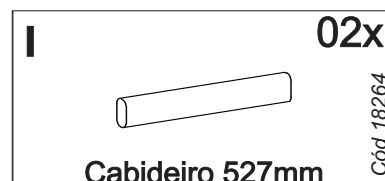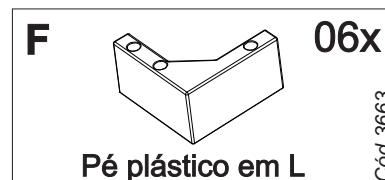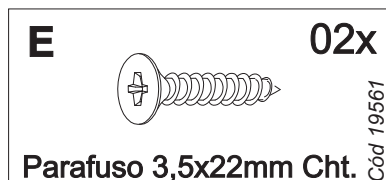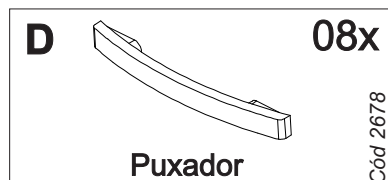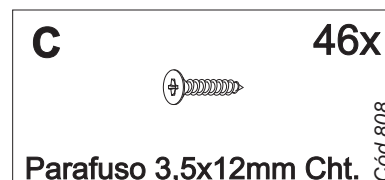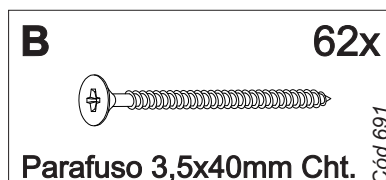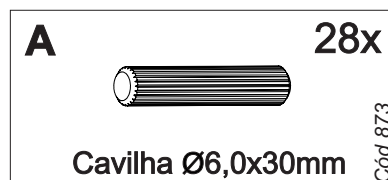


Pré-Montagem/Preparación Piezas

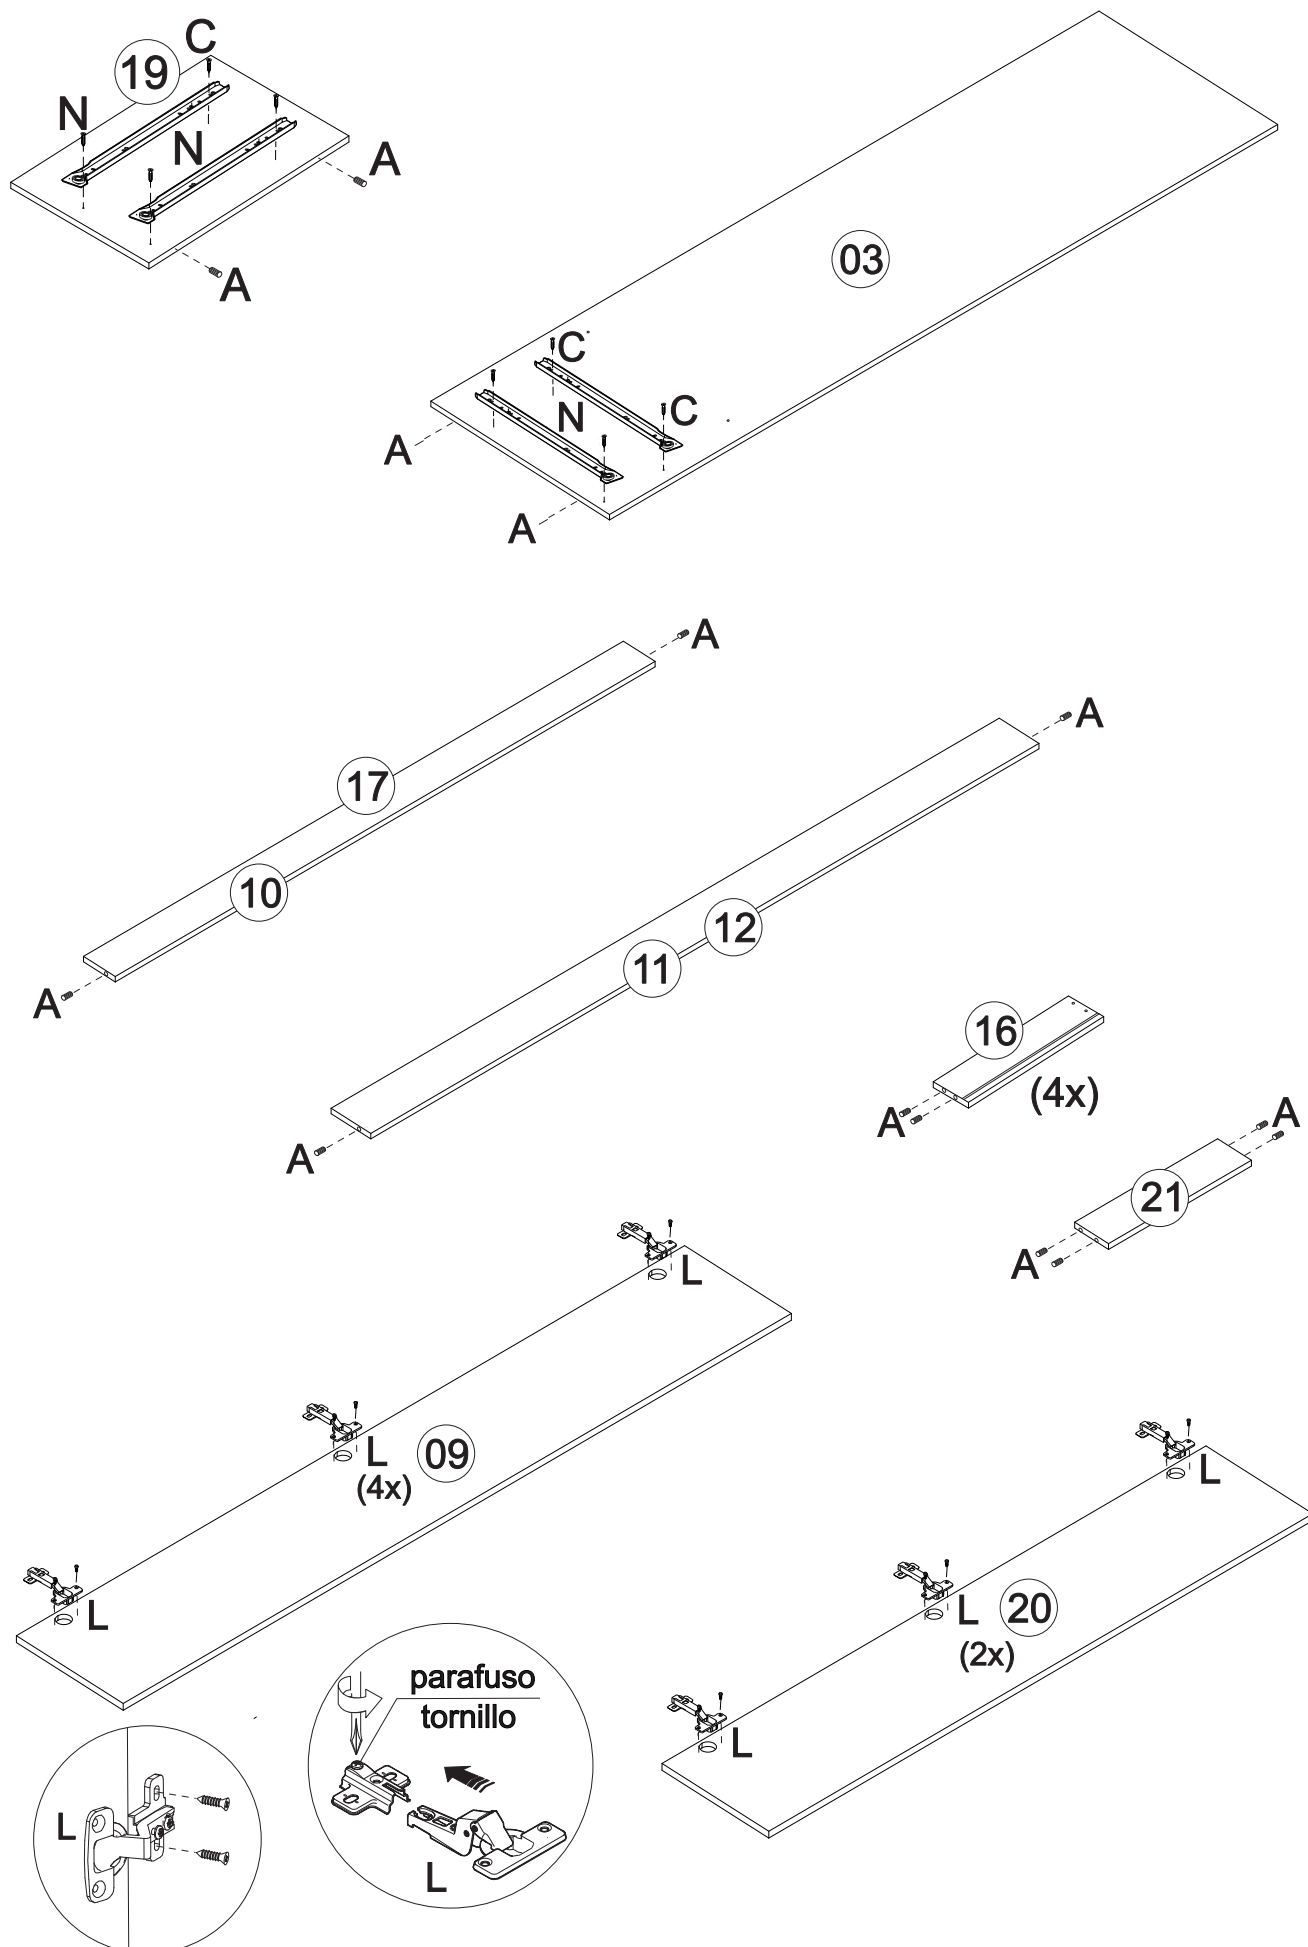


Montagem/Montaje


01

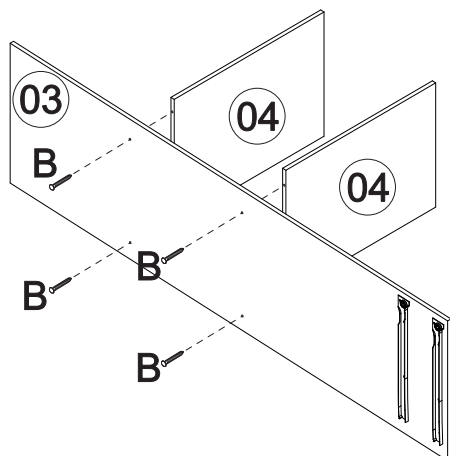

02

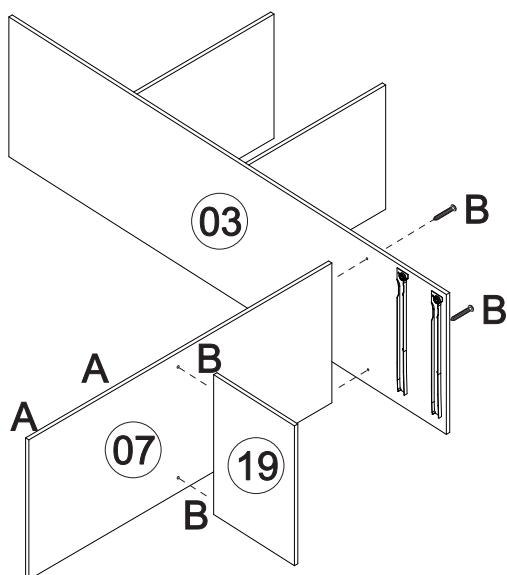


03

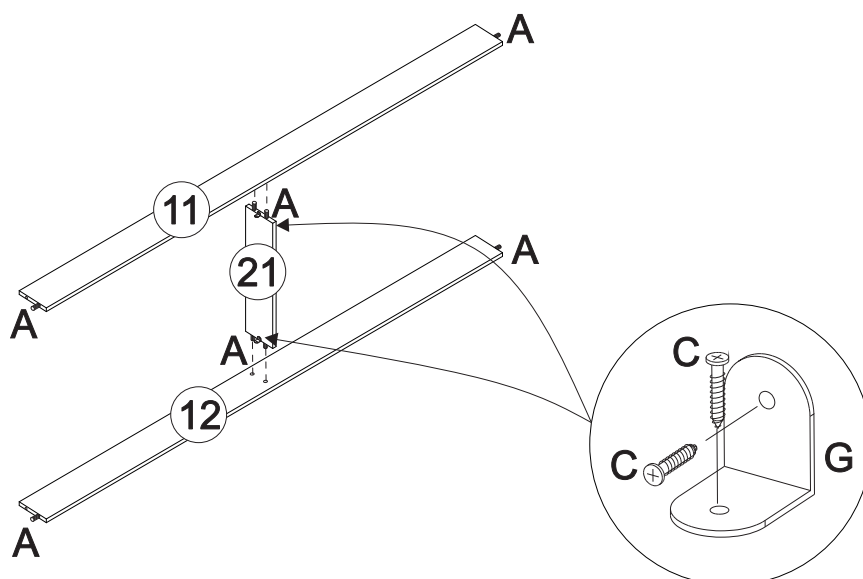


Montagem/Montaje


04

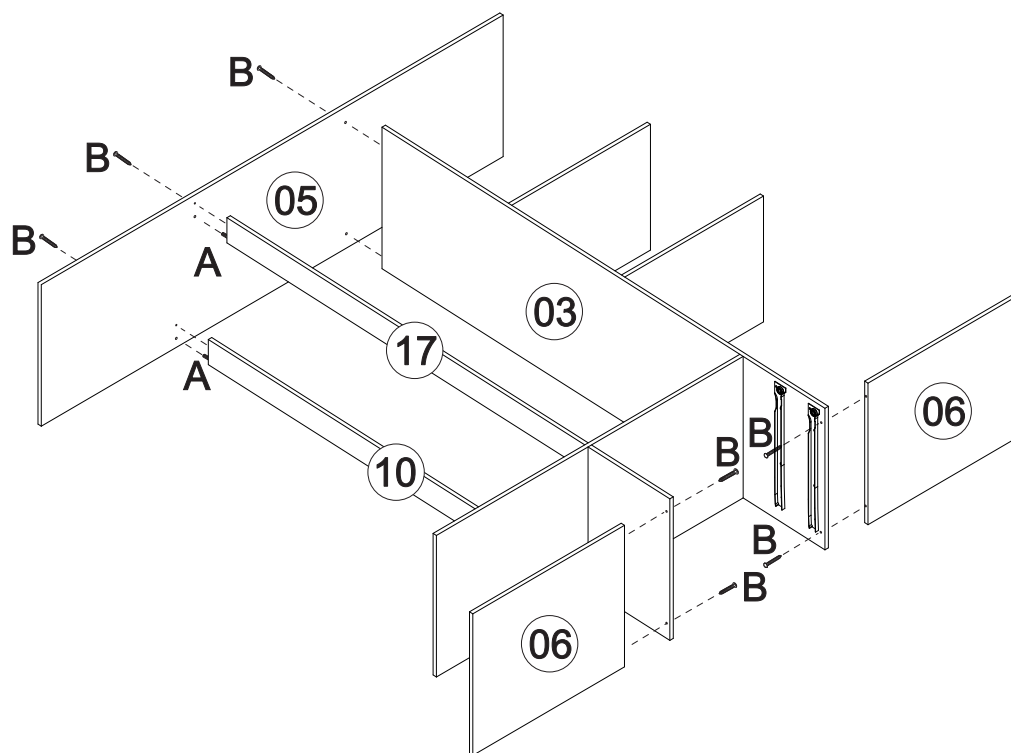


05

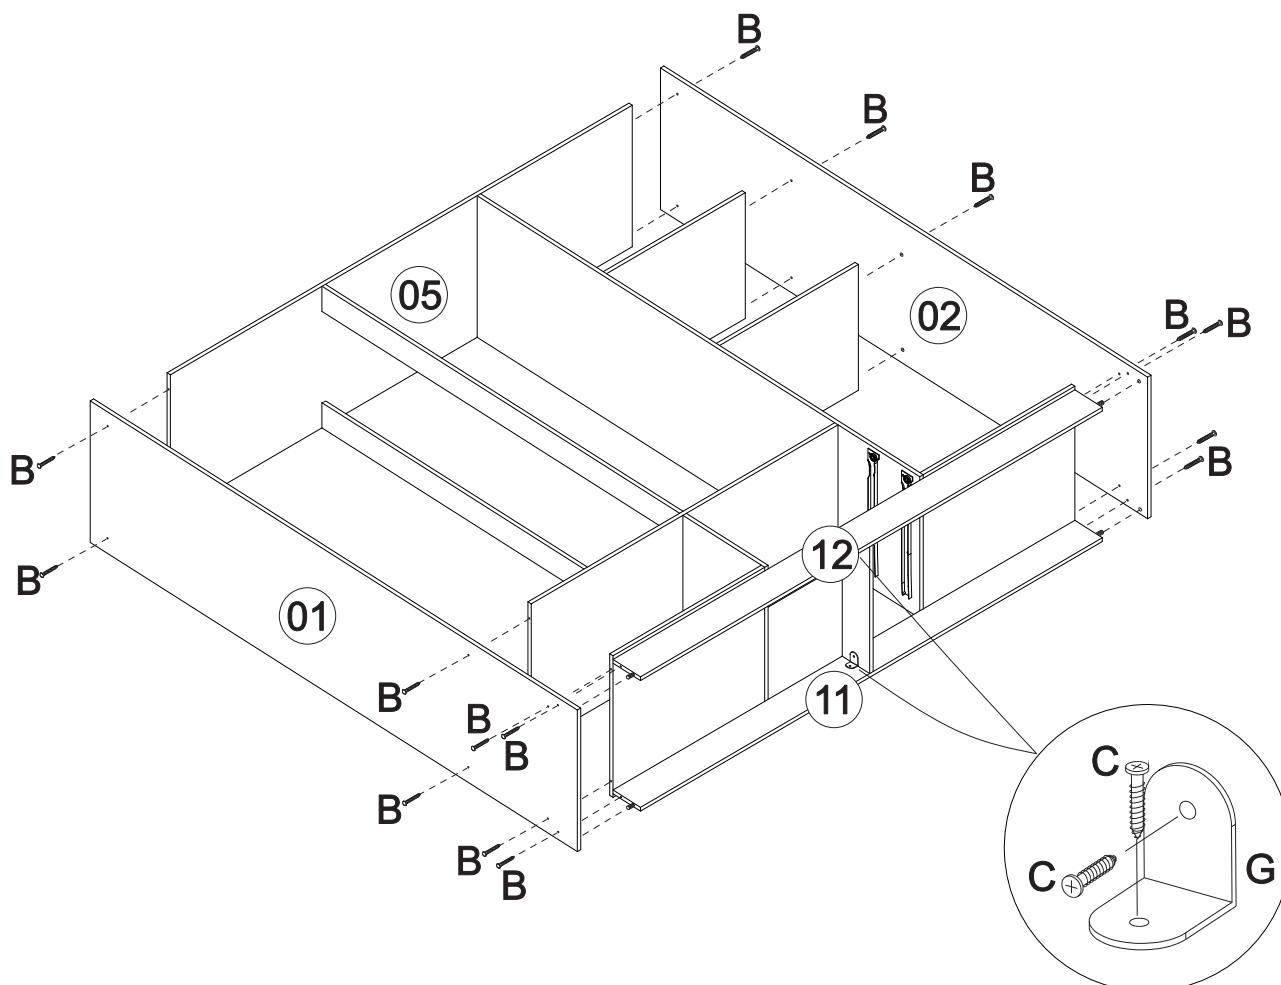

06

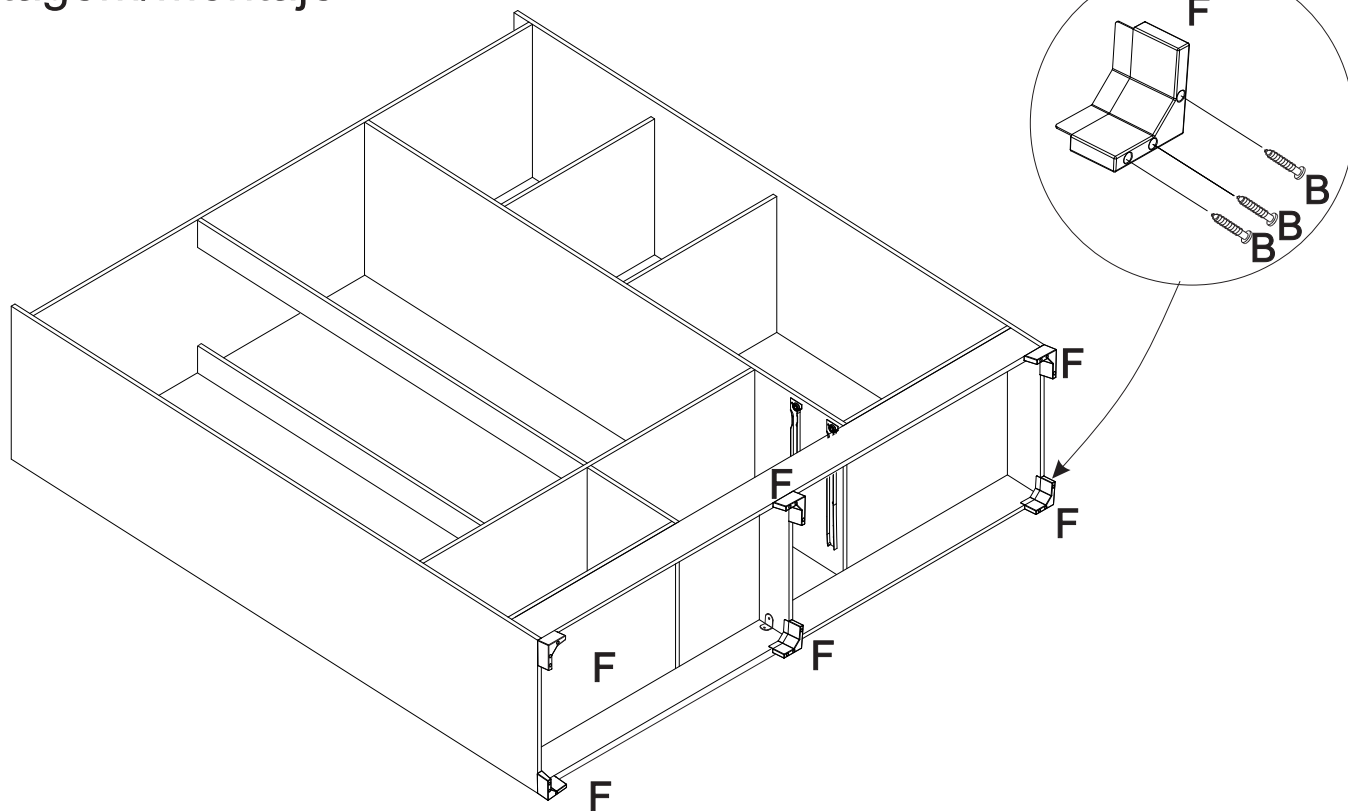


07

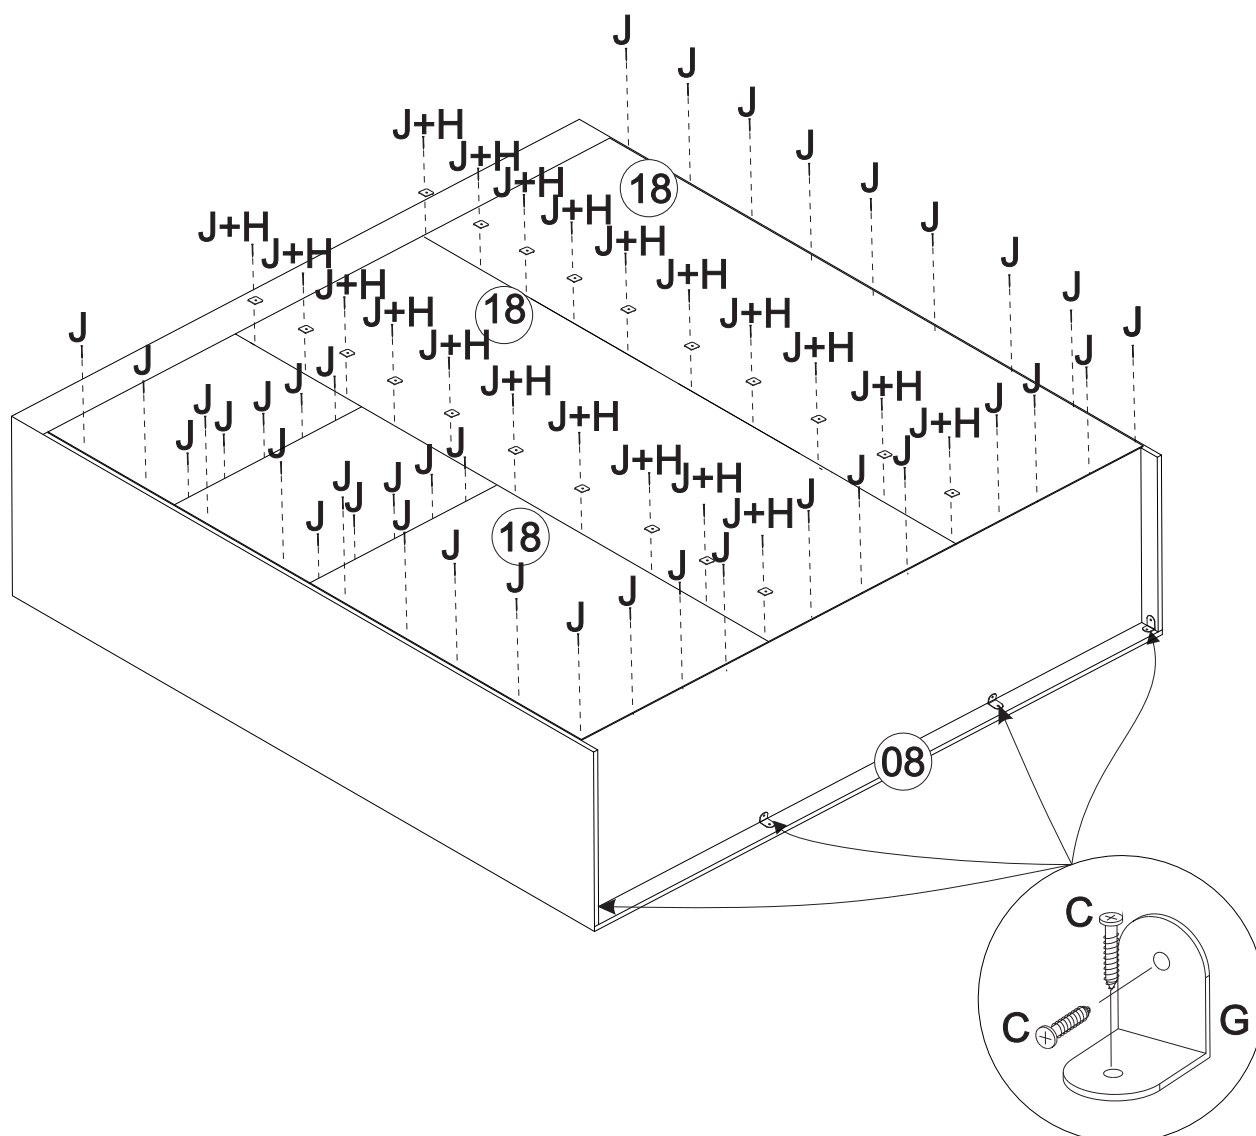


Montagem/Montaje

08

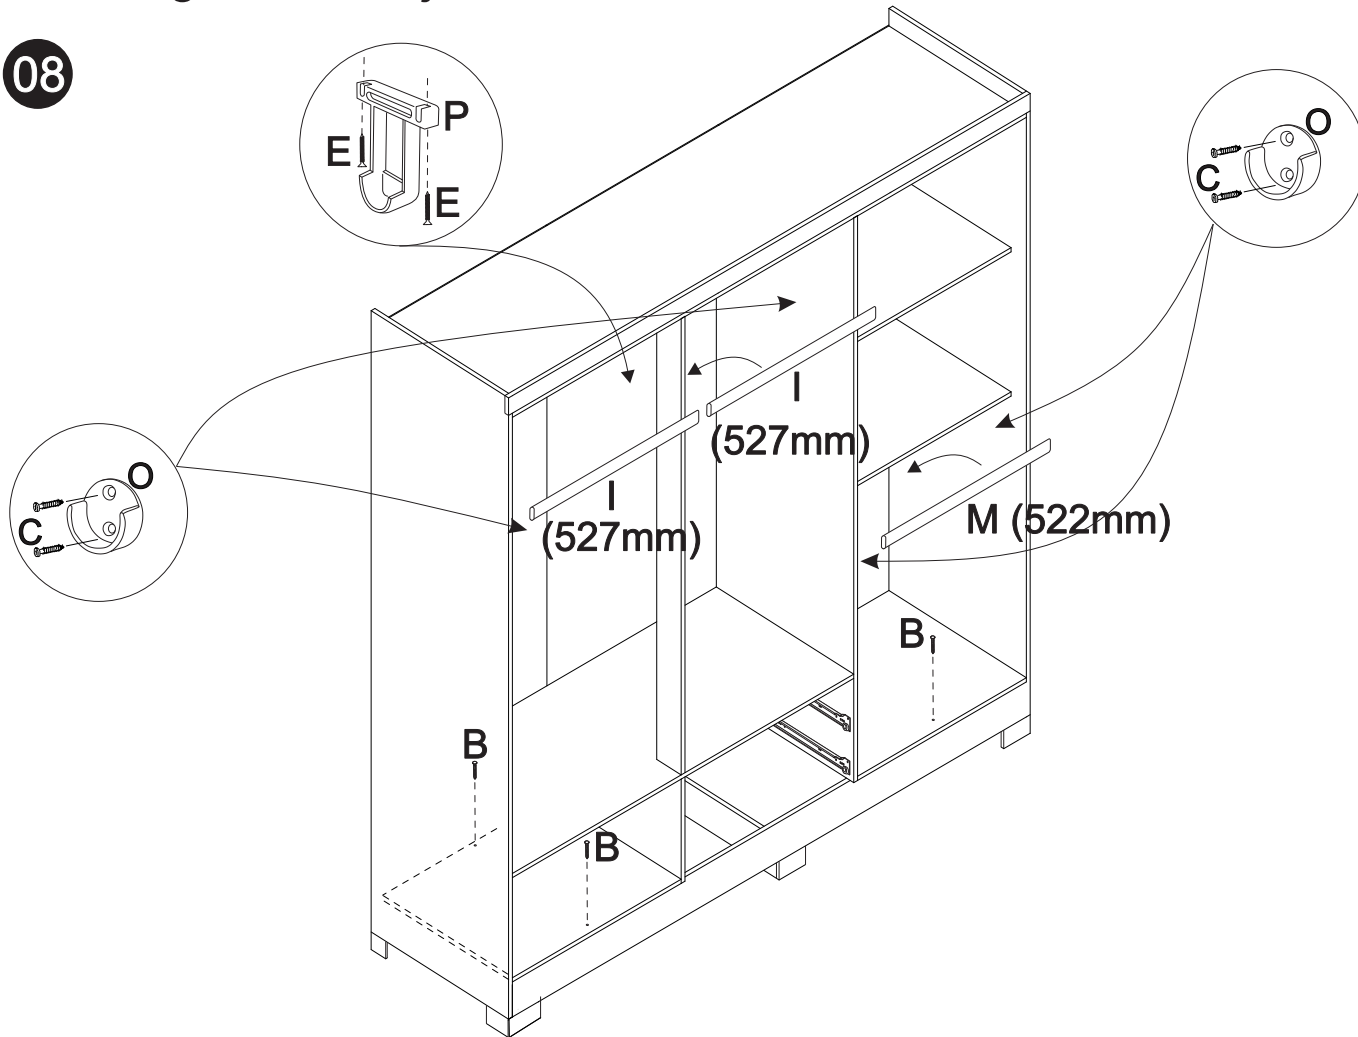


Atenção! Encaixar a gaveta corretamente no móvel, verificando se as roldanas ficaram posicionadas sobre os trilhos, empurrando-a.

09 (2x)

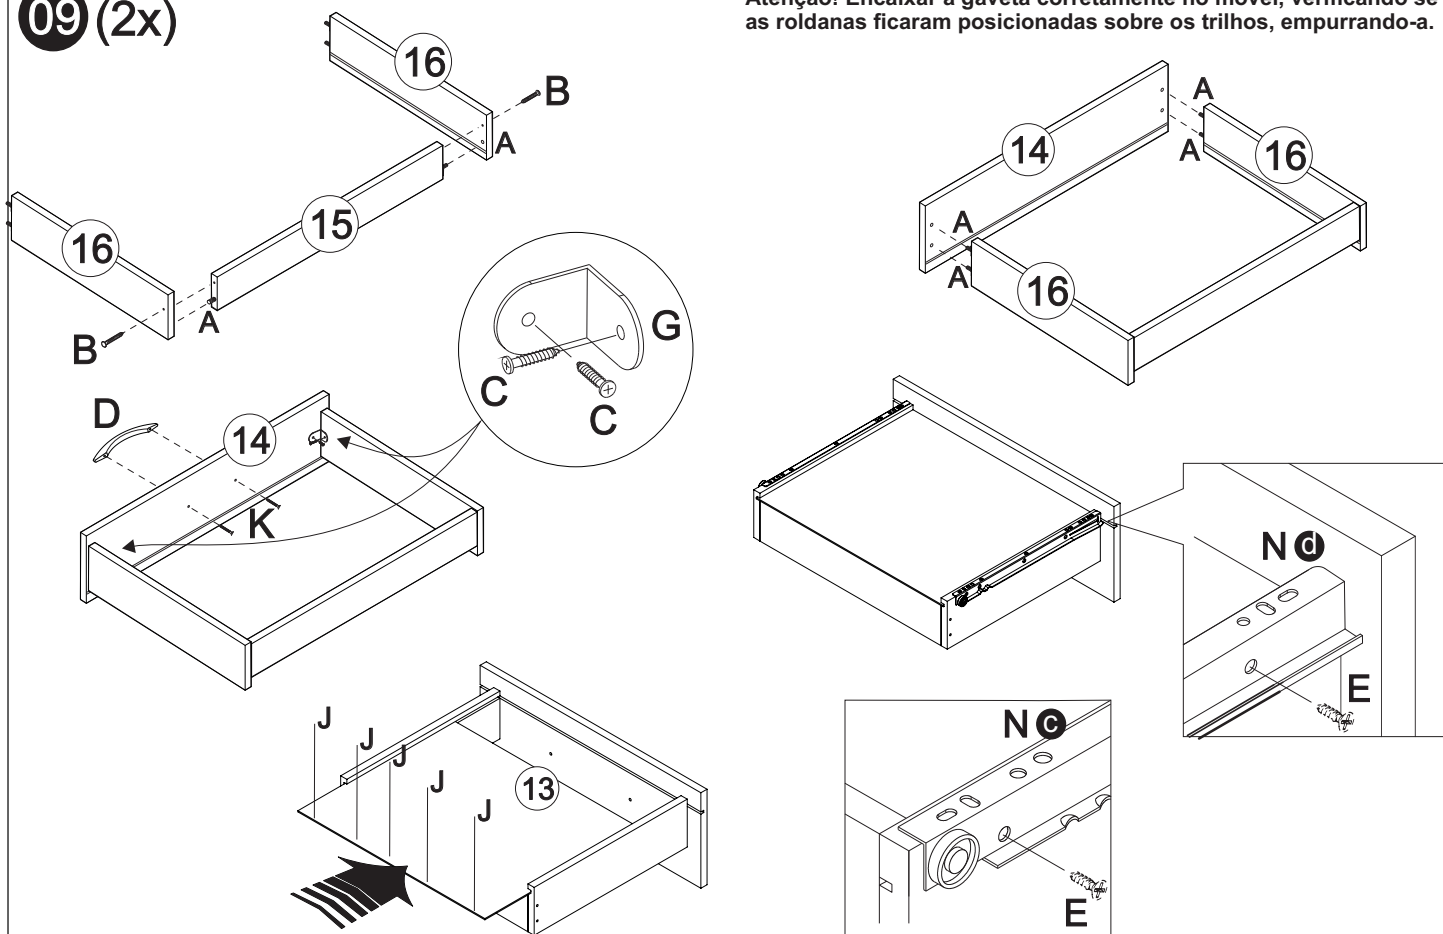


Montagem/Montaje


9

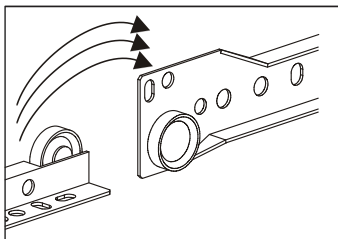




Colocar as gavetas conforme detalhe.

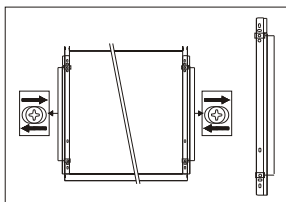


Desparafusar as corrediças, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corrediças.

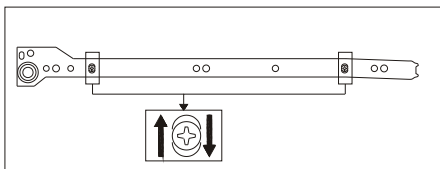

Desparafusar as corrediças, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corrediças.

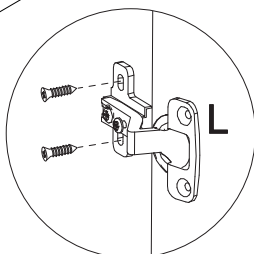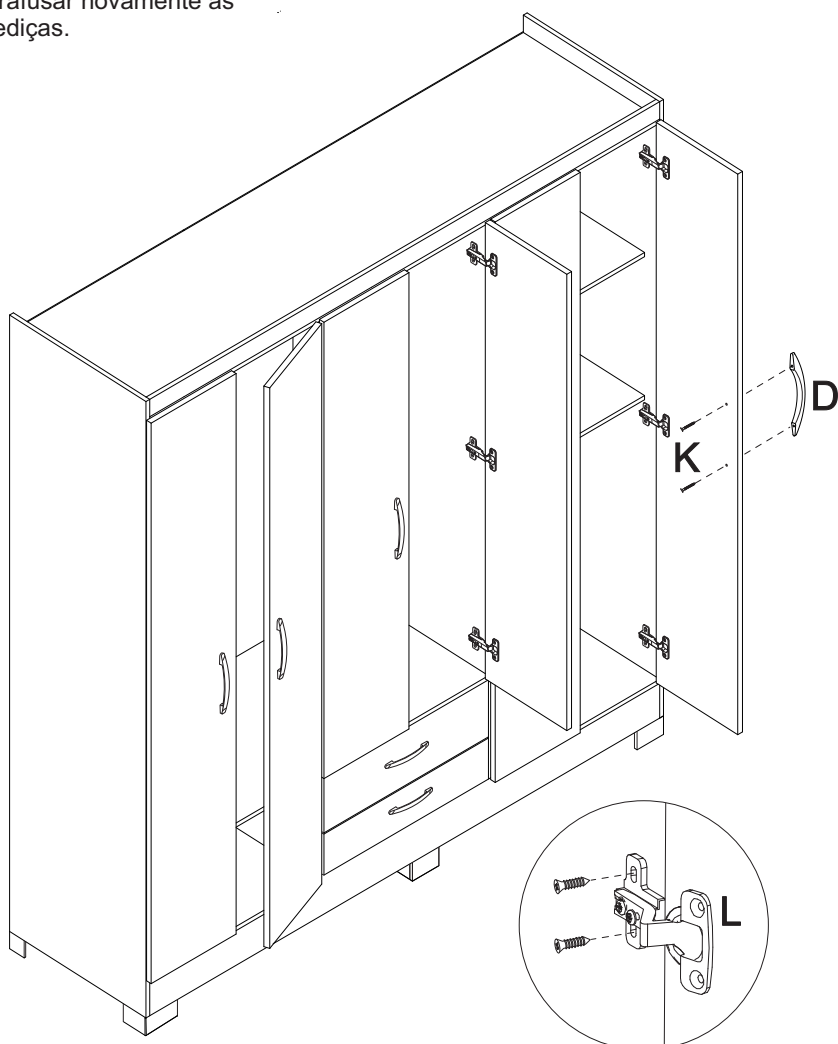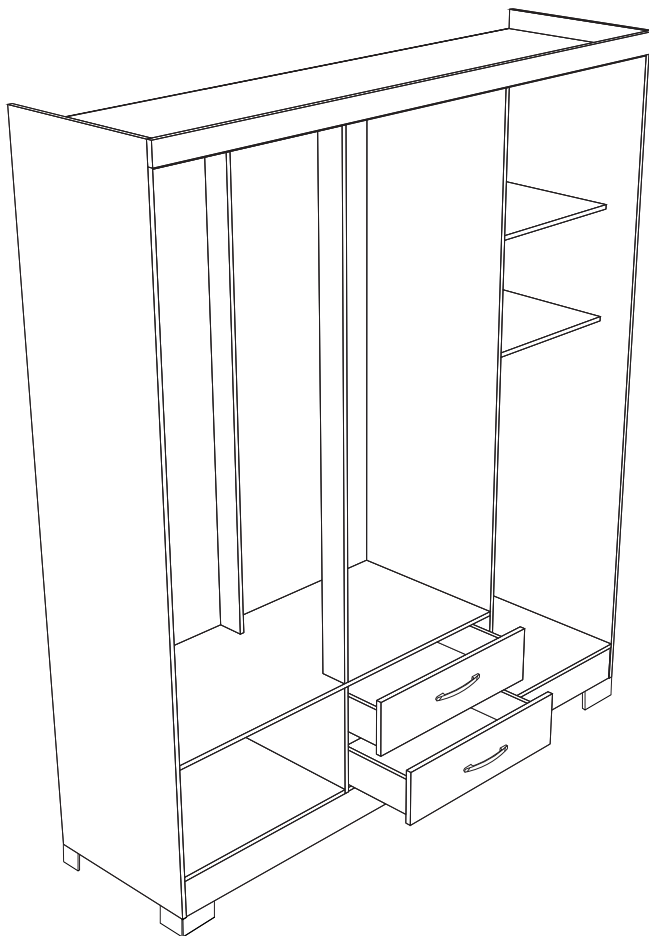

1º

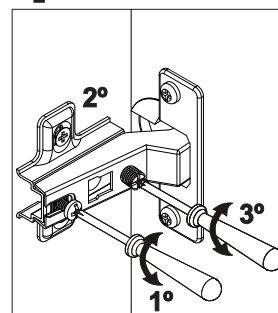

2º

