
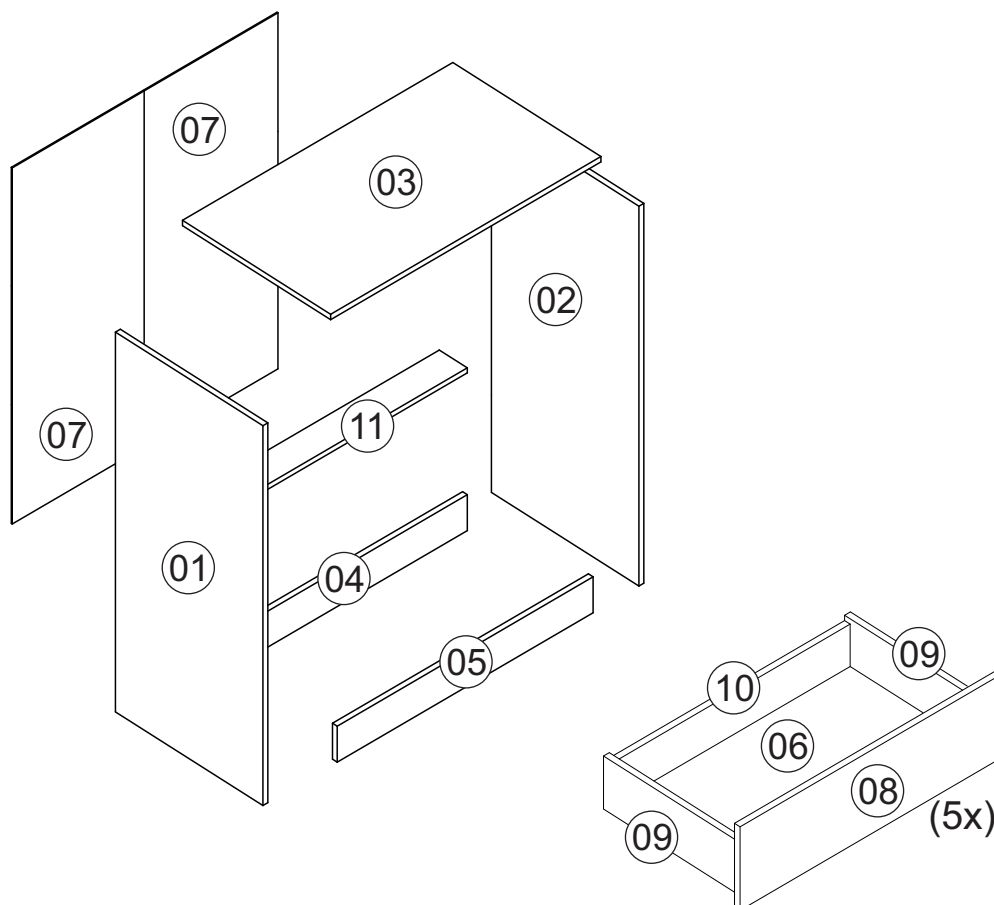













Ref. CO009

*Cômoda
Cômada
Salvador*


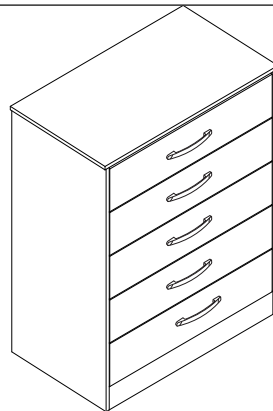


Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	BRANCO	HAVANA	TERRANO
01	CO009.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	1012x435x15	01	90769	114989	116616
02	CO009.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	1012x435x15	01	90762	114985	116612
03	CO009.33.00	Tampo/Tapa	704x460x25	01	90763	114986	116613
04	CO009.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo	664x50x15	01	90767	90767	90767
05	CO009.30.00	Rodapé frontal /Zócalo	664x50x15	01	90766	114988	116615
06	CO009.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	626x355x2,5	05	90771	90771	90771
07	CO009.13.00	Forro/Revés	982x344x2,5	02	90770	90770	90770
08	CO009.14.00	Frente gaveta /Frente cajón	674x190x15	05	90765	116609	116614
09	CO009.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x120x12	10	90764	90764	90764
10	CO009.29.00	Ripa traseira gaveta /Trasero cajón	616x100x12	05	90768	90768	90768
11	CO009.28.00	Ripa sustentação /Trasero	664x80x12	01	90769	90769	90769


Ferragens/Herrajes

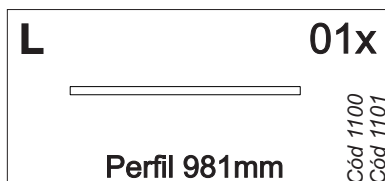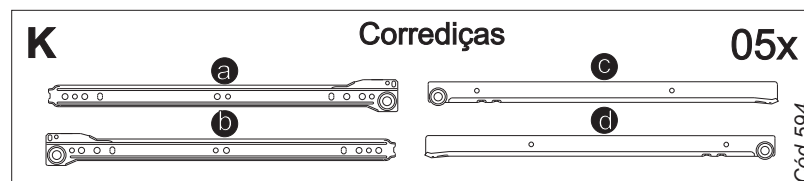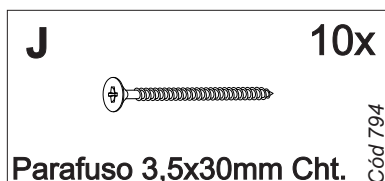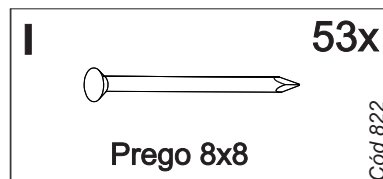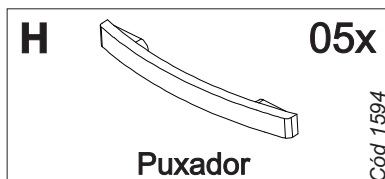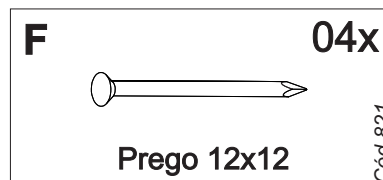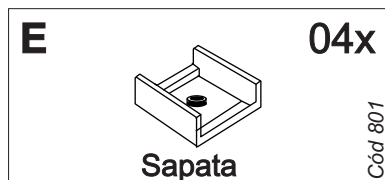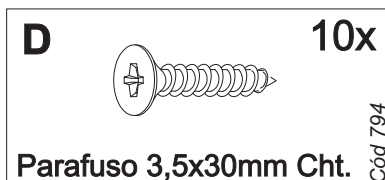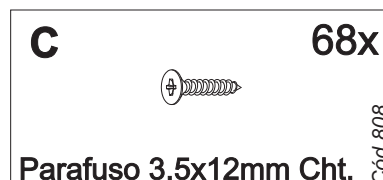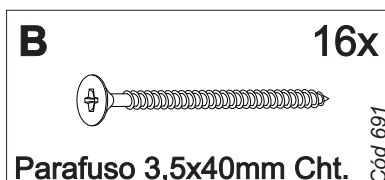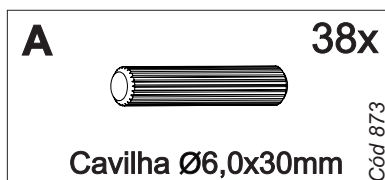

Medidas em mm

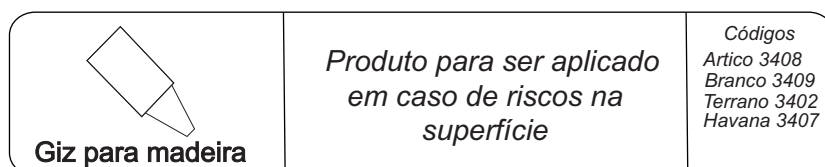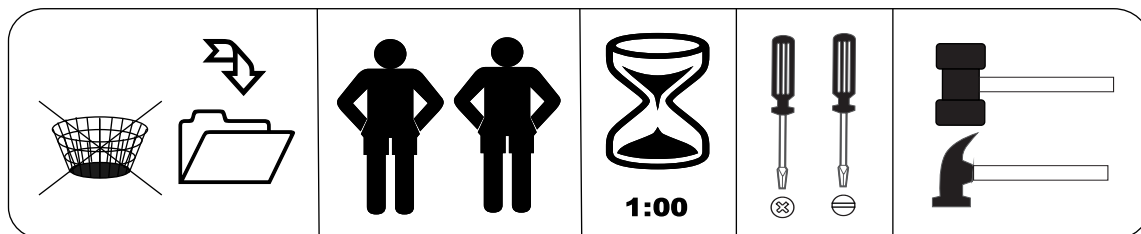





Pré-Montagem/Preparación Piezas

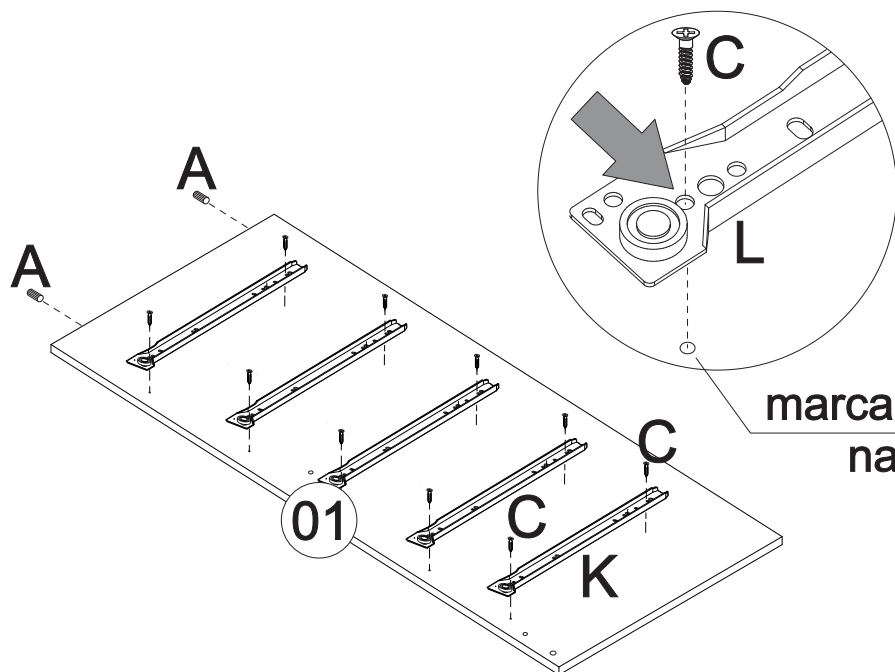

Atenção!!!


Colocar o primeiro parafuso na furação indicada na correia e na marcação existente nas laterais. Repetir o processo para todas as correias.

marcação existente nas laterais

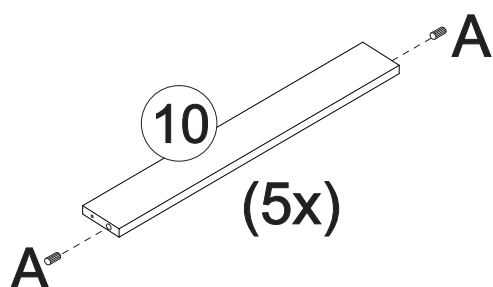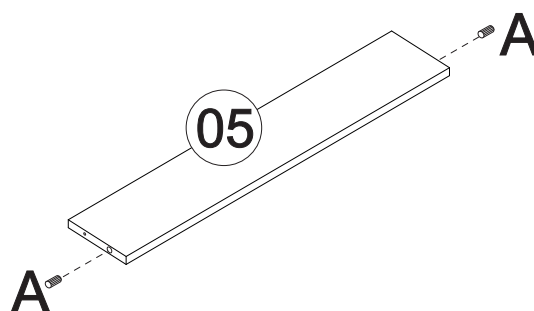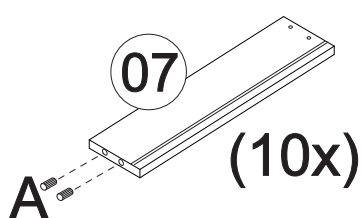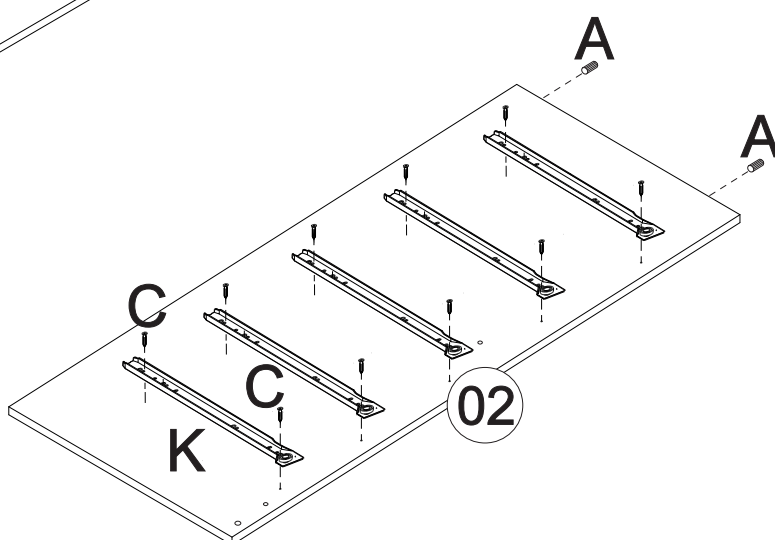


Montagem/Montaje

01

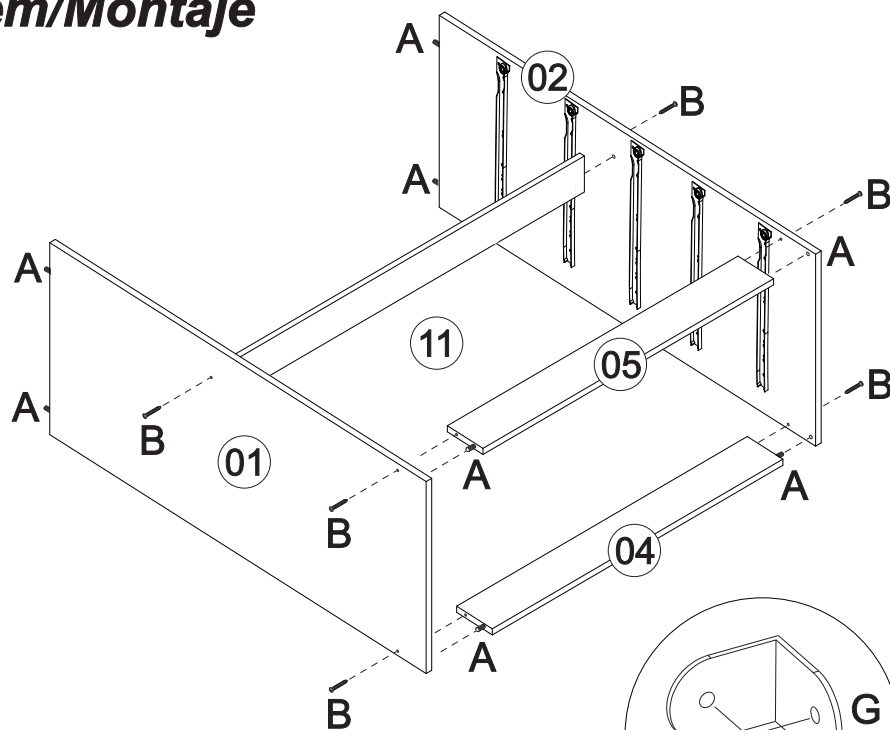


02

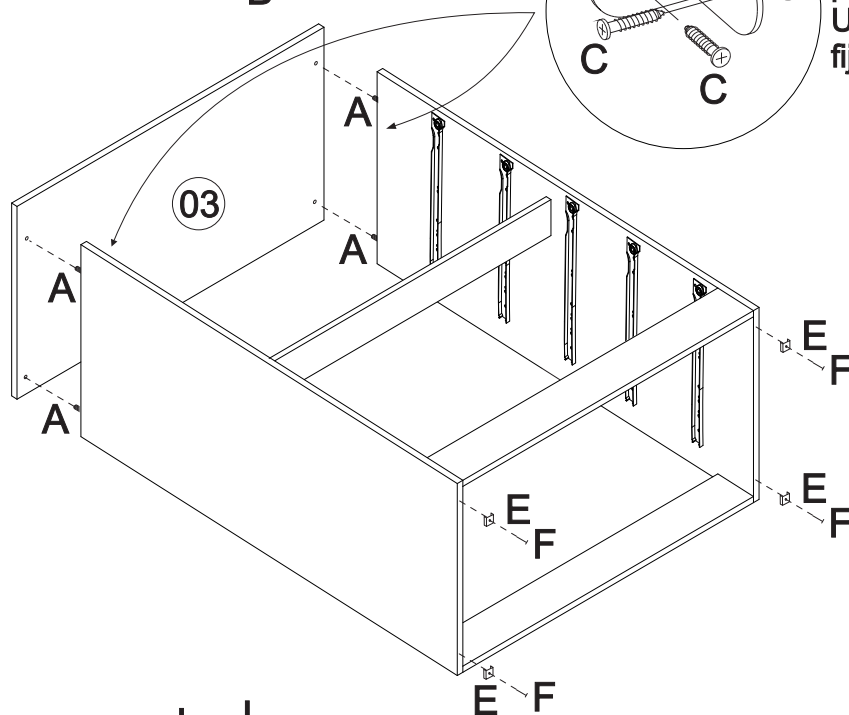


Usar 4 cantoneiras (L) para fixar o tampo.
Usar 4 piezas (L) para fijar la tapa.

03

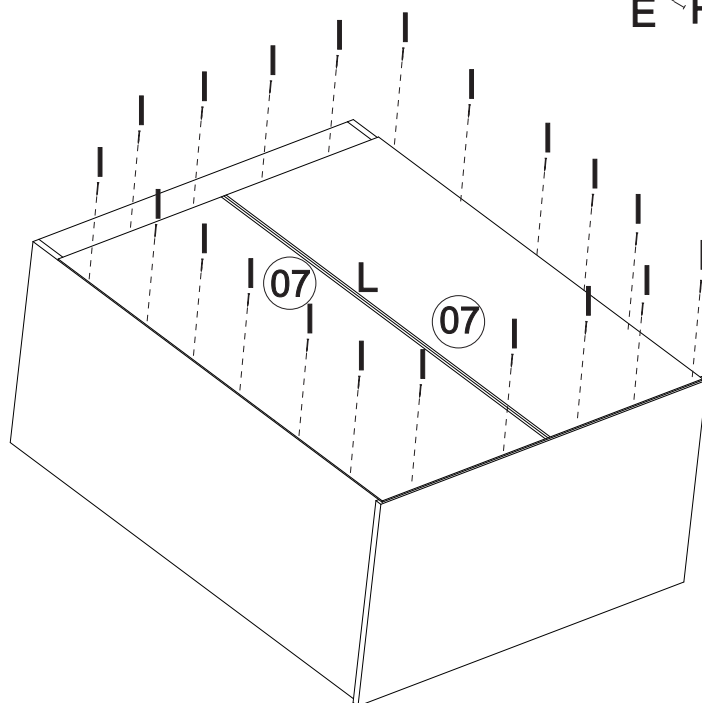


Montagem/Montaje


9 (5x)

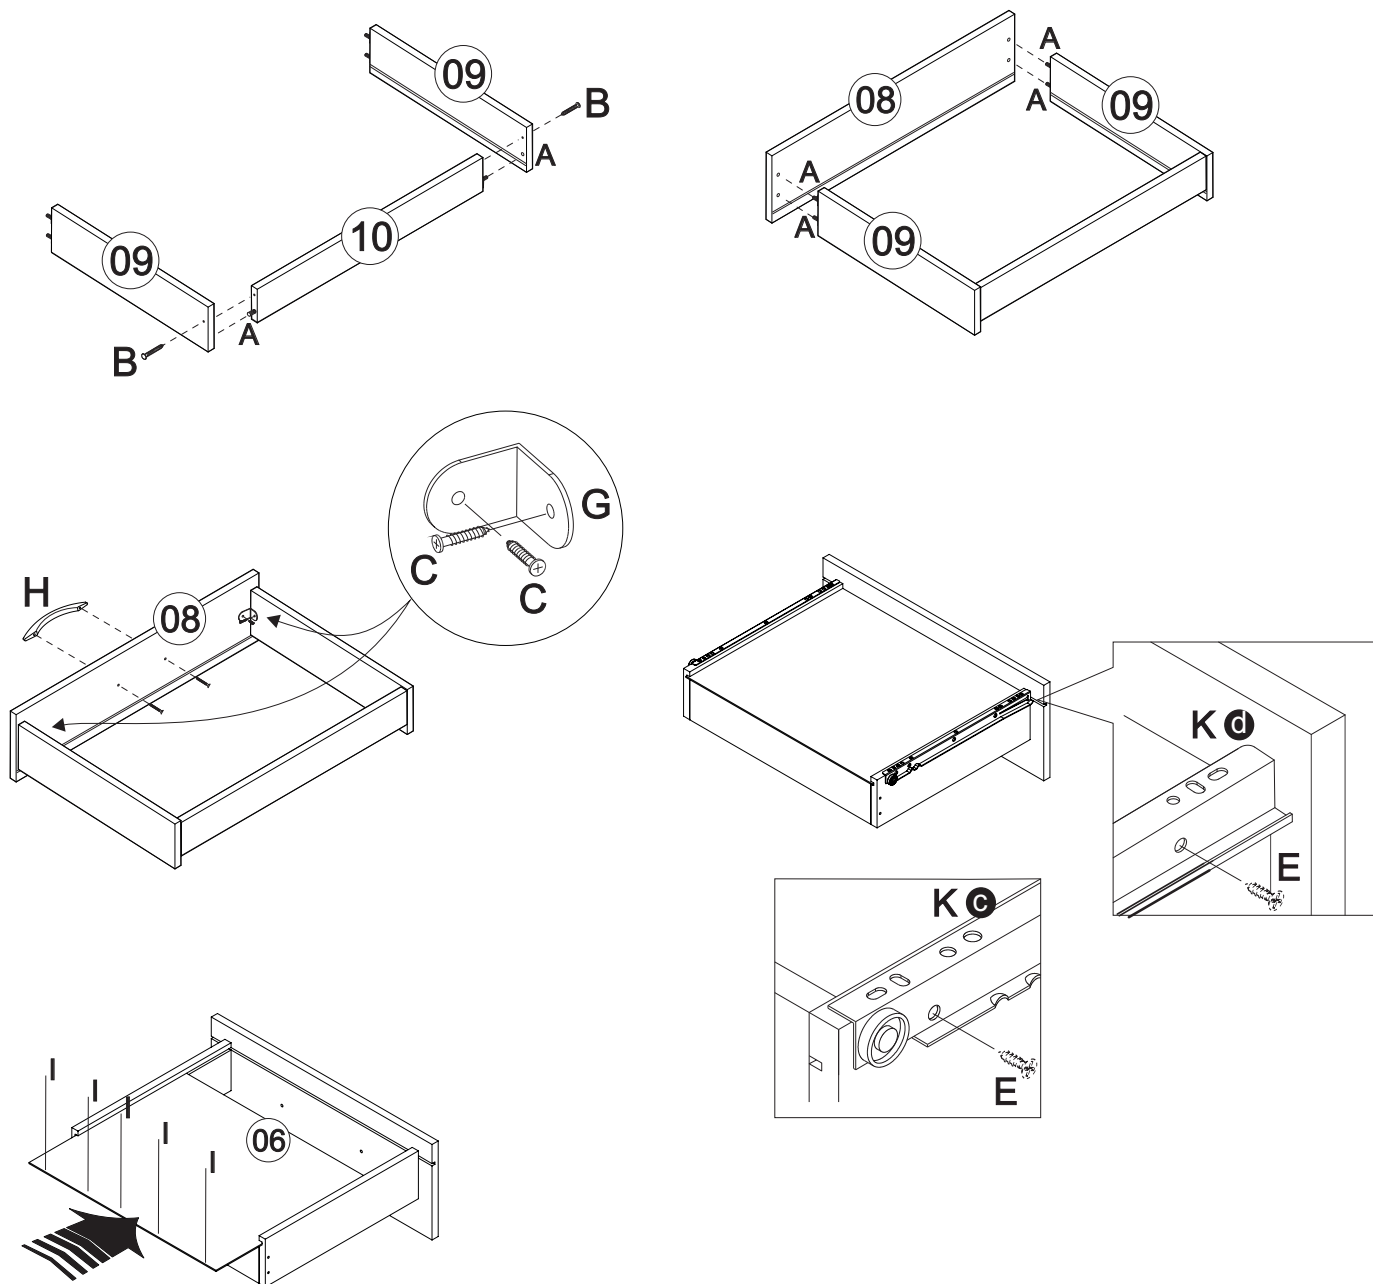


Atenção! Encaixar a gaveta corretamente no móvel, verificando se as roldanas ficaram posicionadas sobre os trilhos, empurrando-a.

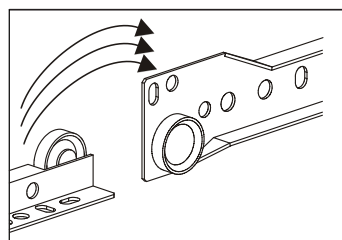

Colocar as gavetas conforme detalhe.

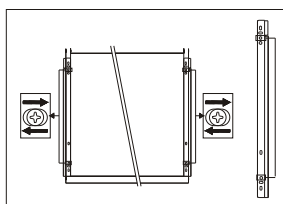

Desparafusar as corredeiras, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corredeiras.

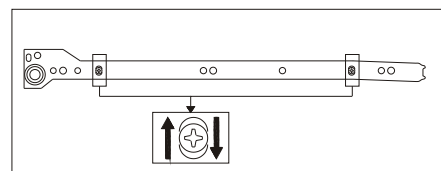

Desparafusar as corredeiras, regular conforme a necessidade e parafusar novamente as corredeiras.

Limpeza/Limpieza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Use solamente un paño húmedo con agua y después un paño seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- ✗ No utilice productos químicos o abrasivos.