

OR0070TR



OR3400

Balcão de Cozinha
Mueble Bajo de Cocina
Kitchen Base Cabinet

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

515

1198

922

MONTAGEM DA GAVETA NO LADO ESQUERDO
MONTAJE DE LA GAVETA EN EL LADO IZQUIERDO
LEFT SIDE DRAWER ASSEMBLY

62

61

26

06

27

05

04

03

07

11

11

12

02

GAVETA MOLDURA
CAJÓN CON MARCO
FRAMED DRAWER

GAVETA
CAJÓN
DRAWER

15

18

19

15

60

75

78

63

75

20

Lista de ferragens
Hardware list

Lista de materiales

QNT

A		CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	25
B		PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	30
C		PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	21
D		DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	06
F		PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	07
G		HASTE MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINIFIX SCREW	02
H		TAMBOR MINIFIX TAMBOR MINIFIX MINIFIX BARREL	02
I		PREGO CLAVO NAIL	70
J		BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
L		CANTONEIRA ESCUADRA BRACKET	05
M		SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	02
N		CAPA SUPORTE AÉREO CAPA SUPORTE AÉREO HANGING CAP	02
O		ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	12
Q		FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	05
R		PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	36
S		COLA PEGAMENTO GLUE	01
T		CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	02
U		PUXADOR TIRADOR HANDLE	04
V		PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	22
Z		PULSADOR MAGNÉTICO PULSADOR MAGNÉTICO MAGNETIC PUSH LATCH	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nome	C	L	E	QTD
OR000-Divisor Gav Maior	313	60	15	1
OR000-Divisor Gav Menor	259	60	15	2
OR3400-01 LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	768	497	15	1
OR3400-02 LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	768	497	15	1
OR3400-03 BASE / BASE / BASE	1168	497	15	1
OR3400-04 PRATELEIRA / REPISA / SHELF	783	400	15	1
OR3400-05 DIVISÃO / DIV / DIV	497	670	15	1
OR3400-06 TRAV FRONTAL / TRVÑ FRONTAL / FRONT CRS BAR	1168	50	15	1
OR3400-07 PILASTRA FRONT / PIL FRONTAL / FRNT PIL	737	50	15	1
OR3400-11 PORTA / PUERTA / DOOR	396	596	15	2
OR3400-12 PORTA MENOR / PUERTA MENOR / SML DOOR	396	347	15	1
OR3400-15 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	400	60	15	2
OR3400-18 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	313	60	15	1
OR3400-19 CONTRA FRENTE / CONTRA FRENTE / BACK PANEL	313	60	15	1
OR3400-20 FRENTE GAV / FRT CAJ / DRW FRT	396	214	15	1
OR3400-26 TRAV TRASEIRA / TRVÑ TRASERO / REAR CRS BAR	1168	60	15	1
OR3400-27 PILASTRA TRAS / PIL TRAS / REAR PIL	300	60	15	1
OR3400-60 FUNDO GAV / FND CAJ / DRW BTM	400	330	3	1
OR3400-61 COSTA / TRAS / BACK	1190	310	3	1
OR3400-62 COSTA MAIOR / TRAS MAYOR / LARGE BACK	1190	445	3	1
OR3400-63 FUNDO GAV MEN / FND CAJ MEN / SML DRW BTM	380	330	3	1
OR3400-75 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	380	82	15	2
OR3400-78 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	313	82	15	1
OR3400-M40 MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1
OR3400-M80 MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1

!

Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool



!

Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol

!

Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas




"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

Rev.: 00 - 10/01/2026



OR3400

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



1
DESMONTANDO CORREDIÇA TElescÓPICA
DESMONTANDO CORREDERA TElescÓPICA
DISASSEMBLING TELESCOPIC SLIDE

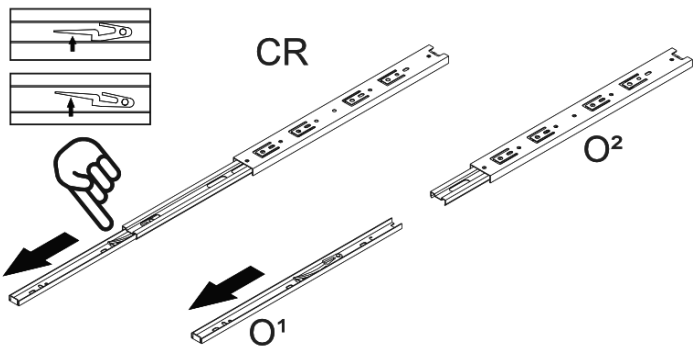

2
LADO DIREITO PEÇAS 01 E 05.
LADO ESQUERDO PEÇAS 02 E 05.
LADO DERECHO PIEZAS 01 Y 05.
LADO IZQUIERDO PIEZAS 02 Y 05.
RIGHT SIDE PARTS 01 AND 05.
LEFT SIDE PARTS 02 AND 05.

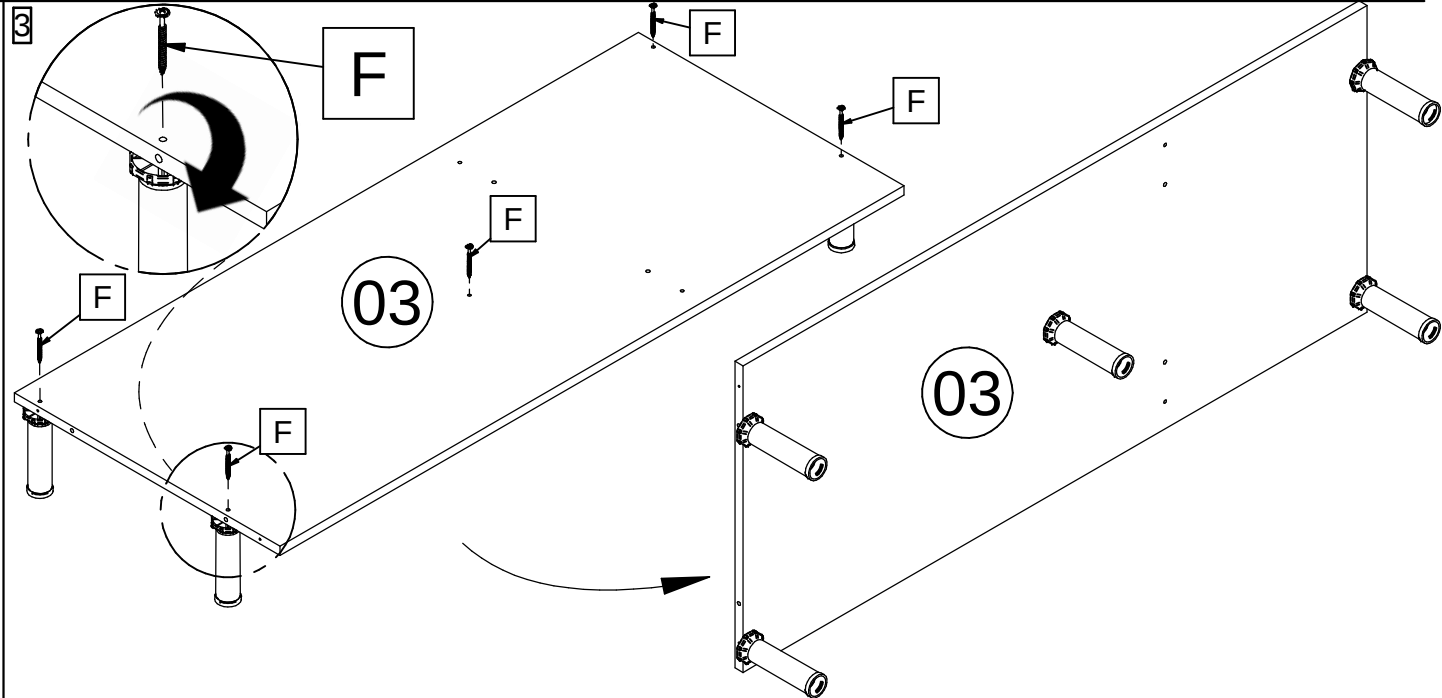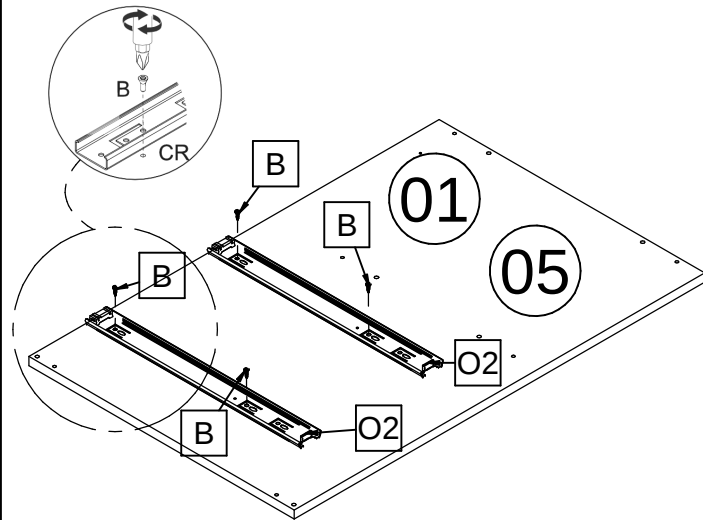

APLICÁVEL NO CASO DO PRODUTO COM PÉS.
APLICABLE EN EL CASO DE PRODUCTOS CON PATAS.
APPLICABLE FOR PRODUCTS WITH LEGS.

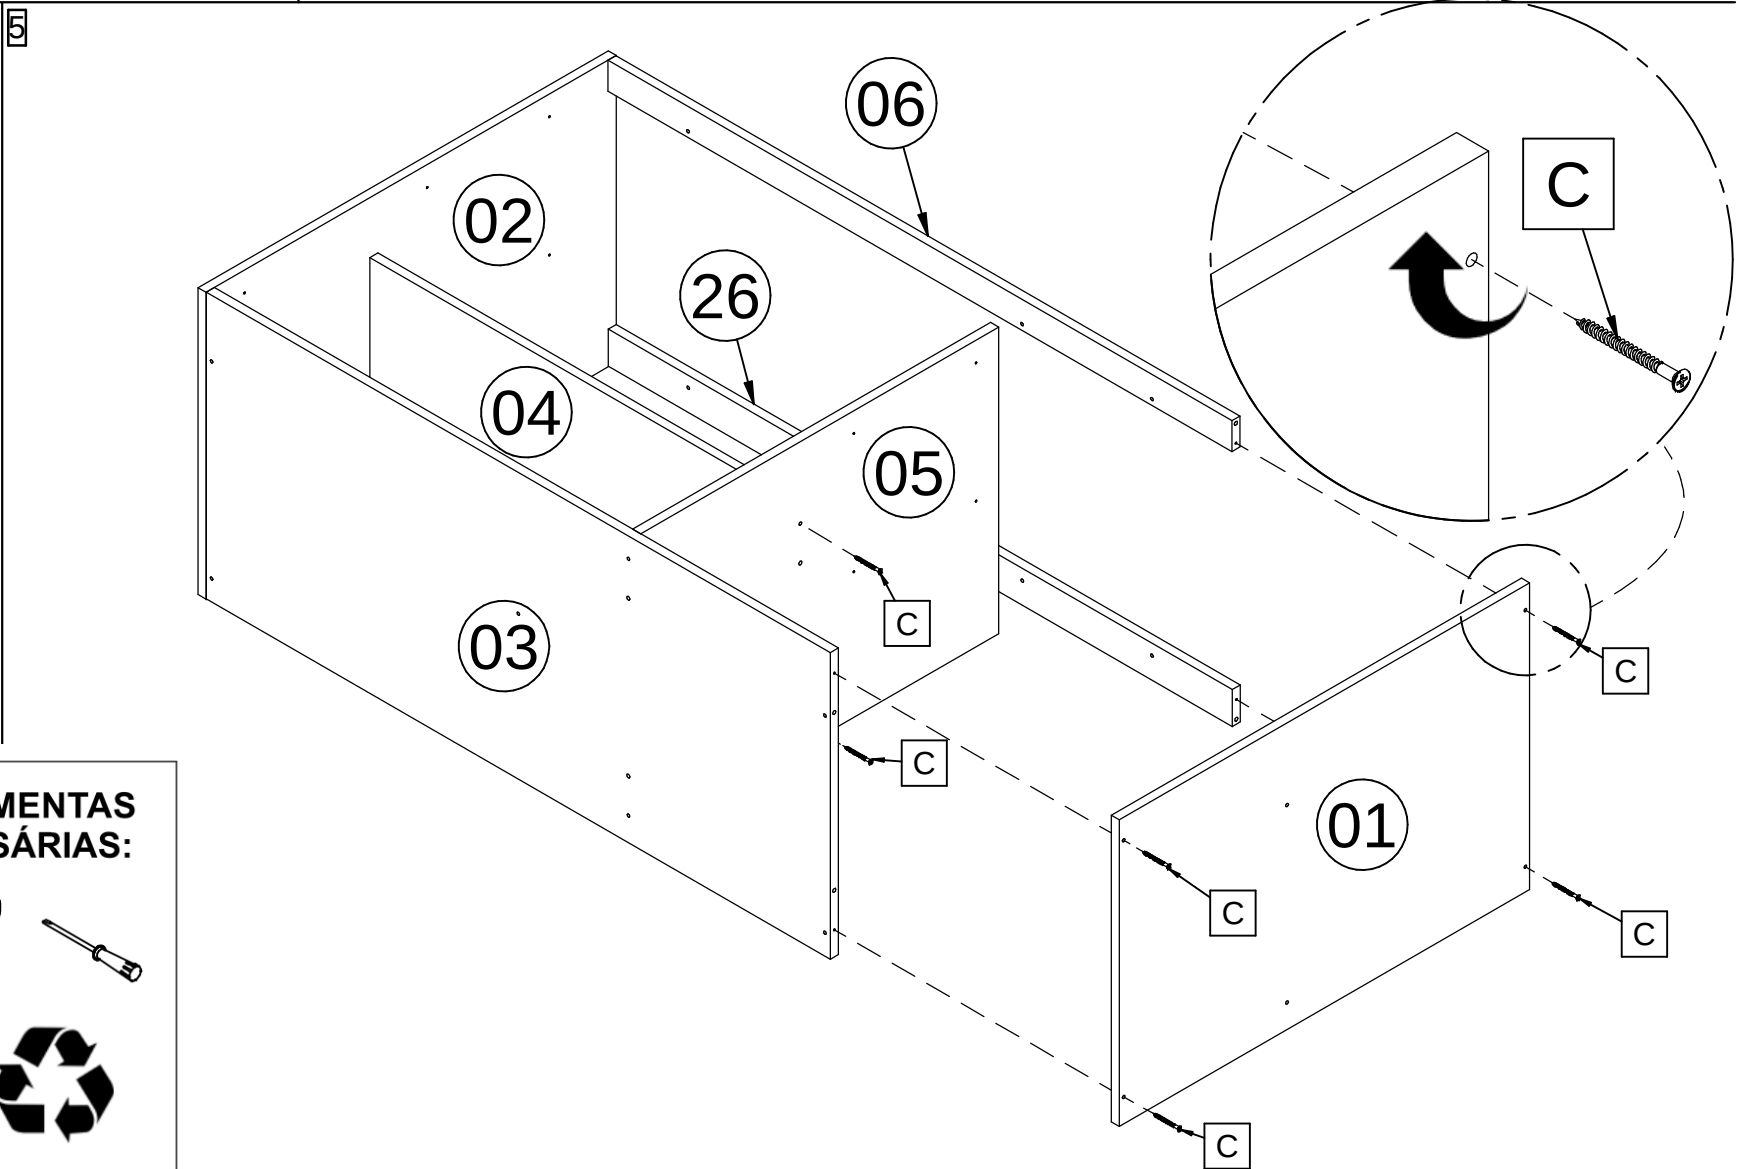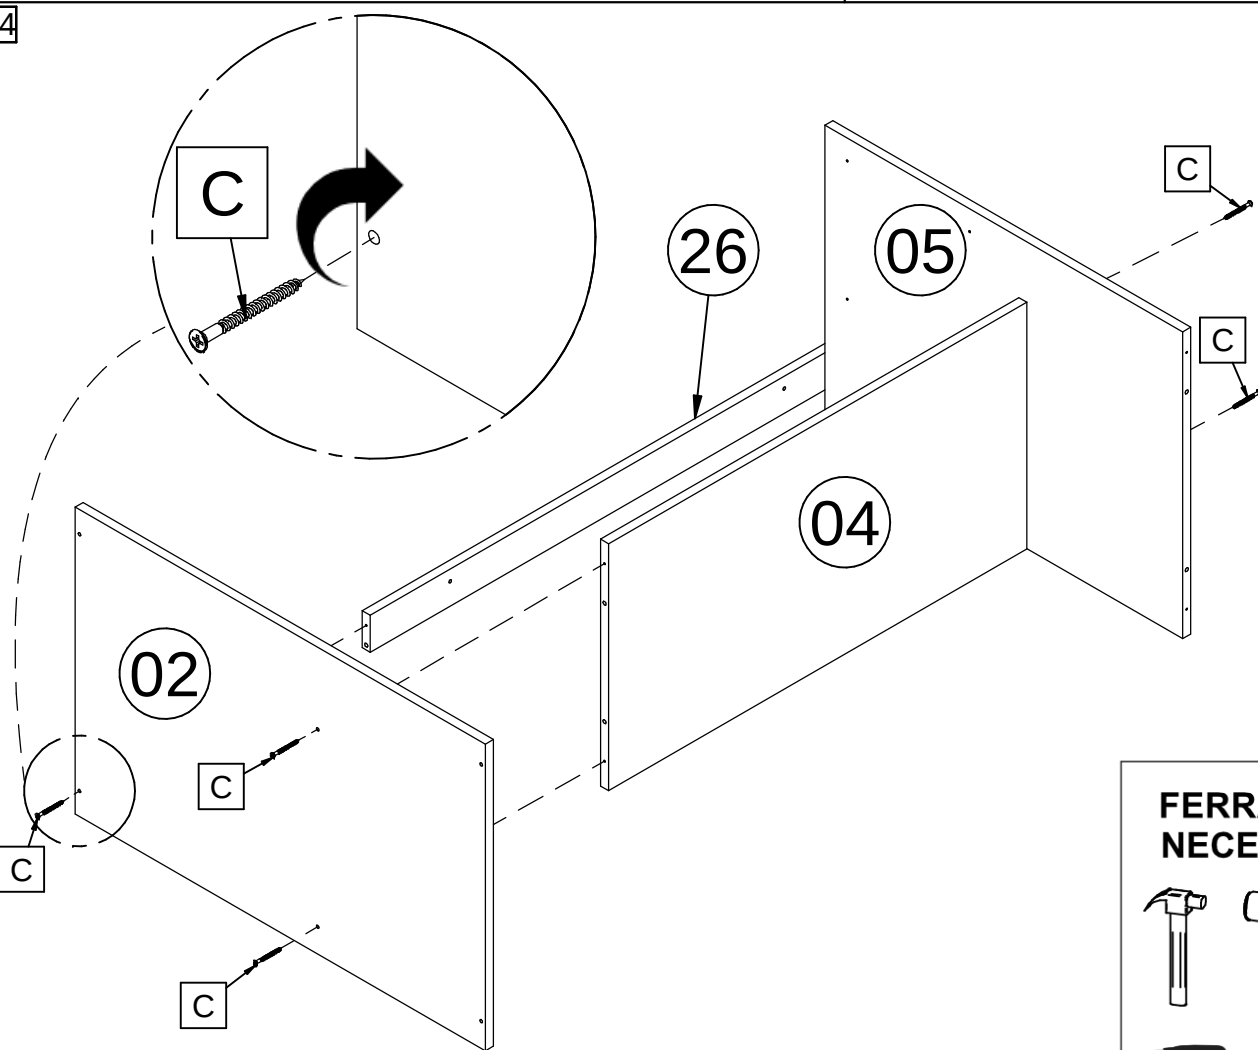

6

Diagram 6 shows the assembly of the main cabinet frame. The frame consists of several panels (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) and a top panel (26, 27). The 'V' screw is used to secure the panels into the frame slot. A circular inset shows a close-up of the screw being driven into the slot.

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:

7

Diagram 7 shows the assembly of the magnetic push latch strike plate. The strike plate (C) is attached to the frame (15) using a screw (B). A circular inset shows a close-up of the strike plate being attached.

CHAPINHA DO PULSADOR MAGNÉTICO
PLACA DEL PULSADOR MAGNÉTICO
MAGNETIC PUSH LATCH STRIKE PLATE

A "V" FIXAÇÃO DO
PARAFUSO DEVE SER NA
"RANHURA" DA MOLDURA.
LA FIJACIÓN "V" DEL
TORNILLO DEBE SER EN
LA "RANURA" DEL MARCO.
THE "V" SCREW
FIXING MUST BE IN
THE FRAME "SLOT".

8

Diagram 8 shows the assembly of the drawer front. The drawer front (60) is attached to the frame (15) using a screw (V). A circular inset shows a close-up of the screw being driven into the slot.


9

Diagram 9 shows the assembly of the drawer slides. The drawer slides (75, 78) are attached to the drawer front (O1) using a screw (A). A circular inset shows a close-up of the screw being driven into the slot.


10

Diagram 10 shows the assembly of the drawer front. The drawer front (75, 78) is attached to the frame (15) using a screw (U). A circular inset shows a close-up of the screw being driven into the slot.


11

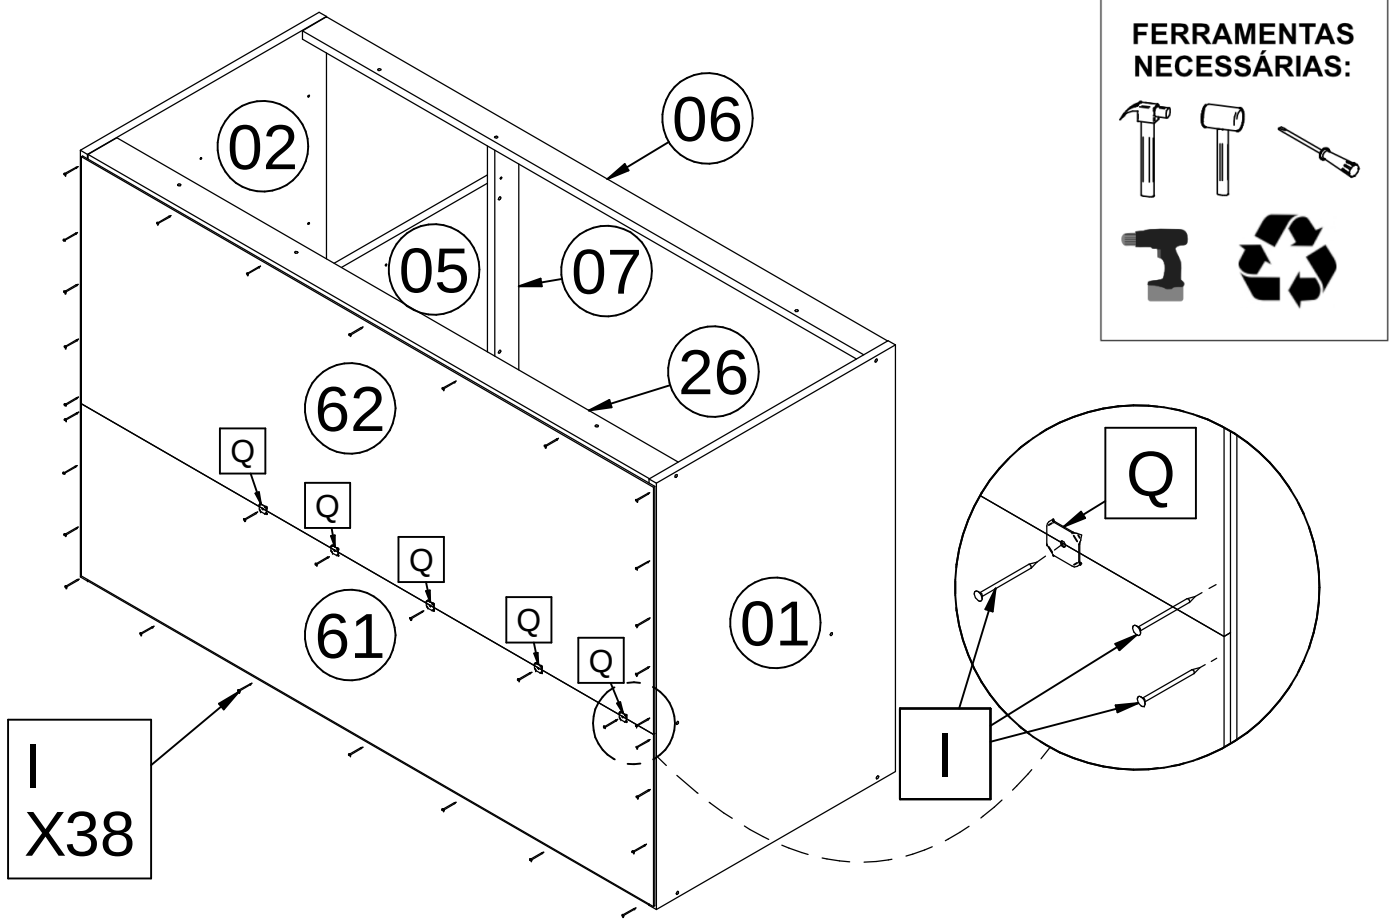


12

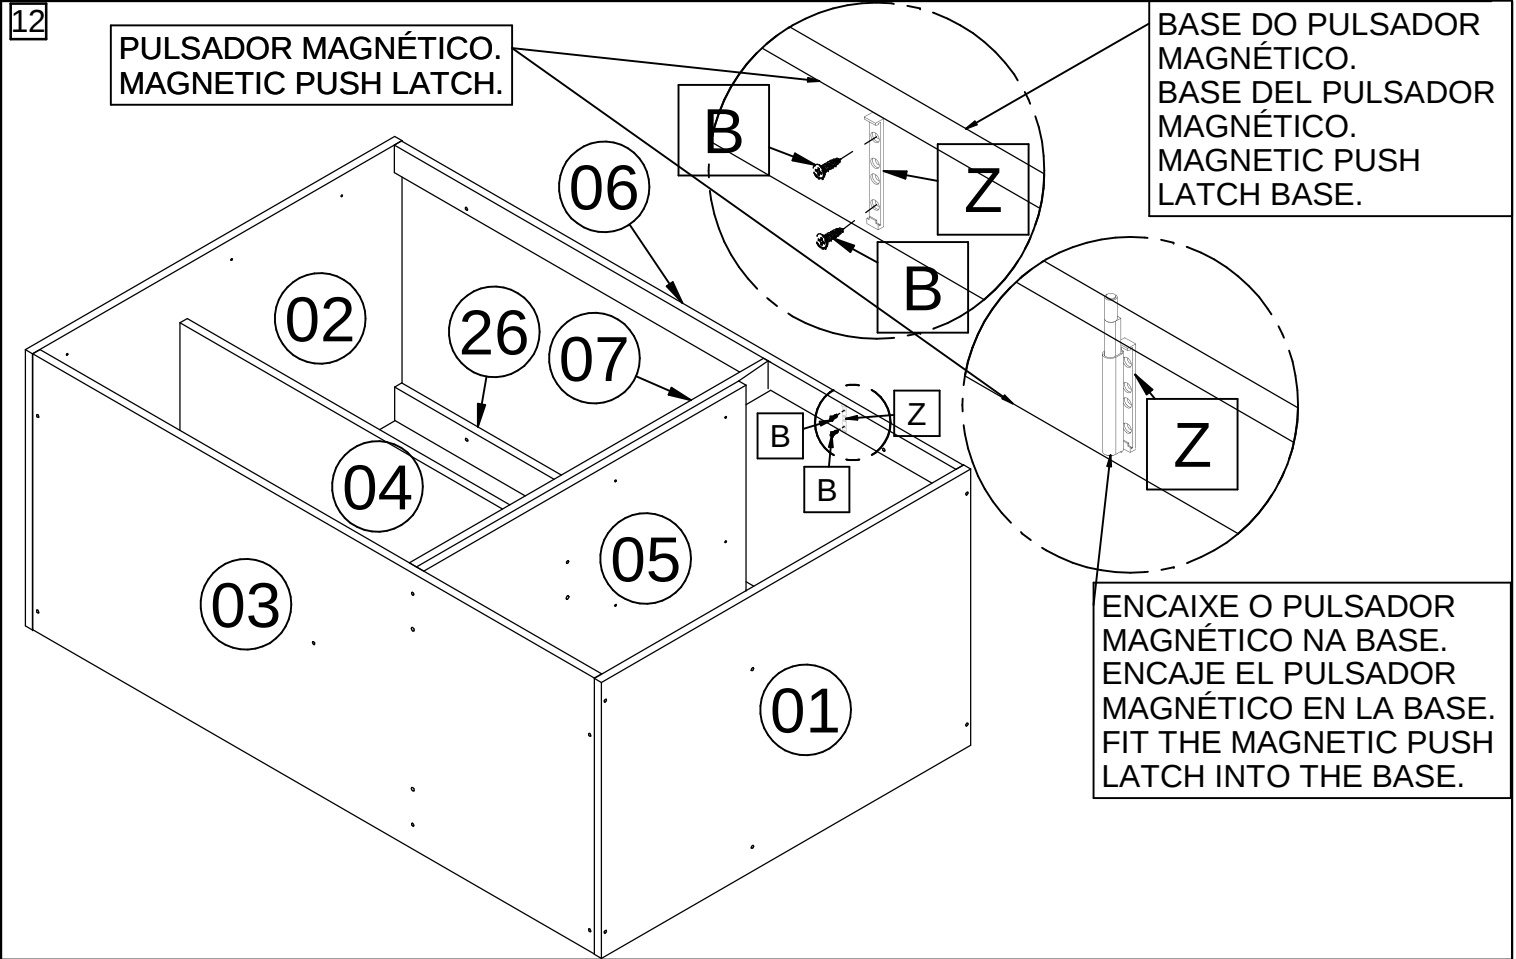

13

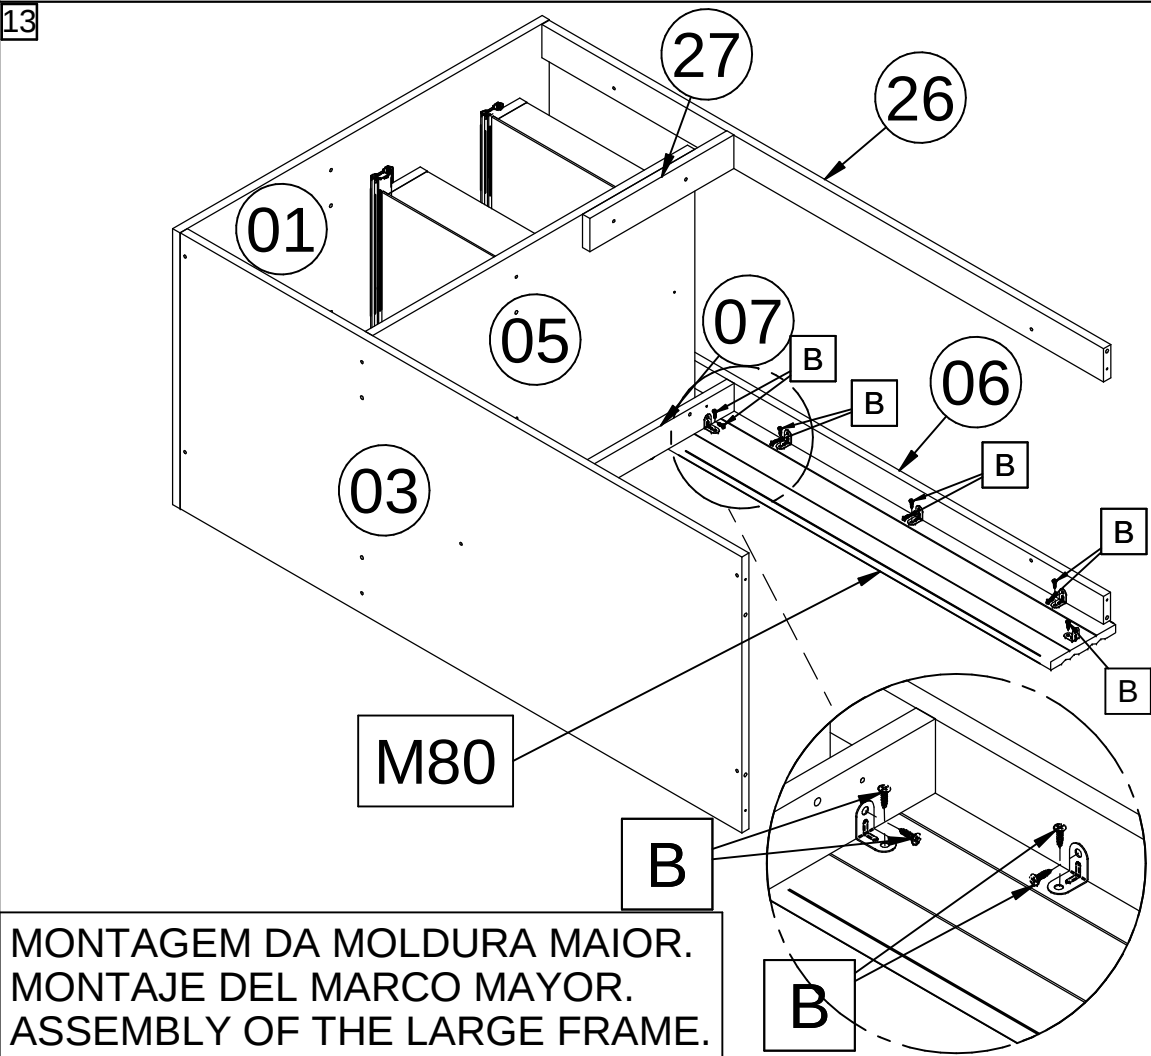


14

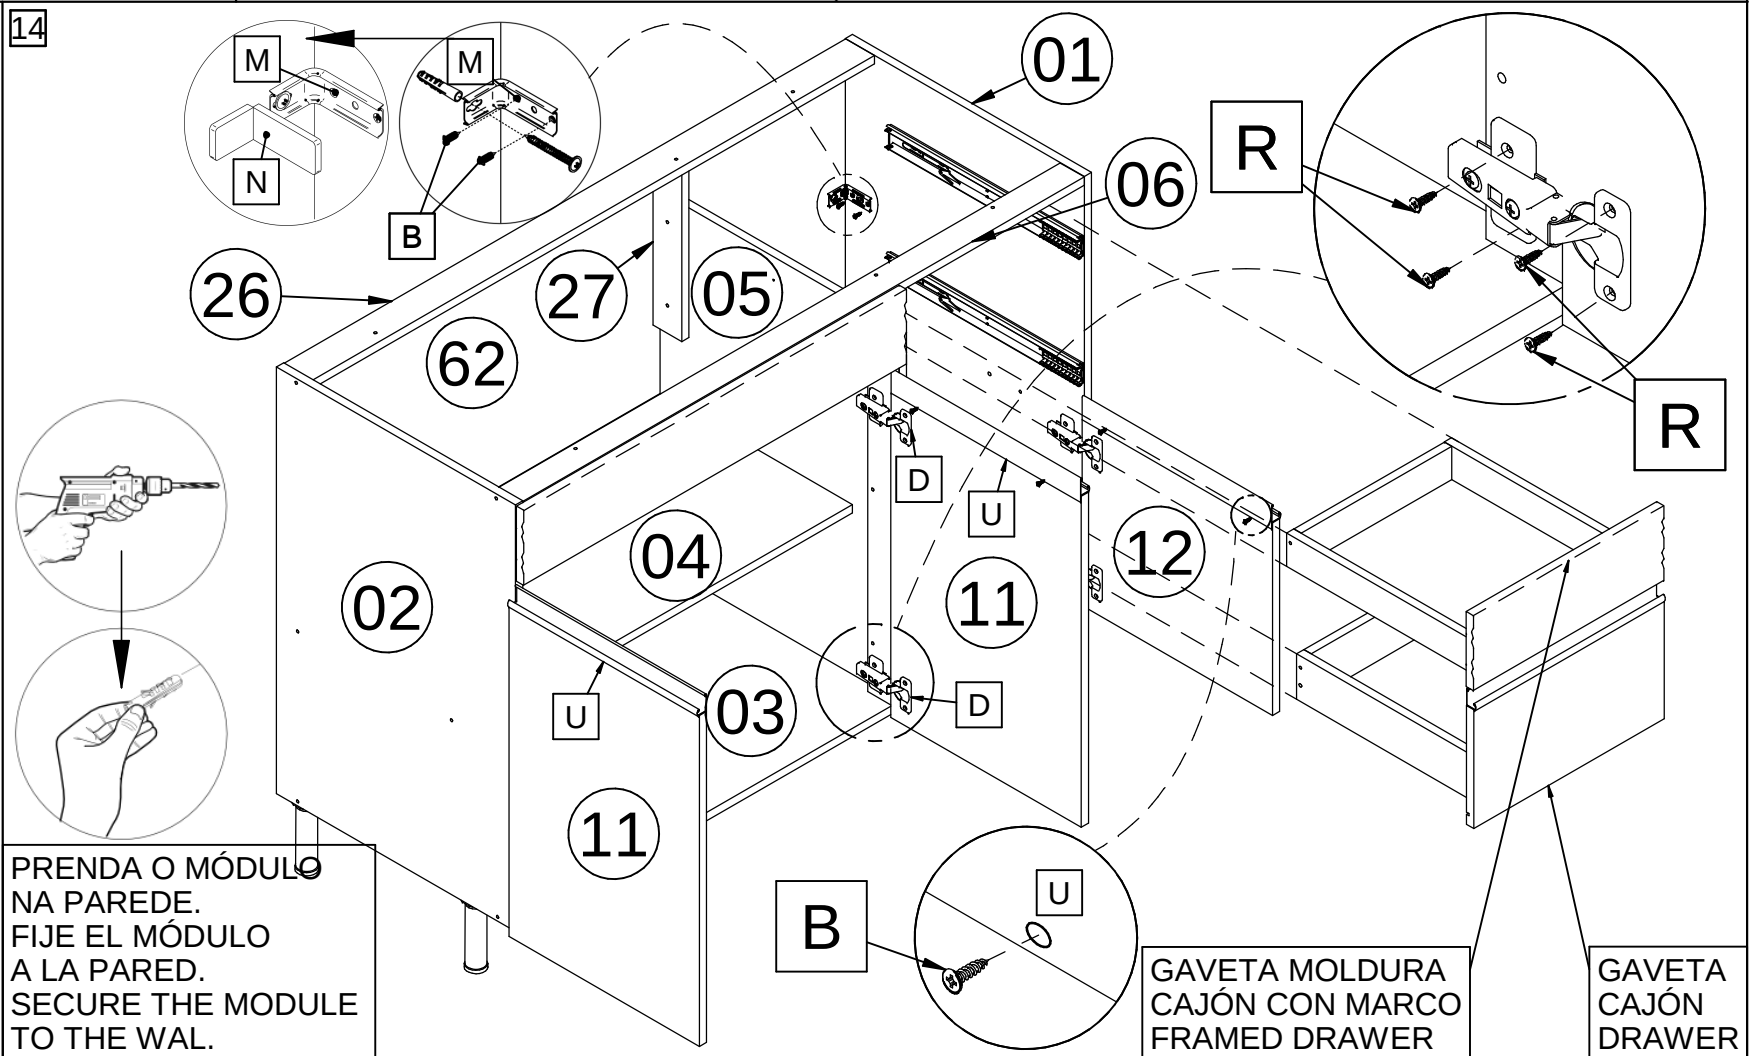

OR3401


Balcão de Cozinha Mueble Bajo de Cocina Kitchen Base Cabinet

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

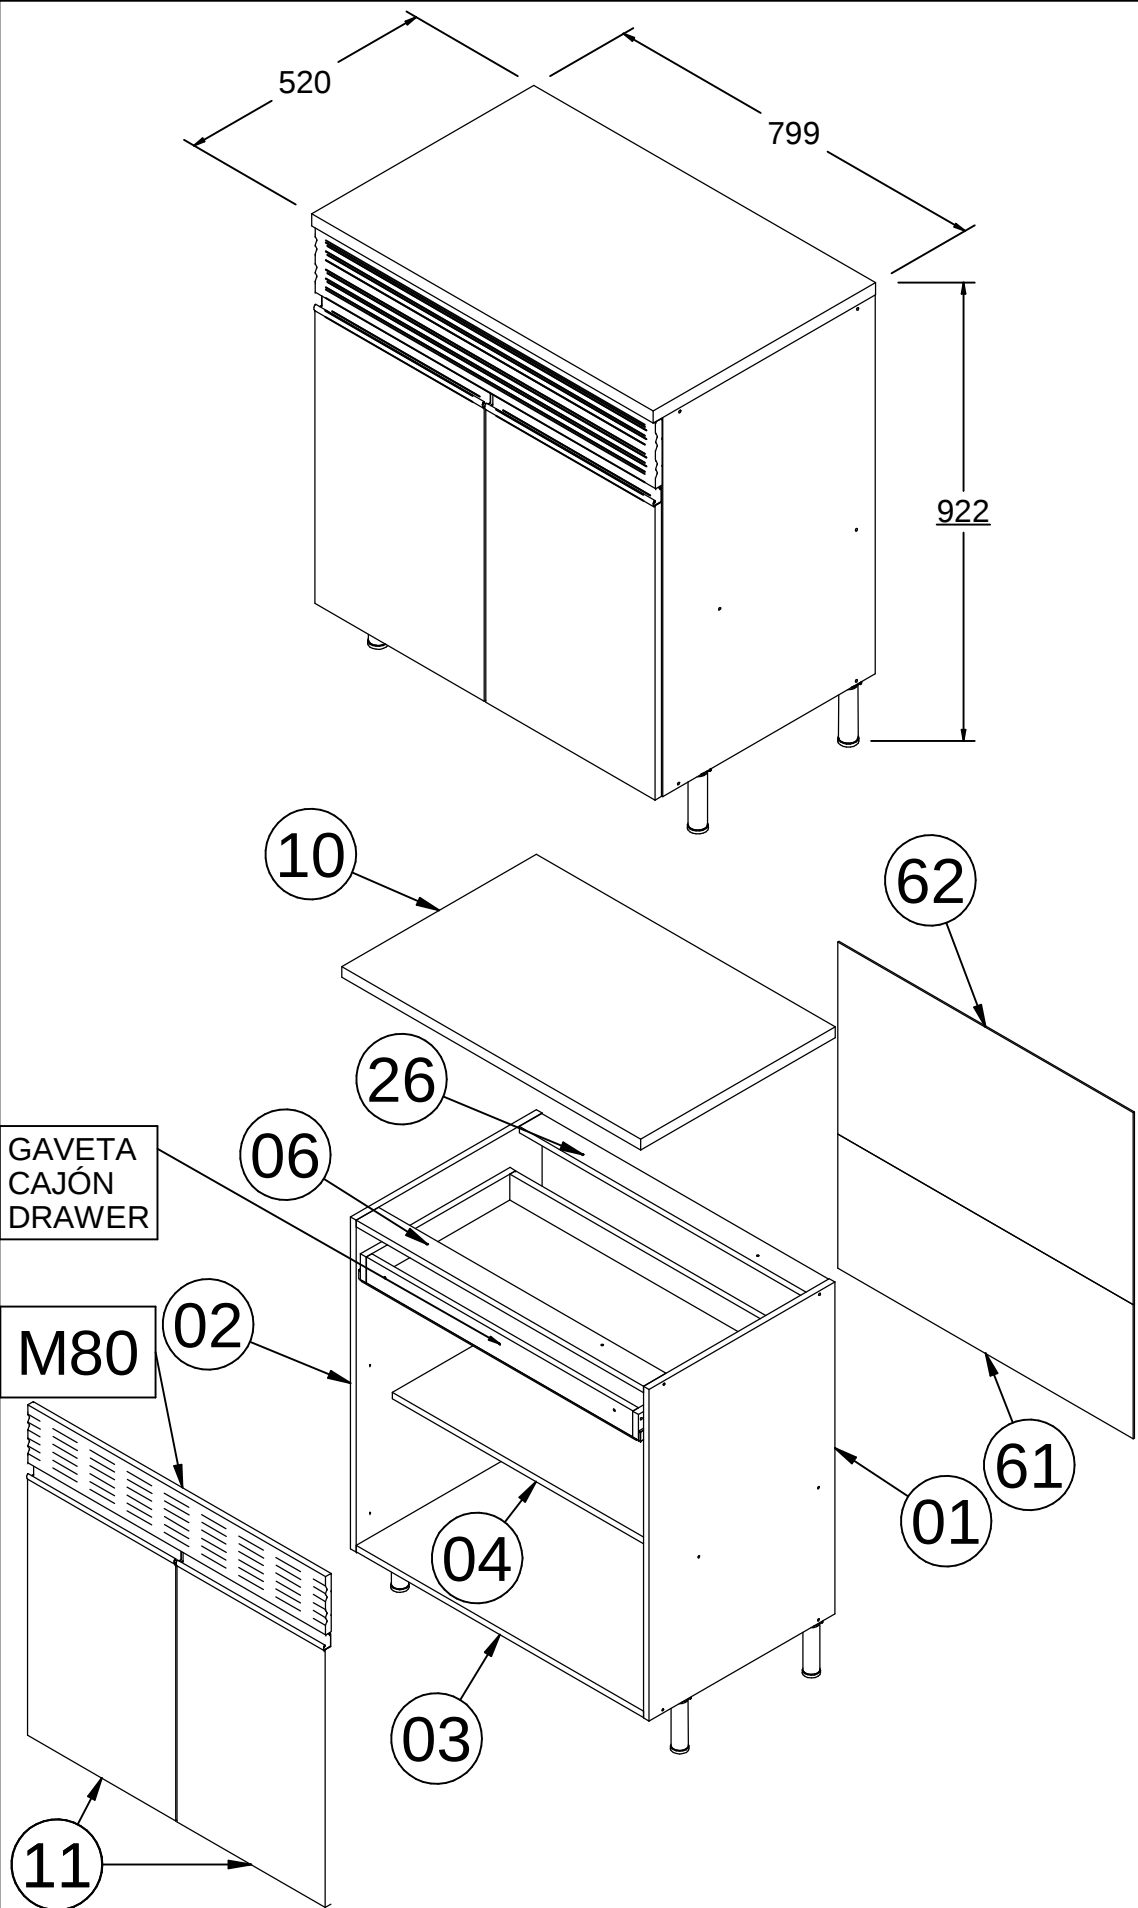

Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales			
REF			QNT
A		CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	16
B		PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	12
C		PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	16
D		DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	04
F		PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	06
I		PREGO CLAVO NAIL	50
J		BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
M		SUPOORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	02
N		CAPA SUPOORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	02
O		ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	12
Q		FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	05
R		PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	24
S		COLA PEGAMENTO GLUE	01
T		CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	01
U		PUXADOR TIRADOR HANDLE	02
V		PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	11
Z		PULSADOR MAGNÉTICO PULSADOR MAGNÉTICO MAGNETIC PUSH LATCH	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas				
Nome	C	L	E	QTD
OR3401-01 LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	768	497	15	1
OR3401-02 LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	768	497	15	1
OR3401-03 BASE / BASE / BASE	768	497	15	1
OR3401-04 PRATELEIRA / REPISA / SHELF	768	400	15	1
OR3401-06 TRAV FRONTAL / TRVÑ FRONTAL / FRONT CRS BAR	768	60	15	1
OR3401-10 TAMPO / TAPA / TOP	799	520	25	1
OR3401-11 PORTA / PUERTA / DOOR	396	596	15	2
OR3401-15 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	400	60	15	2
OR3401-18 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	60	713	15	1
OR3401-19 FRONTAL GAV / FRT CAJ / DRW FRT	60	713	15	1
OR3401-26 TRAV TRASEIRA / TRVÑ TRASERO / REAR CRS BAR	768	60	15	1
OR3401-60 FUNDO GAV / FND CAJ / DRW BTM	400	735	3	1
OR3401-61 COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK	790	310	3	1
OR3401-62 COSTA / TRAS / BACK	790	445	3	1
OR3401-M80 MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1

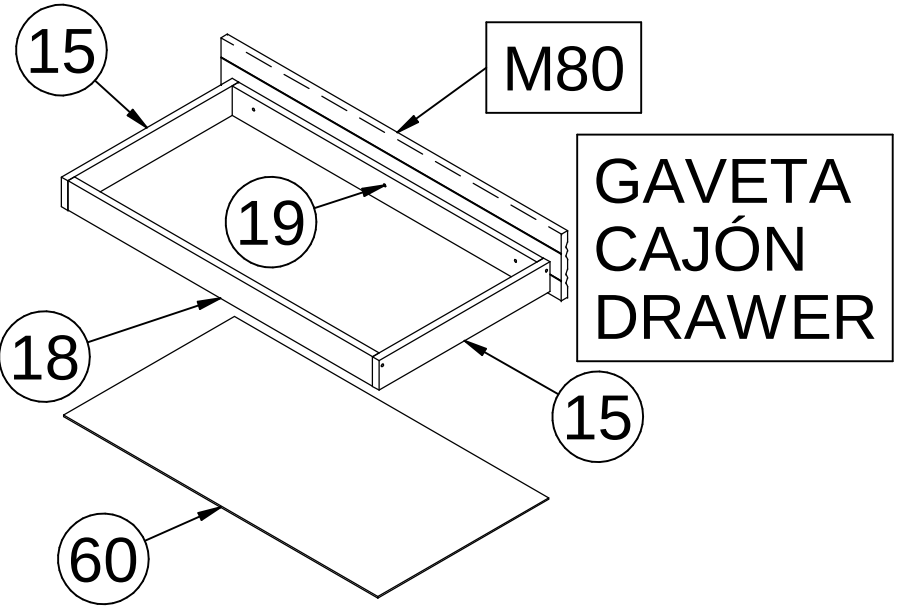

Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool






Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol





Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas





"**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

1
DESMONTANDO CORREDIÇA TELESCÓPICA
DESMONTANDO CORREDERA TELESCÓPICA
DISASSEMBLING TELESCOPIC SLIDE

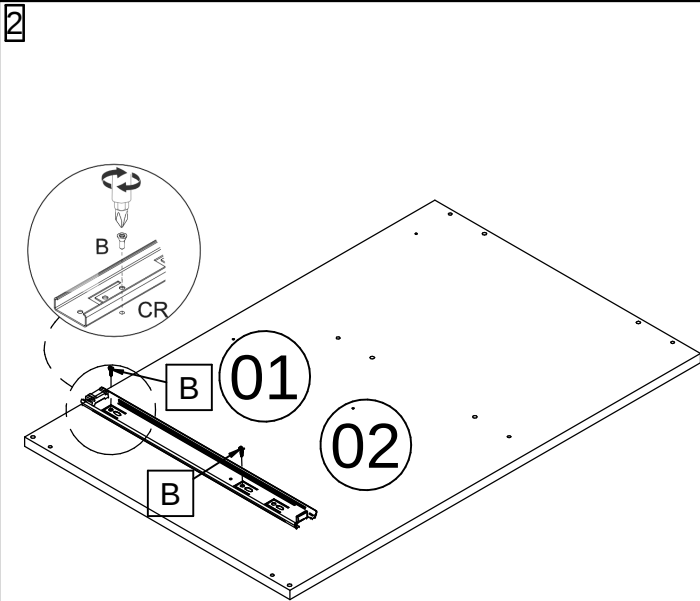
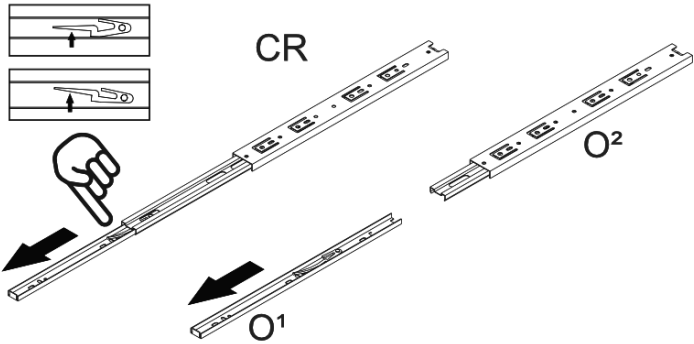





3
APLICÁVEL NO CASO DO PRODUTO COM PÉS.
APLICABLE EN EL CASO DE PRODUCTOS CON PATAS.
APPLICABLE FOR PRODUCTS WITH LEGS.

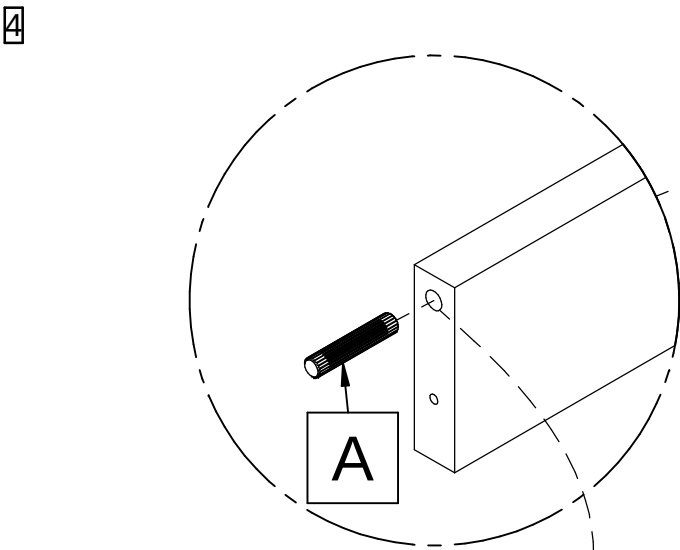
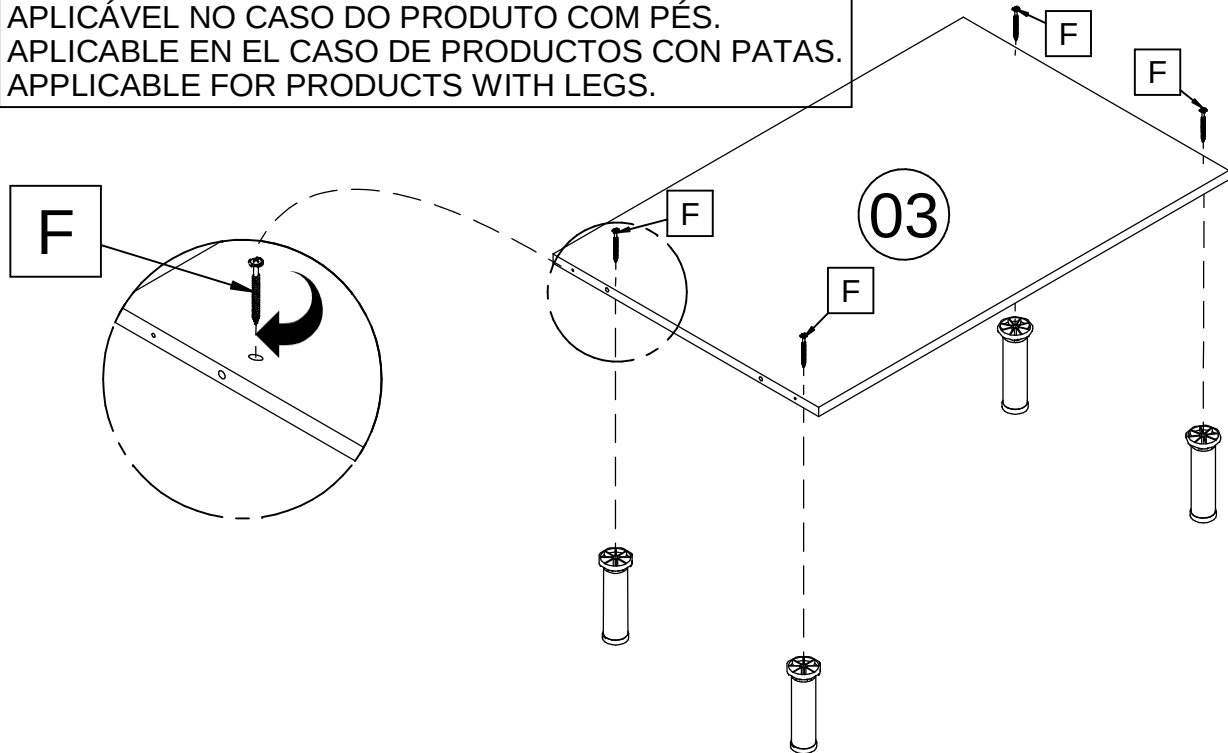


Fixar as cavilhas c/ cola Fije los pivotes con cola Attach the dowels with glue

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:

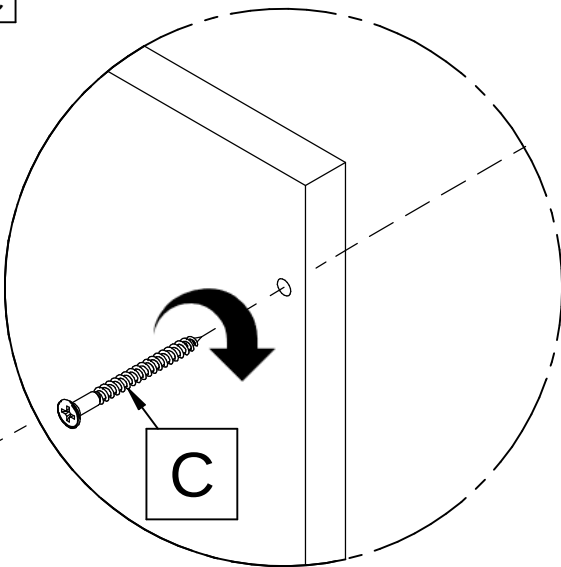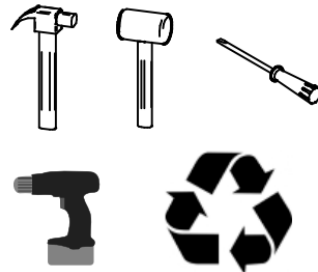

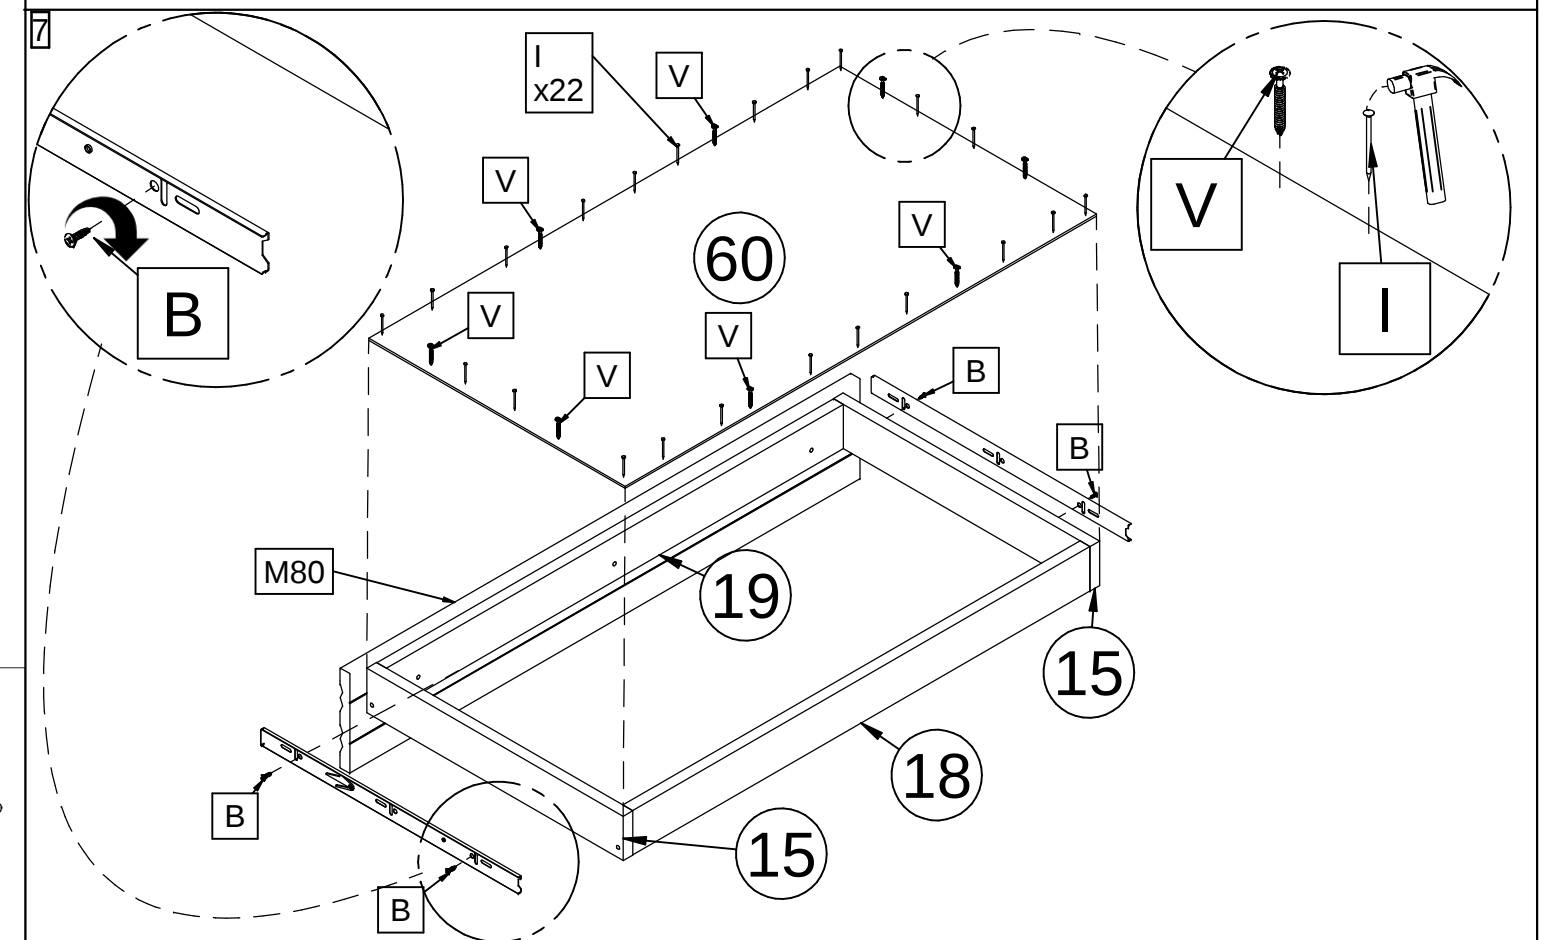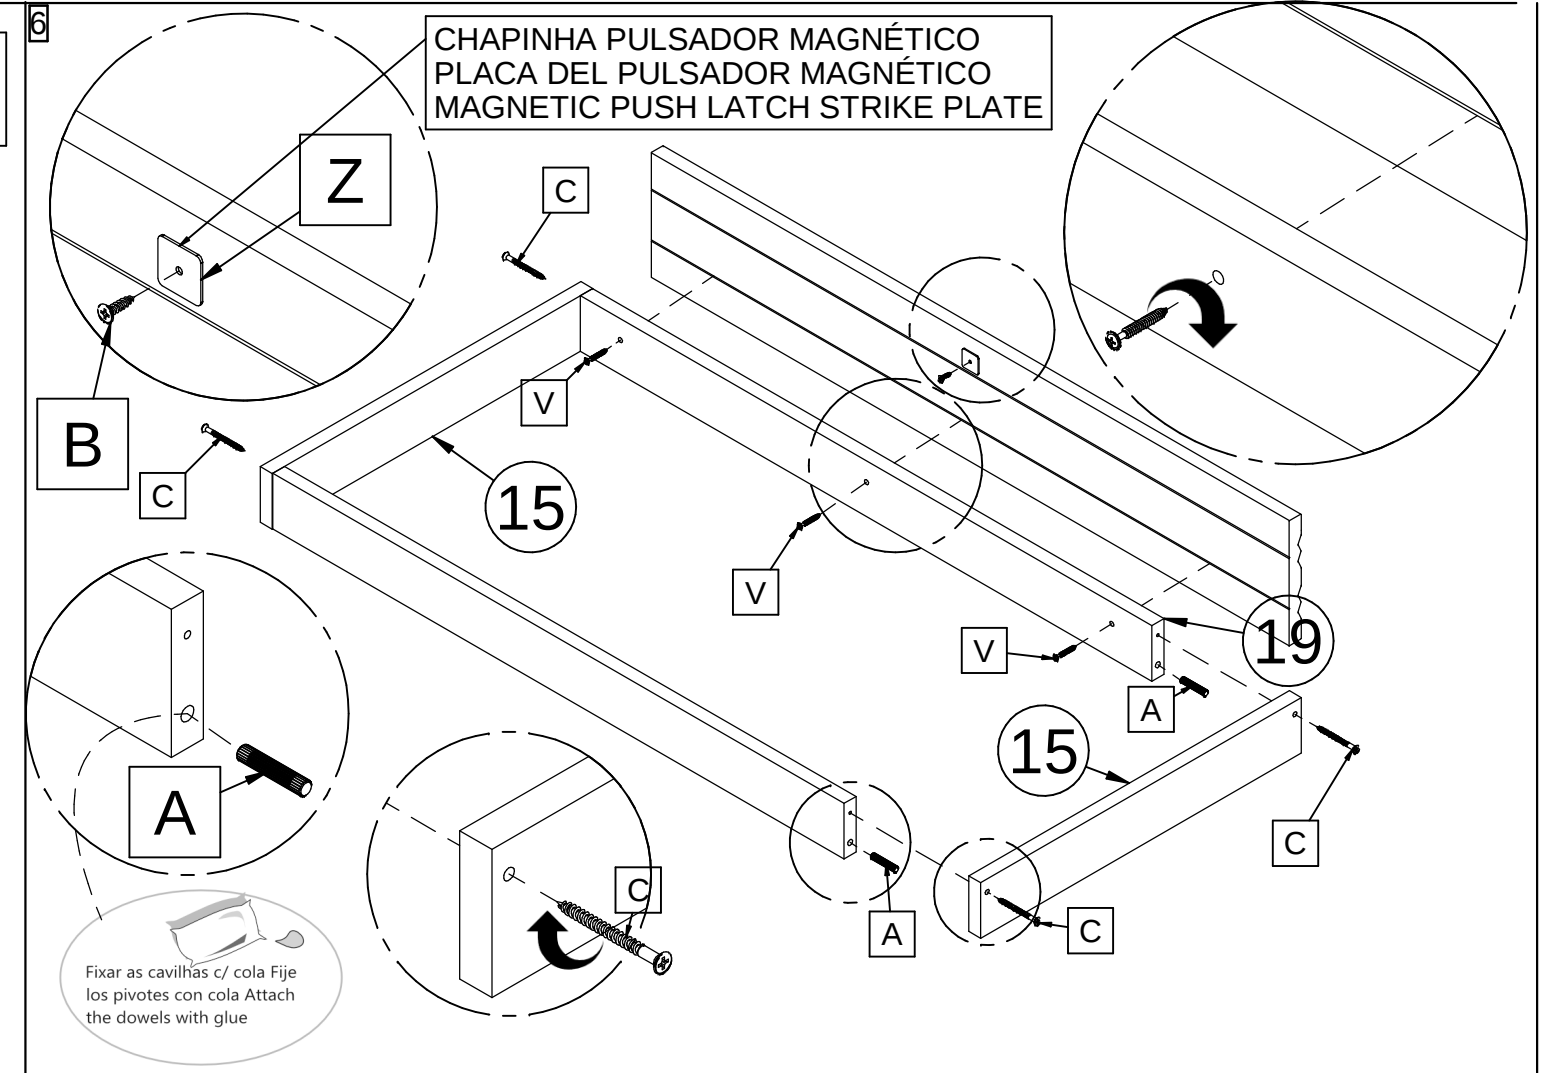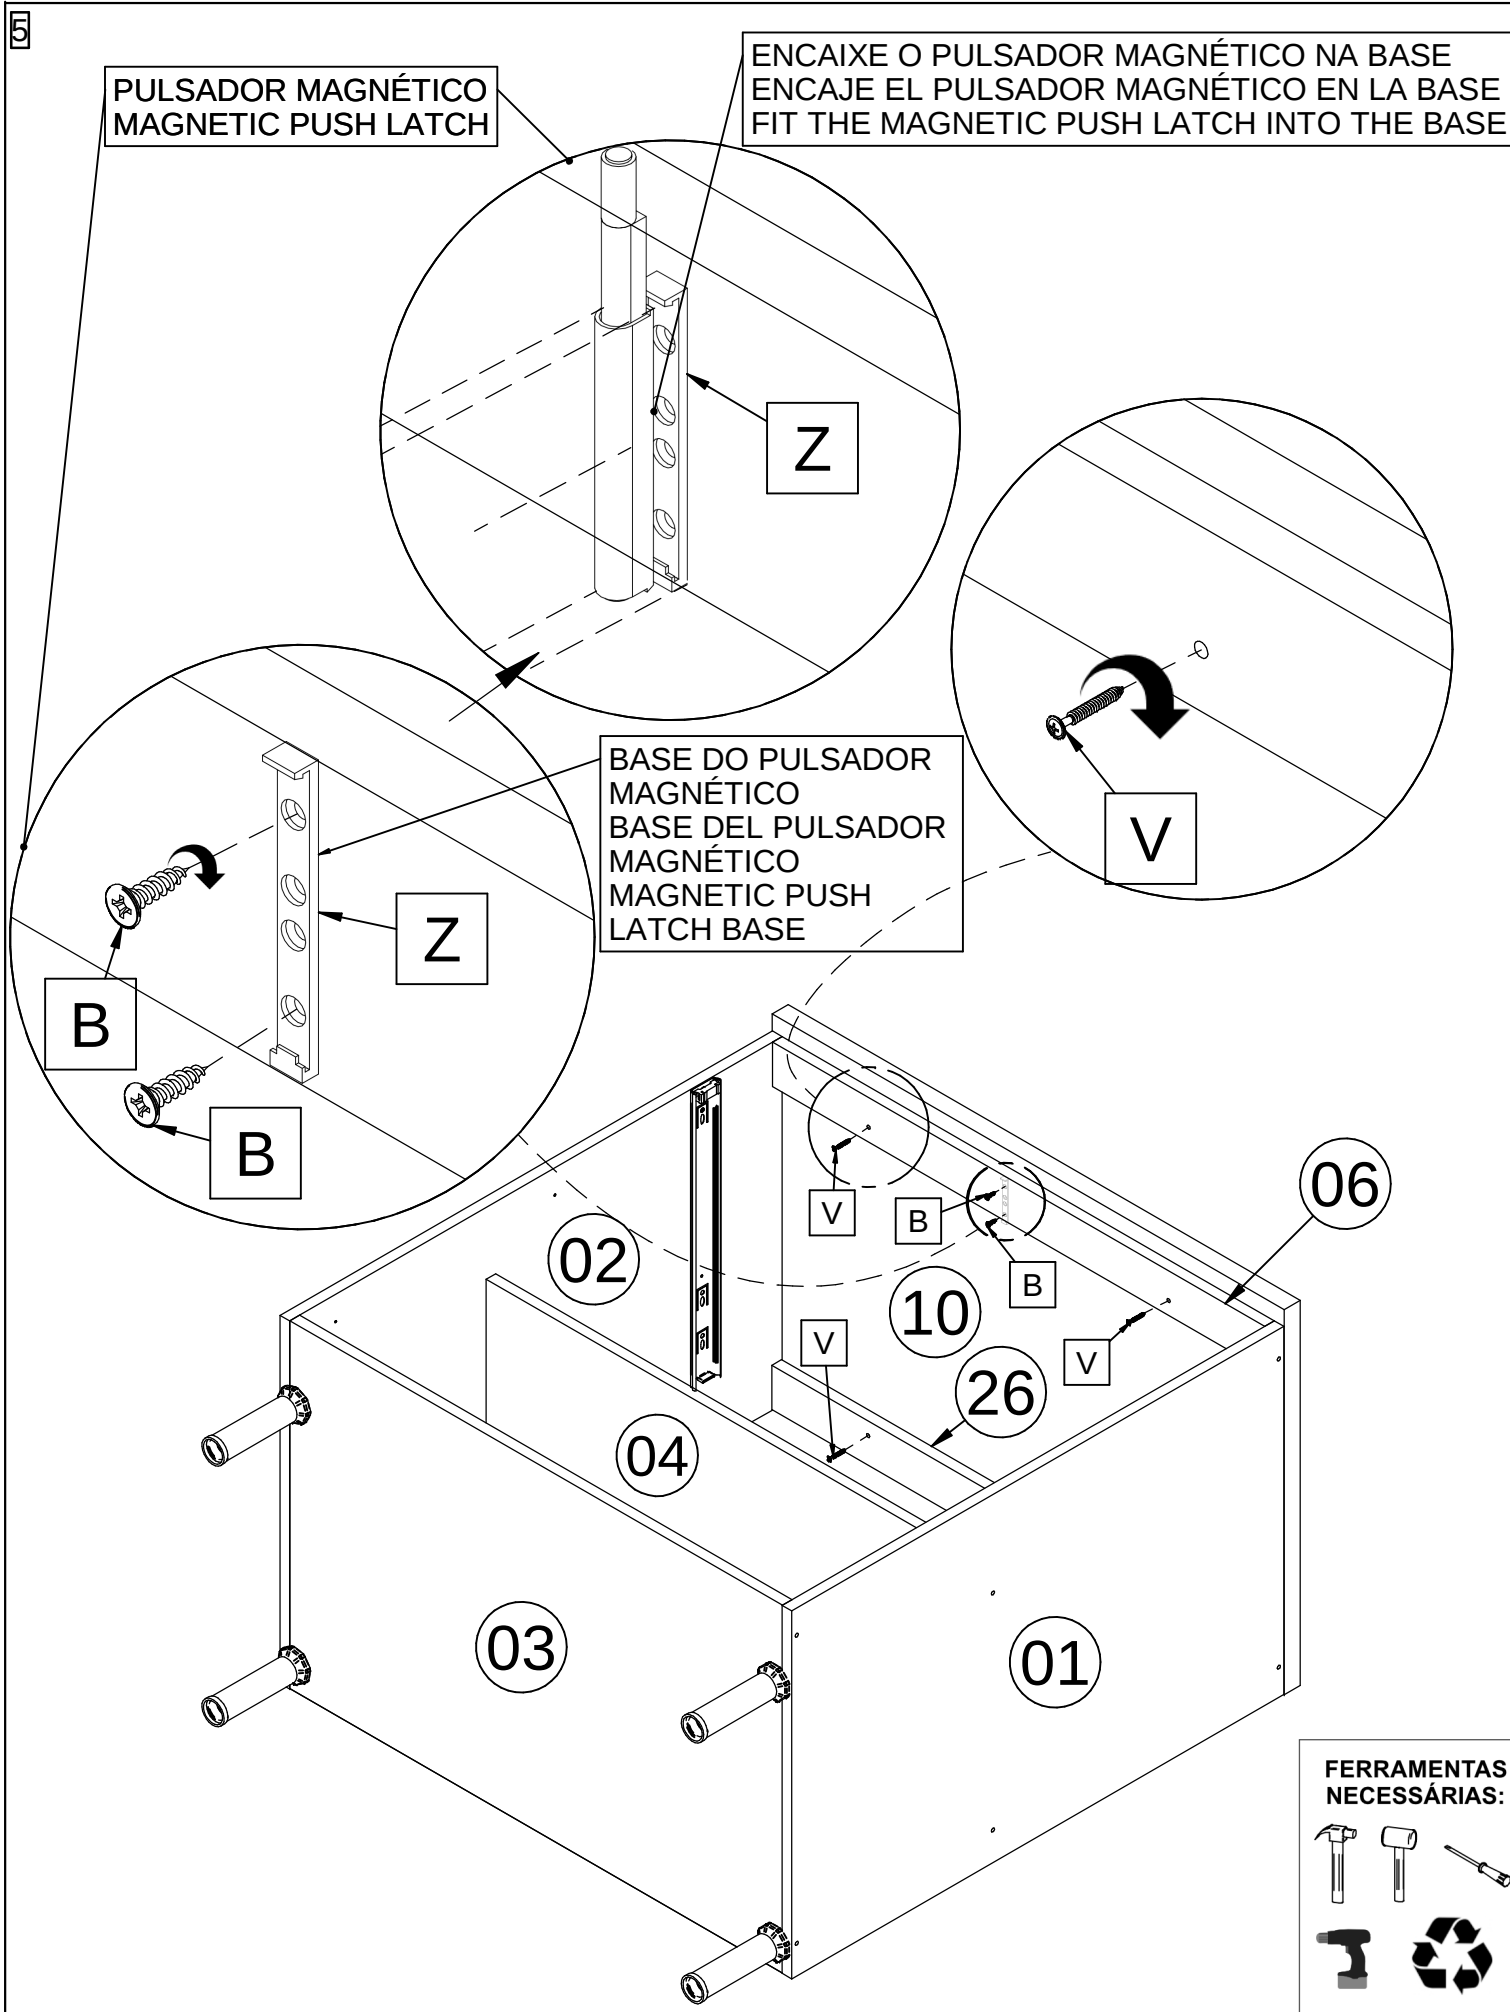


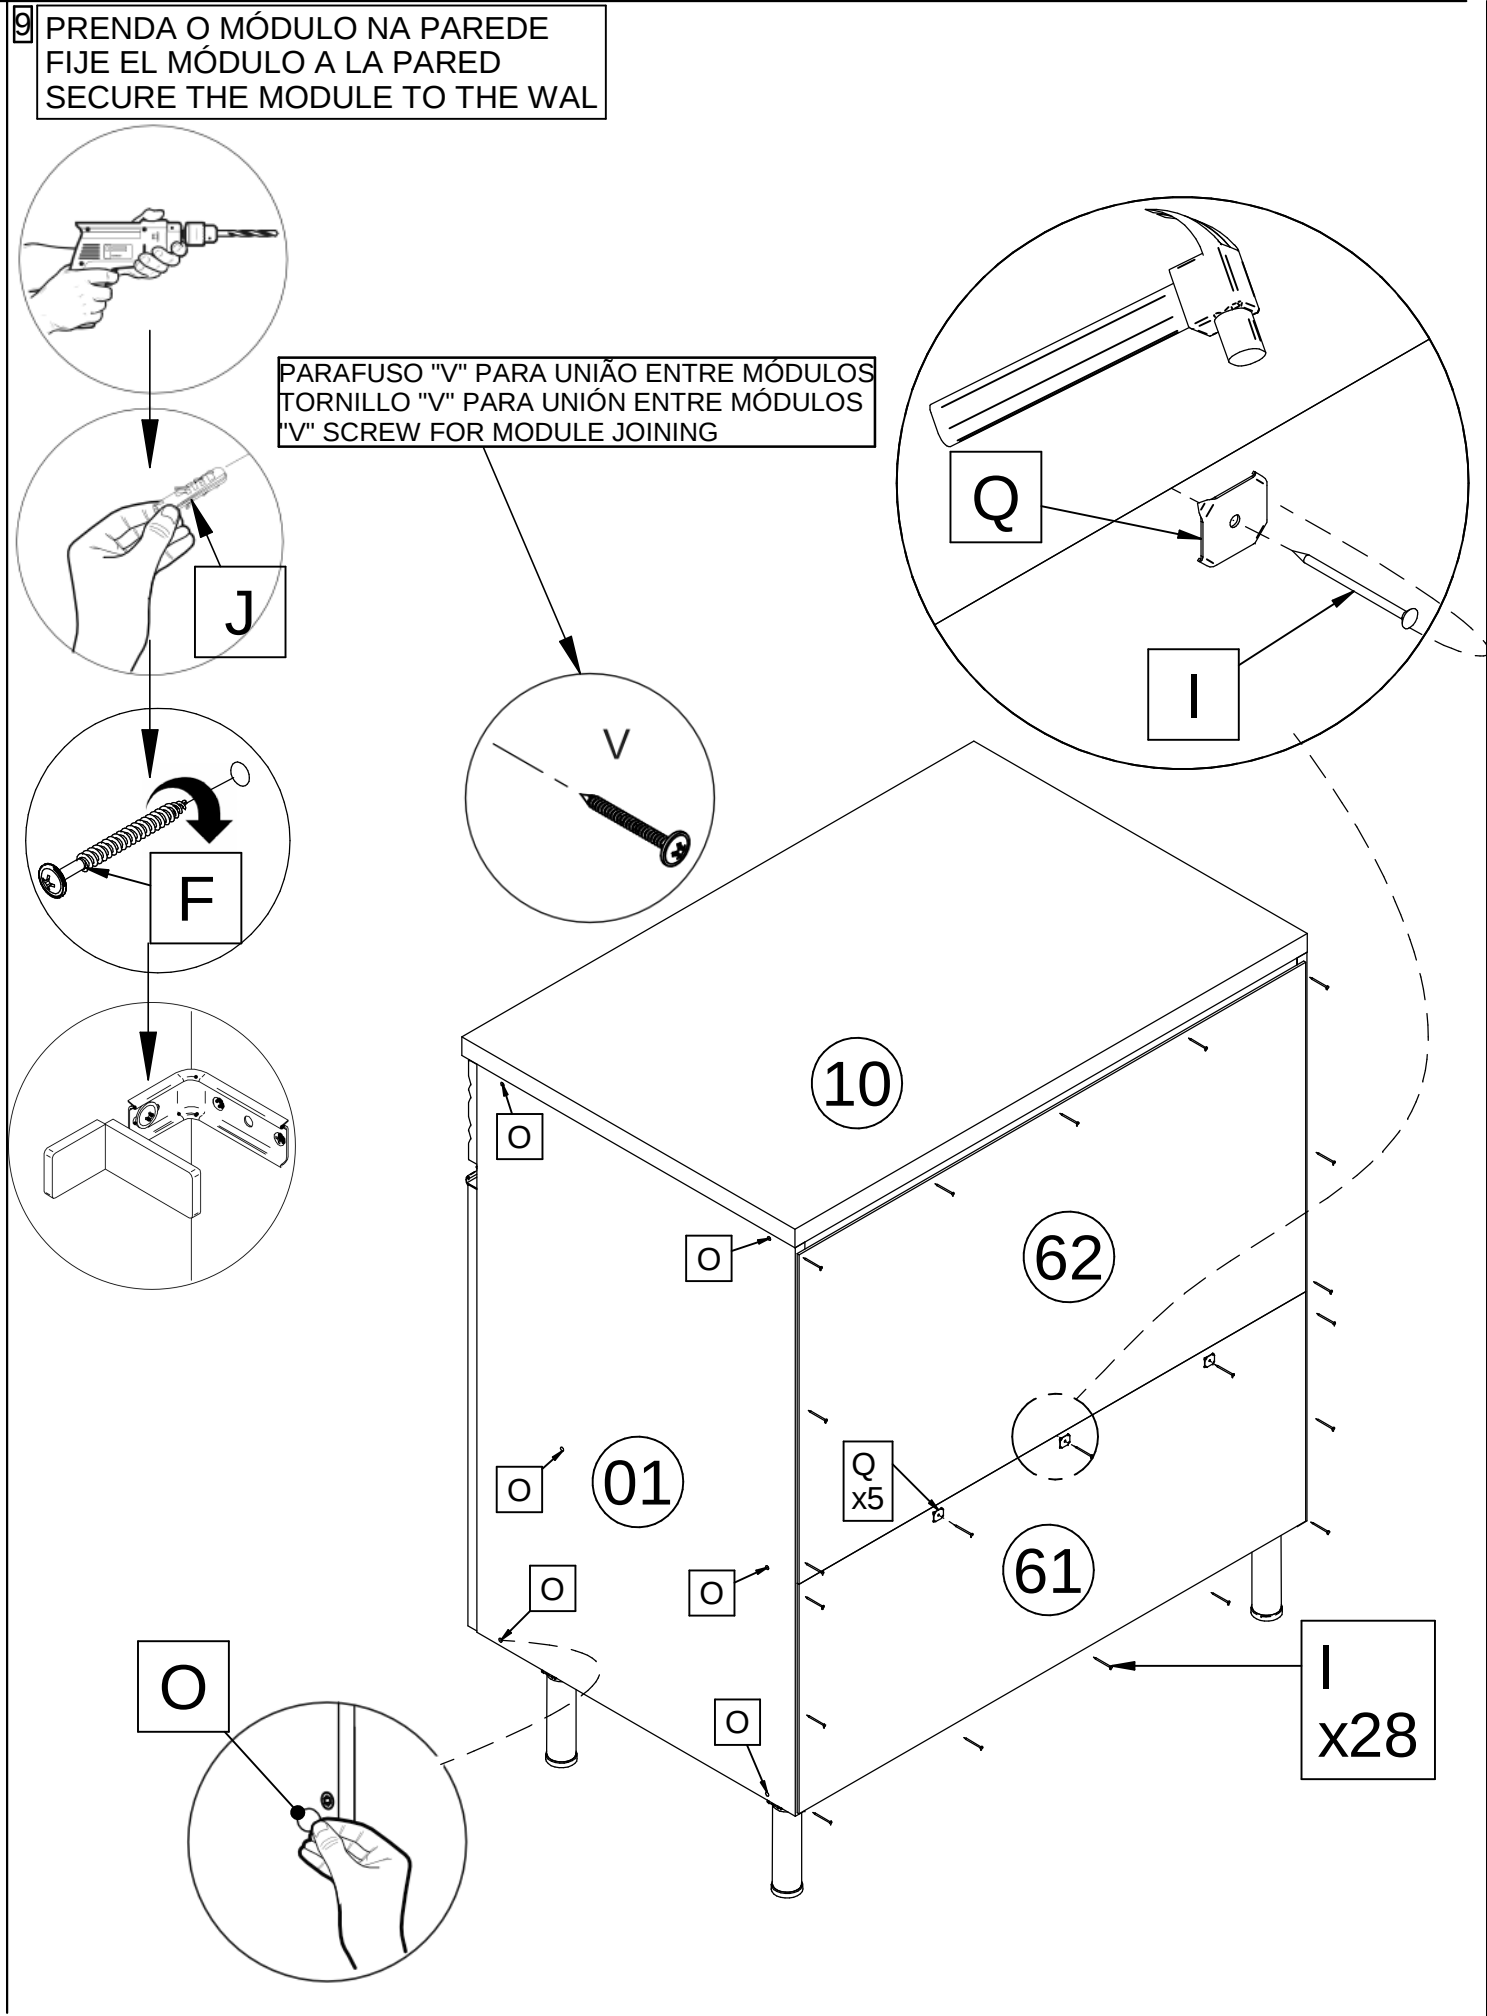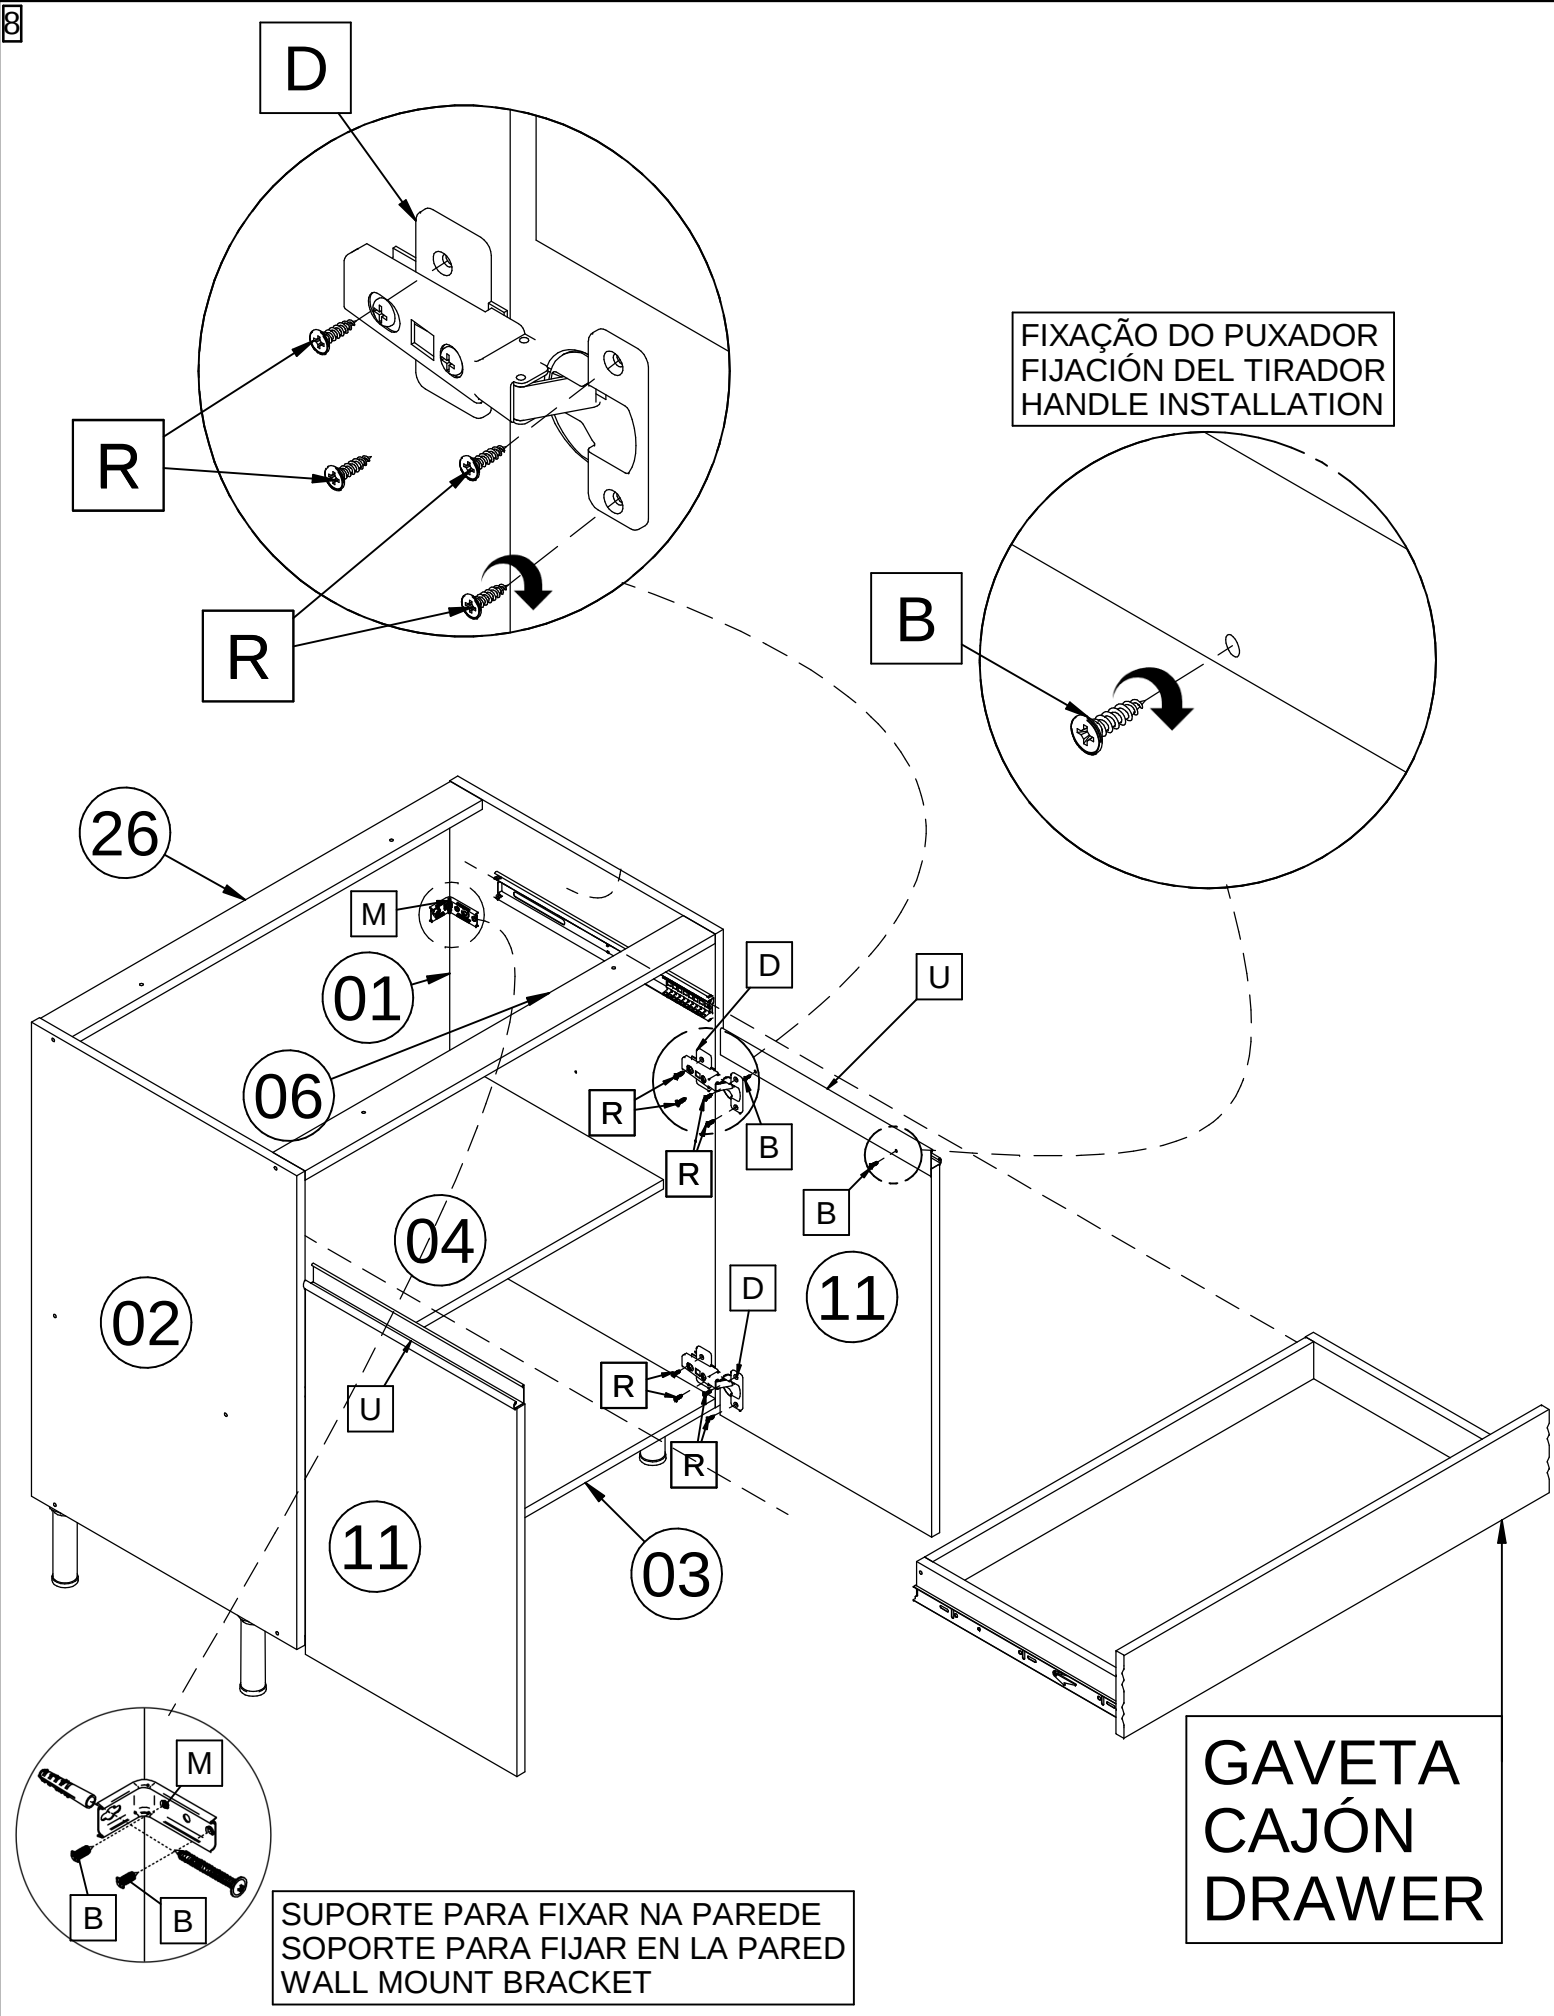



Balcão de Cozinha
Mueble Bajo de Cocina
Kitchen Base Cabinet

Instruções de Montagem


Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

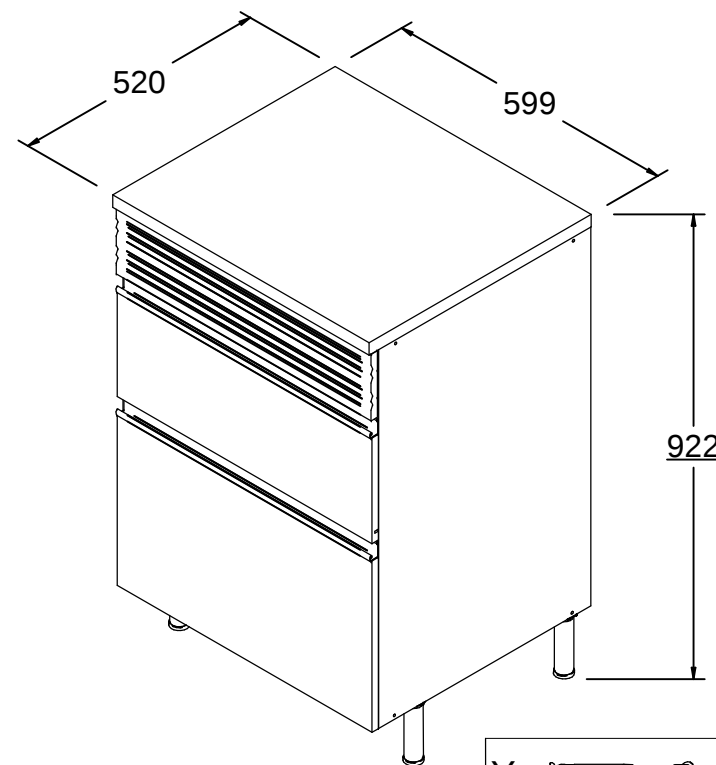

Y		PISTÃO PISTON PISTON	01
G		HASTE MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINIFIX SCREW	02
H		TAMBOR MINIFIX MINIFIX BARREL	02

Lista de ferragens		
Hardware list		
REF	Lista de materiais	QNT
A	 CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	17
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	20
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	15
D	 DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	06
I	 PREGO CLAVO NAIL	50
J	 BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
M	 SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉRO HANGING BRACKET	02
N	 CAPA SUPORTE AÉRO CAPA SOPORTE AÉRO HANGING CAP	02
O	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	08
Q	 FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	00
R	 PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	12
S	 COLA PEGAMENTO GLUE	01
T	 CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	02
U	 PUXADOR TIRADOR HANDLE	02
V	 PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	15
Z	 PULSADOR MAGNÉTICO PULSADOR MAGNÉTICO MAGNETIC PUSH LATCH	01

Nome	C	L	E	QTD
OR3406-01 LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	768	497	15	1
OR3406-02 LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	768	497	15	1
OR3406-03 BASE / BASE / BASE	568	497	15	1
OR3406-06 TRAV FRONTAL / TRVÑ FRONTAL / FRONT CRS BAR	568	60	15	1
OR3406-10 TAMPO / TAPA / TOP	599	520	25	1
OR3406-11 PORTA BASCULANTE / PUERTA / DOOR	347	596	15	1
OR3406-15 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	400	60	15	2
OR3406-18 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	513	60	15	1
OR3406-19 FRONTAL GAV / FRT CAJ / DRW FRT	513	60	15	1
OR3406-20 FRENTE GAV / FRT CAJ / DRW FRT	214	596	15	1
OR3406-26 TRAV TRASEIRA / TRVÑ TRASERO / REAR CRS BAR	568	60	15	1
OR3406-47 APOIO GAV / SOP CAJ / DRW SUP	60	380	15	1
OR3406-60 60 FUNDO GAV / FND CAJ / DRW BTM	400	530	3	1
OR3406-61 COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK	590	310	3	1
OR3406-62 COSTA / TRAS / BACK	590	445	3	1
OR3406-63 FUNDO GAV MENOR / FND CAJ / DRW BTM	380	530	3	1
OR3406-75 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	380	82	15	2
OR3406-78 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	82	513	15	1
OR3406-M60 MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1

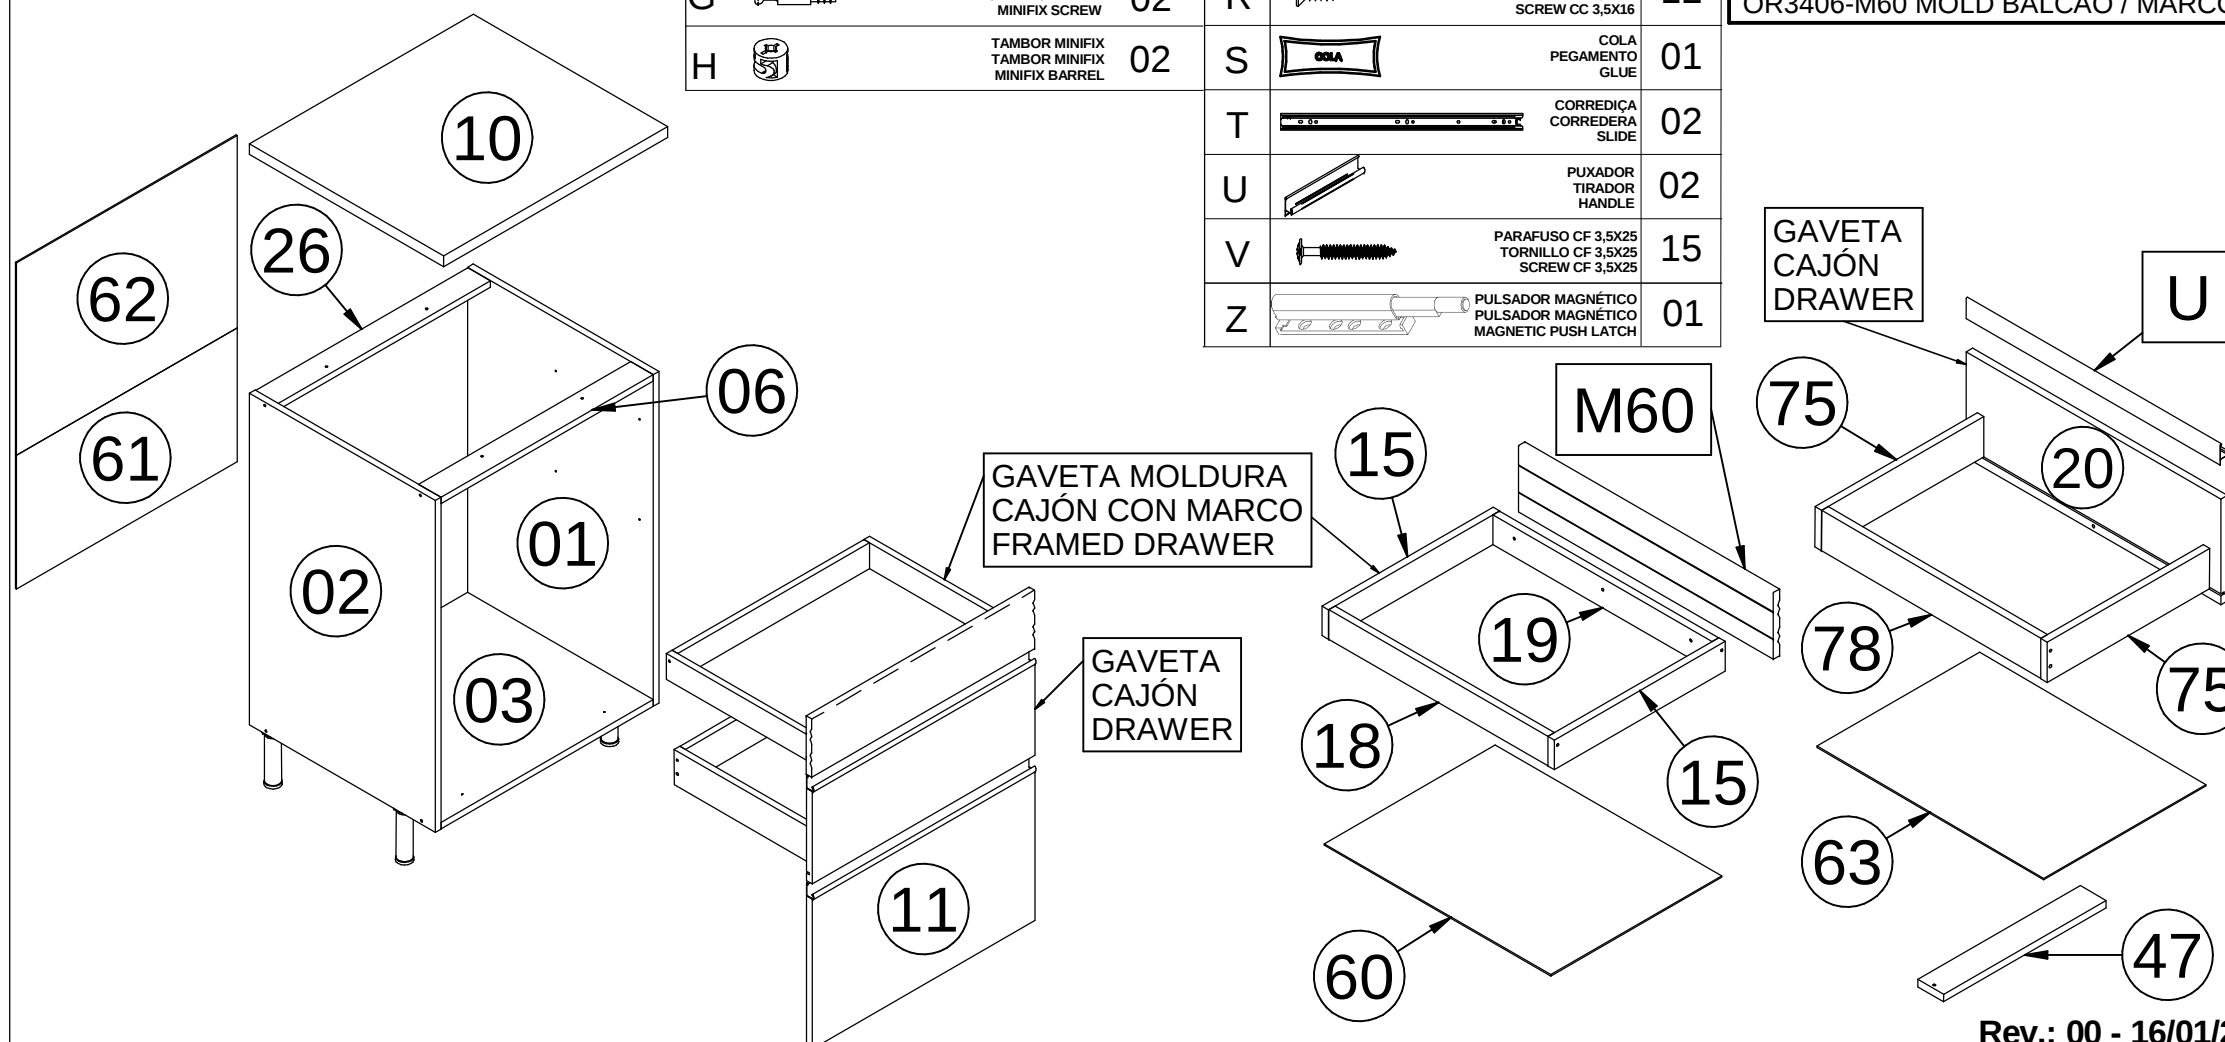

Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool





Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol



Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO
E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**

"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".

"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY OUERIES".

Rev.: 00 - 16/01/2026

1

DESMONTANDO CORREDIÇA TElescópica
DESMONTANDO CORREDERA TElescópica
DISASSEMBLING TELESCOPIC SLIDE

2

3

APLICÁVEL NO CASO DO PRODUTO COM PÉS.
APLICABLE EN EL CASO DE PRODUCTOS CON PATAS.
APPLICABLE FOR PRODUCTS WITH LEGS.

4

5

OR3406

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

CHAPINHA DO PULSADOR MAGNÉTICO
PLACA DEL PULSADOR MAGNÉTICO
MAGNETIC PUSH LATCH STRIKE PLATE

M60

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

M60

A "V" FIXAÇÃO DO PARAFUSO DEVE SER NA "RANHURA" DA MOLDURA
LA FIJACIÓN "V" DEL TORNILLO DEBE SER EN LA "RANURA" DEL MARCO
THE "V" SCREW FIXING MUST BE IN THE FRAME "SLOT"

Fixar as cavilhas c/ cola Fije los pivotes con cola Attach the dowels with glue

63

75

78

10

01

02

10

62

61

Q

I

x20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

11

PRENDA O MÓDULO NA PAREDE
FIJE EL MÓDULO A LA PARED
SECURE THE MODULE TO THE WAL

PARAFUSO "V" PARA UNIÃO ENTRE MÓDULOS
TORNILLO "V" PARA UNIÓN ENTRE MÓDULOS
"V" SCREW FOR MODULE JOINING

V

GAVETA MOLDURA
CAJÓN CON MARCO
FRAMED DRAWER

MOLDURA
CAJÓN
DRAWER

01

02

03

10

J

M

M

12

02

03

11

Y2

MONTAGEM DO PISTÃO.
MONTAJE DEL PISTÓN.
PISTON ASSEMBLY.

Y2

Y3

B

U

R

R

R

D

MONTAGEM DO PISTÃO.
MONTAJE DEL PISTÓN.
PISTON ASSEMBLY.

Y3

Y1

Y2

Y

20

02

03

D

B

U

B

10


01



OR3501

Aéreo de cozinha
Mueble Aéreo de Cocina
Wall Kitchen Cabinet

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

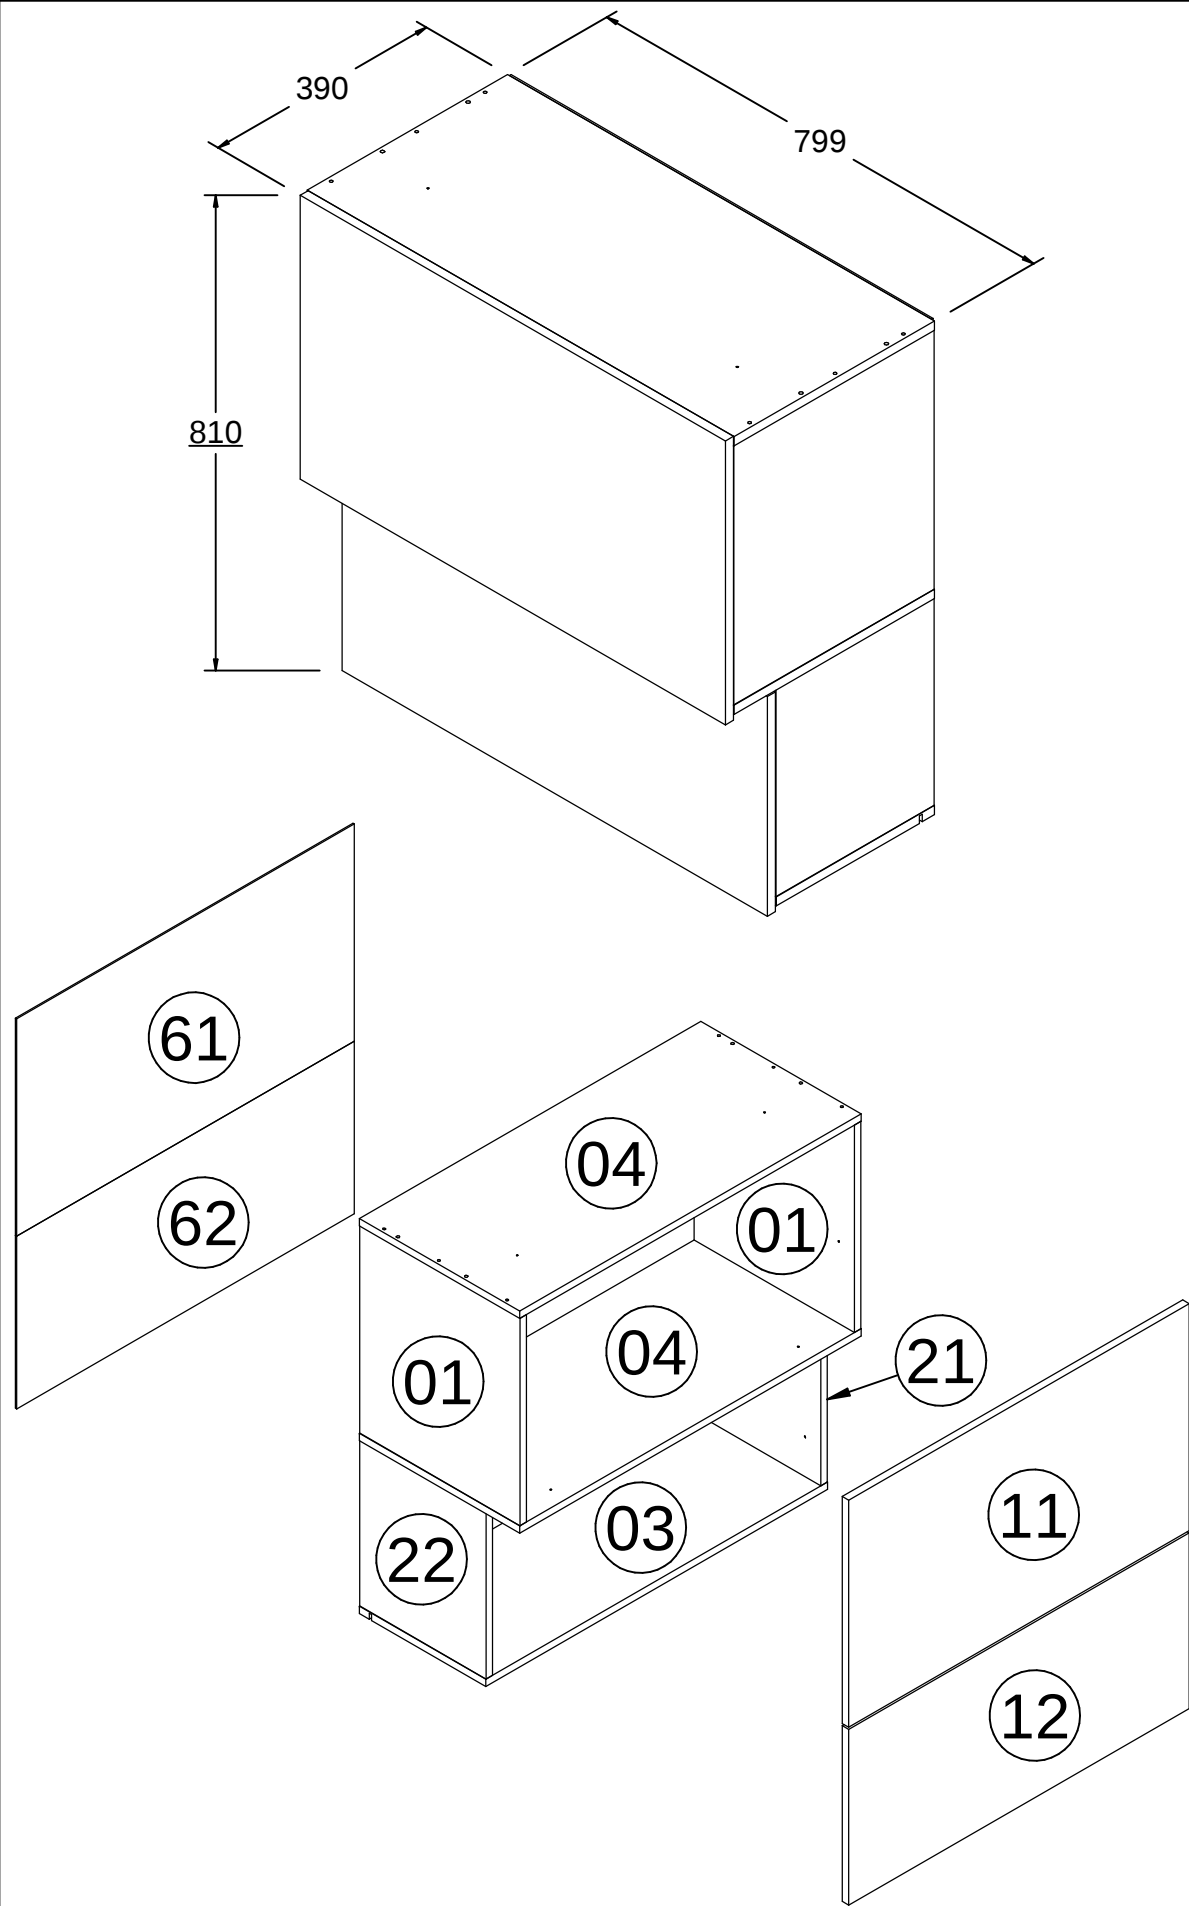


Lista de ferragens Hardware list		
REF	Lista de materiais	QNT
A	 CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	16
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	08
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	12
D	 DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
D1	 DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	04
I	 PREGO CLAVO NAIL	50
J	 BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	04
M	 SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	04
N	 CAPA SUPORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	04
O	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	06
Q	 FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	05
R	 PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	24
S	 COLA PEGAMENTO GLUE	01
V	 PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	06
Y	 PISTÃO PISTÓN PISTON	02
G	 HASTE MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINIFIX SCREW	02
H	 TAMBOR MINIFIX MINIFIX BARREL	02

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas				
Nome	C	L	E	QTD
OR3501-01 _LATERAL / LATERAL / SIDE	420	375	15	2
OR3501-03 _BASE / BASE / BASE	799	296	15	1
OR3501-04 _CHAPÉU-PRATELEIRA / TAPA-REPISA / TOP-SHELF	799	375	15	2
OR3501-11 _PORTA / PUERTA / DOOR	796	460	15	1
OR3501-12 _PORTA MENOR / PUERTA MENOR / SML DOOR	356	796	15	1
OR3501-21 _LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	335	296	15	1
OR3501-22 _LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	335	296	15	1
OR3501-61 _COSTA / TRAS / BACK	790	440	3	1
OR3501-62 _COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK	790	350	3	1



- Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool
- Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol
- Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

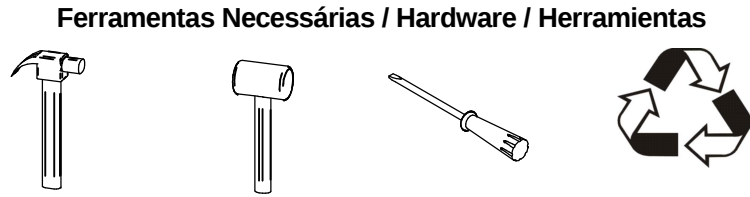


"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

OR3501

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje


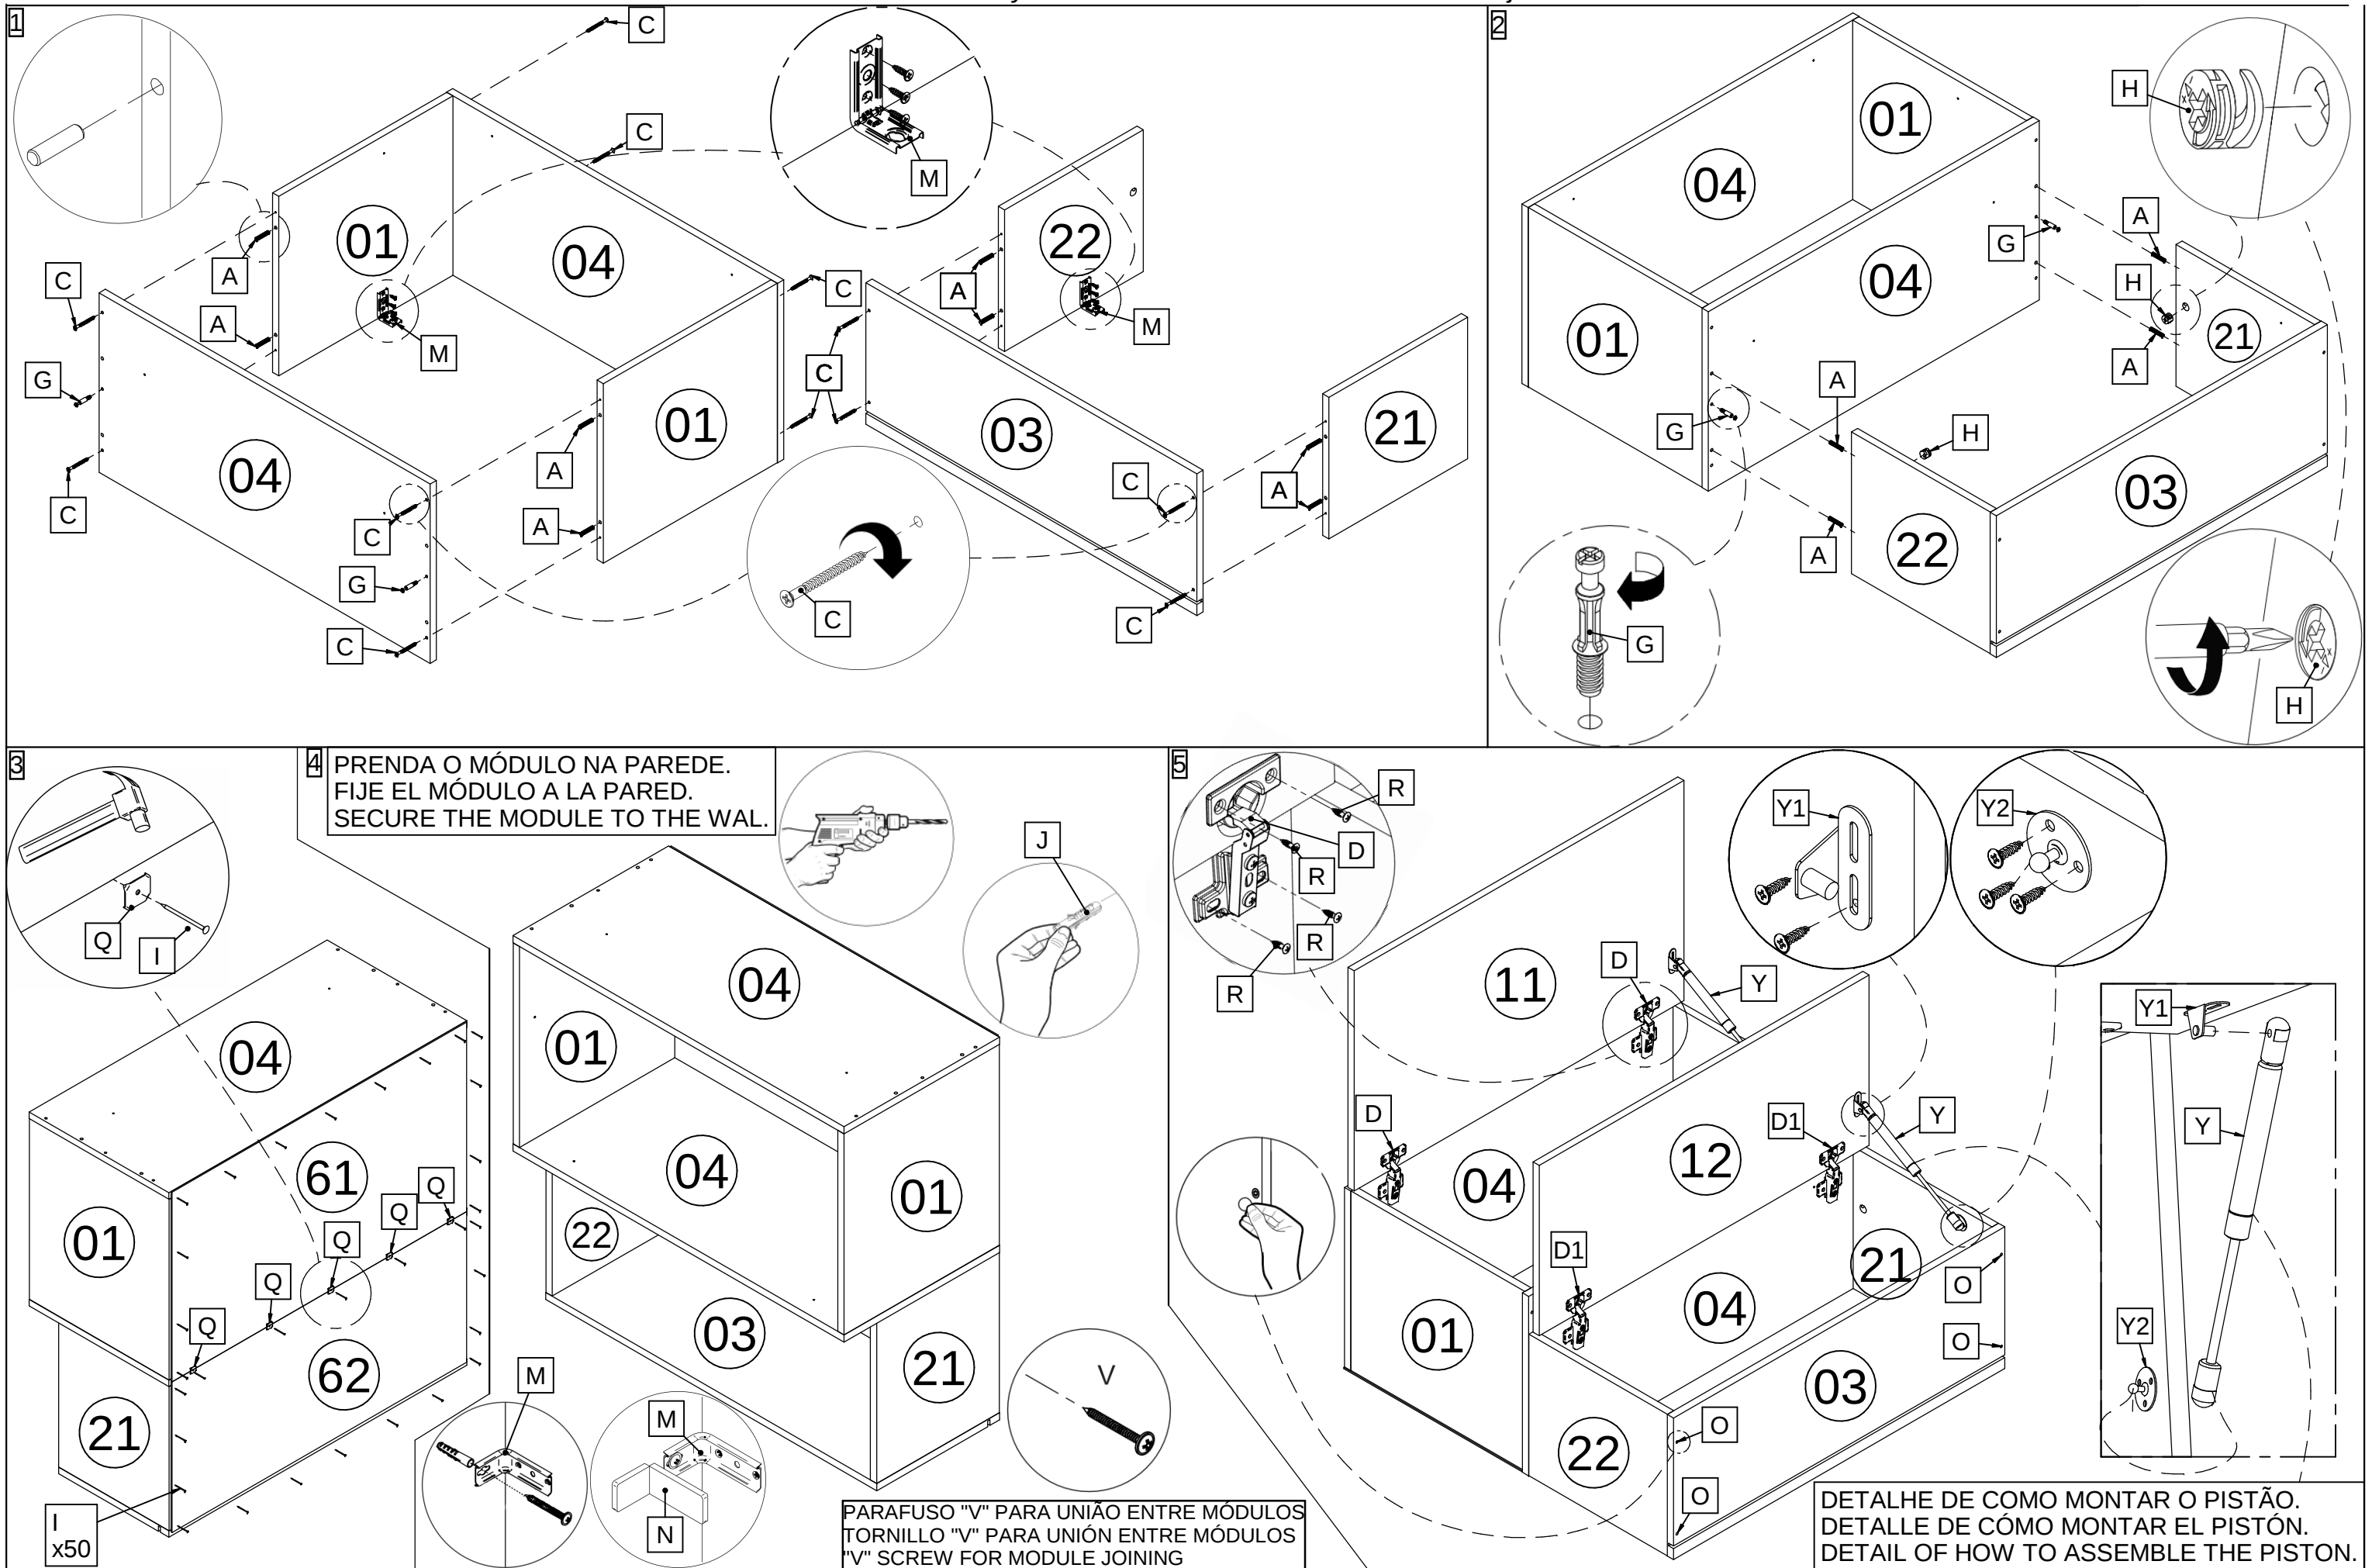


OR3506



Aéreo de cozinha
Mueble Aéreo de Cocina
Wall Kitchen Cabinet

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

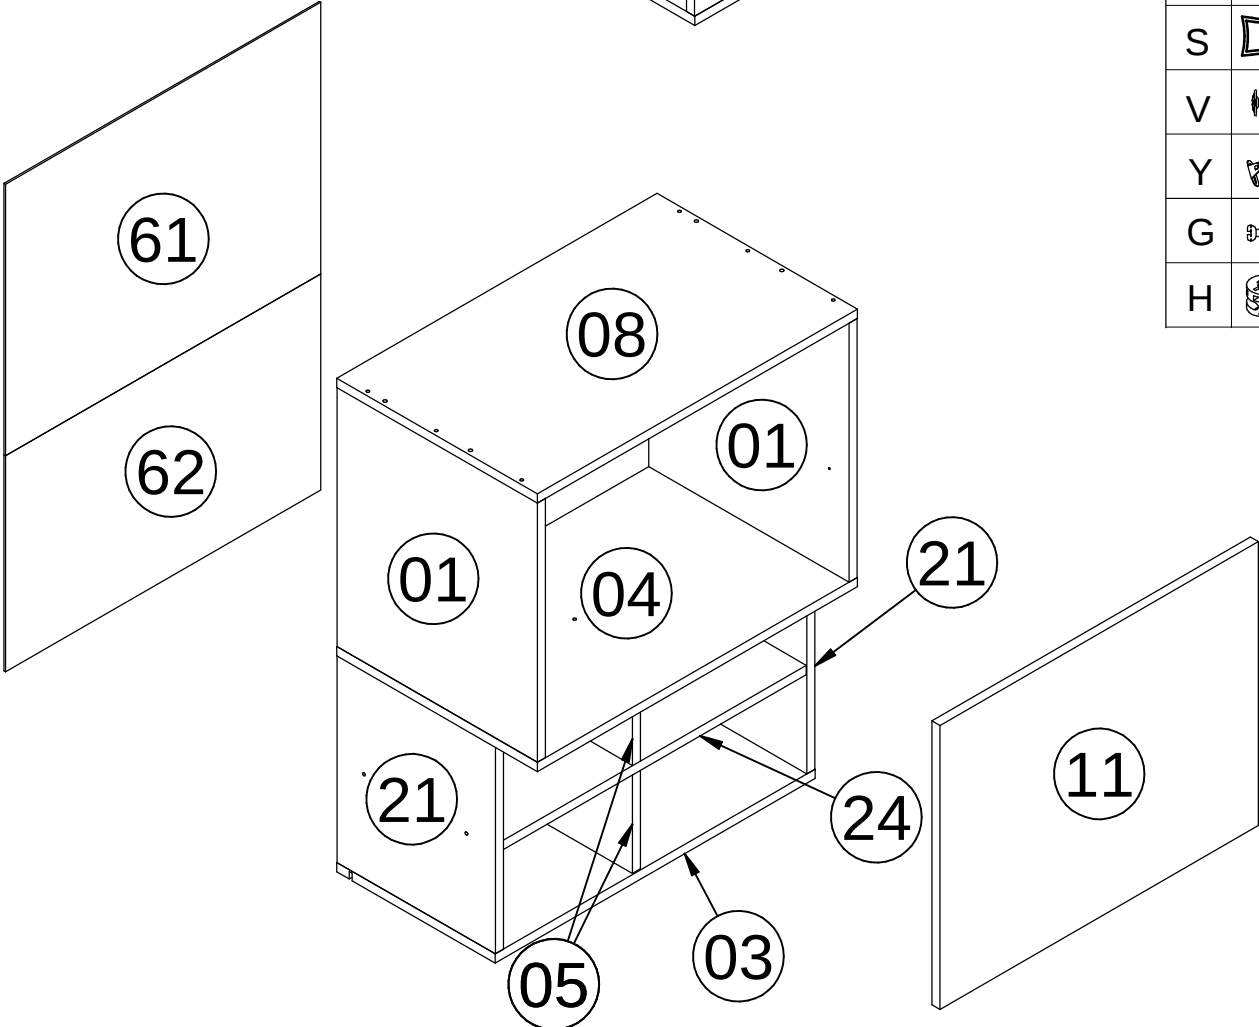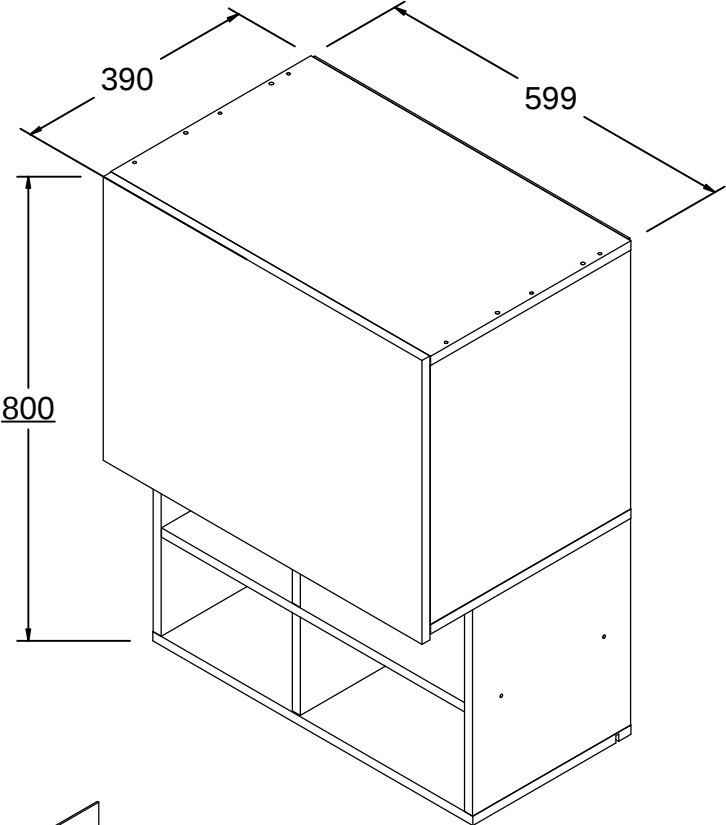

Lista de ferragens
Hardware list

REF	Lista de materiais	QNT
A	 CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	28
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	04
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	18
D	 DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	02
I	 PREGO CLAVO NAIL	45
J	 BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
M	 SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	02
N	 CAPA SUPORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	02
O	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	07
Q	 FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	05
R	 PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	12
S	 COLA PEGAMENTO GLUE	01
V	 PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	08
Y	 PISTÃO PISTÓN PISTON	01
G	 HASTE MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINIFIX SCREW	02
H	 TAMBOR MINIFIX TAMBOR MINIFIX MINIFIX BARREL	02

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nome	C	L	E	QTD
OR3506-01 _LATERAL / LATERAL / SIDE	420	375	15	2
OR3506-03 _BASE / BASE / BASE	599	296	15	1
OR3506-04 _PRATELEIRA / REPISA / SHELF	599	375	15	1
OR3506-05 _DIVISÃO / DIV / DIV	160	294	15	2
OR3506-08 _CHAPEU / REM SUP / FRM TOP	599	375	15	1
OR3506-11 _PORTA / PUERTA / DOOR	596	460	15	1
OR3506-21 _LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	335	296	15	1
OR3506-22 _LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	335	296	15	1
OR3506-24 _PRATELEIRA MENOR / REPISA MENOR / SMALL SHELF	568	295	15	1
OR3506-61 _COSTA / TRAS / BACK	590	440	3	1
OR3506-62 _COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK	590	350	3	1




Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool



Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol

Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas

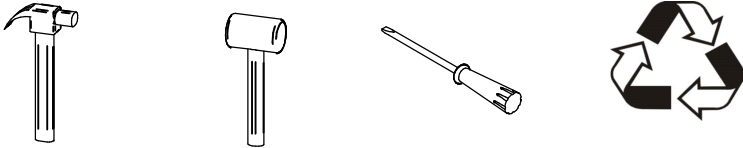

"**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

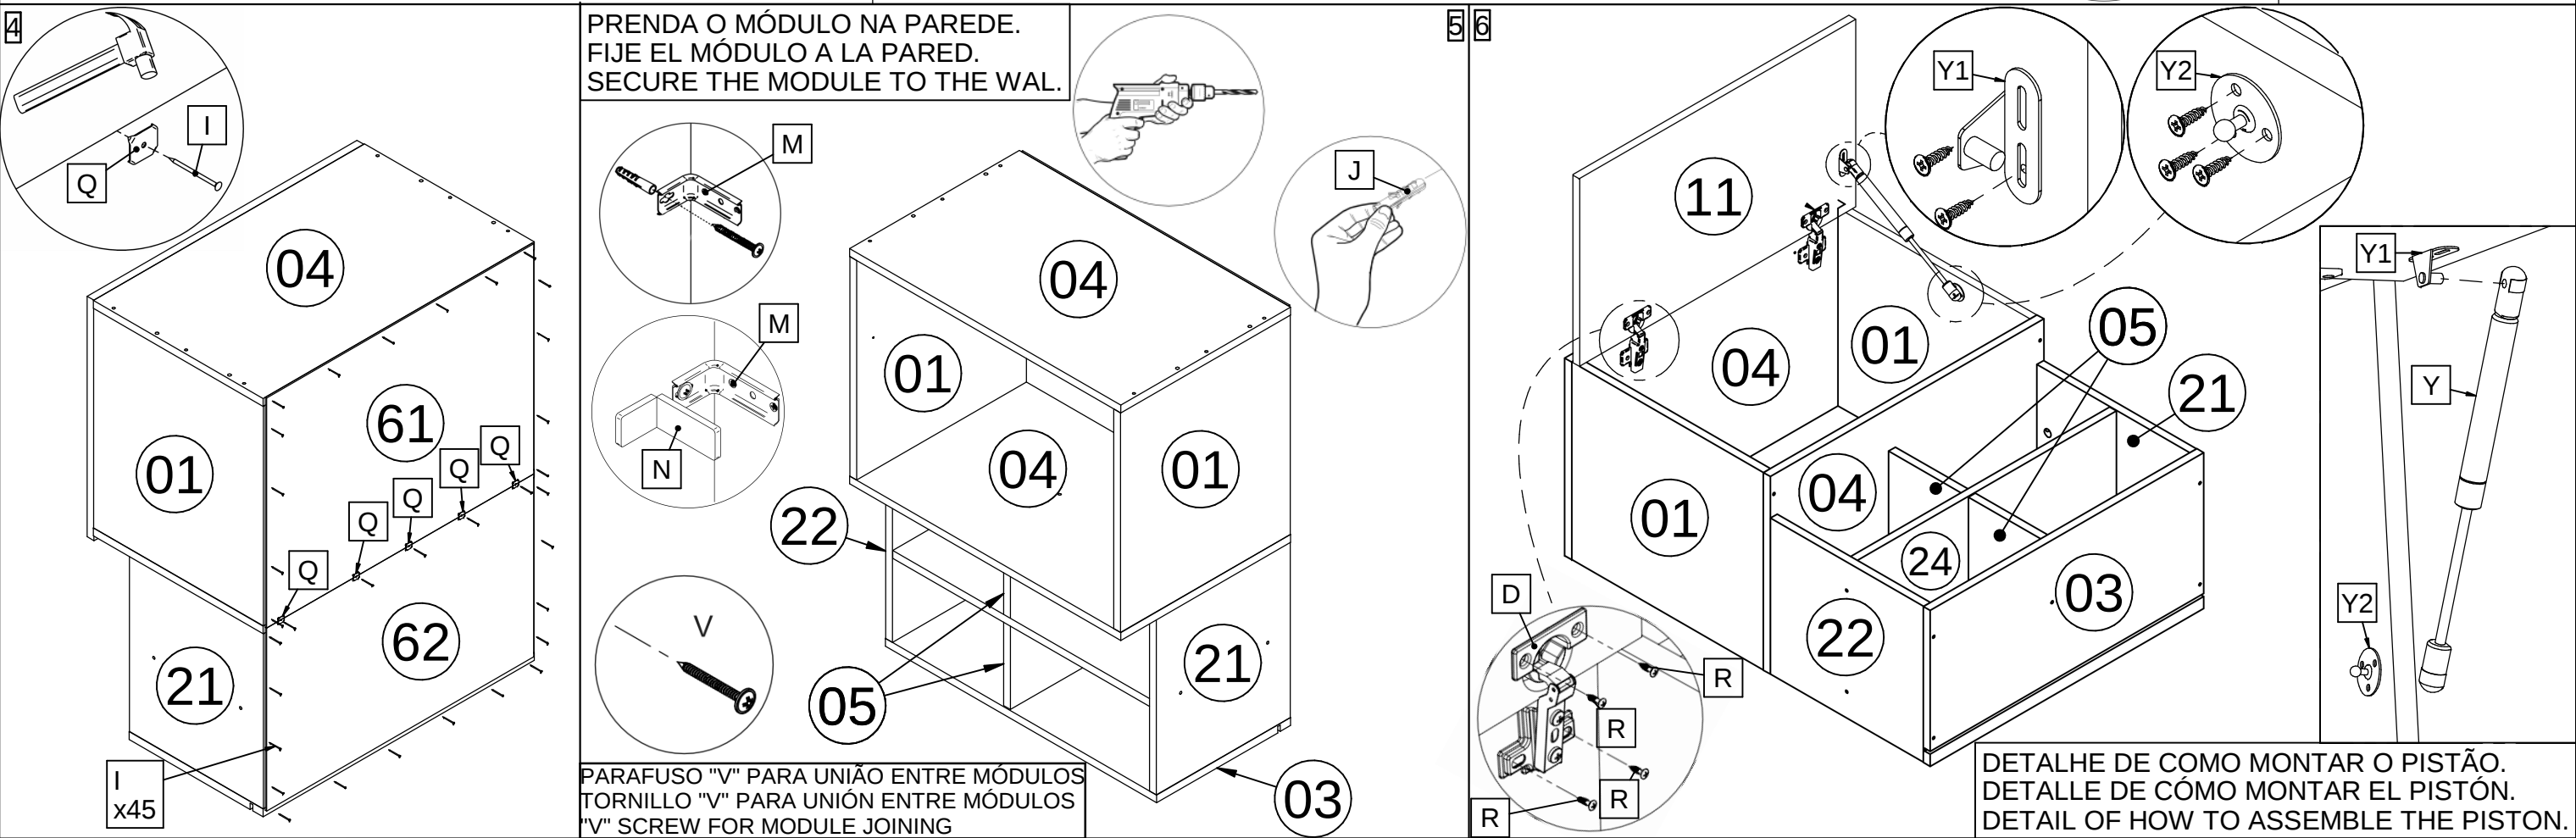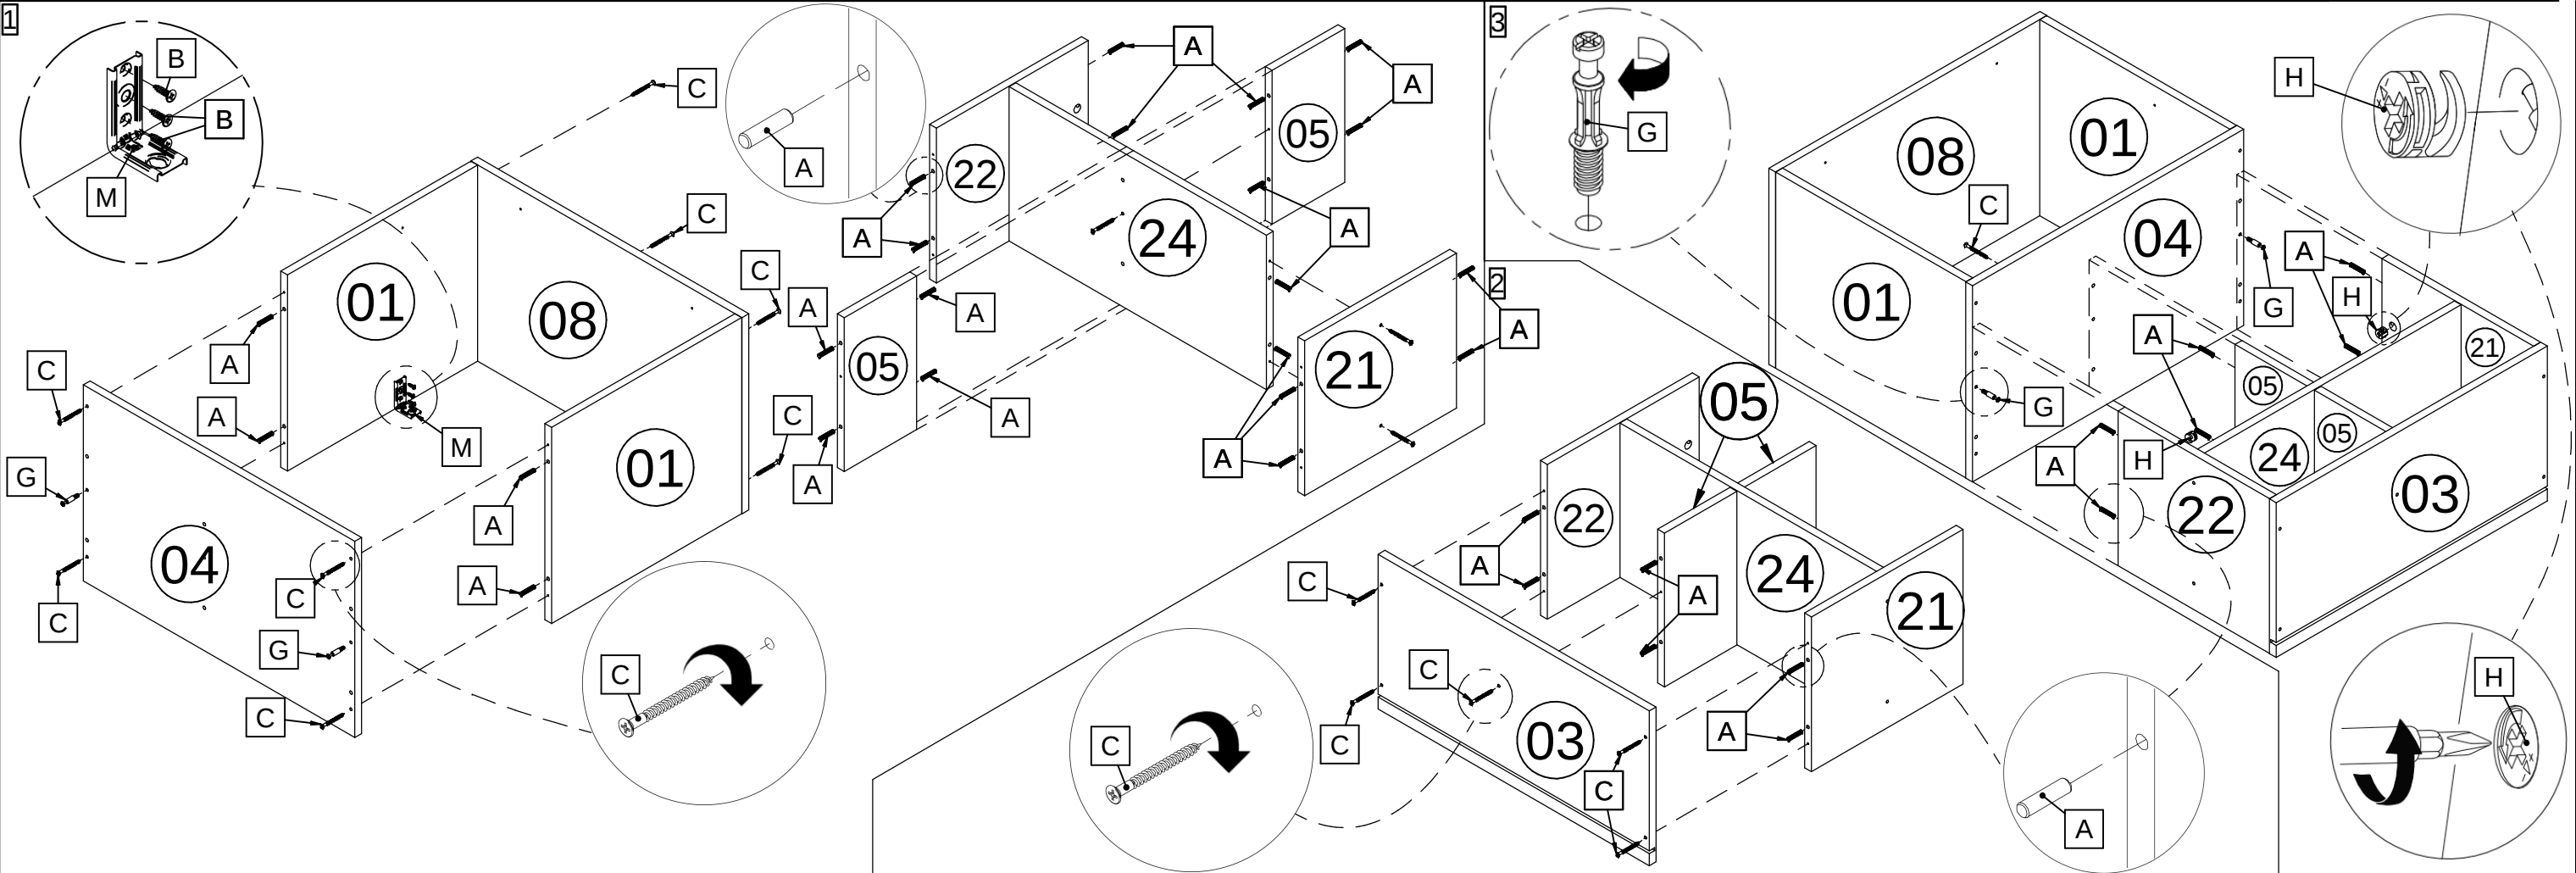




OR3510

Aéreo de cozinha
Mueble Aéreo de Cocina
Wall Kitchen Cabinet

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

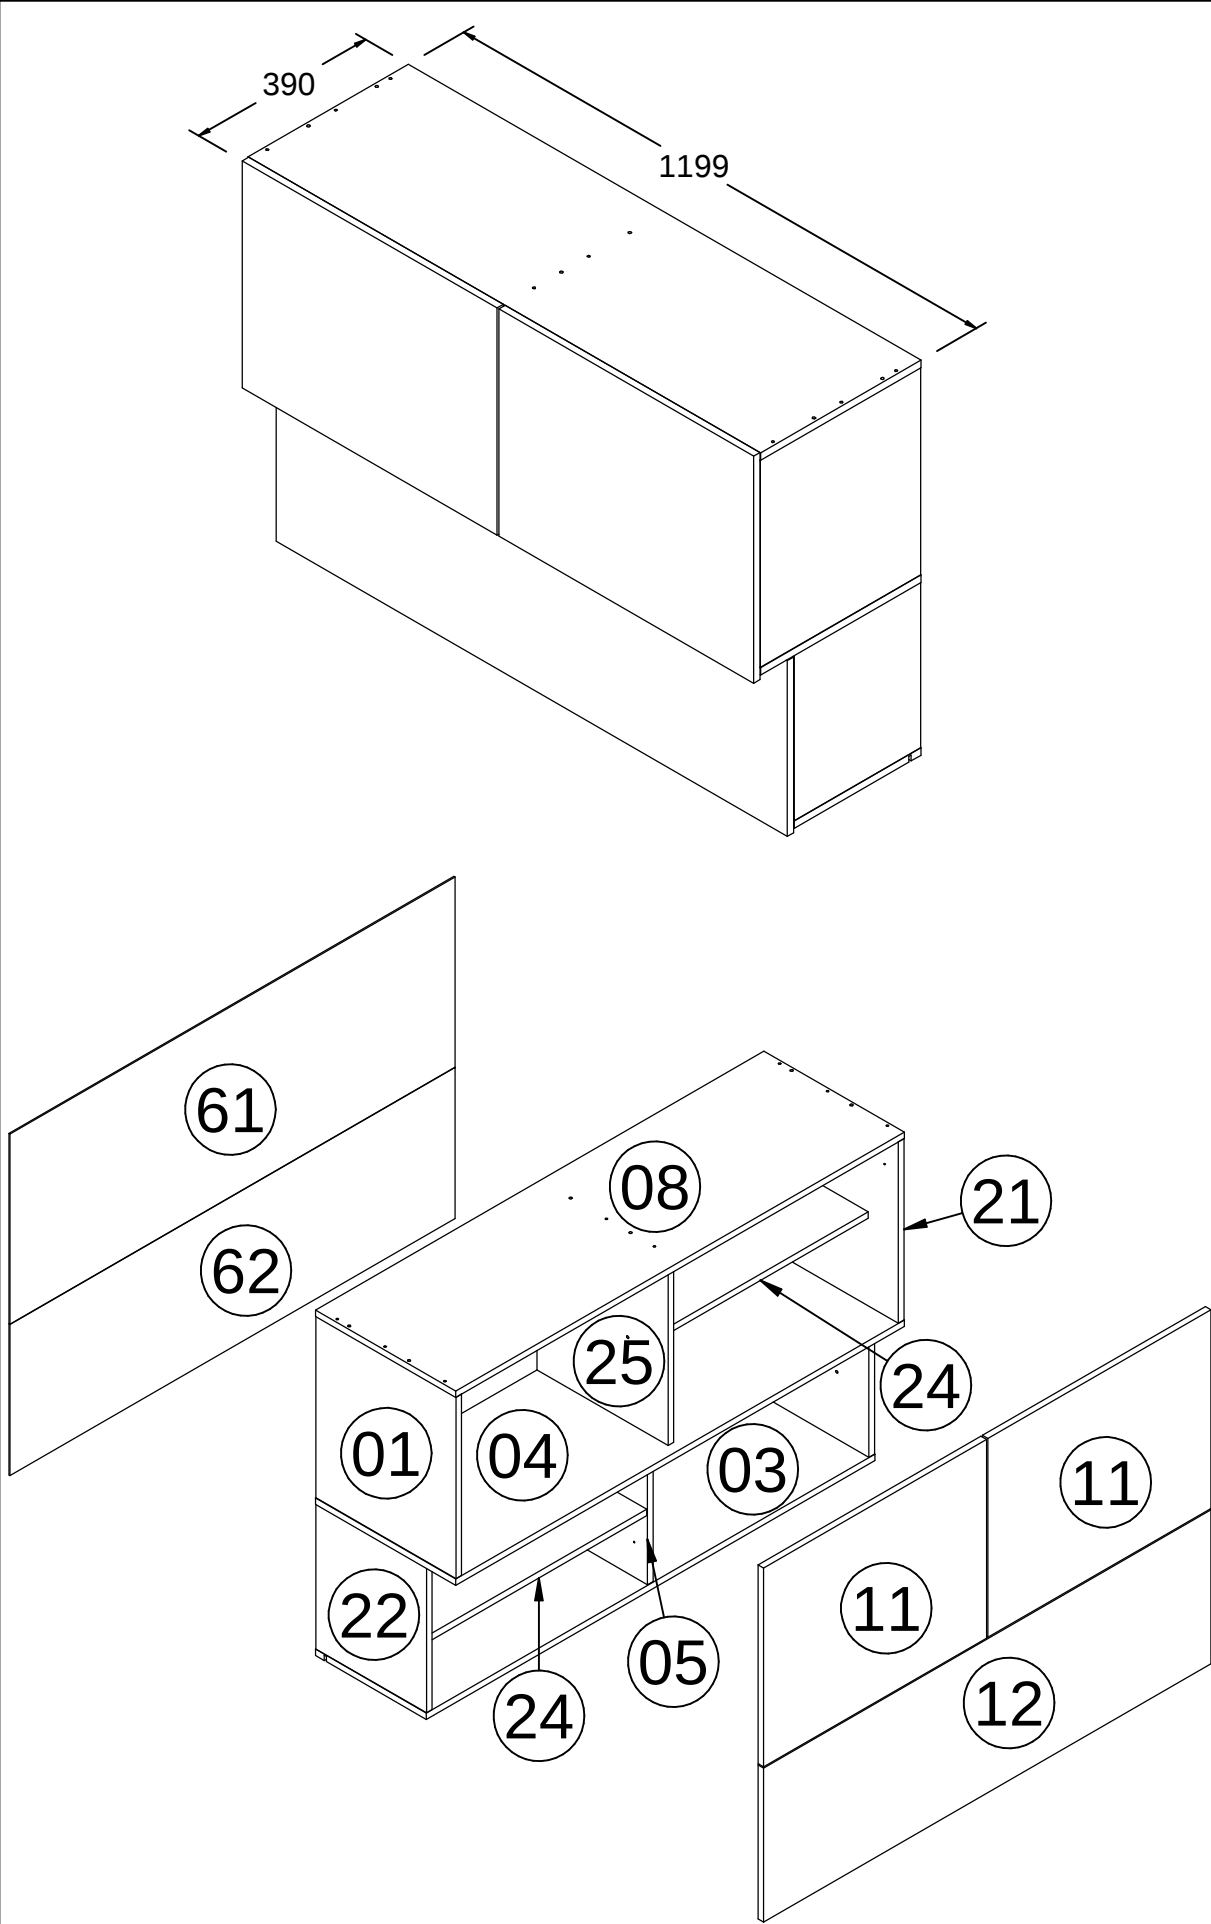

Lista de ferragens Hardware list		
REF	Lista de materiais	QNT
A	 CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	24
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	08
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	17
D	 DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	04
D1	 DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	04
I	 PREGO CLAVO NAIL	50
J	 BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	04
M	 SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	04
N	 CAPA SUPORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	04
O	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	07
Q	 FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	05
R	 PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	36
S	 COLA PEGAMENTO GLUE	01
V	 PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	08
Y	 PISTÃO PISTÓN PISTON	01
G	 HASTE MINIFIX TORNILLO MINIFIX MINIFIX SCREW	02
H	 TAMBOR MINIFIX TAMBOR MINIFIX MINIFIX BARREL	02
W	 SUPORTE PRATELEIRA SOPORTE REPISA SHELF SUPPORT	08

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas				
Nome	C	L	E	QTD
OR3510-01 _LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	420	375	15	1
OR3510-02 _LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	420	375	15	1
OR3510-03 _BASE / BASE / BASE	1199	296	15	1
OR3510-04 _PRATELEIRA / REPISA / SHELF	1199	375	15	1
OR3510-05 _DIVISÃO / DIV / DIV	335	295	15	1
OR3510-08 _CHAPEU / REM SUP / FRM TOP	1199	375	15	1
OR3510-11 _PORTA / PUERTA / DOOR	460	596	15	2
OR3510-12 _PORTA BASC / PUERTA ABAT / FLAP DOOR	356	1196	15	1
OR3510-21 _LAT DIR MENOR / LAT DER MENOR / SMALL RGT SIDE	335	296	15	1
OR3510-22 _LAT ESQ MENOR / LAT IZQ MENOR / SMALL LFT SIDE	335	296	15	1
OR3510-24 _PRAT MOVEL / REP MÓVIL / ADJ SHLF	576	294	15	2
OR3510-25 _DIV SUP / DIV SUP / TOP DIV	420	350	15	1
OR3510-61 _COSTA / TRAS / BACK	1190	440	3	1
OR3510-62 _COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK	1190	350	3	1



Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool






Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol






Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas



"**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

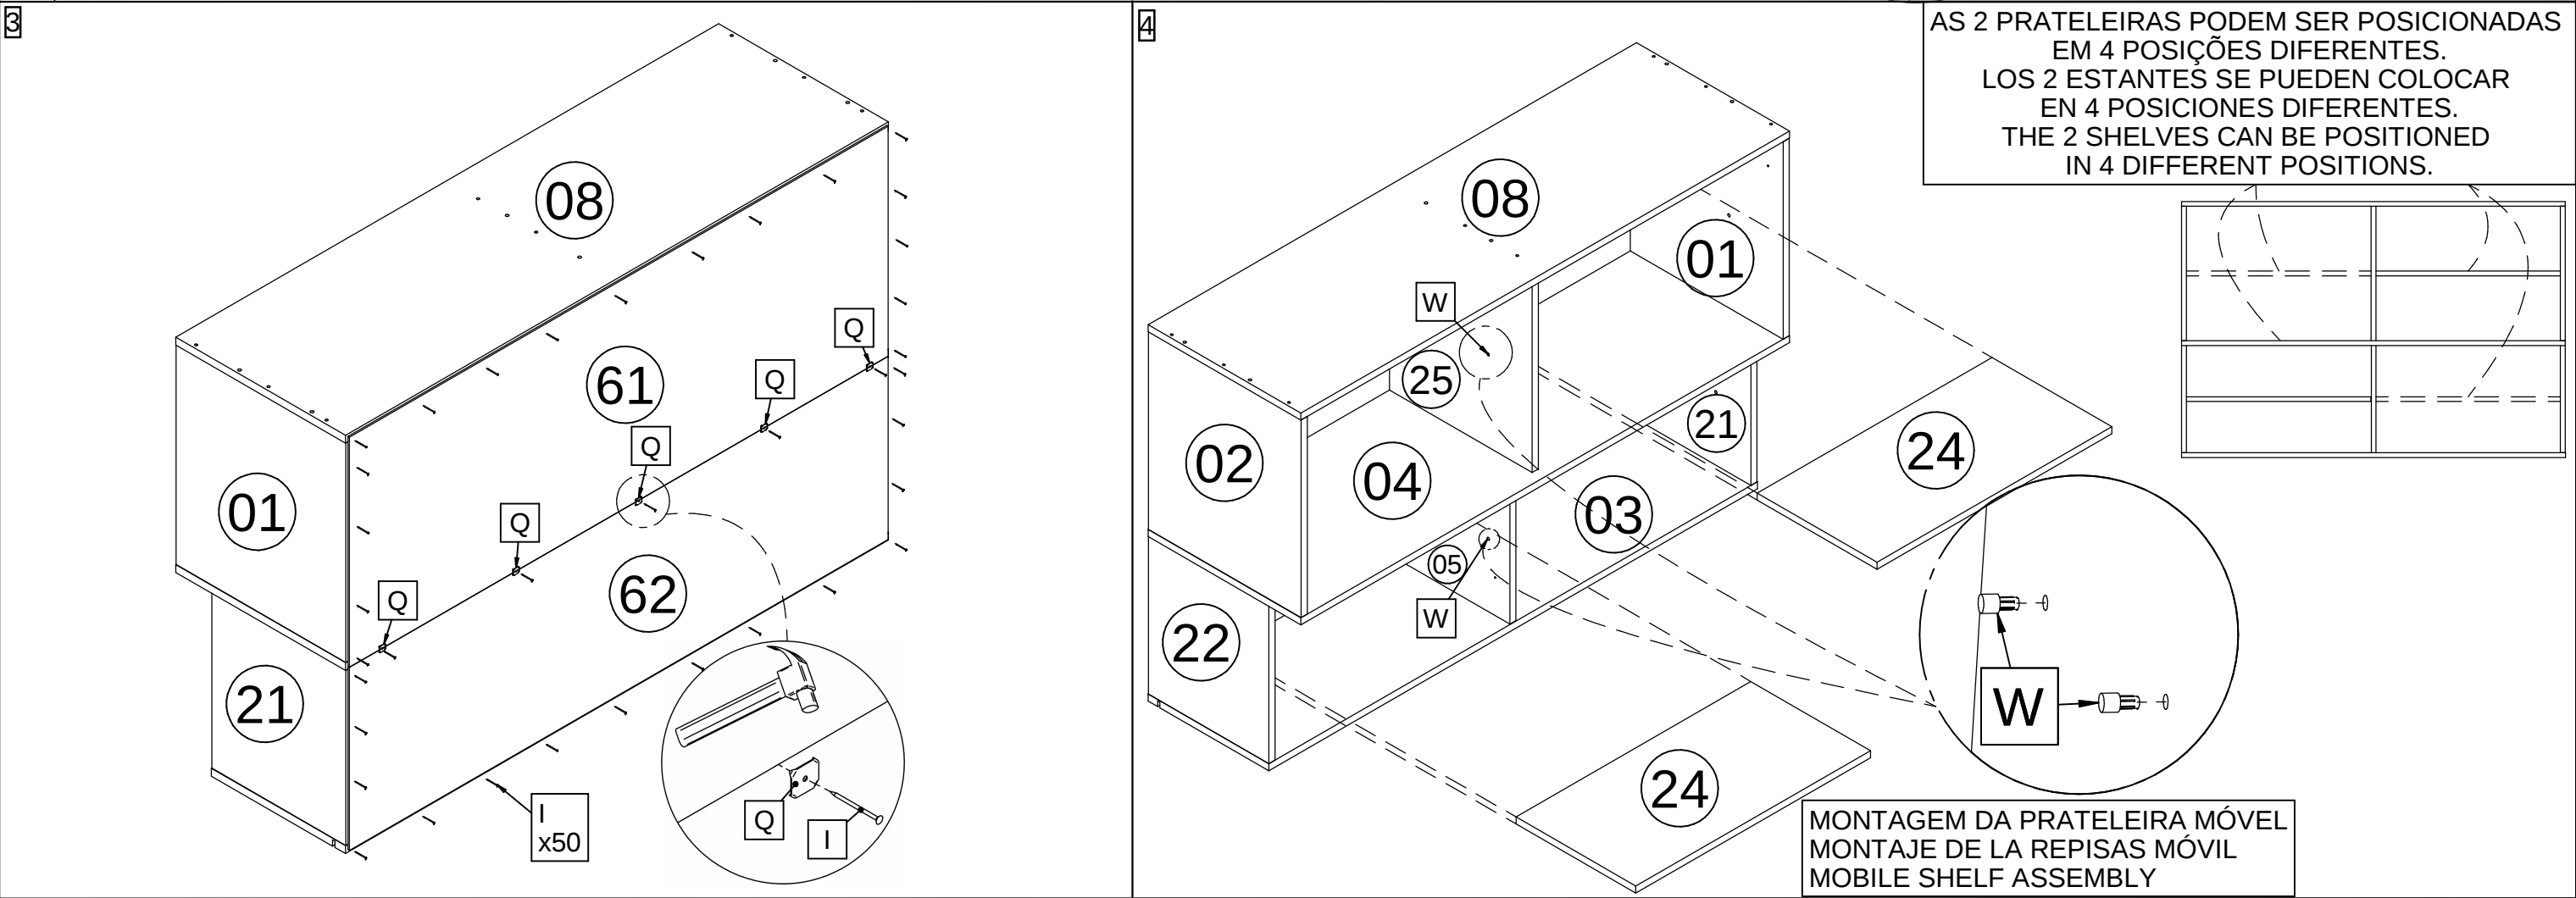
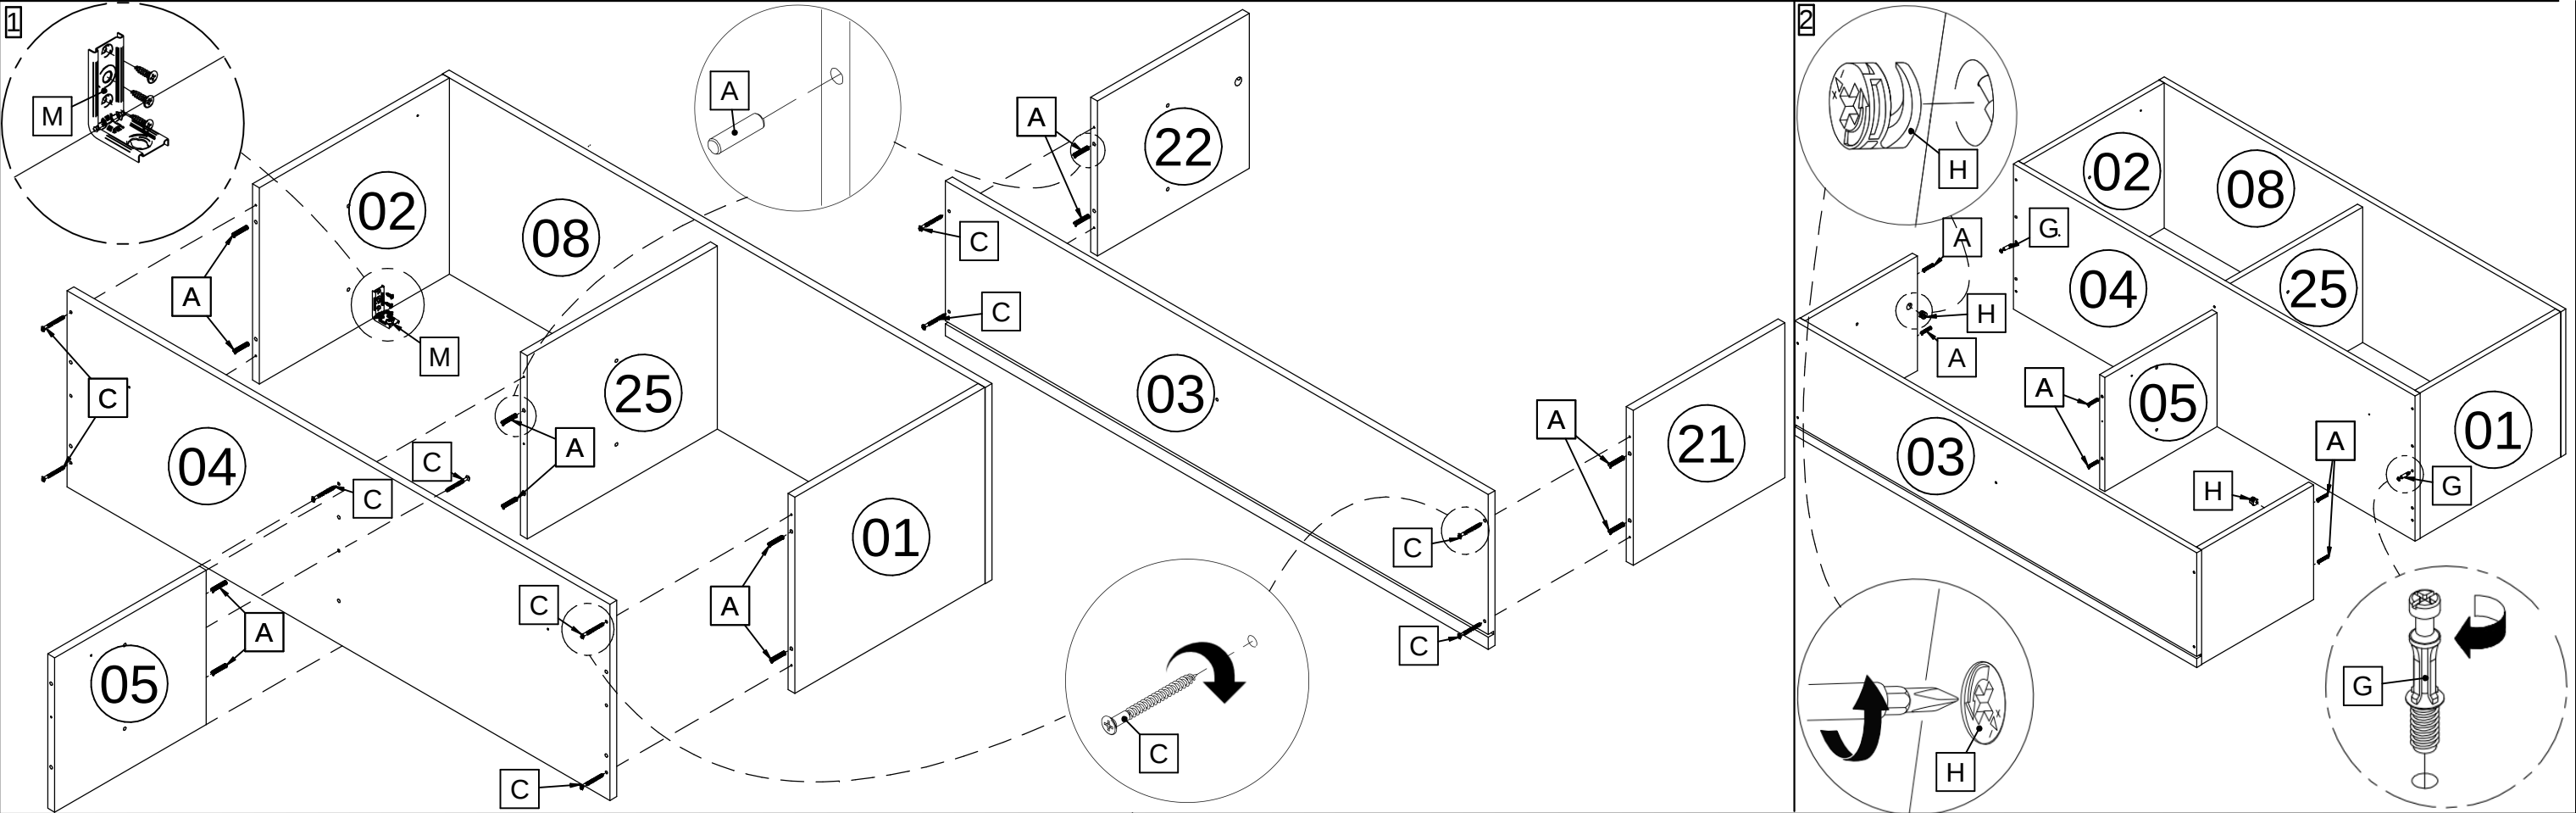


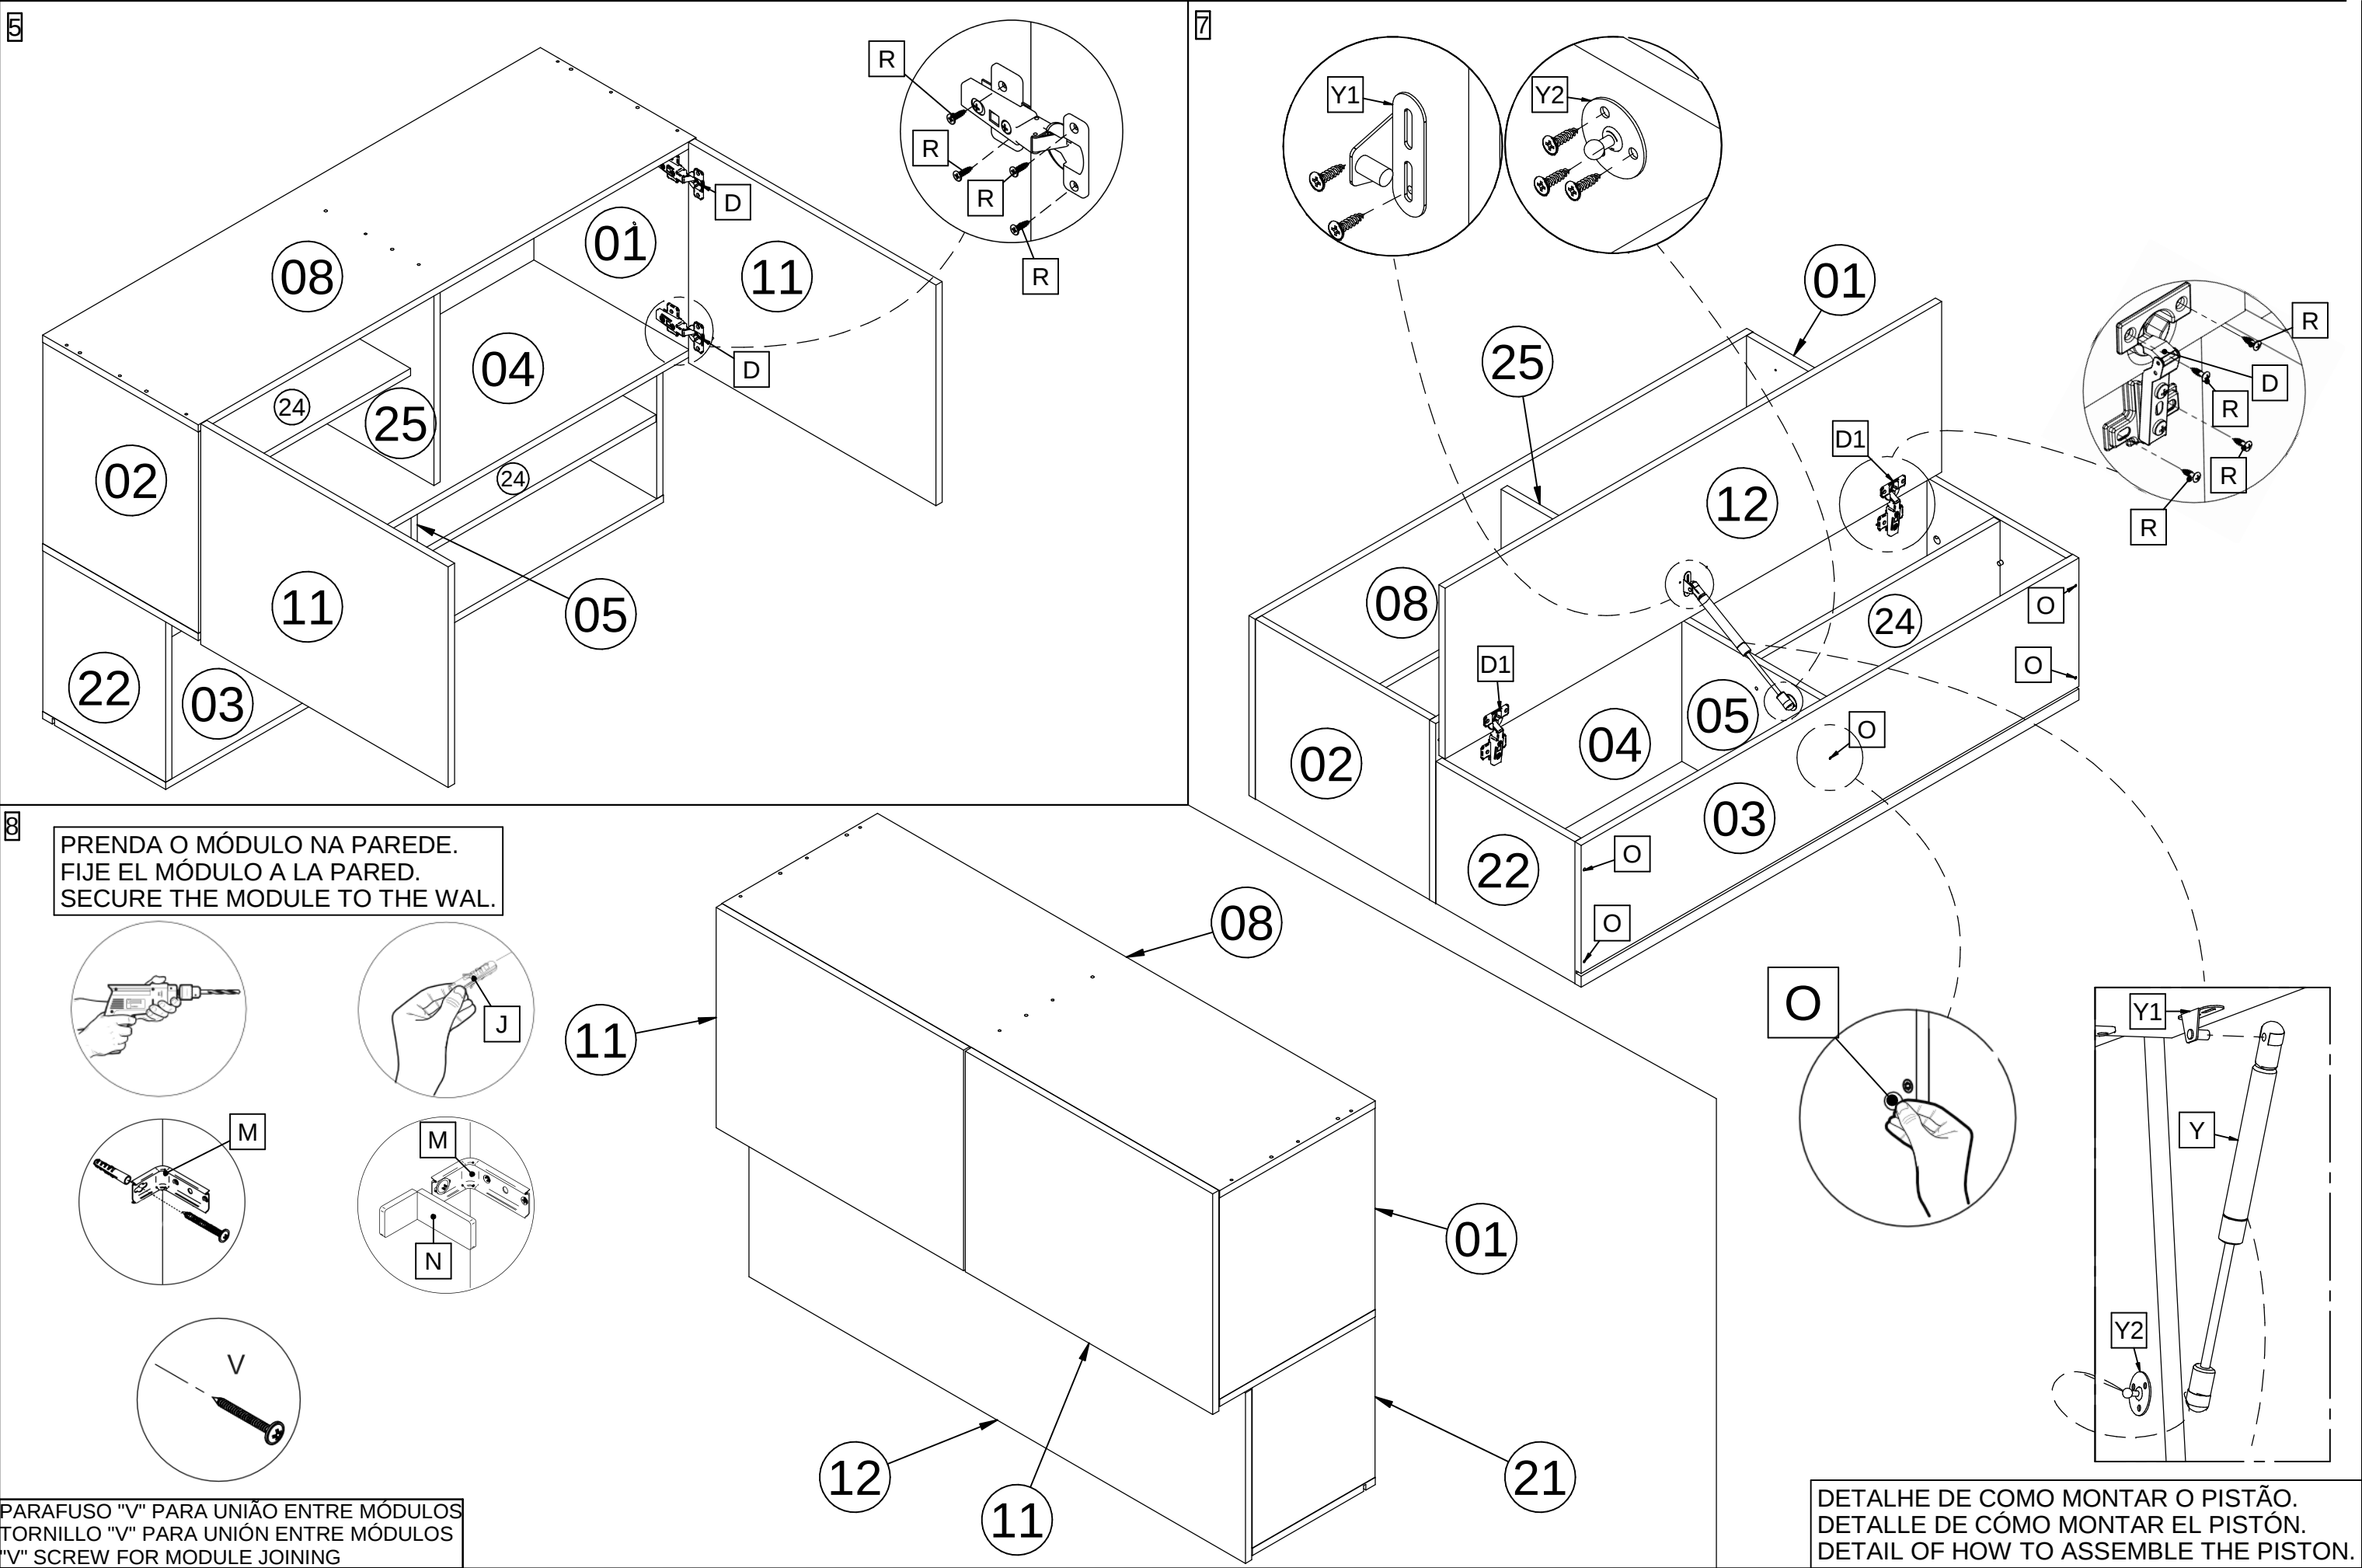

OR3511

Aéreo de cozinha
Mueble Aéreo de Cocina
Wall Kitchen Cabinet

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

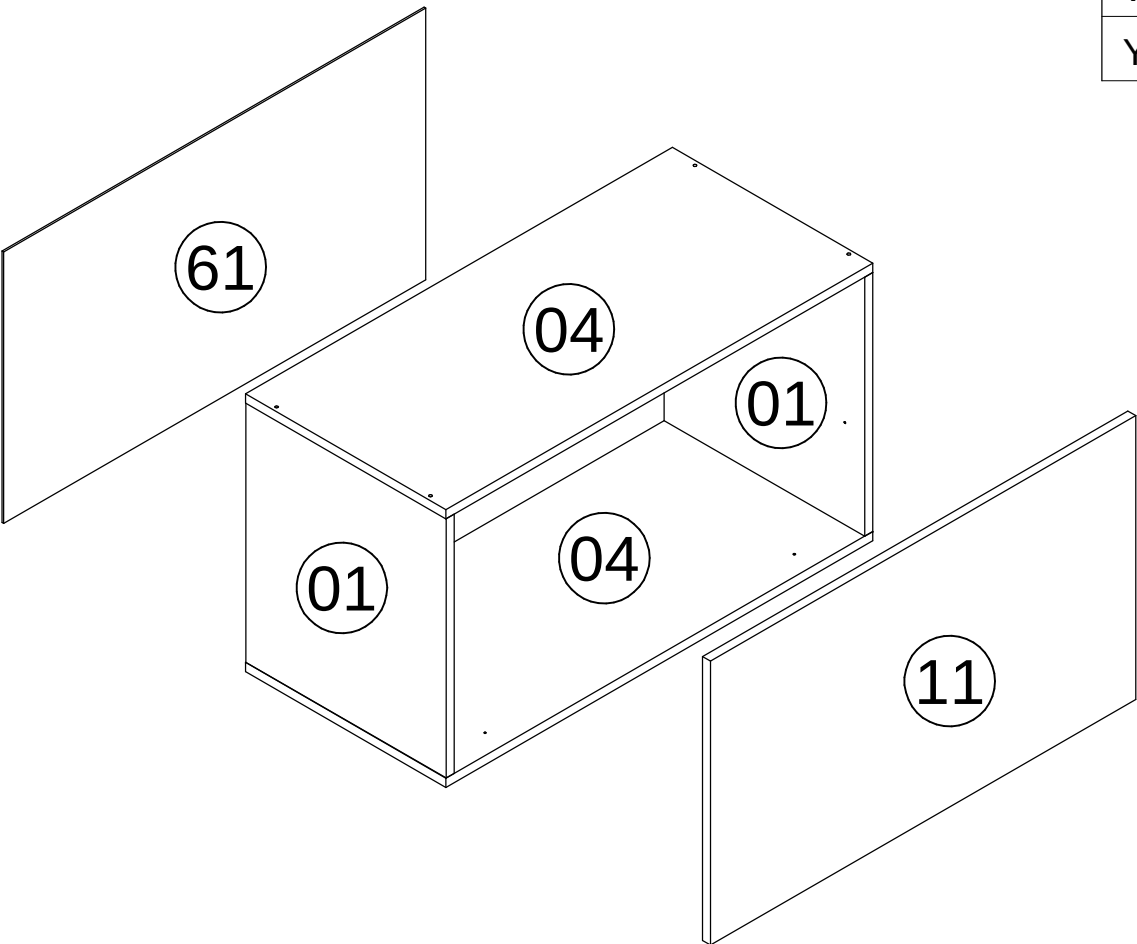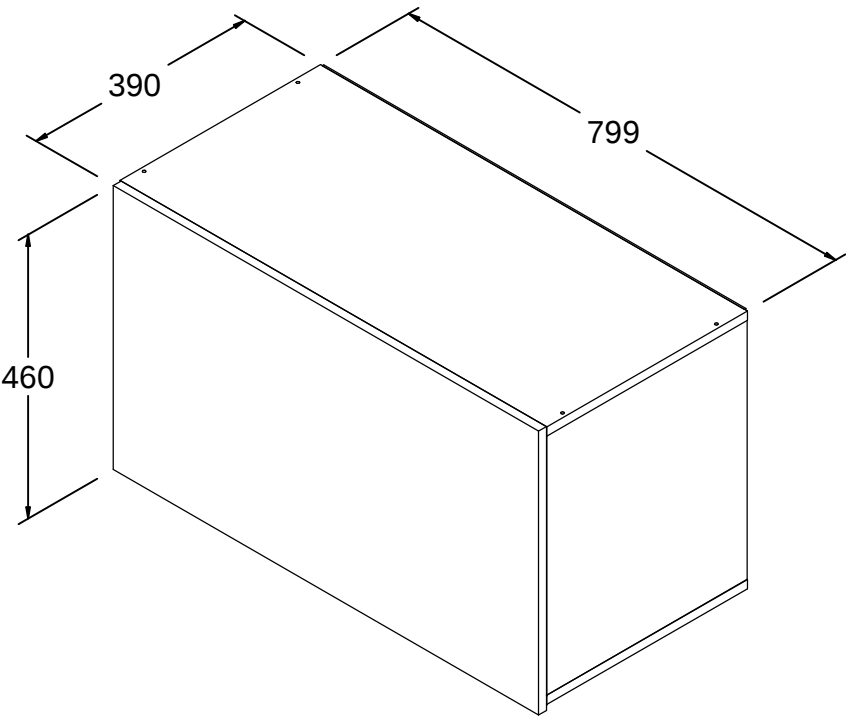

Lista de ferragens
Hardware list

REF	Lista de materiais	QNT
A	CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	08
B	PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	04
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	08
D	DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	02
I	PREGO CLAVO NAIL	45
J	BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
M	SUPORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	02
N	CAPA SUPORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	02
O	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	04
R	PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	12
S	COLA PEGAMENTO GLUE	01
V	PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	08
Y	PISTÃO PISTÓN PISTON	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nome	C	L	E	QTD
OR3511-01 _LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	420	375	15	2
OR3511-04 _CHAPÉU-PRATELEIRA / TAPA-REPISA / TOP-SHELF	799	375	15	2
OR3511-11 _PORTA / PUERTA / DOOR	796	460	15	1
OR3511-61 _COSTA / TRAS / BACK	790	440	3	1




Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool

Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol

Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.



Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas

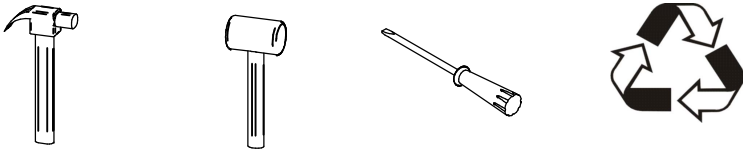






"**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

1

2

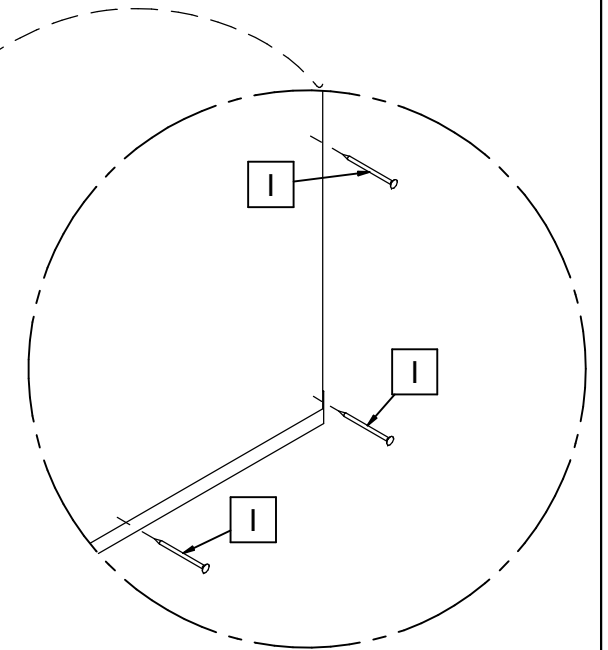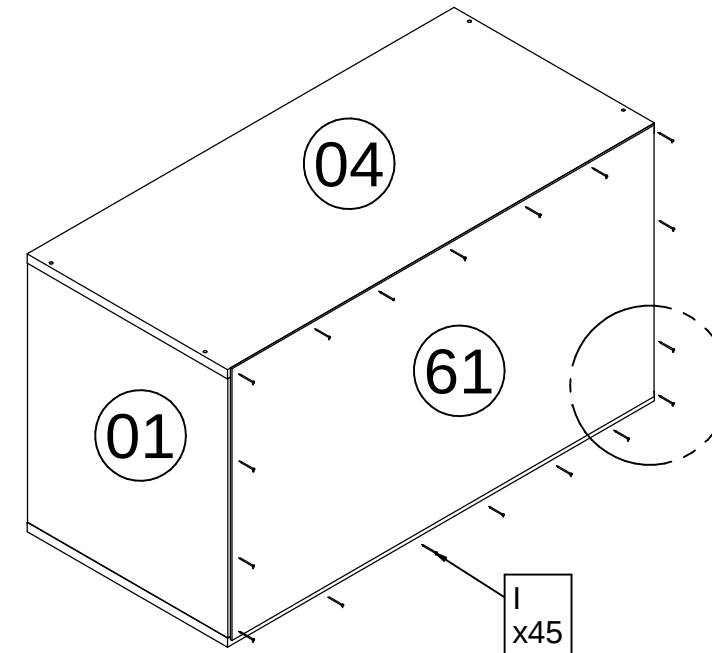

4

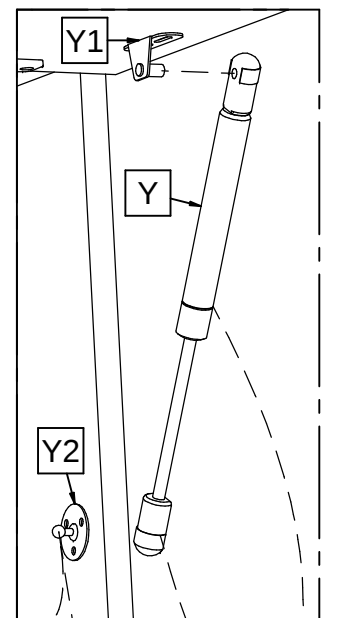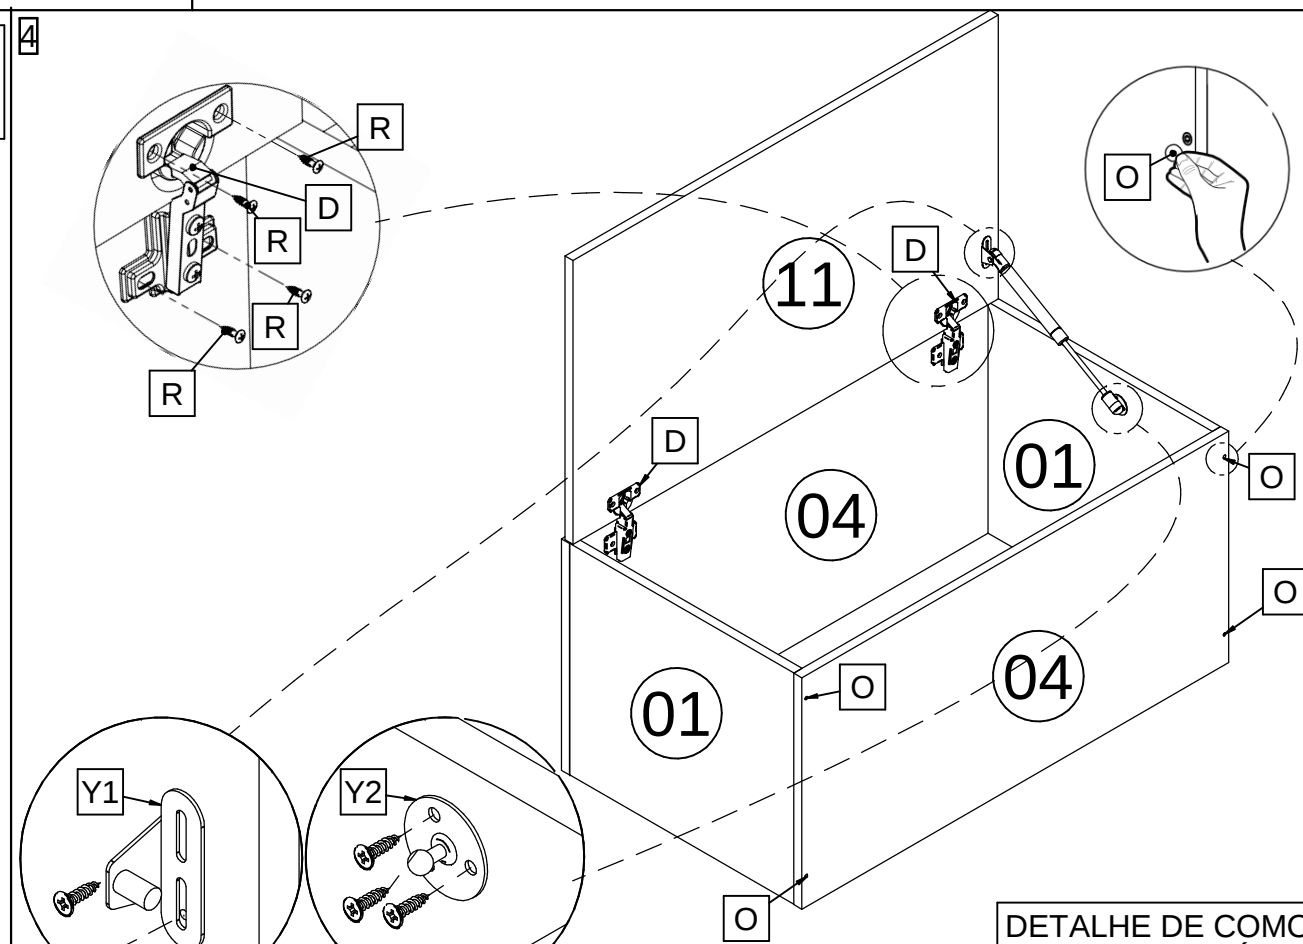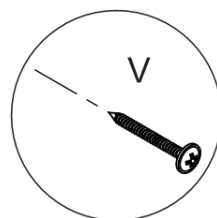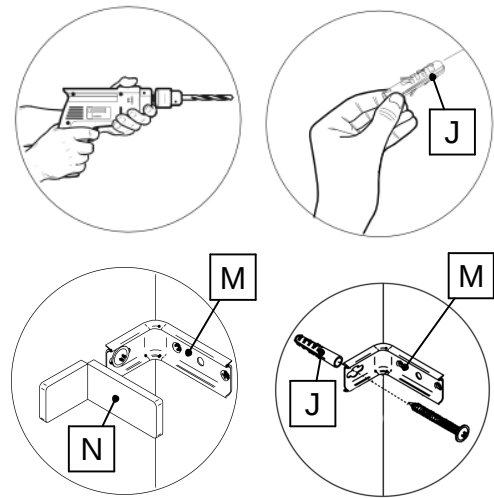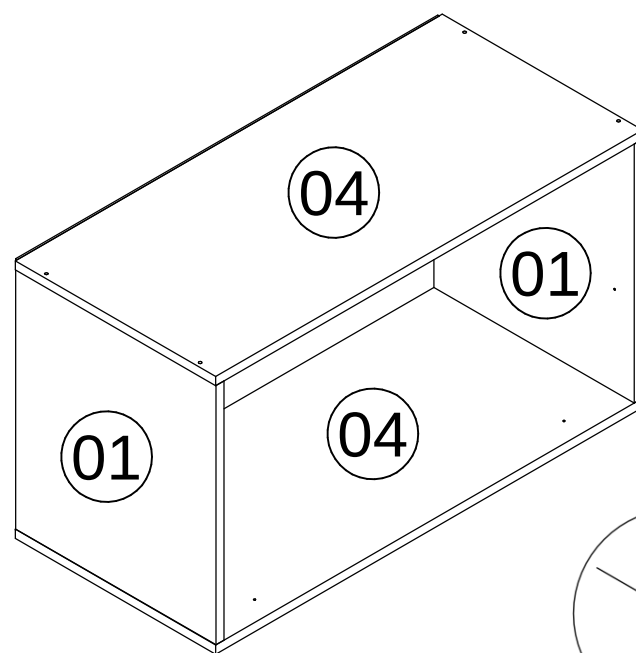


DETALHE DE COMO MONTAR O PISTÃO.
DETALLE DE CÓMO MONTAR EL PISTÓN.
DETAIL OF HOW TO ASSEMBLE THE PISTON.

OR3602

Torre de Fornos
Torre de Hornos
Oven Tower

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

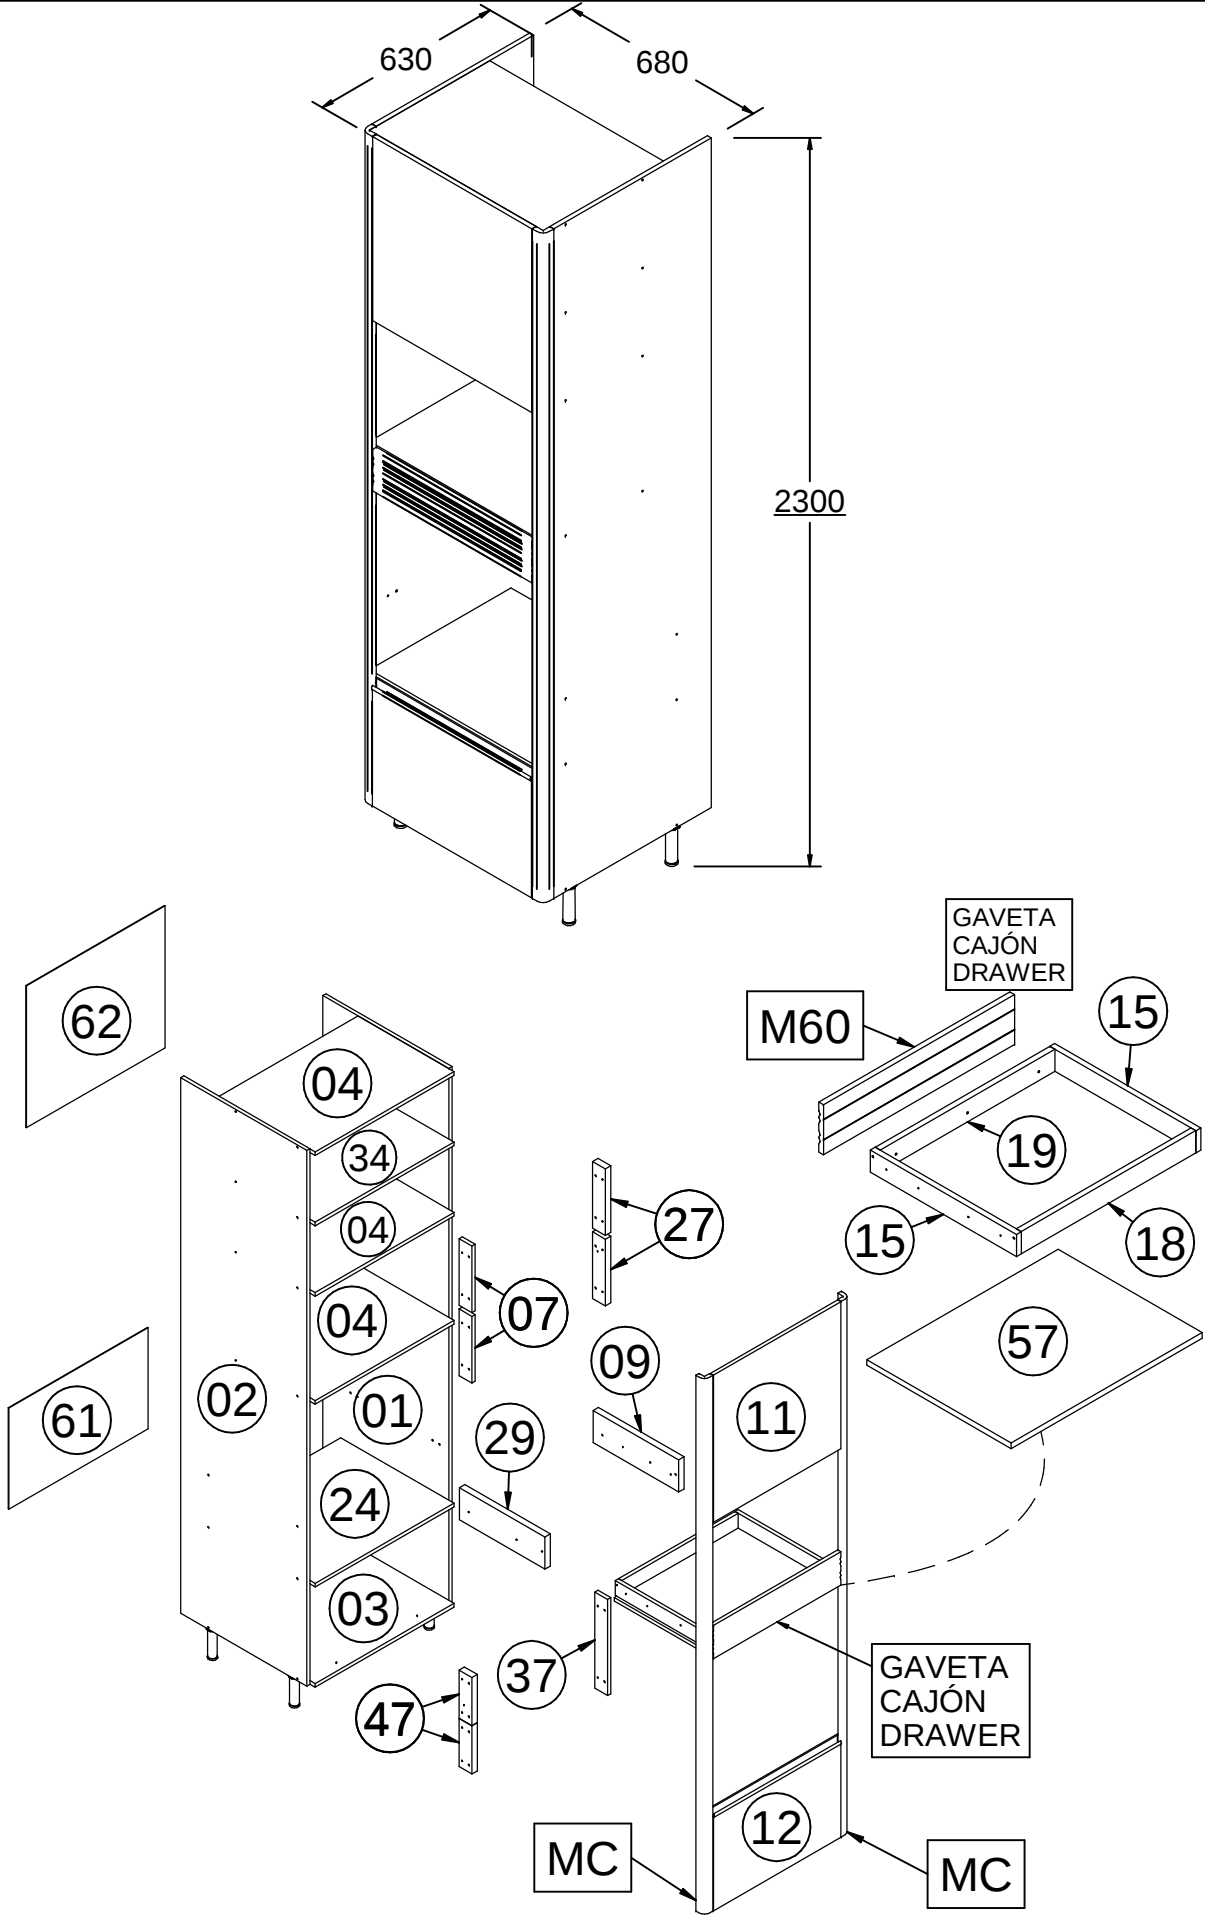

Lista de ferragens Hardware list		
REF	Lista de materiais	QNT
A	CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	32
B	PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	20
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	36
D	DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
D1	DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	02
E	PARAFUSO CC 4X35 TORNILLO CC 4X35 SCREW CC 4X35	20
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	06
I	PREGO CLAVO NAIL	50
J	BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
L	CANTONEIRA ESCUADRA BRACKET	04
M	SUPOORTE AÉREO SOPORTE AÉREO HANGING BRACKET	02
N	CAPA SUPOORTE AÉREO CAPA SOPORTE AÉREO HANGING CAP	02
O	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	28
Q	FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	25
R	PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	24
S	COLA PEGAMENTO GLUE	01
T	CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	01
U	PUXADOR TIRADOR HANDLE	01
V	PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	20
Z	PULSADOR MAGNÉTICO PULSADOR MAGNÉTICO MAGNETIC PUSH LATCH	01
Y	PISTÃO PISTÓN PISTON	01

OR3602-Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas				
Nome	C	L	E	QTD
OR3602-01_LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	2170	590	15	1
OR3602-02_LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	2170	590	15	1
OR3602-03_BASE / BASE / BASE	650	530	15	1
OR3602-04_PRATELEIRA / REPISA / SHELF	650	450	15	3
OR3602-07_PILASTRA SUP / PILASTRA SUP / UPPER PILASTER	270	60	15	2
OR3602-09_MONT GAV DIR / MONT CAJ DER / RGT DRW STL	400	130	25	1
OR3602-11_PORTA / PUERTA / DOOR	596	596	15	1
OR3602-12_PORTA INFERIOR / PUERTA INFERIOR / LOWER DOOR	596	381	15	1
OR3602-15_LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	456	60	15	2
OR3602-18_COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	545	60	15	1
OR3602-19_CONTRA FRENTE / CONTRA FRENTE / BACK PANEL	545	60	15	1
OR3602-24_PRATELEIRA / REPISA / SHELF	650	530	15	1
OR3602-27_PILASTRA PORTA / PILASTRA PUERTA / DOOR PILASTER	270	60	25	2
OR3602-29_MONT GAV ESQ / MONT CAJ IZQ / LFT DRW STL	400	130	25	1
OR3602-34_PRAT SUP / REP SUP / UPR SHLF	650	450	15	1
OR3602-37_PILASTRA SUP / PILASTRA SUP / UPPER PILASTER	390	60	15	1
OR3602-47_PIL PORTA INF / PIL PUERTA INF / LOWER DOOR PIL	195	60	25	2
OR3602-57_APOIO EMBUTIDO / SOP EMBUTIDO / BUILT-IN SUPPORT	596	450	15	1
OR3602-61_COSTA INFERIOR / TRAS INFERIOR / LOWER BACK	410	650	3	1
OR3602-62_COSTA SUP / TRAS SUP / TOP BACK	575	648	3	1
OR3602-M60_MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1
OR3602-MC_MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME	2170			2



Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool




Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol

Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.

OR3612

Torre de Fornos Torre de Hornos Oven Tower

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

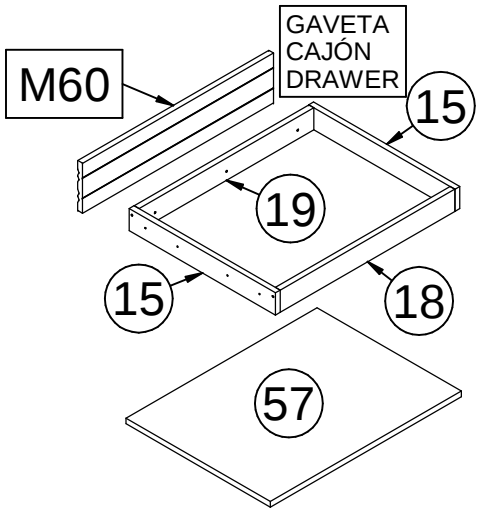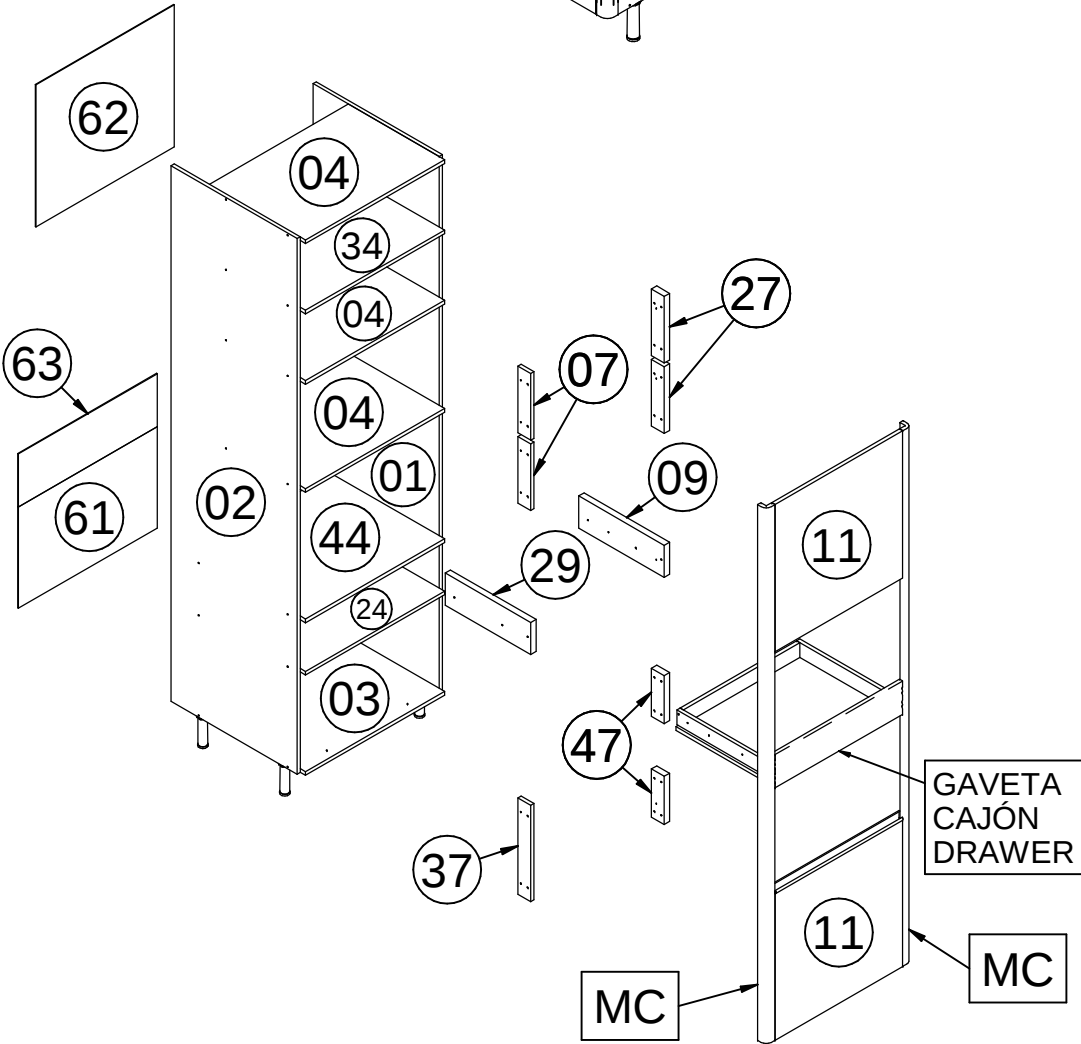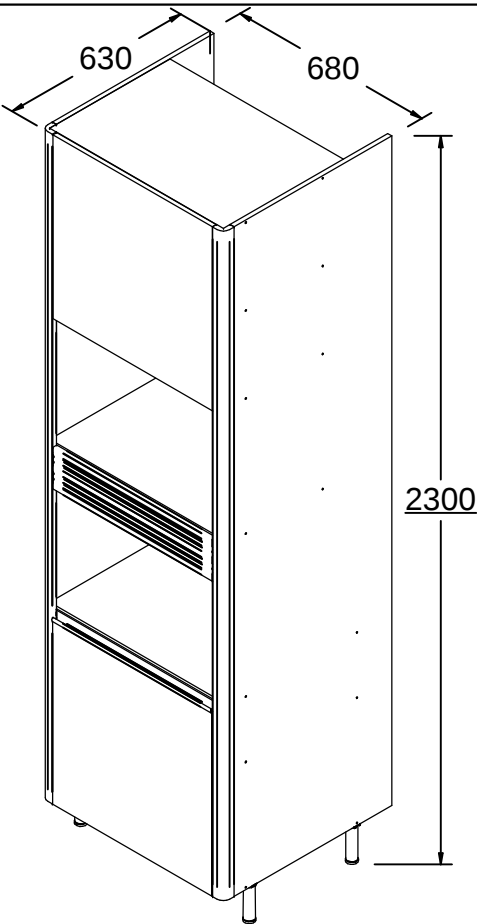


Lista de ferragens Hardware list

REF	Lista de materiales	QNT
A	CAVILHA Ø6X30 ESPIGA Ø6X30 DOWEL Ø6X30	32
B	PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	20
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	36
D	DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	04
E	PARAFUSO CC 4X35 TORNILLO CC 4X35 SCREW CC 4X35	20
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	06
I	PREGO CLAVO NAIL	50
J	BUCHA NYLON TACO NYLON NYLON WALL PLUG	02
L	CANTONEIRA ESCUADRA BRACKET	04
M	SUORTE AÉRO SOPORTE AÉRO HANGING BRACKET	02
N	CAPA SUORTE AÉRO CAPA SOPORTE AÉRO HANGING CAP	02
O	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	28
Q	FIXADOR DE COSTAS FIJADOR DE TRASERA BACK FIXER	25
R	PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 3,5X16 SCREW CC 3,5X16	24
S	COLA PEGAMENTO GLUE	01
T	CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	01
U	PUXADOR TIRADOR HANDLE	01
V	PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	20
Z	PULSADOR MAGNÉTICO PULSADOR MAGNÉTICO MAGNETIC PUSH LATCH	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Nome	C	L	E	QTD
OR3602-01_LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT	2170	590	15	1
OR3602-02_LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT	2170	590	15	1
OR3602-03_BASE / BASE / BASE	650	530	15	1
OR3602-04_PRATELEIRA / REPISA / SHELF	650	450	15	3
OR3602-07_PILASTRA SUP / PILASTRA SUP / UPPER PILASTER	270	60	15	2
OR3602-09_MONT GAV DIR / MONT CAJ DER / RGT DRW STL	400	130	25	1
OR3602-11_PORTA / PUERTA / DOOR	596	596	15	2
OR3602-15_LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE	456	60	15	2
OR3602-18_COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK	545	60	15	1
OR3602-19_CONTRA FRENTE / CONTRA FRENTE / BACK PANEL	545	60	15	1
OR3602-24_PRATELEIRA / REPISA / SHELF	650	530	15	1
OR3602-27_PILASTRA PORTA / PILASTRA PUERTA / DOOR PILASTER	270	60	25	2
OR3602-29_MONT GAV ESQ / MONT CAJ IZQ / LFT DRW STL	400	130	25	1
OR3602-34_PRAT SUP / REP SUP / UPR SHLF	650	450	15	1
OR3602-37_PILASTRA SUP / PILASTRA SUP / UPPER PILASTER	390	60	15	1
OR3602-44_PRATELEIRA EXTRA / REPISA EXTRA / EXTRA SHELF	650	530	15	1
OR3602-47_PIL PORTA INF / PIL PUERTA INF / LOWER DOOR PIL	195	60	25	2
OR3602-57_APOIO EMBUTIDO / SOP EMBUTIDO / BUILT-IN SUPPORT	596	450	15	1
OR3602-61_COSTA INFERIOR / TRAS INFERIOR / LOWER BACK	410	650	3	1
OR3602-62_COSTA SUP / TRAS SUP / TOP BACK	575	648	3	1
OR3602-63_COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK	215	650	3	1
OR3602-M60_MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME				1
OR3602-MC_MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME	2170			2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

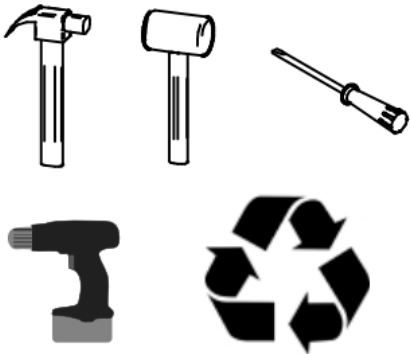

Rev.: 00 - 30/01/2026



Limpar o número da peça com pano
levemente umedecido com álcool



Clean the part number with a cloth
slightly dampened with alcohol



Limpiar el número de la pieza con
un paño ligeramente humedecido
con alcohol.


"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO
E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".

"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".

OR3602/OR3612


Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

DESMONTANDO CORREDIÇA TElescÓPICA
DESMONTANDO CORREDERA TElescÓPICA
DISASSEMBLING TELESCOPIC SLIDE

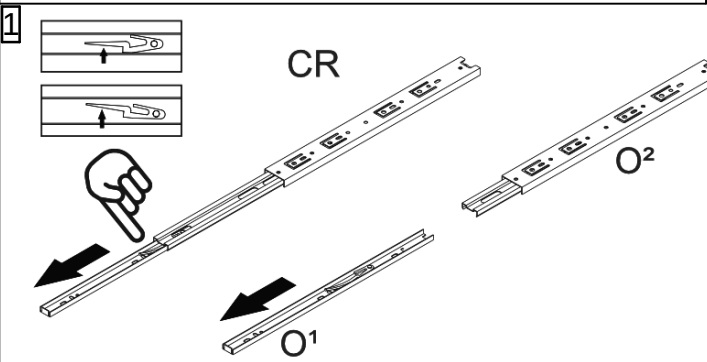



2

MONTAGEM DA CAIXARIA DO PRODUTO OR3602.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO OR3602.
PRODUCT OR3602 CABINET FRAME ASSEMBLY.

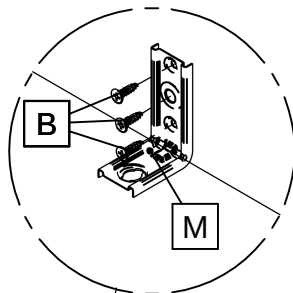

3





APLICÁVEL NO CASO DO PRODUTO COM PÉS.
APLICABLE EN EL CASO DE PRODUCTOS CON PATAS.
APPLICABLE FOR PRODUCTS WITH LEGS.

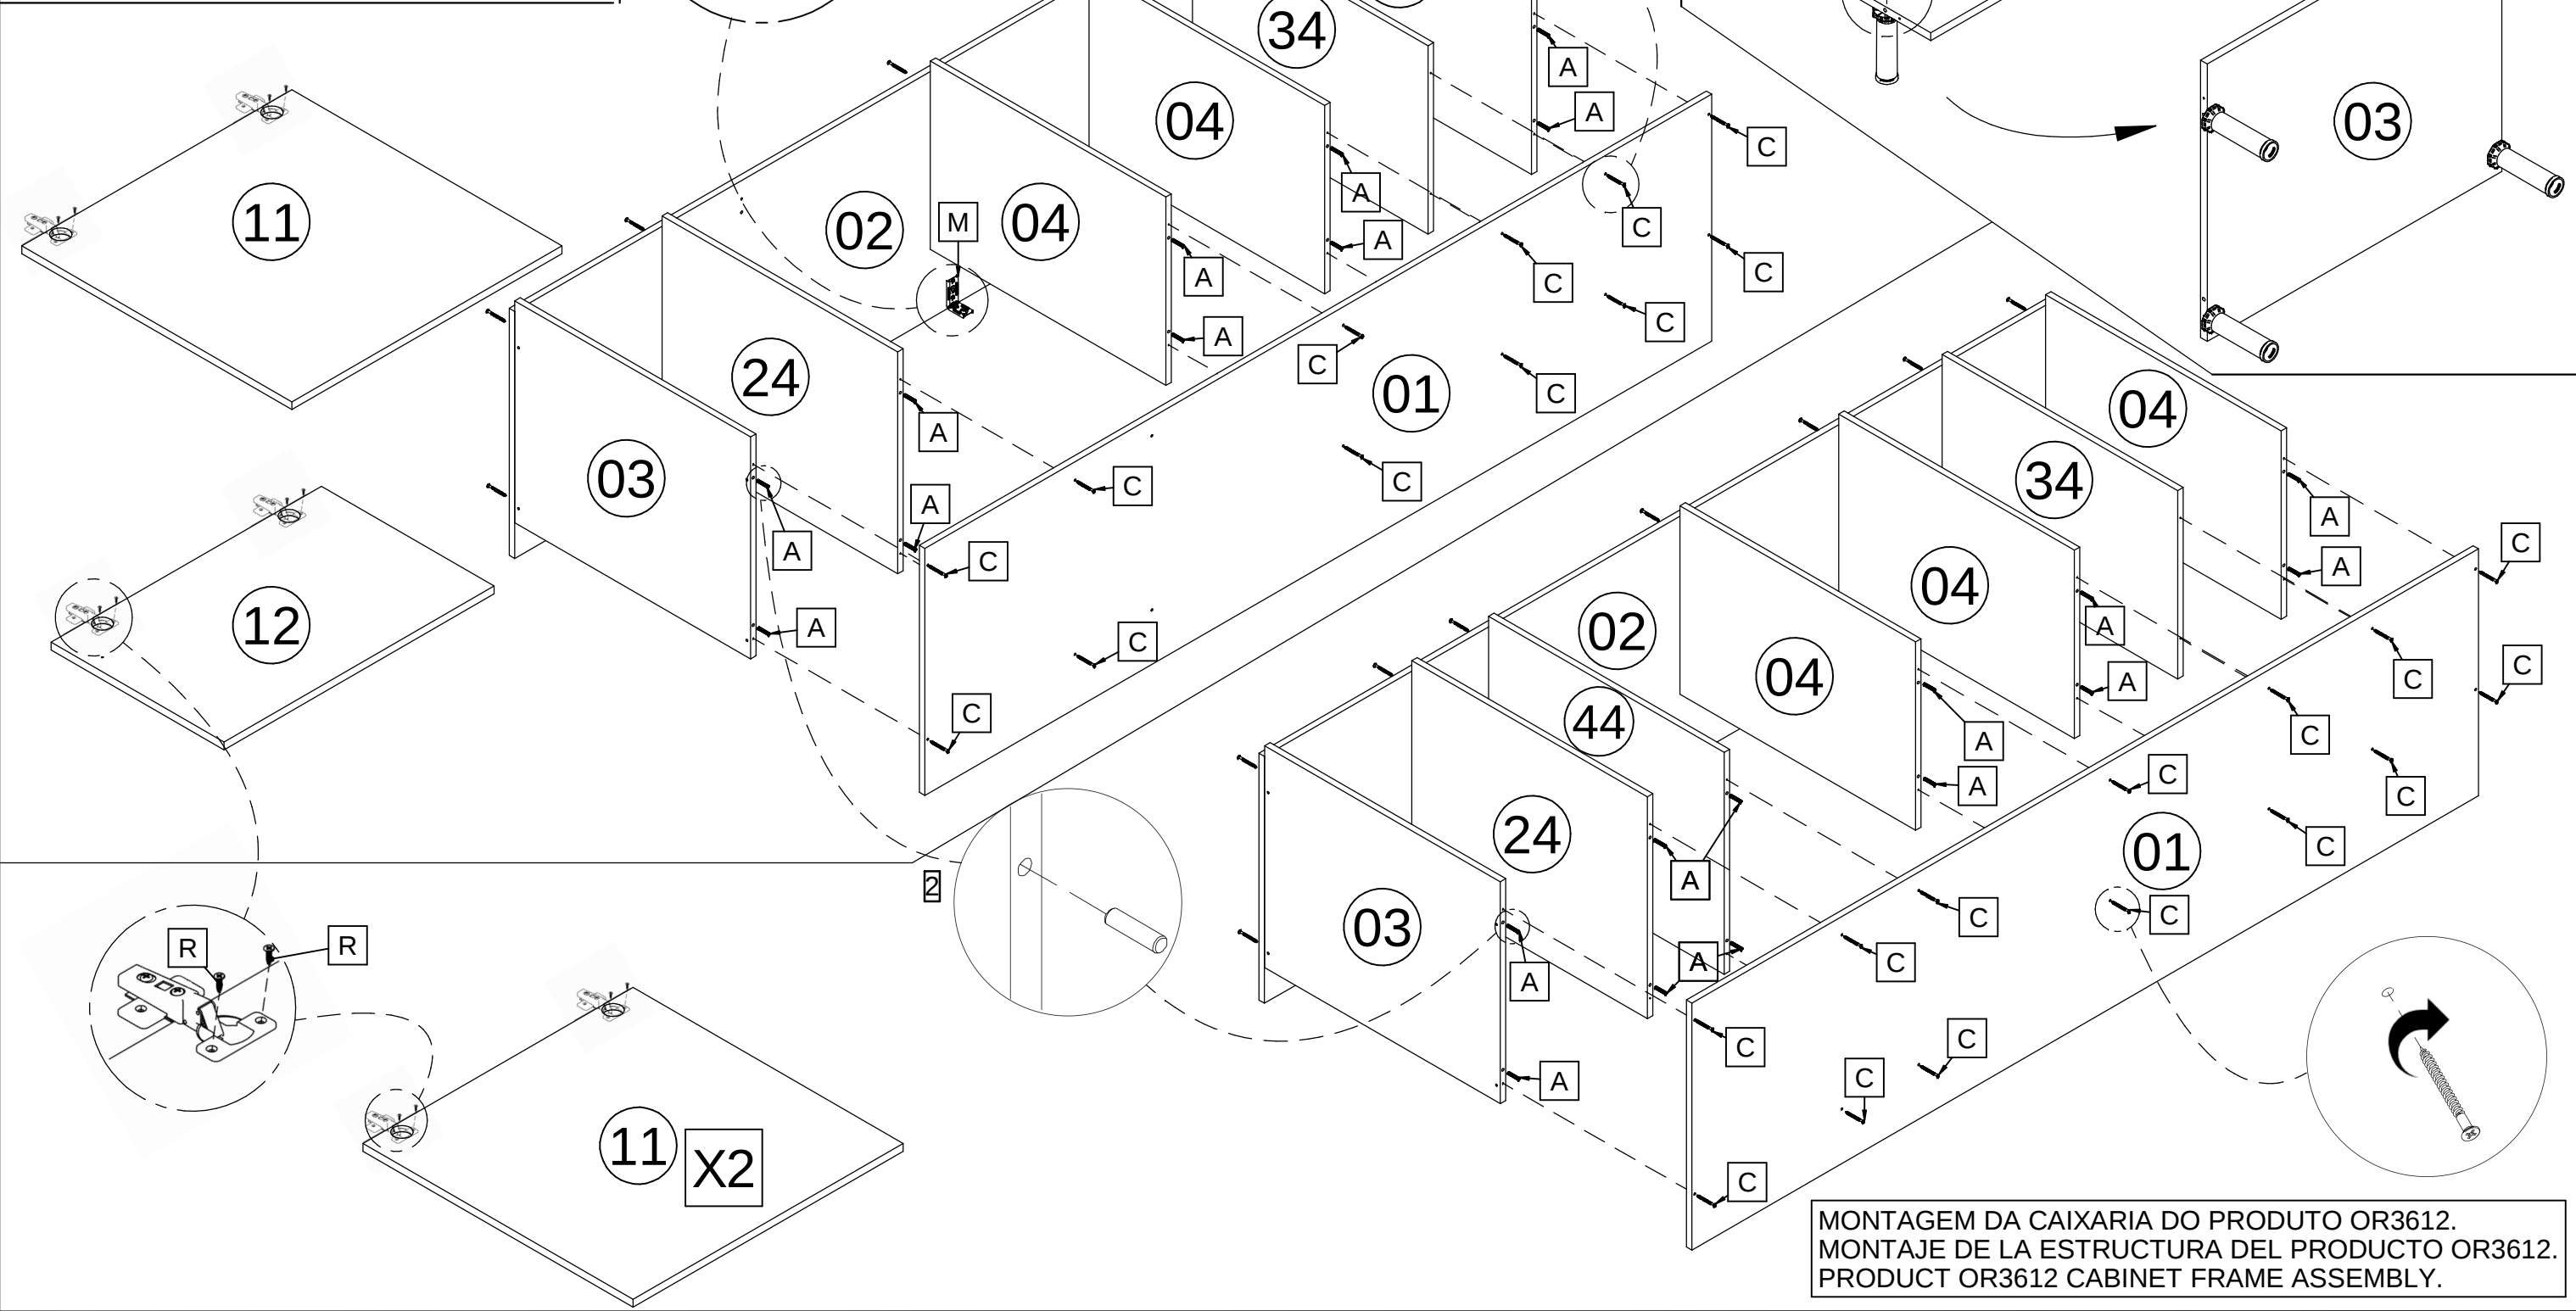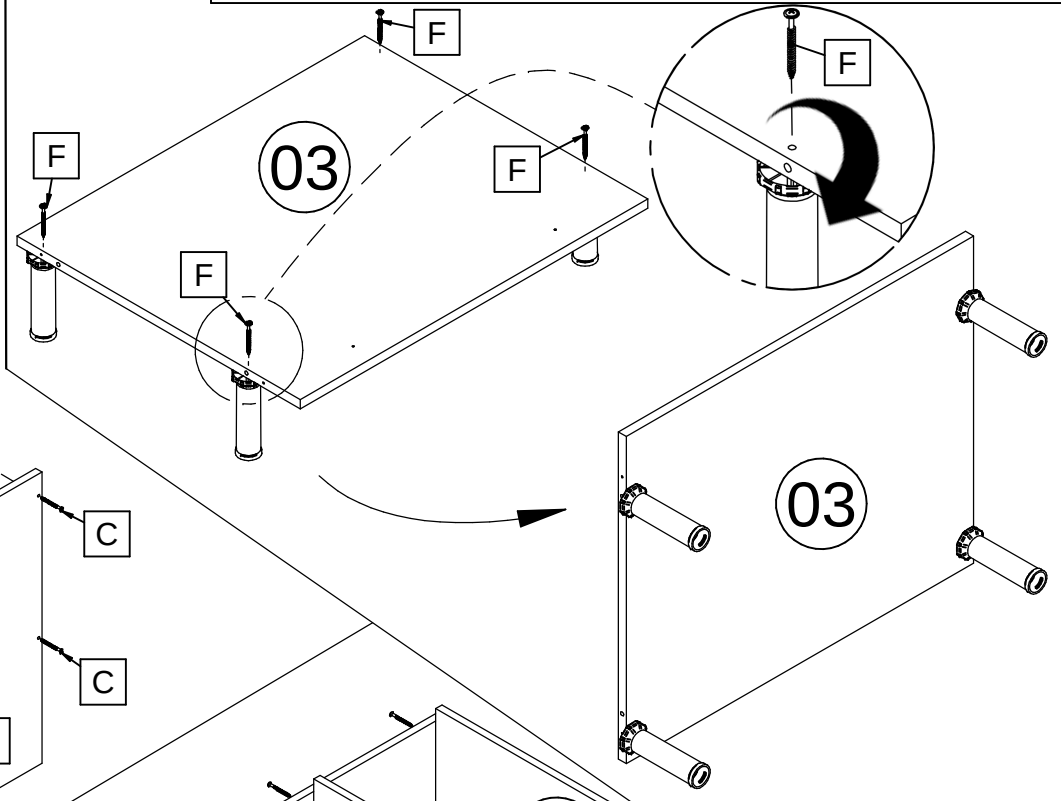

MONTAGEM DA CAIXARIA DO PRODUTO OR3612.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO OR3612.
PRODUCT OR3612 CABINET FRAME ASSEMBLY.

OR3602/OR3612

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

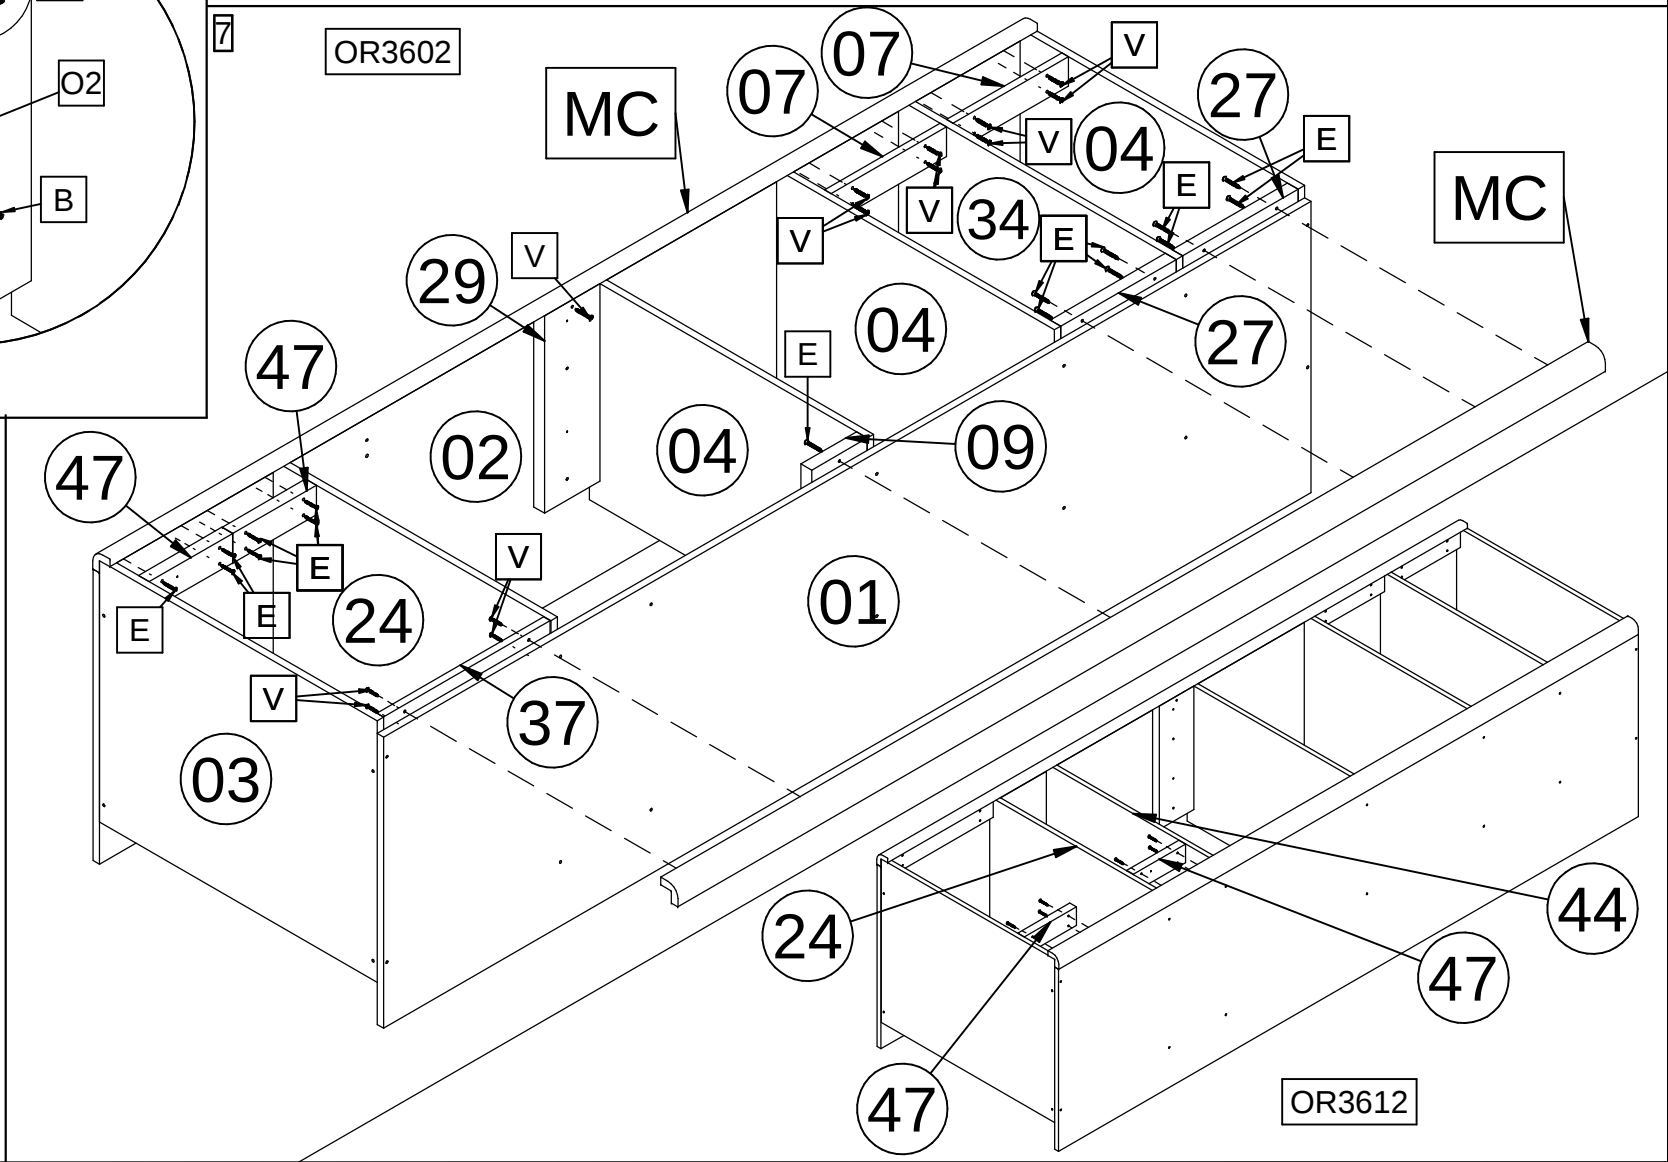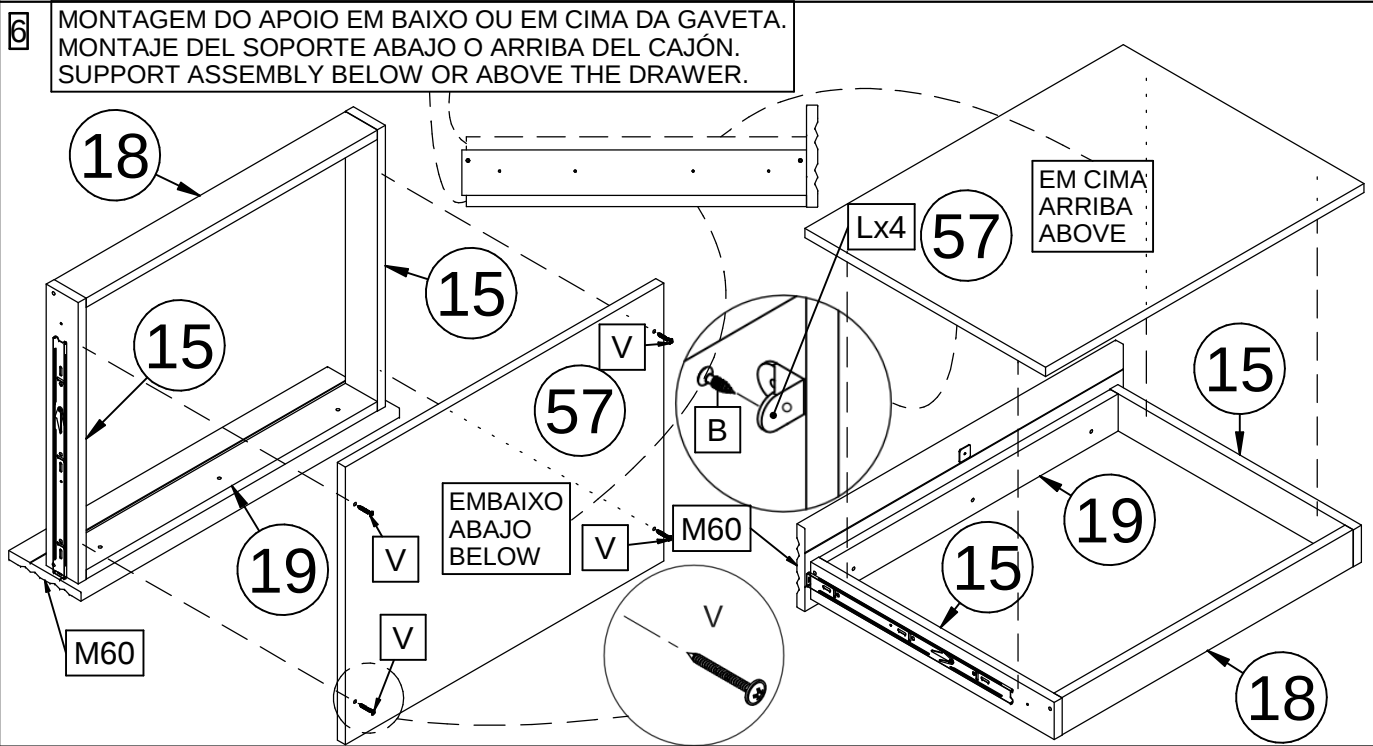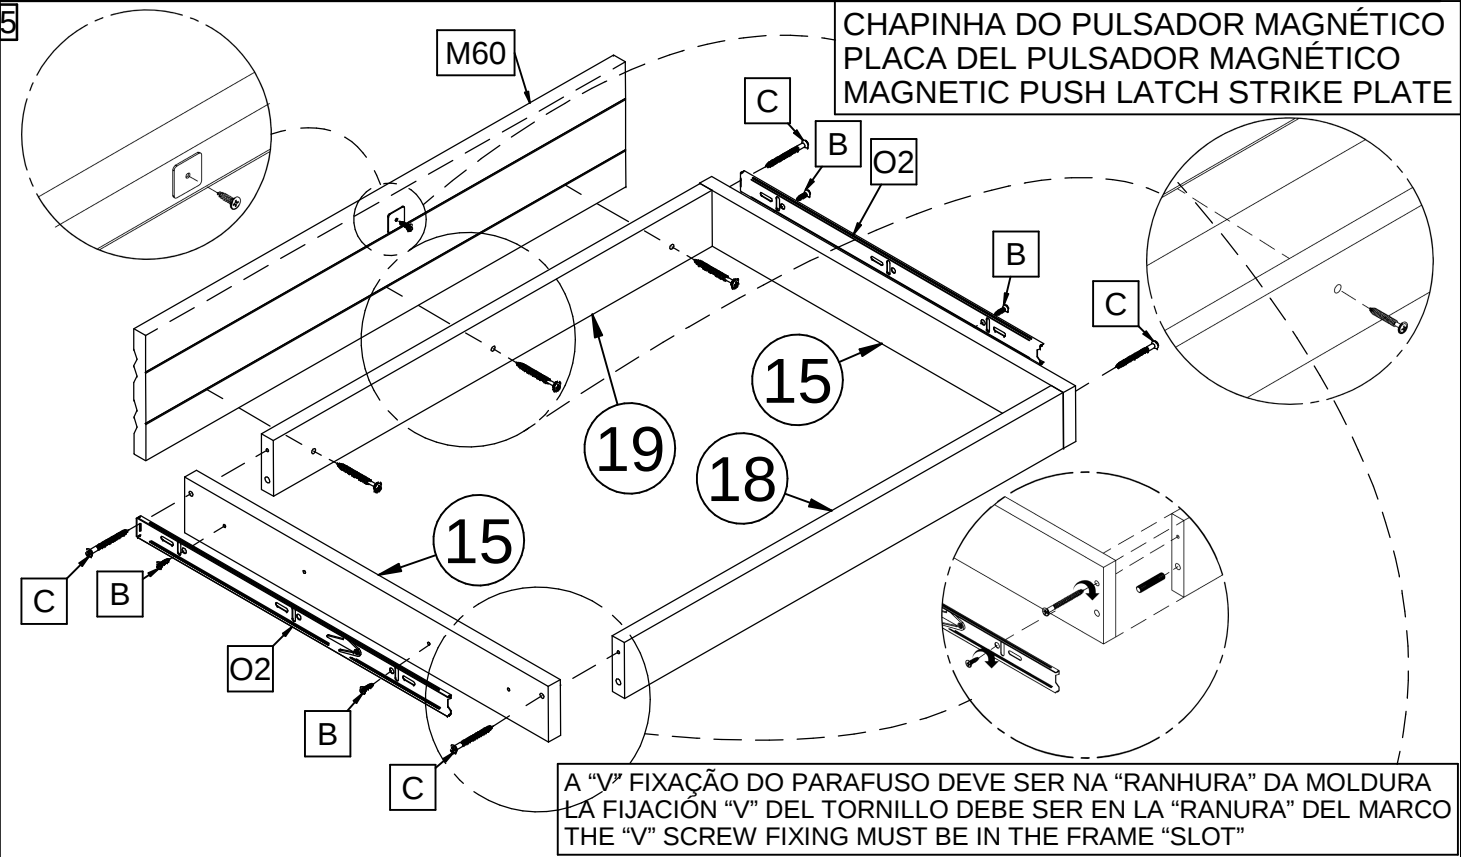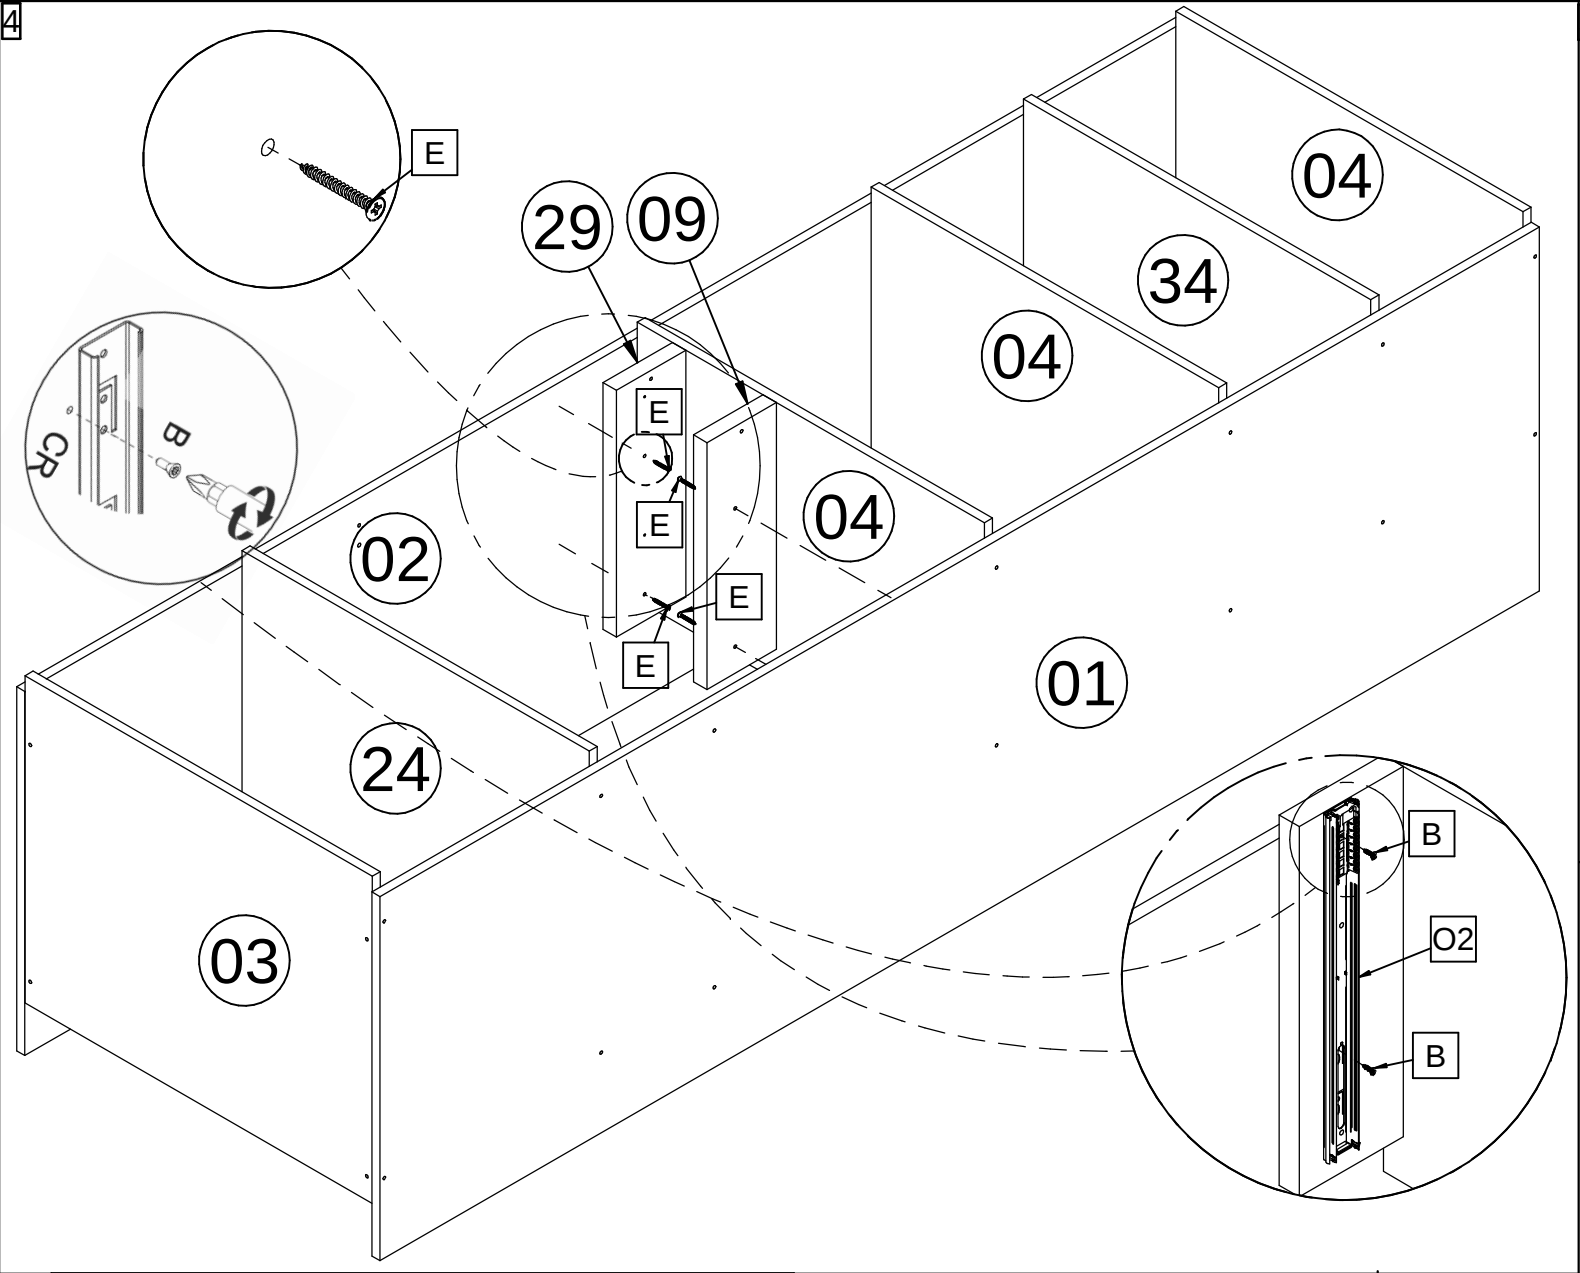

8

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



PRENDA O MÓDULO NA PAREDE.
FIJE EL MÓDULO A LA PARED.
SECURE THE MODULE TO THE WAL.

OR0200/ OR0400/ OR0600/
OR0680/ OR0800/ OR1200

Instruções de Montagem
Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

Rodape
Zócalo
Baseboard

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

Rodape/Zócalo/Baseboard 20/40/60/68/80/120	C	L	E	QTD
50 Rodape Frontal / Zócalo Frente / Frnt Base	198/398/598/678/798/1198	130	15	1
52 Rodape Lateral / Zócalo Lateral / Side Base	400	130	15	2
53 Rodape Travessa / Zócalo Travesaño / Base Crossbar	168/368/568/648/768/1168	60	15	2


Lista de ferragens

Hardware list

Lista de materiales

Rodape/Zócalo/
Baseboard

REF			QNT
B		PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	12
C		PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	06
I		PREGO CLAVO NAIL	06
L		CANTONEIRA ESCUADRA BRACKET	06
O		ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	04
P		SAPATA ZAPATA LEVEL FOOT	06
V		PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	02

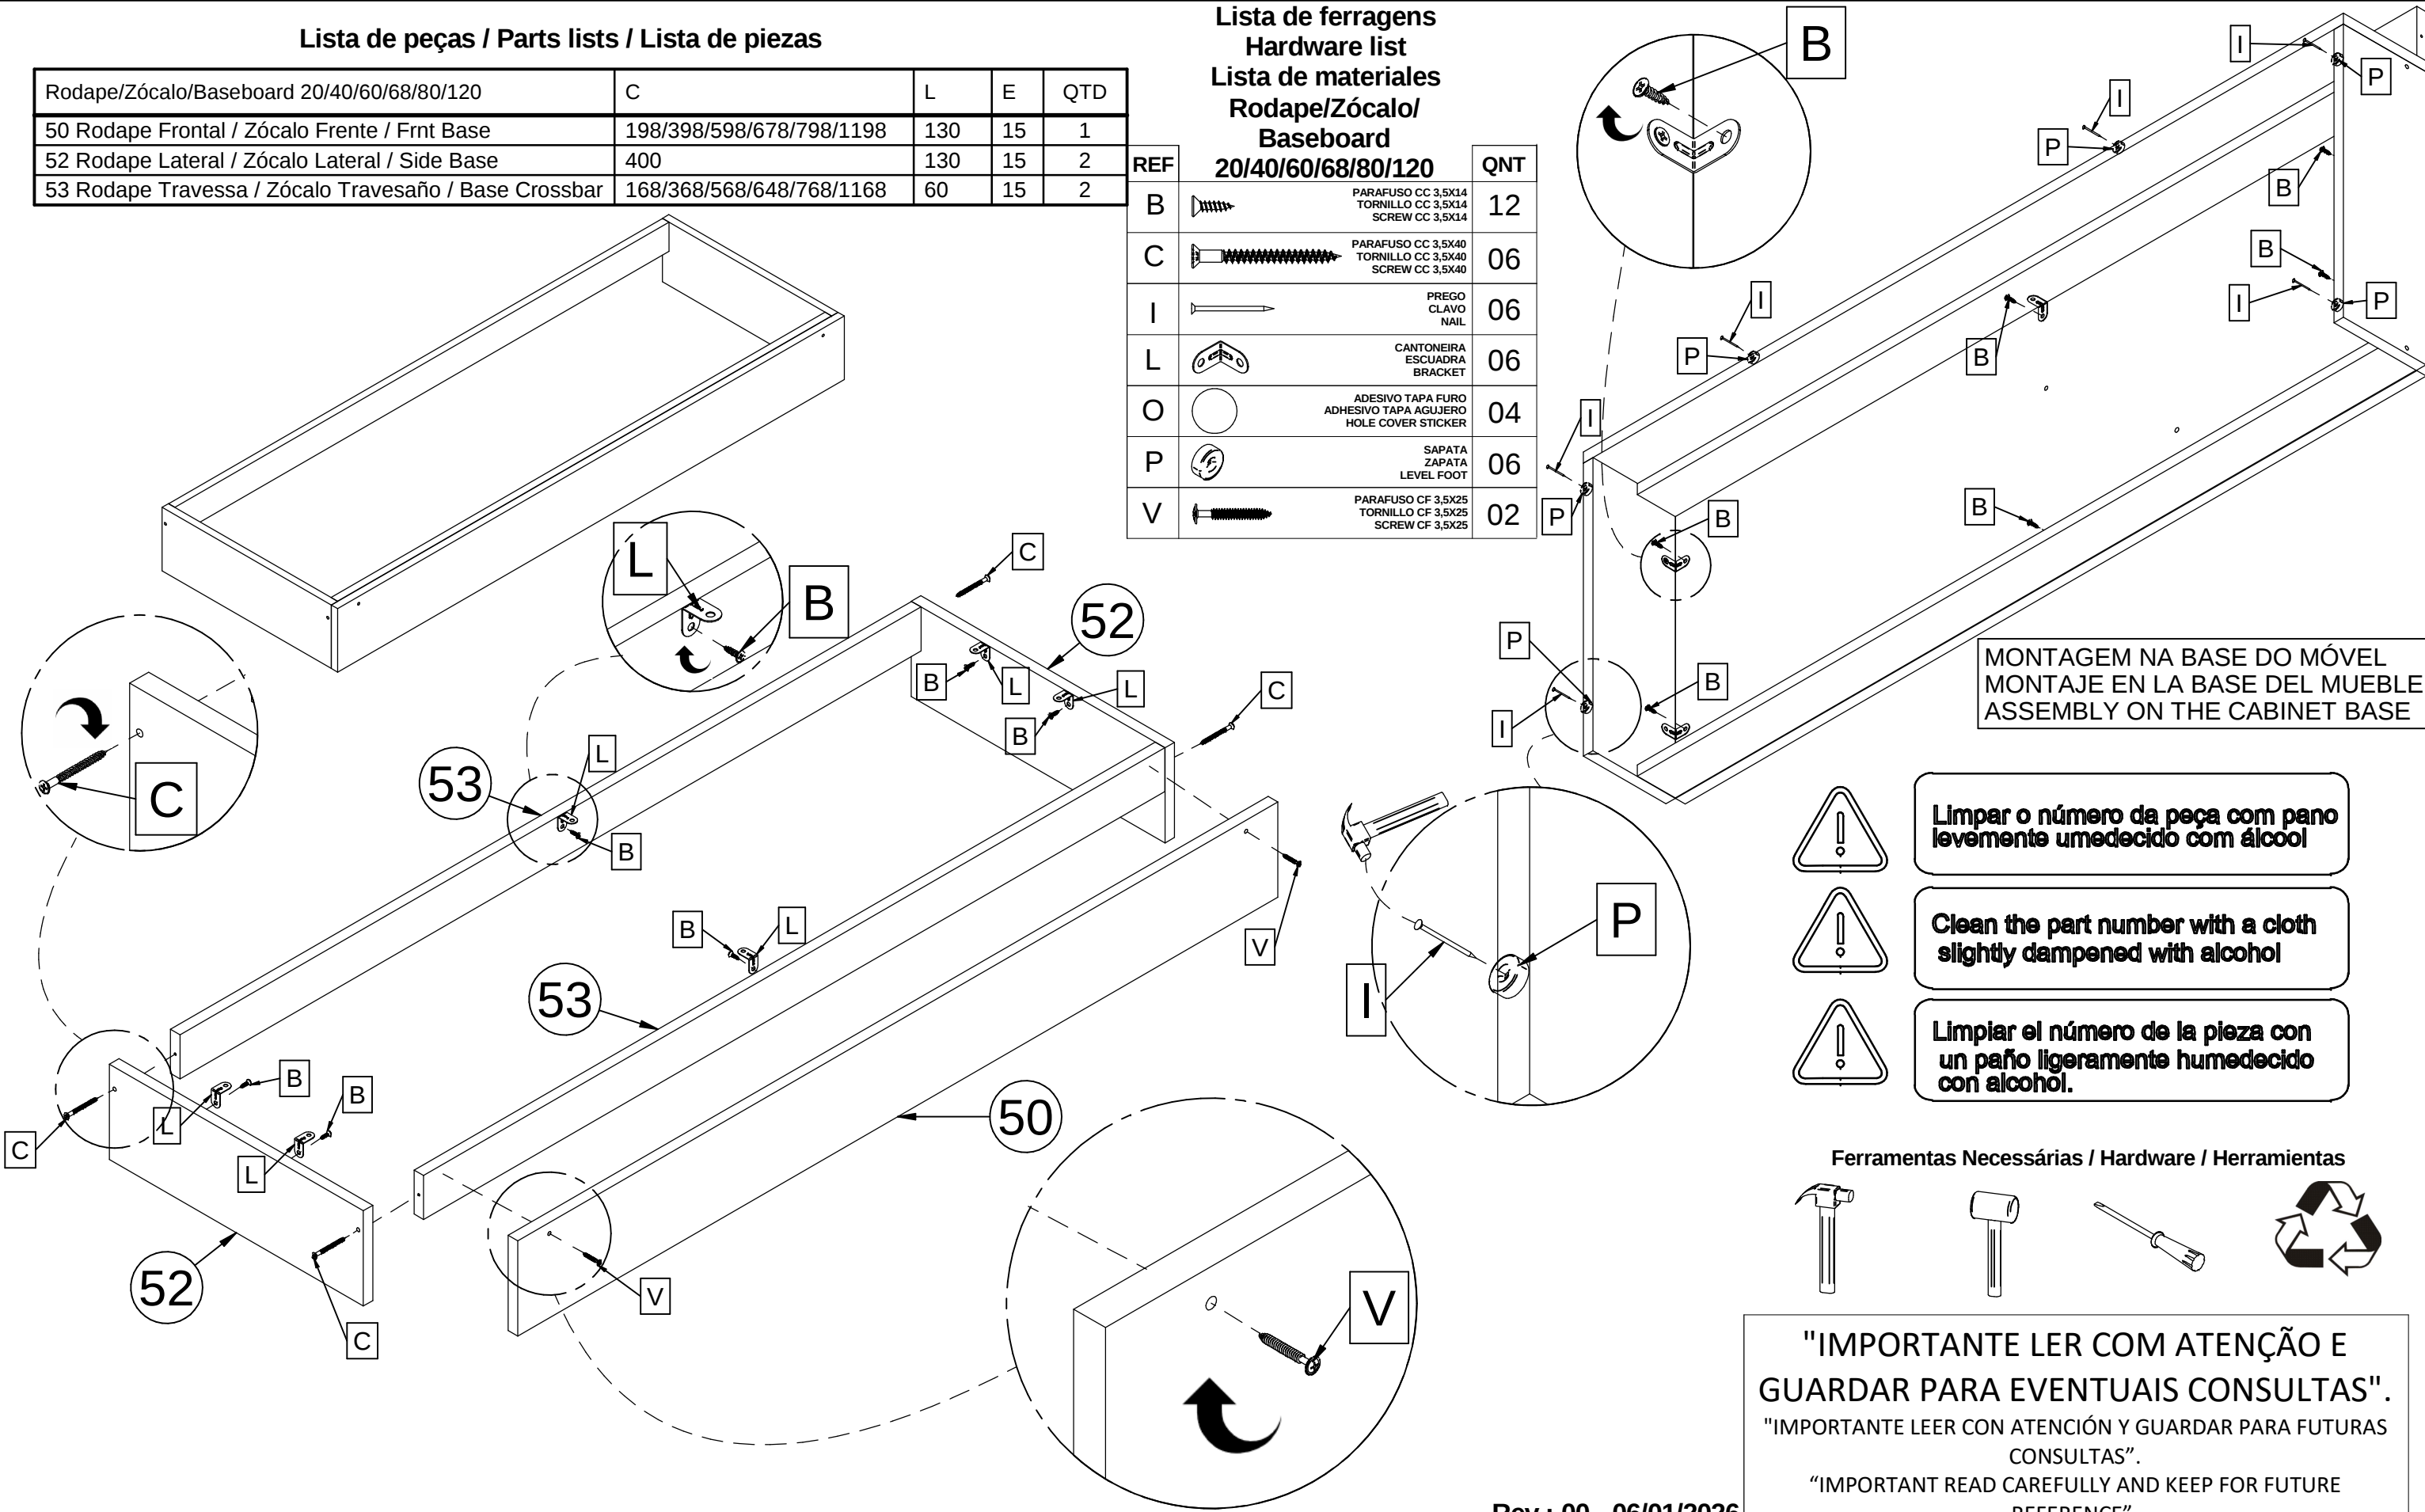


Limpar o número da peça com pano
levemente umedecido com álcool

Clean the part number with a cloth
slightly dampened with alcohol

Limpiar el número de la pieza con
un paño ligeramente humedecido
con alcohol.

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas

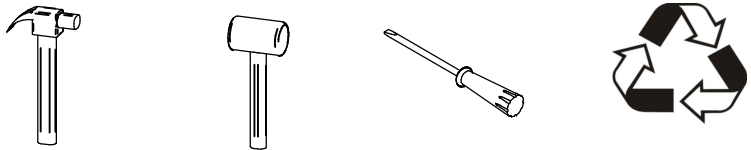

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA FUTURAS
CONSULTAS".
"IMPORTANT READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE".

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas



Rodapé Canto / Zócalo Esquina / Corner Base	C	L	E	QTD
50 Rodape Frontal / Zócalo Frente / Frnt Base	515	130	15	1
51 Rodape Menor / Zócalo Menor / Sml Base	122	130	15	1
52 Rodape Lateral / Zócalo Lateral / Side Base	400	130	15	2
53 Rodape Travessa / Zócalo Travesaño / Base Crossbar	767	60	15	2


CANTO ESQUERDO
ESQUINA IZQUIERDA
LEFT CORNER

CANTO DIREITO
ESQUINA DERECHA
RIGHT CORNER

Lista de ferragens
Hardware list

Lista de materiais
Rodape Canto /
Zócalo Esquima /
Corner Base

REF		QNT
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 TORNILLO CC 3,5X14 SCREW CC 3,5X14	12
C	 PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	08
I	 PREGO CLAVO NAIL	06
L	 CANTONEIRA ESCUADRA BRACKET	06
O	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO TAPA AGUJERO HOLE COVER STICKER	04
P	 SAPATA ZAPATA LEVEL FOOT	06
V	 PARAFUSO CF 3,5X25 TORNILLO CF 3,5X25 SCREW CF 3,5X25	02



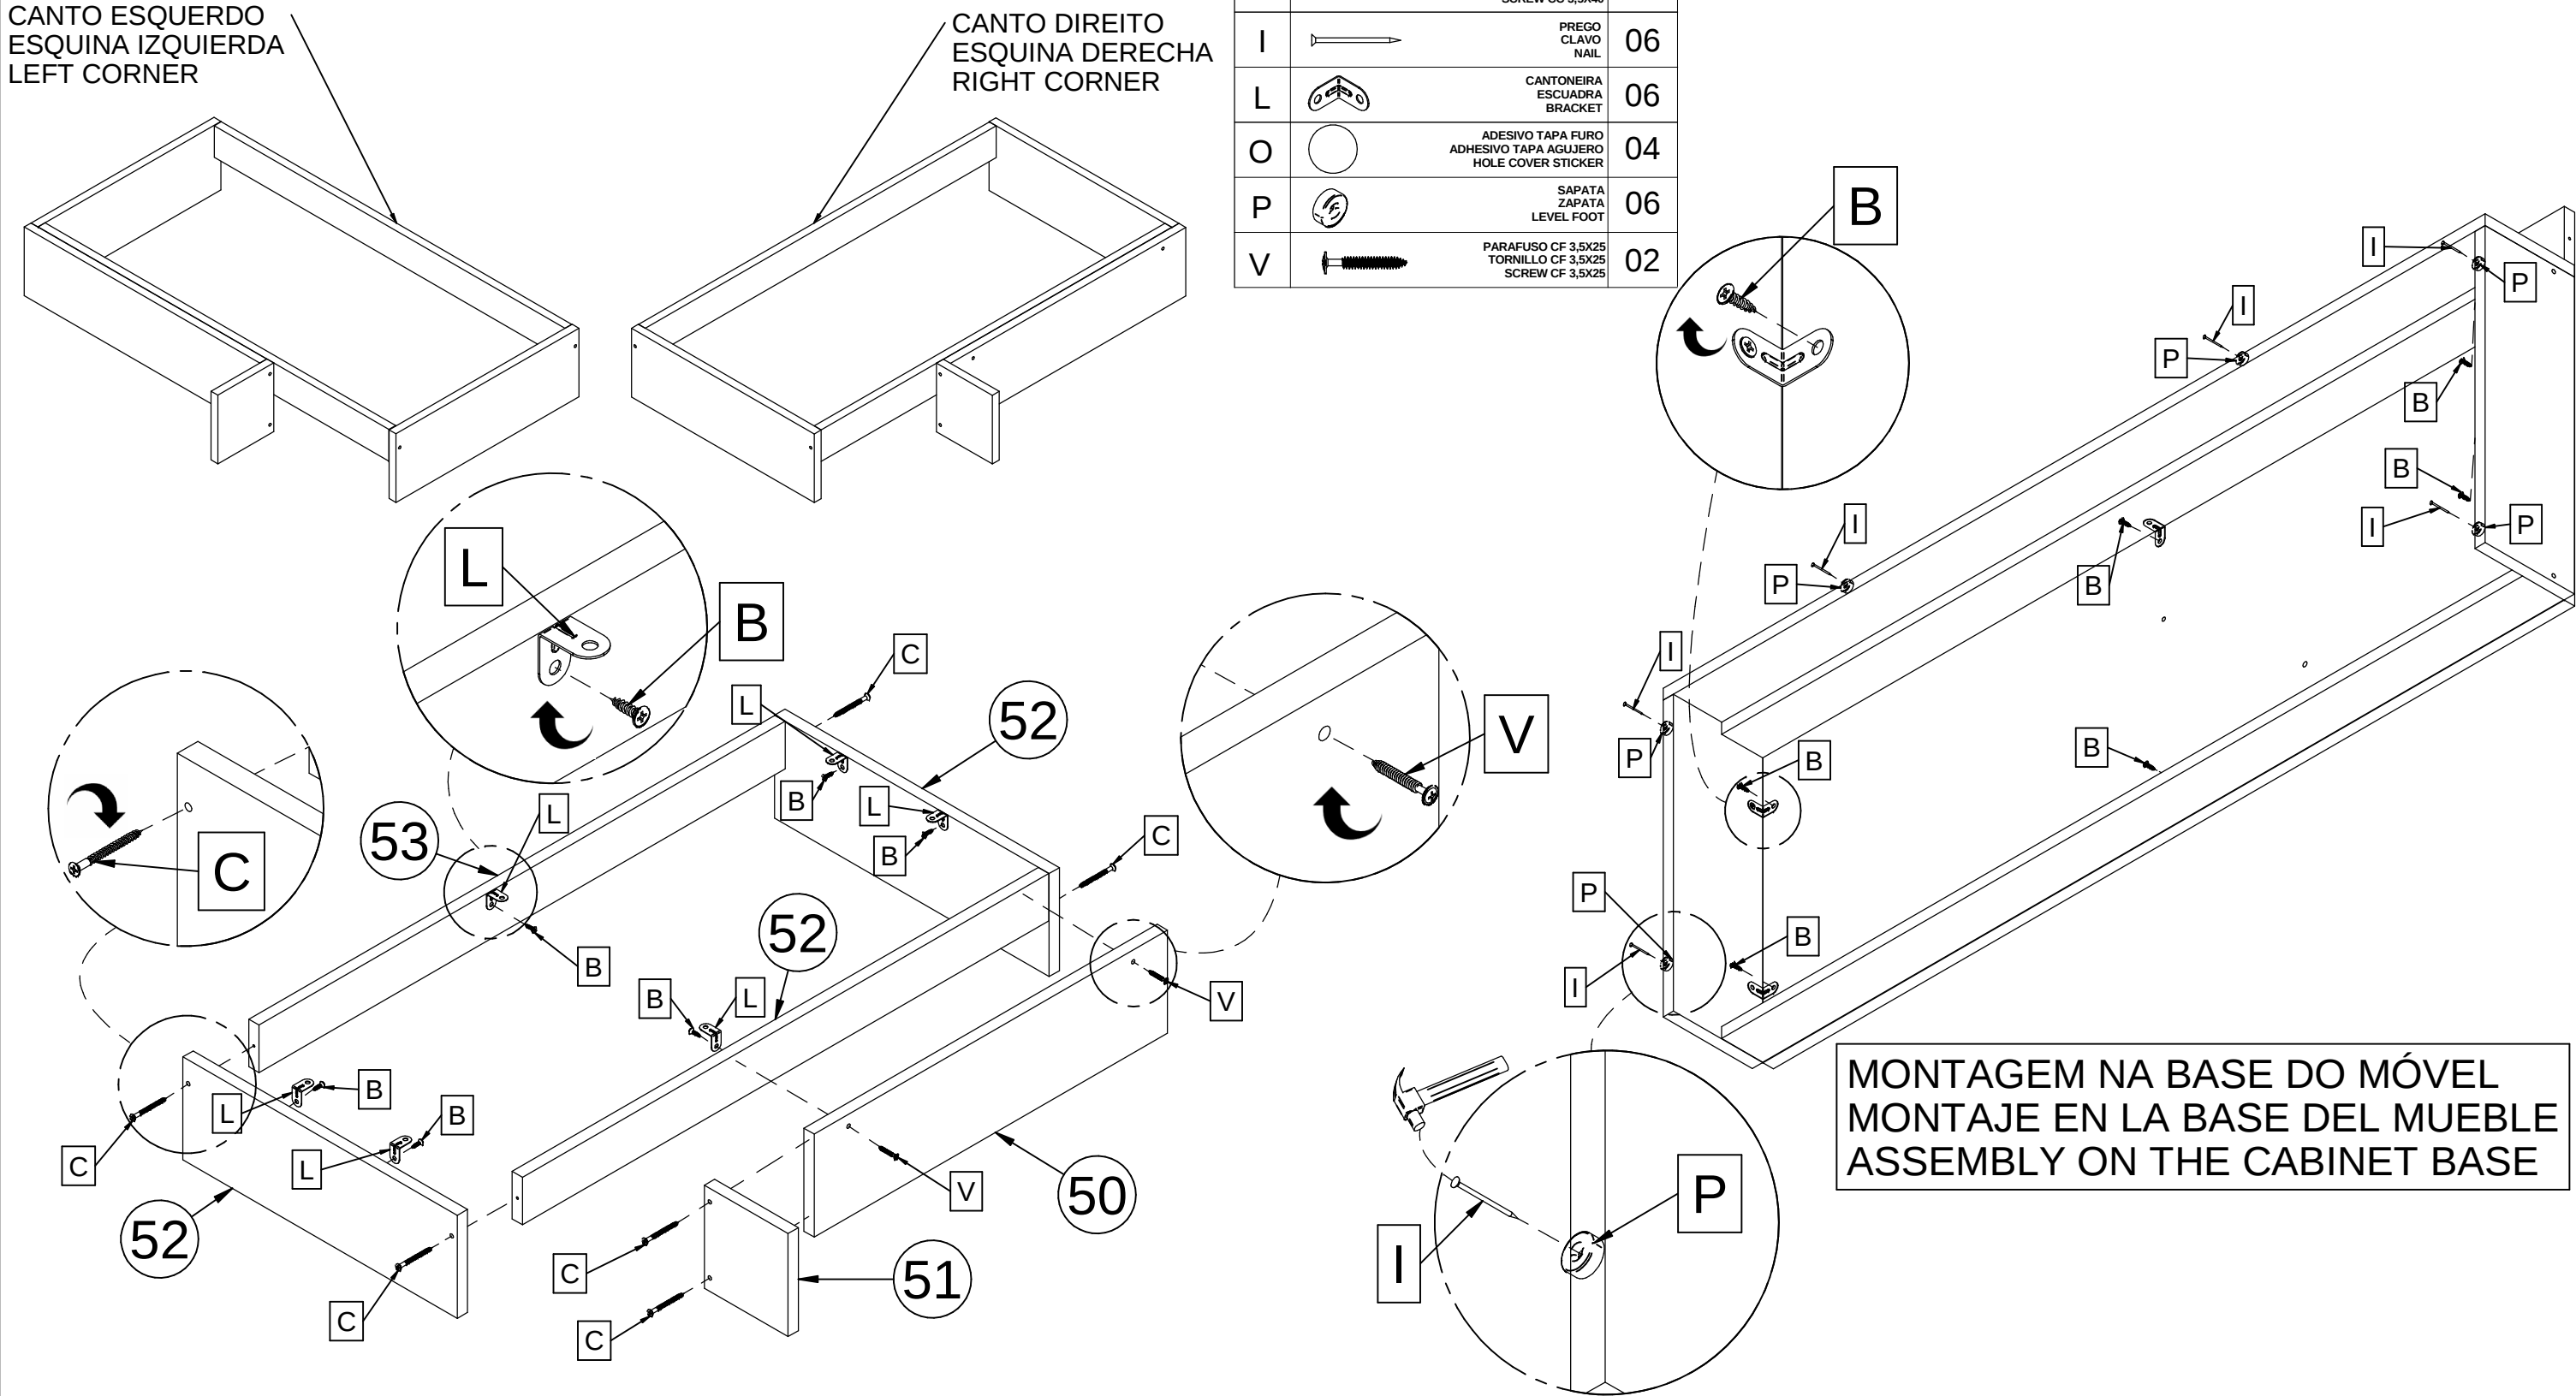


TB1200




Tampo
Tapa
Top

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

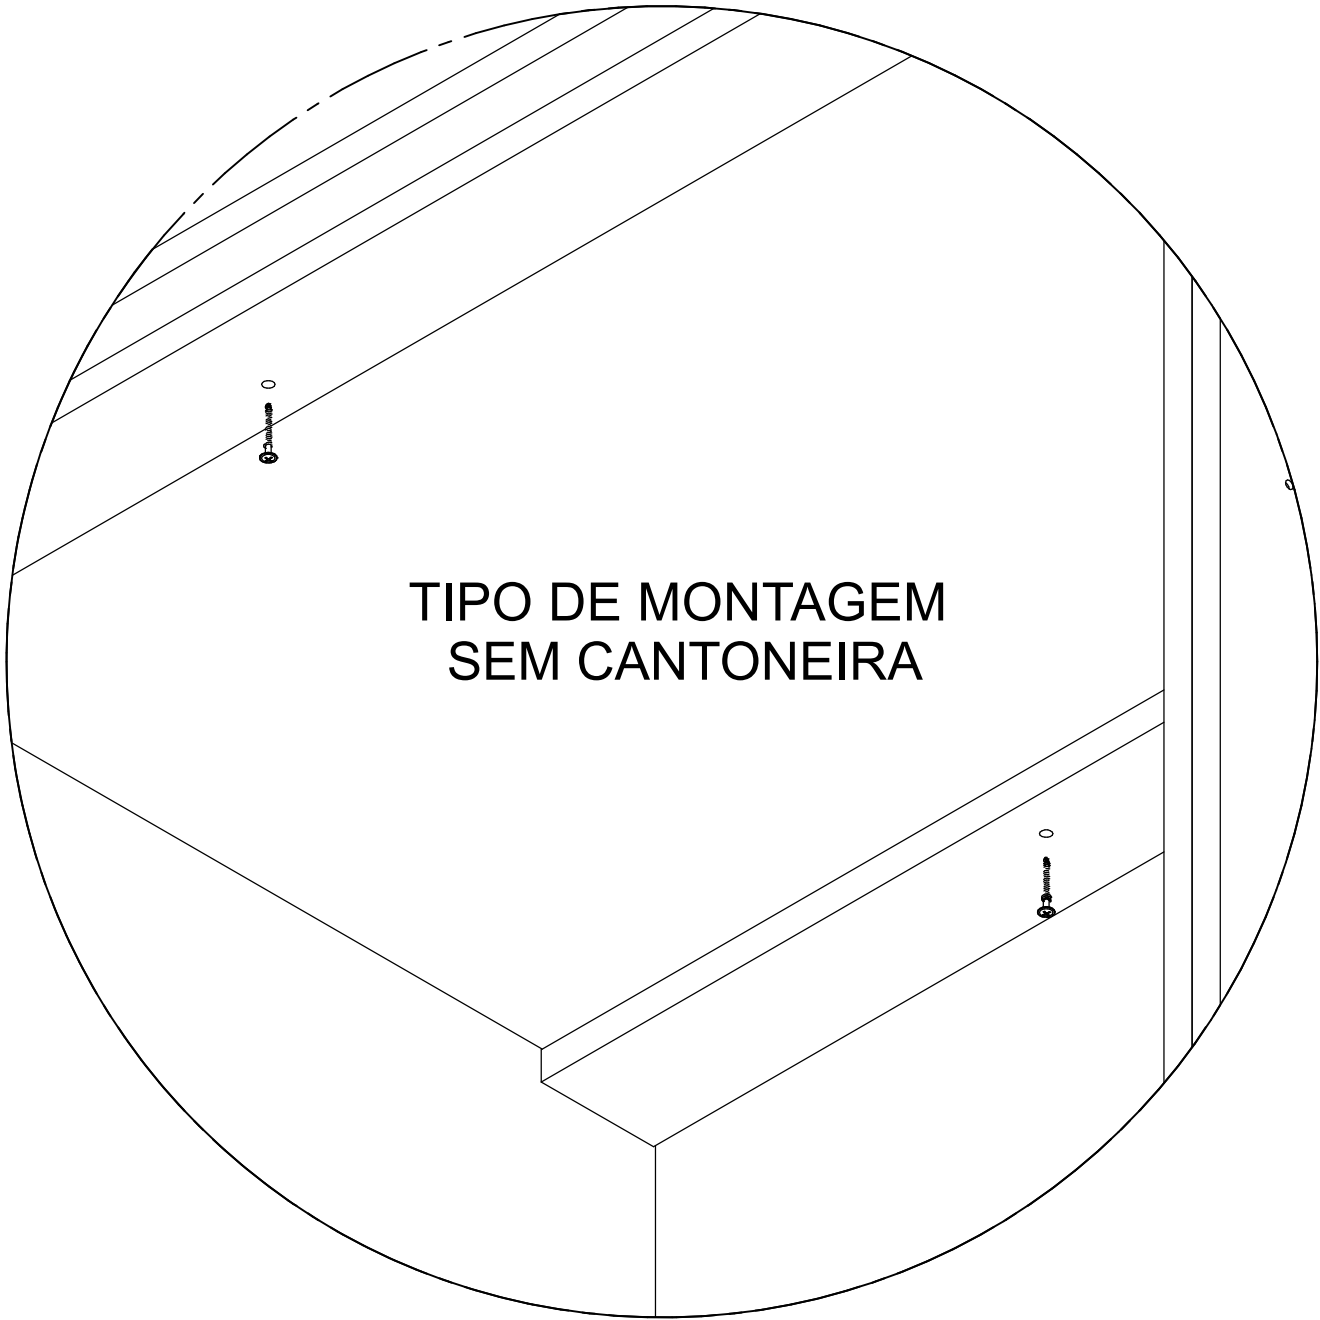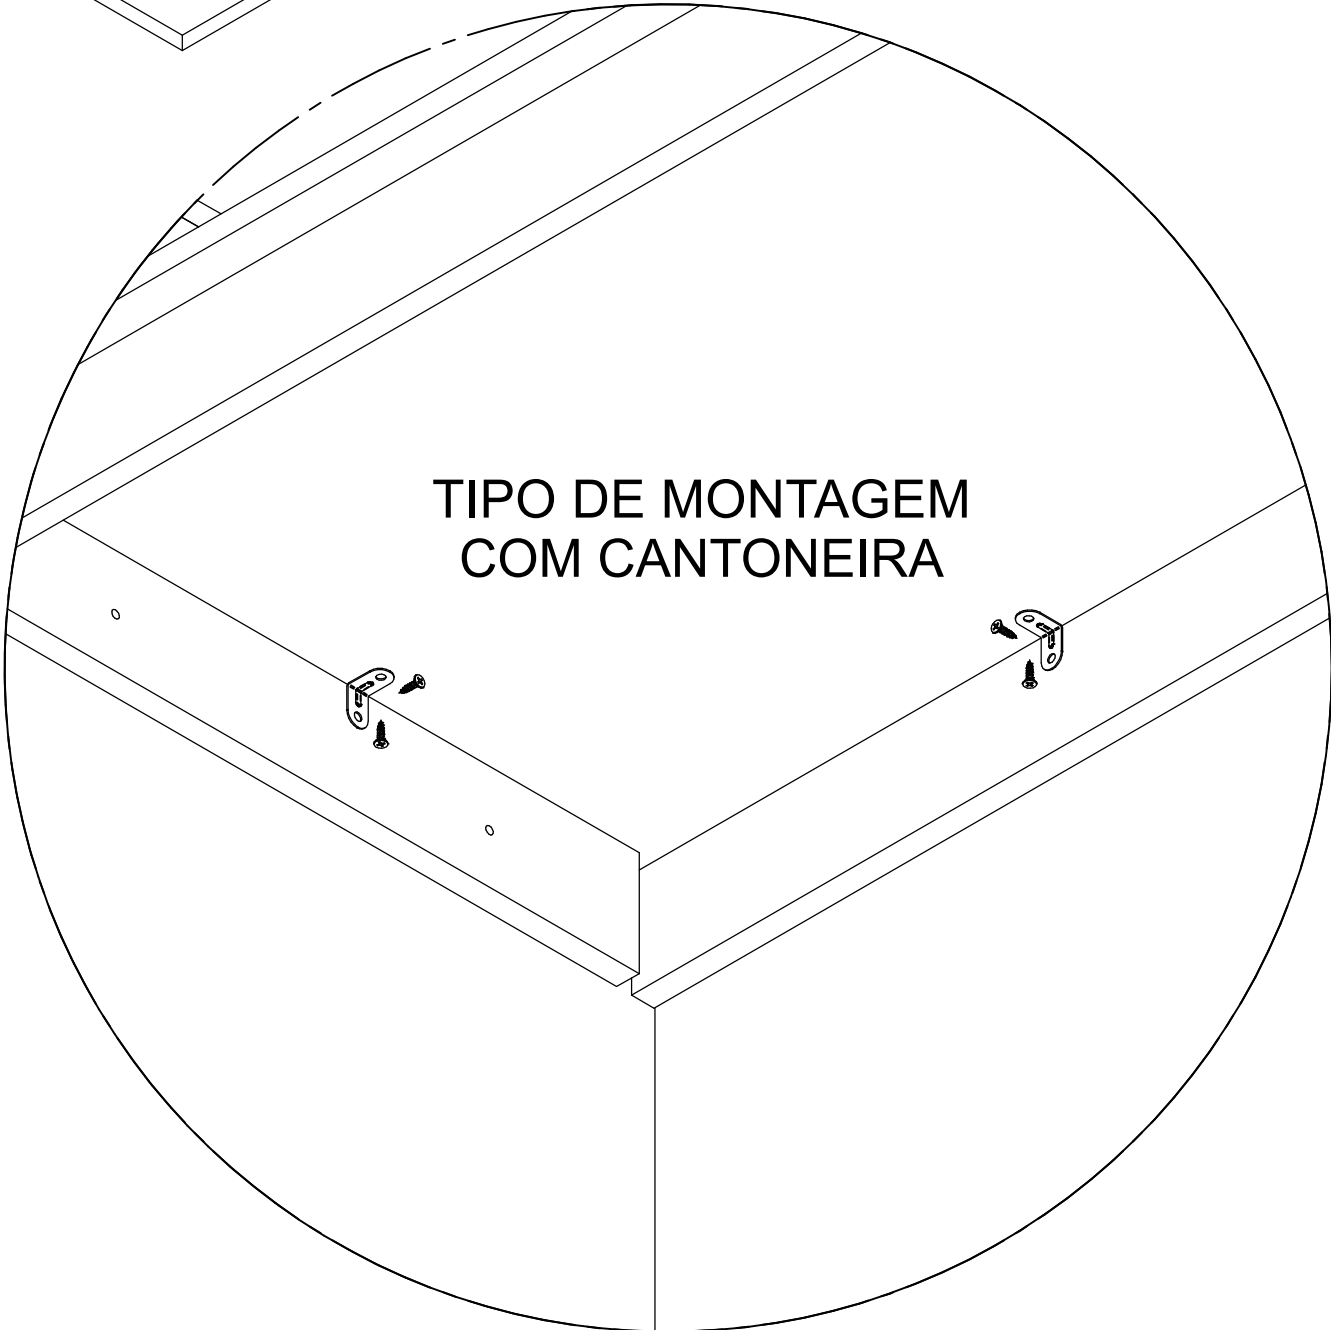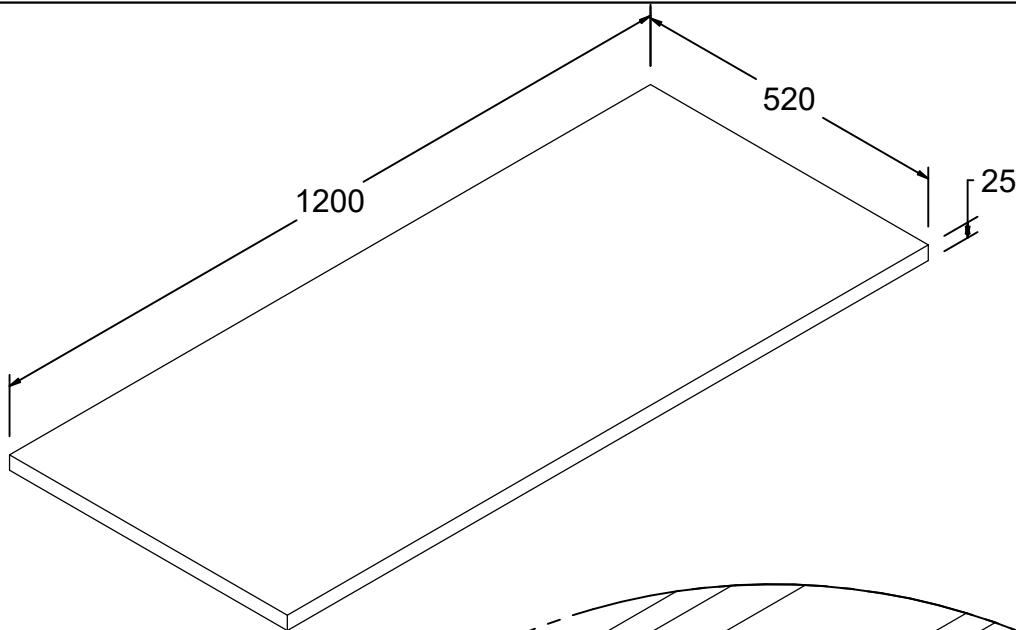

Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas



"**IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS**".
"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA FUTURAS
CONSULTAS".
"IMPORTANT READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE".