
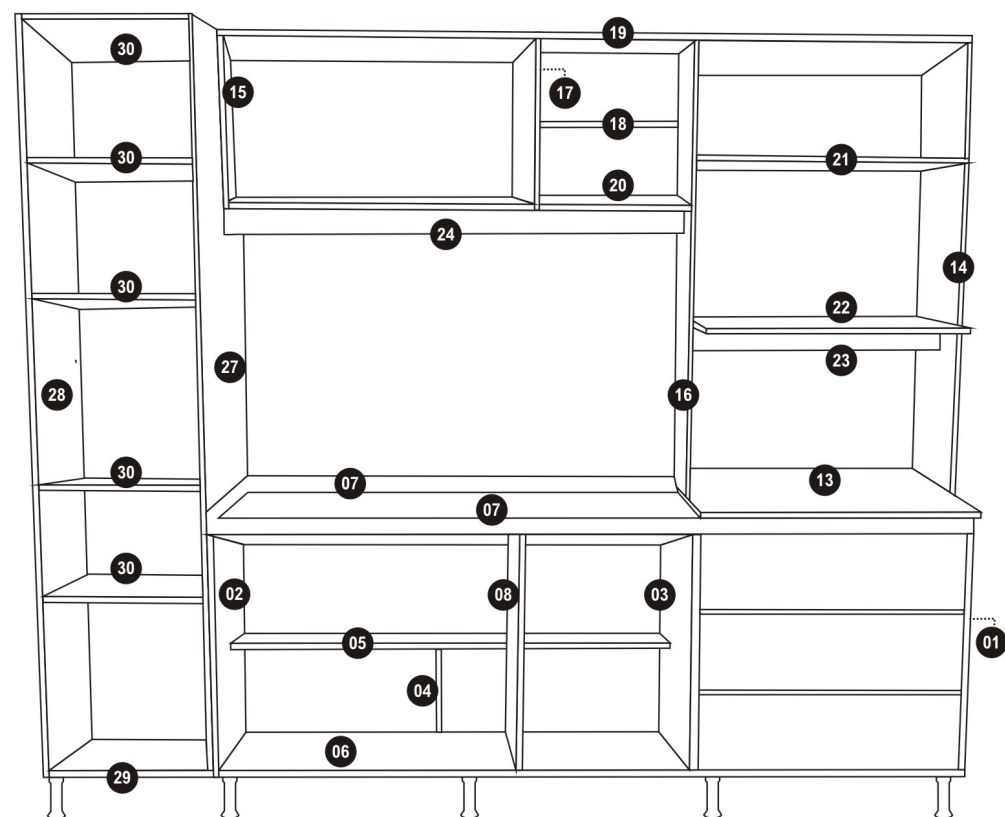


COZINHA VITÓRIA - REF. 8008

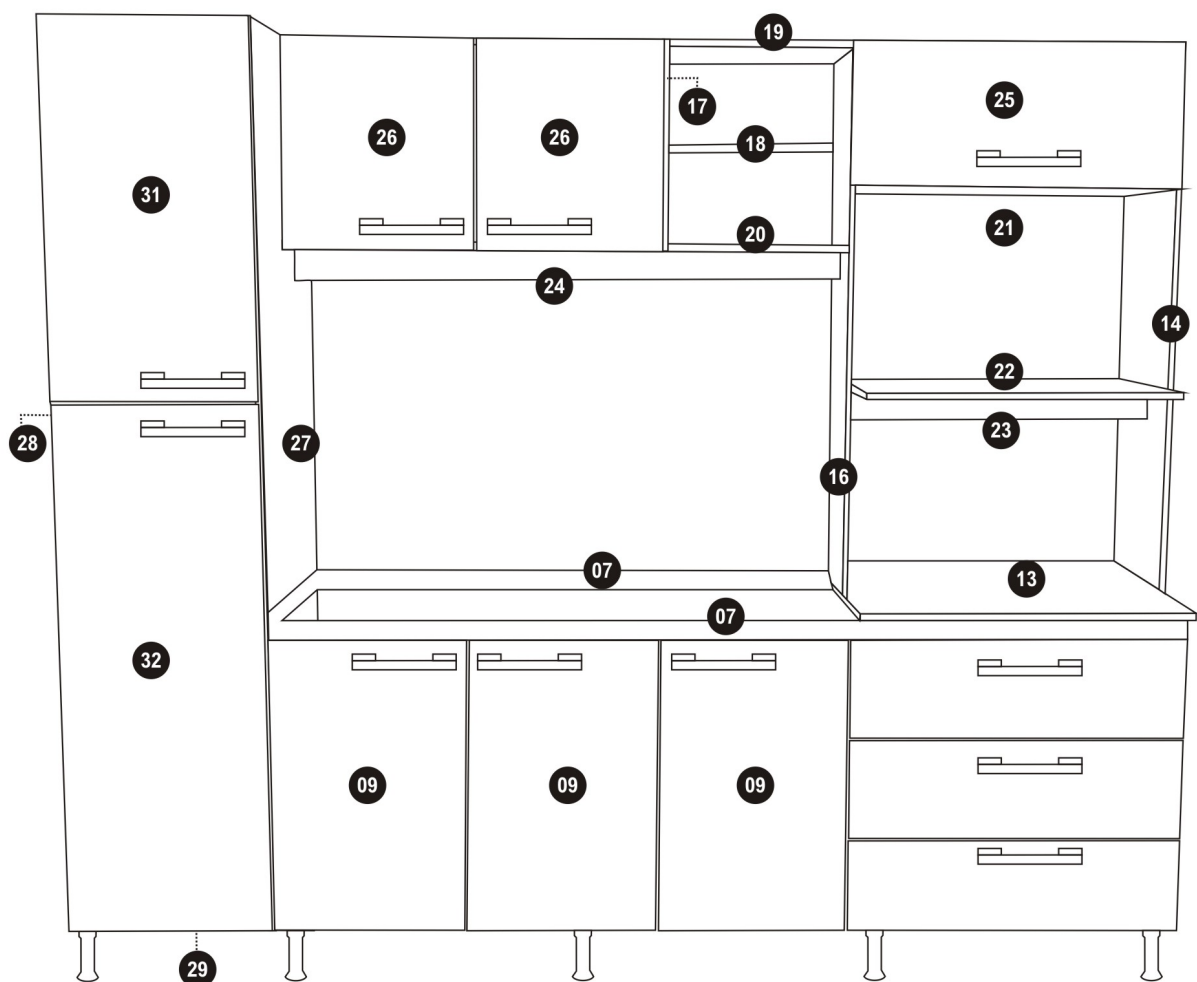


Fone: (49) 3347 0995 - E-mail: mapi@mapimoveis.ind.br
Rua Tiradentes, 529 - Centro - CEP: 89840-000 - Coronel Freitas - SC

COZINHA VITÓRIA - REF. 8008

MONTAGEM


1° PASSO: MONTAGEM DO BALCÃO

- 1 - Fixar as Laterais 1 e 2 e a Divisória 3 na Base Inferior 6
- 2 - Fixar a Coluna 8 na Base Inferior 6
- 3 - Fixar as Travessas 7 nas Laterais 1 e 2, na Divisória 3 e na Coluna 8
- 4 - Fixar a Meia Base 5 na Divisória 3 e na Lateral Esquerda 2
- 5 - Fixar a Divisória Menor 4 na Meia Base 5 e na Base Inferior 6
- 6 - Fixar os Pés Plásticos
- 7 - Montar as Gavetas conforme ilustração

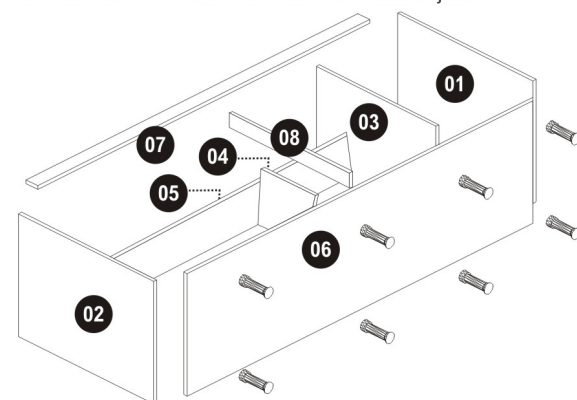

2° Passo: MONTAGEM DO AÉREO

- 1 - Fixar a Lateral Esquerda 15 com a Base Superior 19 e a Base Inferior 20
- 2 - Fixar a Divisória Menor 17 com a Base Superior 19 e a Base Inferior 20
- 3 - Fixar a Divisória 16 nas Bases 19 e 20 e no Tampo 13
- 4 - Fixar a Lateral Direita 14 no Tampo 13 e na Base Superior 19
- 5 - Fixar a Base Basculante 21, o Tampo Forno 22 e o Reforço Forno 23 na Lateral Direita 14 e na Divisória 16
- 6 - Fixar a Meia Base 18

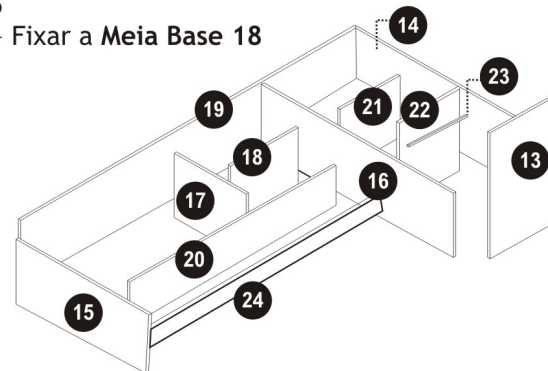

3° Passo: MONTAGEM DO PANELEIRO

- 1 - Fixar as Laterais 27 e 28 com a Base Inferior 29 e as Bases 30
- 2 - Fixar os Pés Plásticos

4° Passo:

- 1 - Unir o Aéreo com o Balcão
- 2 - Unir o Tampo 13 com o Balcão, utilizando cantoneiras
- 3 - Unir o Pannelero com o Balcão, utilizando parafusos união
- 4 - Fixar o Reforço 24 na Lateral Direita do Pannelero 27 e na Divisória do Aéreo 16
- 5 - Com a cozinha em pé e no esquadro, fixar os forros traseiros
- 6 - Fixar a Porta Basculante 25 e as Portas 9, 26, 31 e 32, e fazer a regulagem das mesmas caso necessário


RELAÇÃO DE PEÇAS

Altura: 2,00m | Largura 2,61m | Profundidade 0,53cm

BALCÃO			
	PEÇA	ESP.	QUANT.
01	Lateral Direita	15	1
02	Lateral Esquerda	15	1
03	Divisória	15	1
04	Divisória Menor	15	1
05	Meia Base	15	1
06	Base Inferior	15	1
07	Travessa	15	2
08	Coluna	15	1
09	Porta	15	3
10	Frente Gaveta	15	3
11	Lateral Gaveta	15	6
12	Traseira da Gaveta	15	3
13	Tampo	15	1
AÉREO			
14	Lateral Direita	15	1
15	Lateral Esquerda	15	1
16	Divisória	15	1
17	Divisória Menor	15	1
18	Meia Base	15	1
19	Base Superior	15	1
20	Base Inferior	15	1
21	Base Basculante	15	1
22	Tampo Forno	15	1
23	Reforço Forno	15	1
24	Reforço	15	1
25	Porta Basculante	15	1
26	Porta	15	2
PANELEIRO			
27	Lateral Direita	15	1
28	Lateral Esquerda	15	1
29	Base Inferior	15	1
30	Base	15	5
31	Porta Menor	15	1
32	Porta Maior	15	1
33	Forro de Gaveta	3	3
34	Forro Balcão	3	2
35	Forro Aéreo	3	1
36	Forro Aéreo	3	1
37	Forro Aéreo	3	2
38	Forro Pannelero	3	1

Montagem da Gaveta

* Frente e laterais da gaveta usar cavilhas c/ cola e cantoneira metálica. Na traseira, utilizar pregos

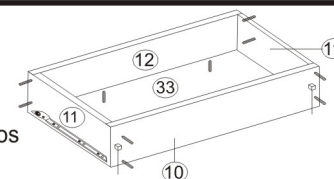

LEMBRETE:

Limpeza do móvel:
Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos lustra móveis e polidores de metais.