


Instruções de Montagem

ROUPEIRO NATAL REF. 4433

mapi
MÓVEIS

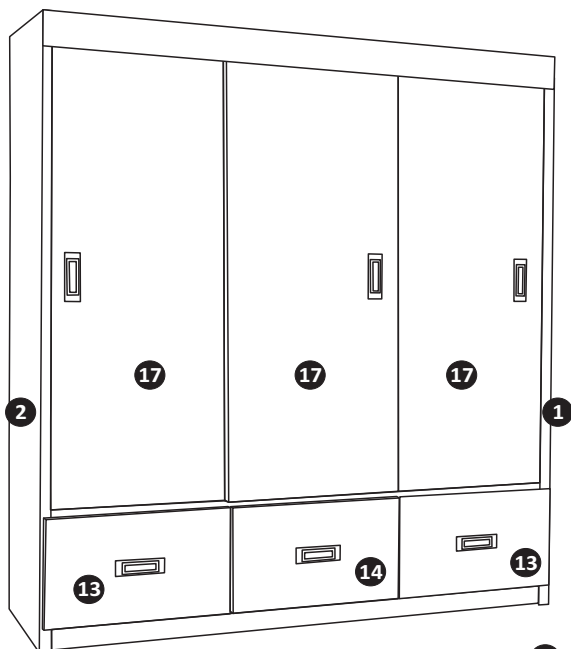












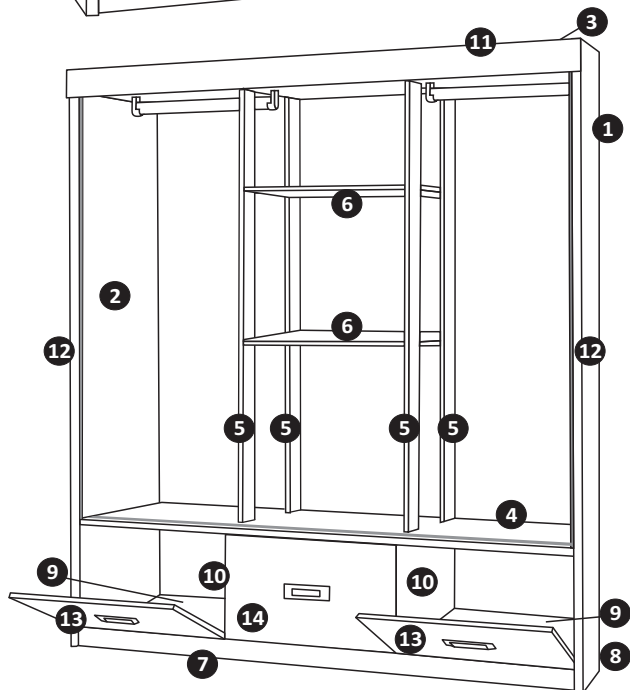







RELAÇÃO DE PEÇAS		
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	LATERAL DIREITA	1
2	LATERAL ESQUERDA	1
3	BASE SUPERIOR	1
4	BASE INFERIOR	1
5	DIVISÓRIA PALITO	4
6	PRATELEIRAS	2
7	RODAPÉ FRONTAL	1
8	RODAPÉ TRASEIRO	1
9	ASSOALHOS	2
10	DIVISÓRIAS PEQUENAS	2
11	RODAFORO	1
12	BATENTES	2
13	FRENTE DE BASCULANTE	2
14	FRENTE DA GAVETA	1
15	LATERAIS DE GAVETA	2
16	TRASEIRA DA GAVETA	1
17	PORTAS	3

LEMBRETE:


LIMPEZA DO MÓVEL:

Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos, lustra móveis e polidores de metais.



RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS			
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM
A	TRILHO SUPERIOR	1	
B	TRILHO INFERIOR	1	
C	DOBRADIÇAS	4	
D	PARAFUSO 5 x 40 FLANGE	36	
E	PARAFUSO 4 x 14 FLANGE	12	
F	PARAFUSO 5 x 40 CHATA	14	
G	PARAFUSO 3,5 x 22 CHATA	8	
H	PARAFUSO 3,5 x 14 CHATA	8	
I	PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	56	
J	ARTICULADOR	2	
K	PREGO 10 x 10	65	
L	PREGO 13 x 15	8	
M	SAPATA 15 x 15	6	
N	SAPATA 12 x 12	8	
O	PORCA CILINDRICA	54	
P	SUPORE CABIDEIRO	4	
Q	CAVILHA 6 x 25	6	
R	CANTONEIRA	12	
S	BISNAGA DE COLA	1	
T	CORREDIÇA	1	
U	KIT DE RODÍZIOS	1	
V	PERFIL	3	
W	CABIDEIRO	2	
X	PUXADOR	6	

MONTAGEM PASSO A PASSO	
1º PASSO	Fixar as laterais 1 e 2 nas bases 3 e 4
2º PASSO	Fixar as prateleiras 6 nas divisórias 5 .
3º PASSO	Fixar os rodapés 7 e 8
4º PASSO	Fixar as divisórias 10 na base inferior 4
5º PASSO	Fixar os assoalhos 9 , nas laterais 1 e 2 , nas divisórias 10 e nos rodapés frontal 7 e traseiro 8 .
6º PASSO	Fixar o rodaforno 11 , utilizando cantoneiras.
7º PASSO	Com o roupeiro em pé e no esquadro, fixar os fundos , na posição horizontal. Utilizar pregos 10x10 e manter afastamento de 20cm entre os pregos.
8º PASSO	Fixar os batentes 12 nas laterais 1 e 2
9º PASSO	Fixar o trilho superior A na base superior 3 .
10º PASSO	Fixar o trilho inferior B na base inferior 4 .
11º PASSO	Fixar os rodízios atrás das portas, na parte inferior. É muito importante fixar 2 sapatas plásticas na parte superior de cada porta.
12º PASSO	Fixar corredeiras e gaveta.
13º PASSO	Fixar as frentes de basculantes 13, utilizando as dobradiças e articuladores (J) (1 cada basculante)
14º PASSO	Montar as portas, primeiro na parte superior após a inferior.

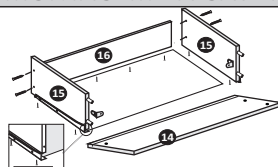MONTAGEM DA GAVETA PASSO A PASSO	
	
1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.	
2º Encaixe o fundo da gaveta e traseira da gaveta.	
4º Pregar o fundo da gaveta na traseira da gaveta por baixo com prego 10 x 10 .	