



ARMARIO MULTI-USO C/ 2  
PORTAS, FUNDO E  
PRATELEIRAS BRANCO  
KITCUBOS

CÓDIGO: NIC025  
MEDIDA: L 850 X P 350 X A 1100 MM

## FERRAMENTAS




OU


### Descrição Quantidade

1	Laterais	2
2	Tampo	1
3	Fundo 3mm	1
4	Portas	2
5	Prateleira	4
6	Base	1
7	Pés	4

## Passo a passo

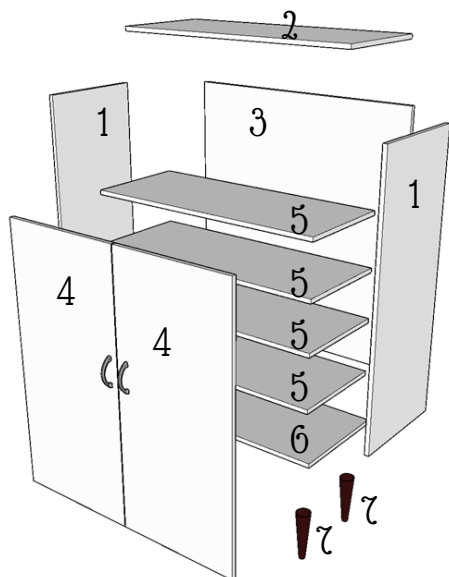

## Passo a passo

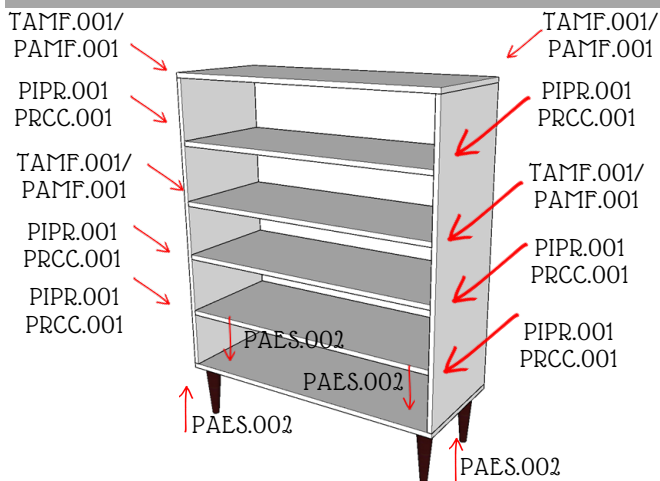


## Descrição Quantidade

PAES.002 - Parafuso Estrutural (7,0x40mm - base e pés)	8	
TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix (conjunto: tambor + parafuso)	8	
TAFU.002 - Tapa Furo (19mm)	8	
DOCA.003 / CADO.001 - Dobradiça (35mm)	4	
PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm (para Dobradiça)	16	
PIPR.001 - Pino (para prateleiras)	12	
PRCC.001- Pregos 10x10mm (Para: Fundo e pinos)	40	
PUAB.001 - Puxador (ABS Alumínio)	2	
PAX.004 - Parafuso 4x30mm (Para: Puxadores)	4	

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Com o móvel deitado no piso, una as laterais com a prateleira do minifix com auxílio de uma chave, depois fixe o tampo e a base. A Base utiliza o parafuso estrutural para fixa-la na laterais, mas antes disso fixe os pés na base também com parafuso estrutural.
- 4 - Com o móvel ainda deitado pregue o fundo de 3mm com os pregos.
- 5 - Coloque os pinos para apoiar as prateleiras, coloque as prateleiras.
- 6 - Instale as portas e regule as dobradiças conforme a necessidade.
- 7 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

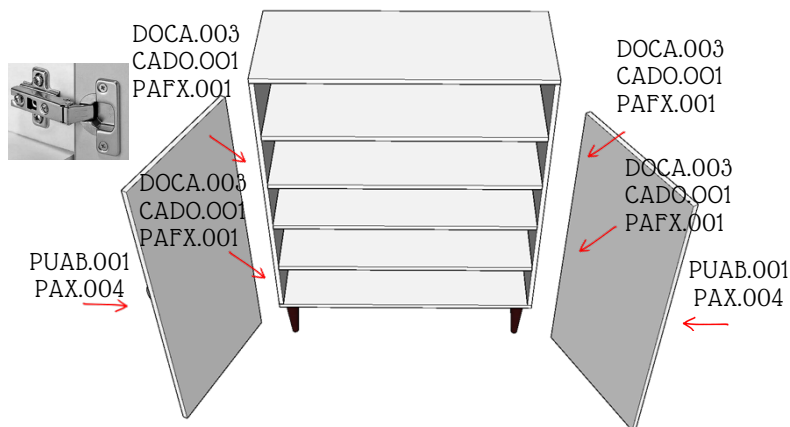

→ COLE OS TAPA FUROS PARA MELHOR ACABAMENTO

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.