

ROUPEIRO 6 PORTAS BATENTES / WARDROBE 6 HINGED DOORS / ARMARIO 6 PUERTAS BATIENTES
PH-1810

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


OPÇÃO COM PORTAS EM CHAPA MDF

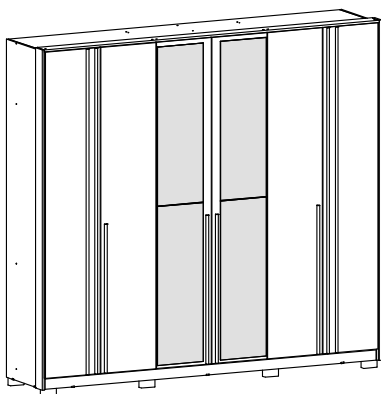


OPÇÃO COM 4 PORTAS EM MDF E 2 PORTAS REFLECTAS

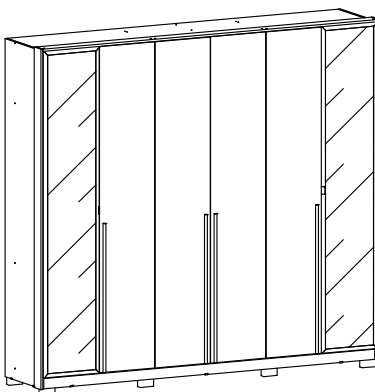

OPÇÃO COM 6 PORTAS REFLECTAS

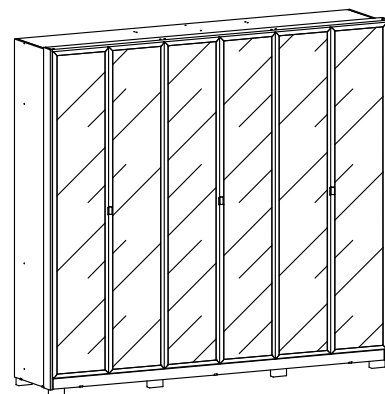


Atenção / Attention / Atención

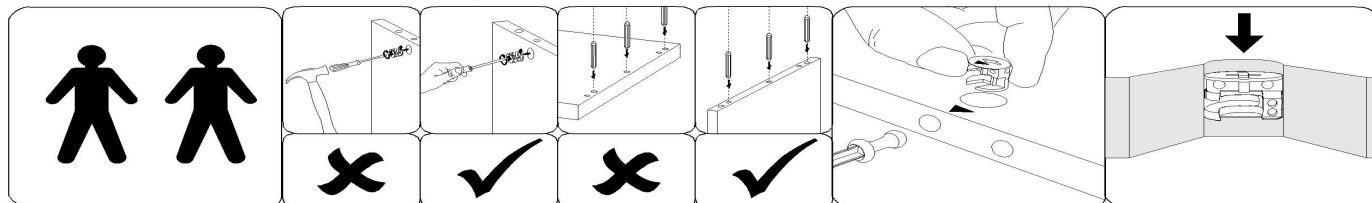

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

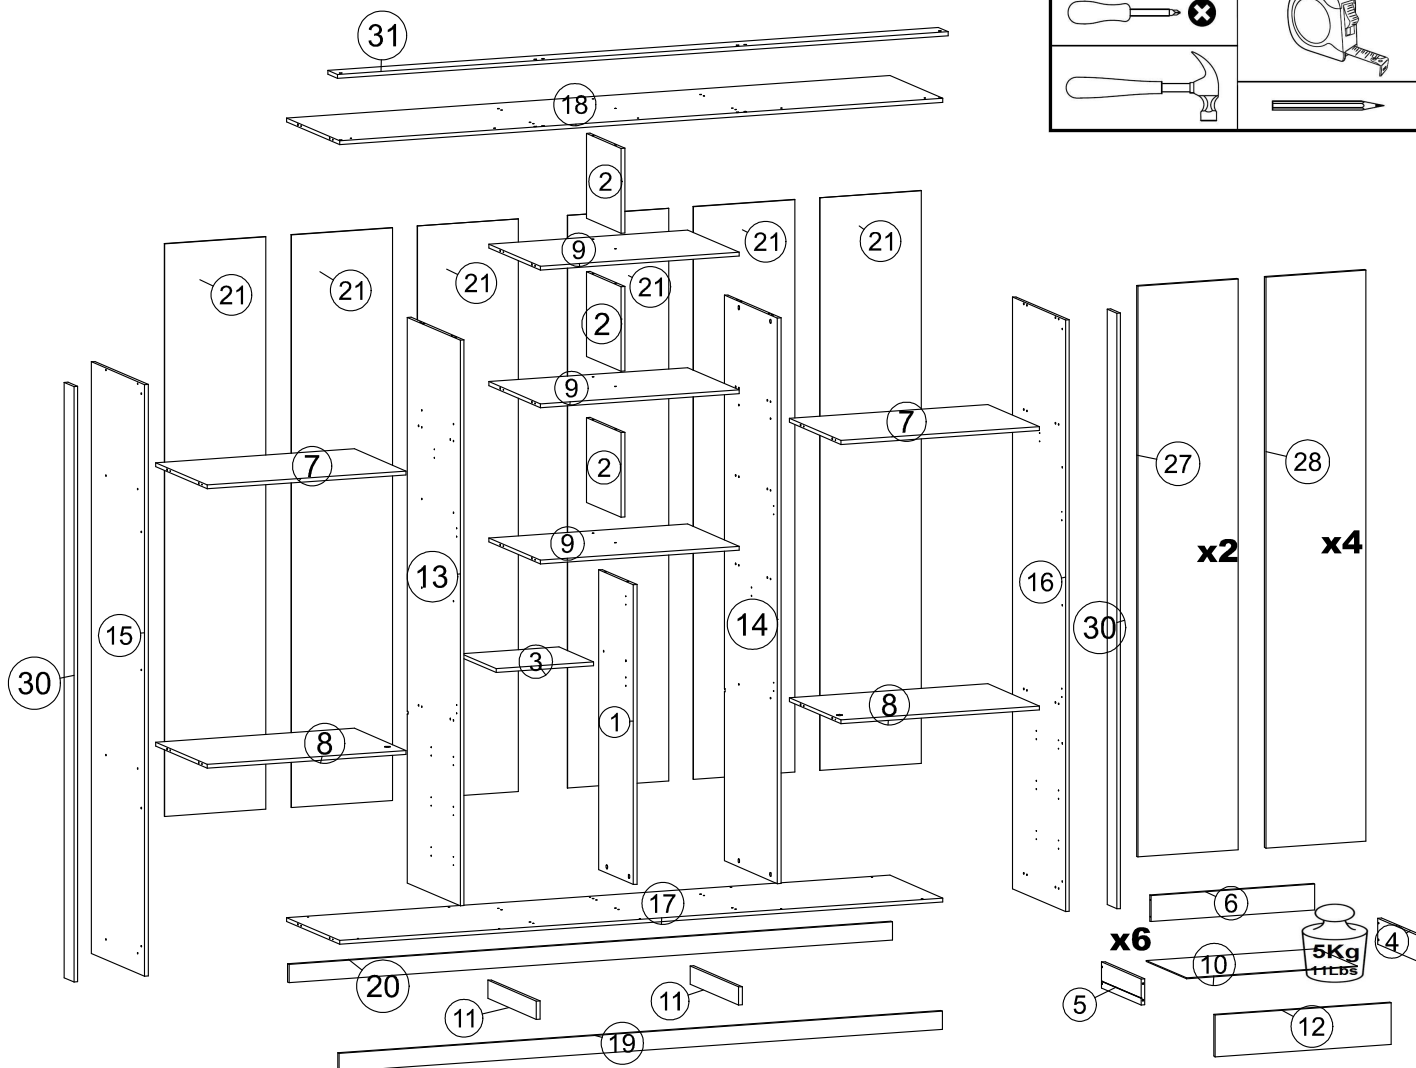

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
4	161389L	LATERAL GAVETA DIR.	400.0x100.0x15.0	6
5	161388L	LATERAL GAVETA ESQ.	400.0x100.0x15.0	6
6	161390L	TRASEIRO GAVETA	667.0x100.0x15.0	6
12	161394L	FRENTE DE GAVETA	718.0x160.0x15.0	6
15	161397L	LATERAL ESQ.	2270.0x535.0x15.0	1
16	161398L	LATERAL DIR.	2270.0x535.0x15.0	1
29	1604114	TRILHO TELESCÓPICO TN H30 350MM Z X 35MM	xx	6
79	1302092	TAPA FURO ADES 20 MM LINEO	20.0x20.0x0.5	10
-	1609686	KIT 8PES 02.02.288 +32 P. FLAN 161 BG J	xx	1
-	1842456	FITA DUPLA FACE 200x12x0,5m CARTELA COM 12 PÇS	200.0x12.0x0.5	2
-	K072717	KIT 24 DOB CANECO 35MM COLO ALTO - CALÇO MÉDIO	xx	1
-	K072873	KIT PH-1810 ROUPEIRO 6 P 6 GAV	xx	1

Volume 2

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANT
3	161387L	PRATELEIRA MENOR	397.0x350.0x15.0	1
7	161393L	MALEIRO	810.0x520.0x15.0	2
8	161392L	TAMPO GAVETEIRO	810.0x520.0x15.0	2
9	161391L	PRATELEIRA CENTRAL	810.0x520.0x15.0	3
10	161396L	FUNDO DE GAVETA	695.0x407.0x3.0	6
11	161395E	TRAVESSA RODAPÉ	490.0x70.0x15.0	2

Volume 3

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE _ / _ QUANTITY _ / _ CANT
1	161385L	DIVISÃO CENTRAL	1150.0x350.0x15.0	1
2	161386L	DIVISÃO MENOR	325.0x350.0x15.0	3
13	161399L	DIVISÃO ESQ.	2170.0x535.0x15.0	1
14	161400L	DIVISÃO DIR.	2170.0x535.0x15.0	1

Volume 4

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE _ / _ QUANTITY _ / _ CANT
17	161401L	BASE	2460.0x535.0x15.0	1
18	161402L	TAMPO	2460.0x535.0x15.0	1
19	161403E	RODAPÉ FRONTAL	2460.0x70.0x15.0	1
20	161404E	RODAPÉ TRASEIRO	2460.0x70.0x15.0	1
21	161405L	FUNDO	2197.0x412.0x3.0	6
24	1610687	PERFIL I 2168X20x3,8MM CINZA CIMENTO 053	2168.0x17.0x6.0	2
25	1610702	TUBO OBL CAB ALUM 800X25X16X0,60MM	800.0x30.0x15.8	2
26	1610737	TUBO OBLONGO 385MM	385.0x30.0x15.8	2
30	161406E	VISTA LATERAL	2285.0x98.0x15.0	2
31	161407E	VISTA SUPERIOR	2490.0x100.0x15.0	1

Volume 5

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE _ / _ QUANTITY _ / _ CANT
27	161408L	PORTA LATERAL	2190.0x408.0x15.0	2
32	1610701	PUXADOR RIMINI 2188MM	2188.0x15.1x12.0	4

Volume 6



ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE _ / _ QUANTITY _ / _ CANT
28	161409L	PORTA CENTRAL	2190.0x408.0x15.0	4
33	1610700	PUXADOR RIMINI 1000MM	1000.0x15.1x12.0	4

OPCIONAL

VOLUME 7

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE _ / _ QUANTITY _ / _ CANT
34	1610719	PORTA MOLD REFLECTA 45° BRA-P-0080 2190X408X20MM	xx	2
35	6174959	FERRAGEM FPH1807 PUXADOR 50MM	50.0x36.6x15.0	2
-	161521E	REFORÇO LATERAL	2240.0x40.0x6.0	2

VISTA AUXILIAR / AUXILIARY VIEW

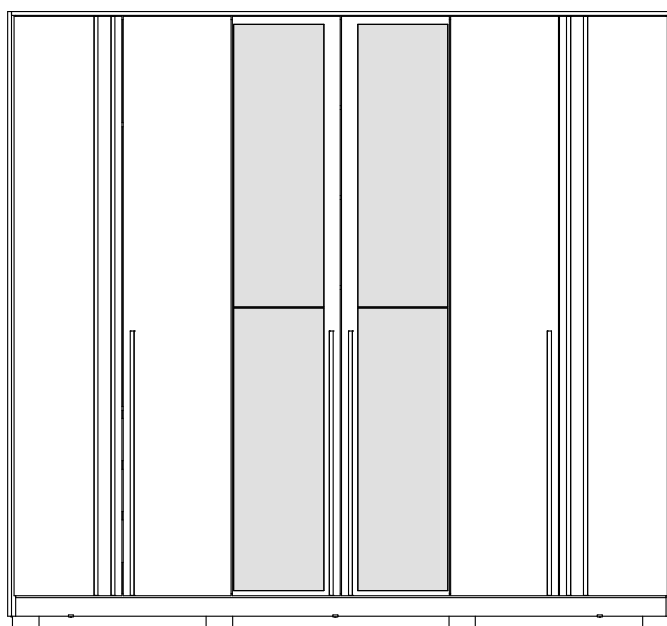

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072873

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	10	1602006
B	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	10	1605358
C	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	215	1605365
D	DISTANCIADOR CORREDIÇA 45MM (06.04.034)	-	-	24	XXXXXXX
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	33	1601469
F	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	-	-	12	1610020
G	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	-	-	4	1604580
I	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 - 04.06.060	Shelf Support 7x6	Soporte Repisa 7x6	4	1604347
J	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. FLANGEADO	Screw Ø3,5 x 14 mm	Tornilo Ø3,5 x 14 mm	12	1604647
K	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	Support Pipe Oblongo Plastic	Apoyo Tüberia Oblongo Plástico	8	1603790
L	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	-	-	10	1602714
M	CAVILHA DE MADEIRA 6X30	Dowel Ø6 x 30 mm	Tarugo Ø6 x 30 mm	72	1603818
N	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR COM ABA	Triangle Support Angle	-	6	-
O	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	120	1602420
P	PARAFUSO 4 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 20 mm	Tornilo Ø4 x 20 mm	48	1606635
Q	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	31	1607862
R	PARAFUSO 3 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 16 mm	Tornilo Ø3 x 16 mm	6	1601241
S	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	70	1604937
T	CAVILHA DE MADEIRA 6X50	Dowel Ø6 x 50 mm	Tarugo Ø6 x 50 mm	6	000000

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072717

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A11	CALCO DOB CAN 35MM MEDIO (07.05.362)	-	-	24	1607865
A15	DOBRADIÇA CANECO 35mm COLO ALTO	-	-	24	1603789
O	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	96	1602420

KIT PÉ / FOOT KIT / KIT PIÉ

CÓD./ CODE: 1609686

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
1	PÉ PLÁSTICO 50x40x100 - 02.02.288	-	-	8	XXXXXX
3.9	PARAFUSO 4 X 12 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 12 mm	Tornilo Ø4 x 12 mm	24	4x12

KIT ESPELHOS / MIRRORS KIT / KIT ESPEJOS

CÓD./ CODE: 1610688

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
25	VIDRO ESPELHO COM FITA DUPLA-FACE 1090X365X3MM	MIRRORS	ESPEJOS	4	XXXXXXX

KIT LED (OPCIONAL) 2 PORTAS REFLECTAS

CÓD./ CODE: 1610761

ÍNDICE/_INDEX	CÓD._/CODE	PEÇA/_PART/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE/_QUANTITY/_CANT
-	1610761	KIT 60 LEDS SLIM 12303-4300/HV S/LENTE	xx	1

KIT LED (OPCIONAL) 6 PORTAS REFLECTAS

CÓD./ CODE: 1610762

ÍNDICE/_INDEX	CÓD._/CODE	PEÇA/_PART/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE/_QUANTITY/_CANT
-	1610762	KIT 60 LEDS SLIM 12303-12900/HV S/LENTE	xx	1

PREPARAÇÃO 1 PREPARATION 1 PREPARACIÓN 1





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
17	1
18	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		10
M		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

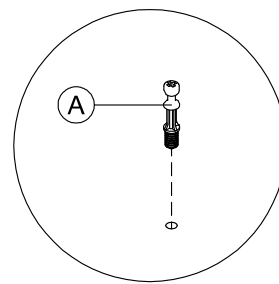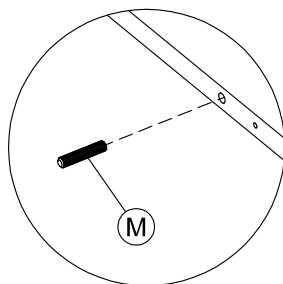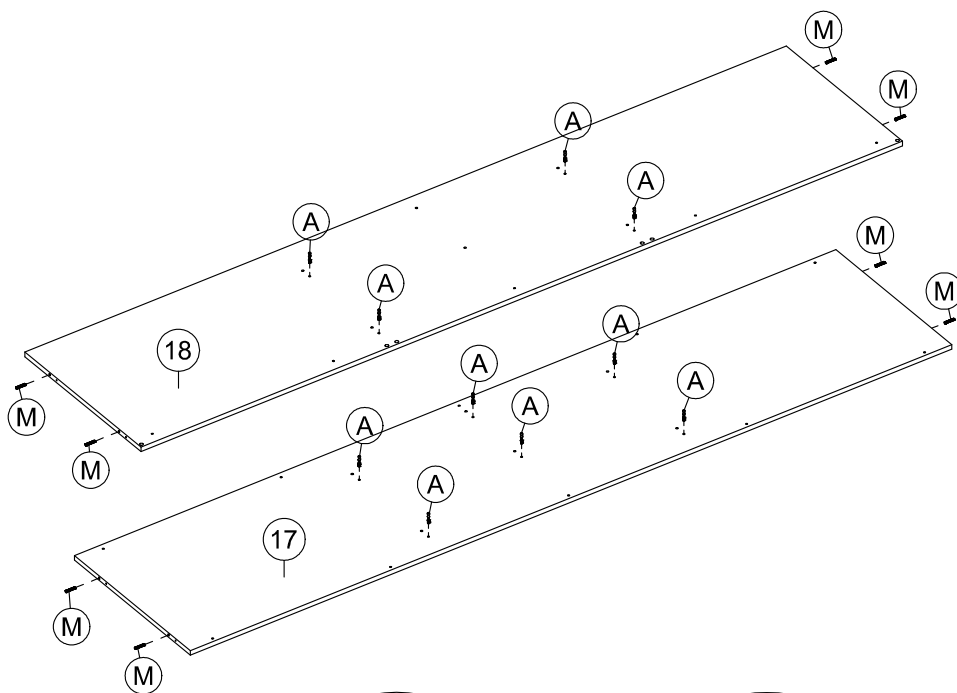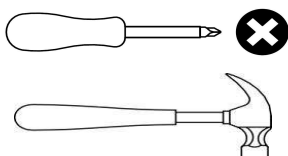

PREPARAÇÃO 2 PREPARATION 2 PREPARACIÓN 2






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
7	2
8	2
9	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
I		2
K		2
M		30
O		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

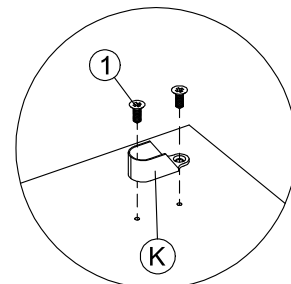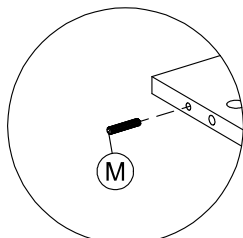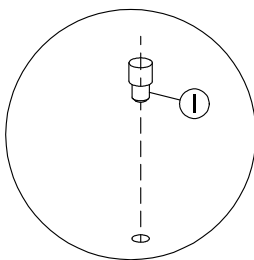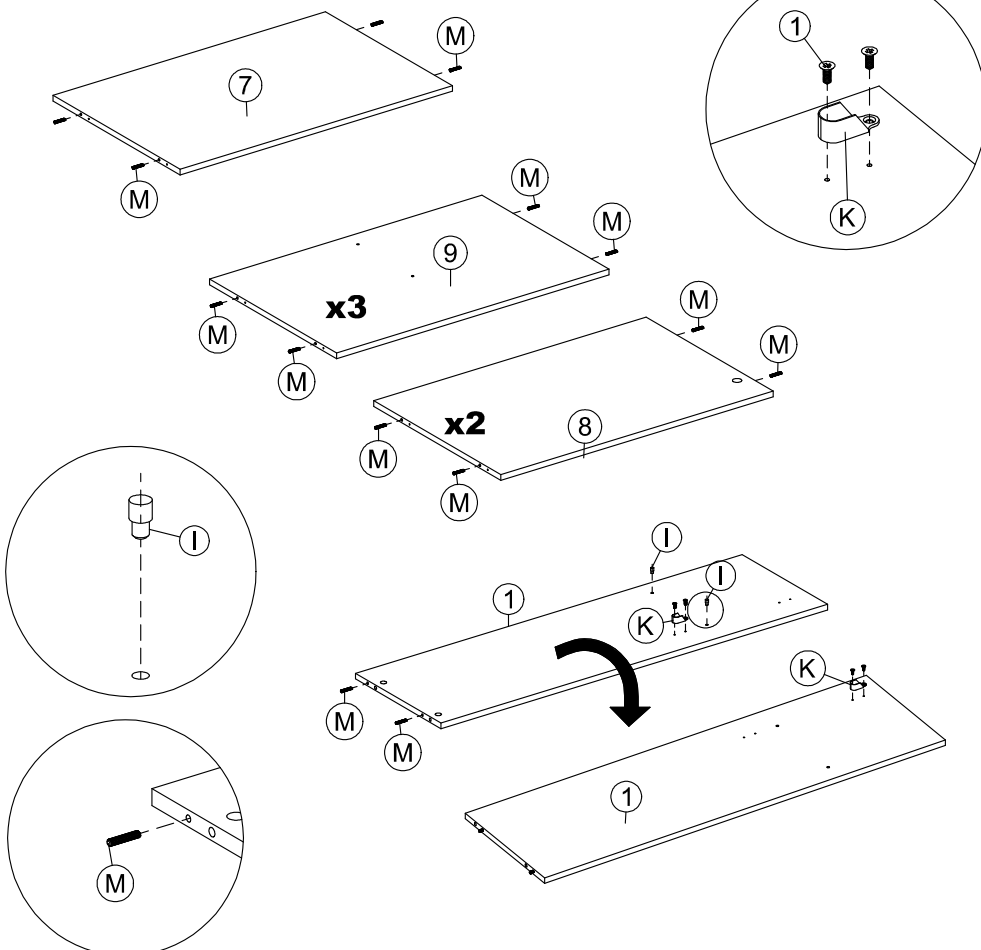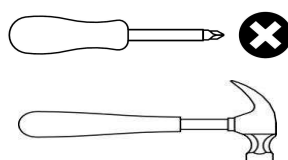

PREPARAÇÃO 3 PREPARATION 3 PREPARACIÓN 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
15	1
16	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		4
D		12
K		2
L		4
O		4
P		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

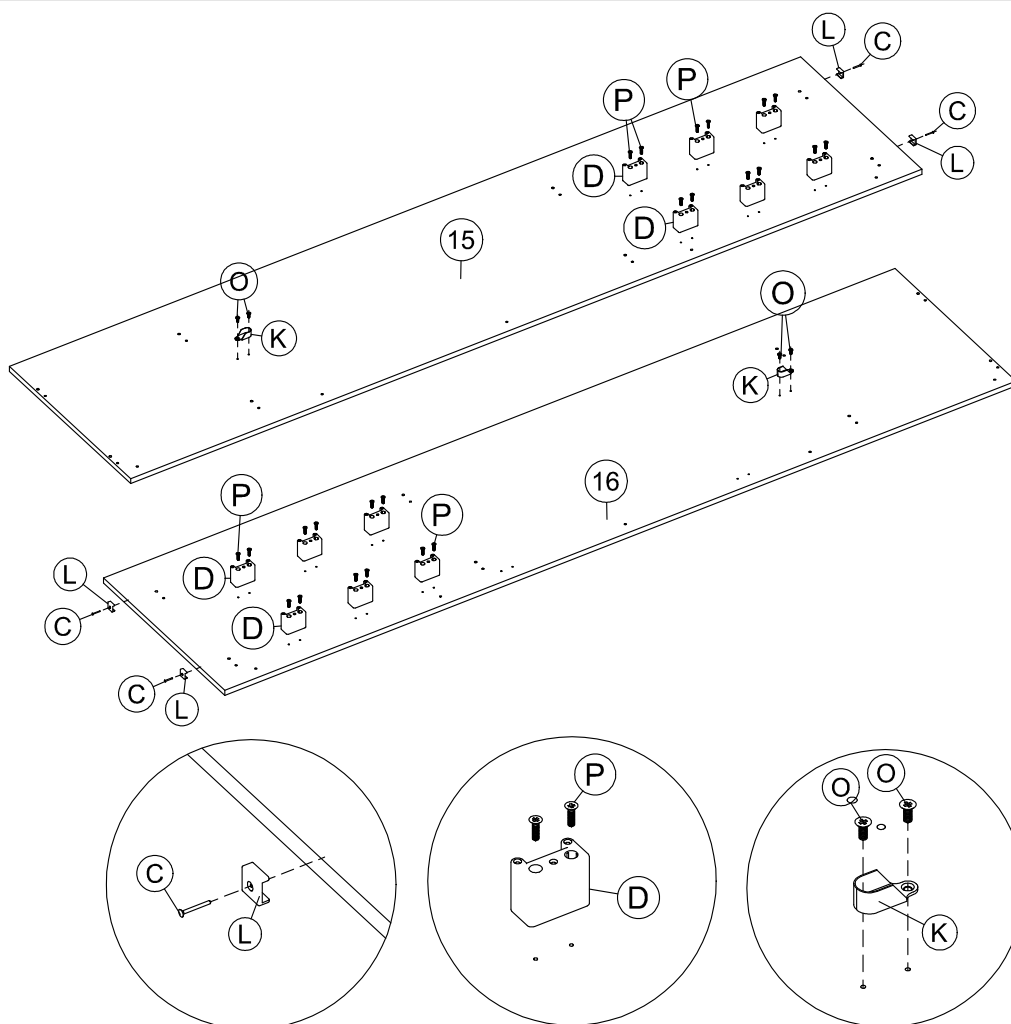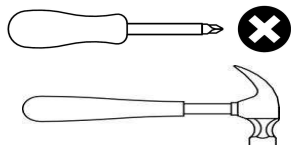

PREPARAÇÃO 4 PREPARATION 4 PREPARACIÓN 4



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	1
14	1
-	12

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		12
K		4
M		8
O		8
P		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

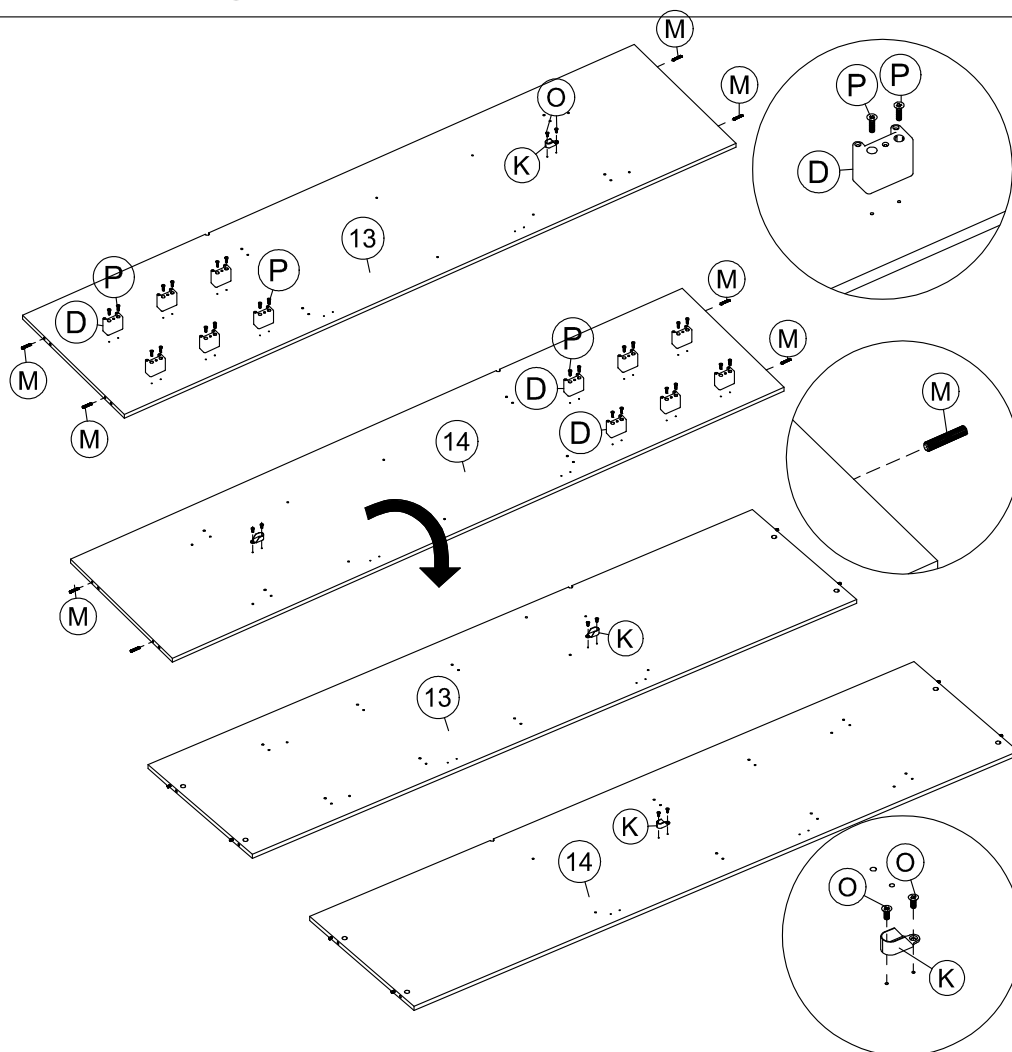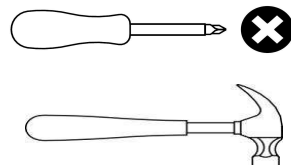

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	2
19	1
20	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		6
G		4
L		6
O		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

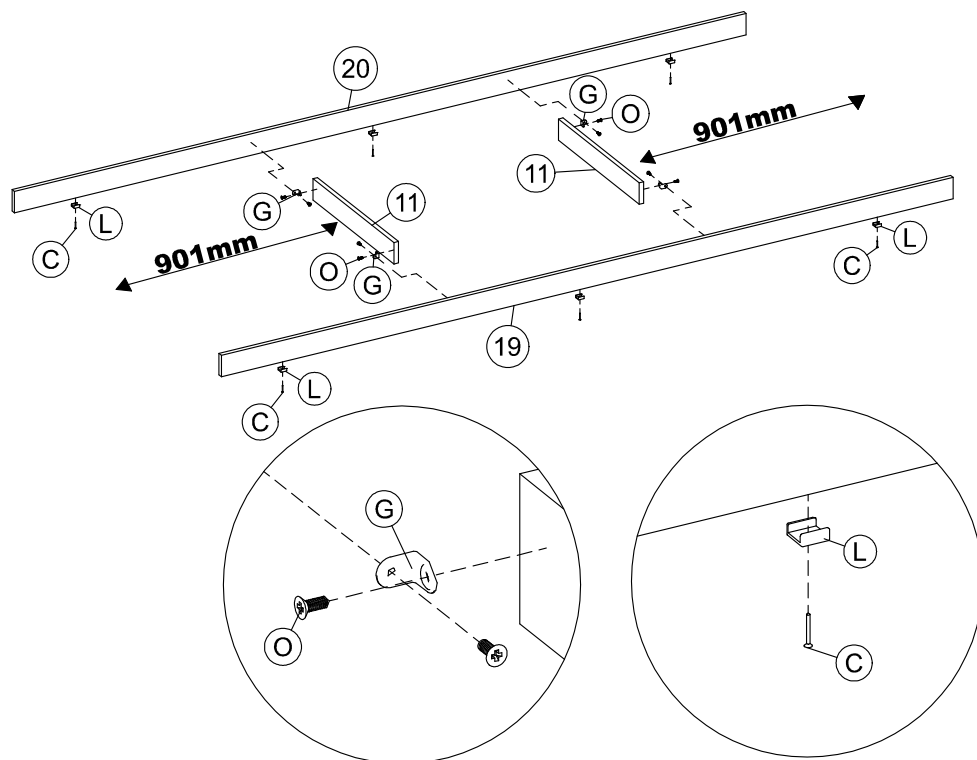

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
17	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
S		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

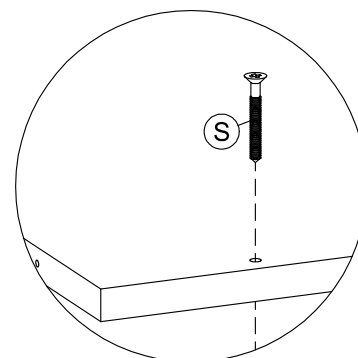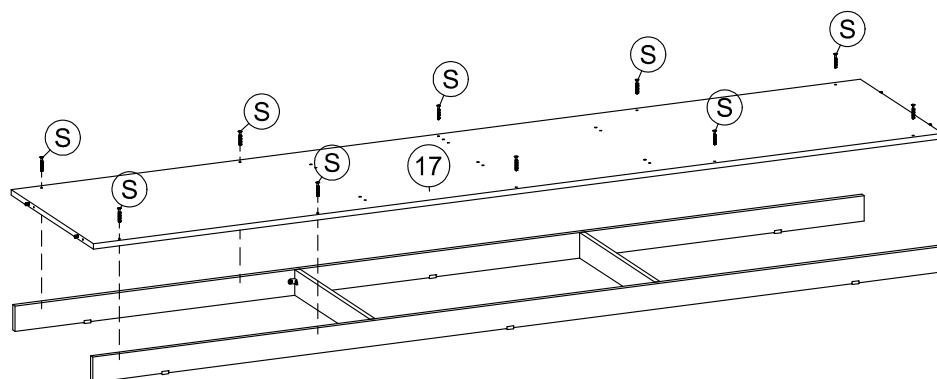

PASSO 3 STEP 3 PASO 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	1
13	1
15	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		2
D		12
S		10

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

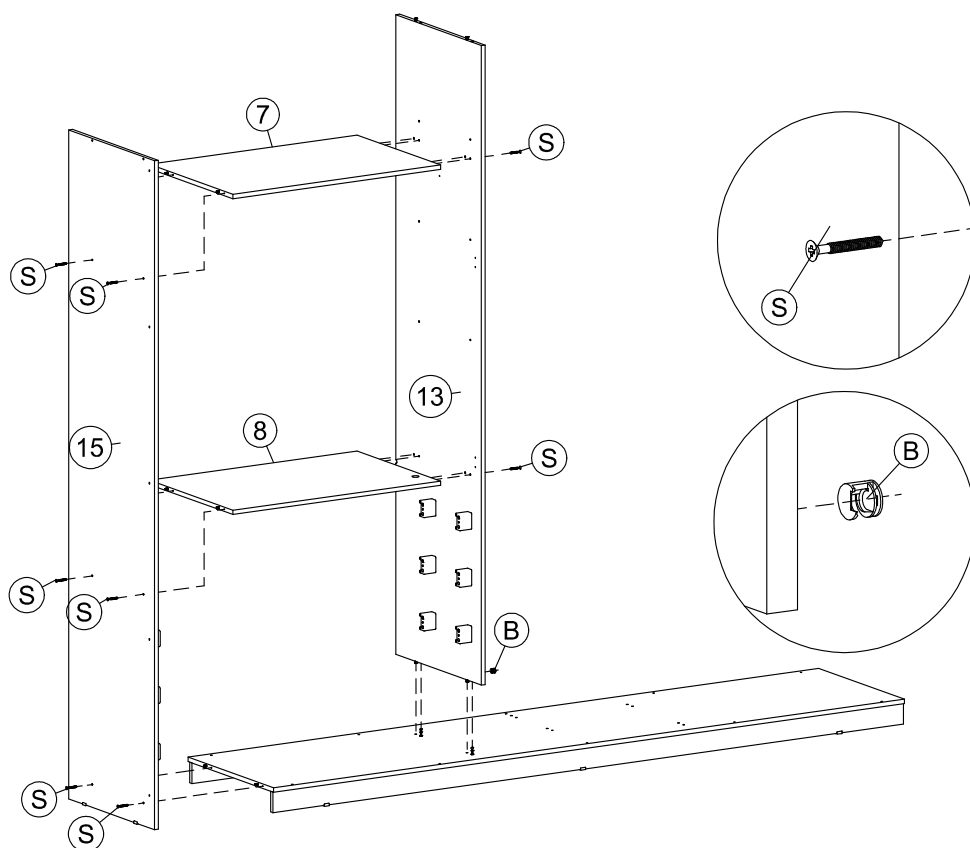

PASSO 4 STEP 4 PASO 4



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	3
9	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
M		2
N		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

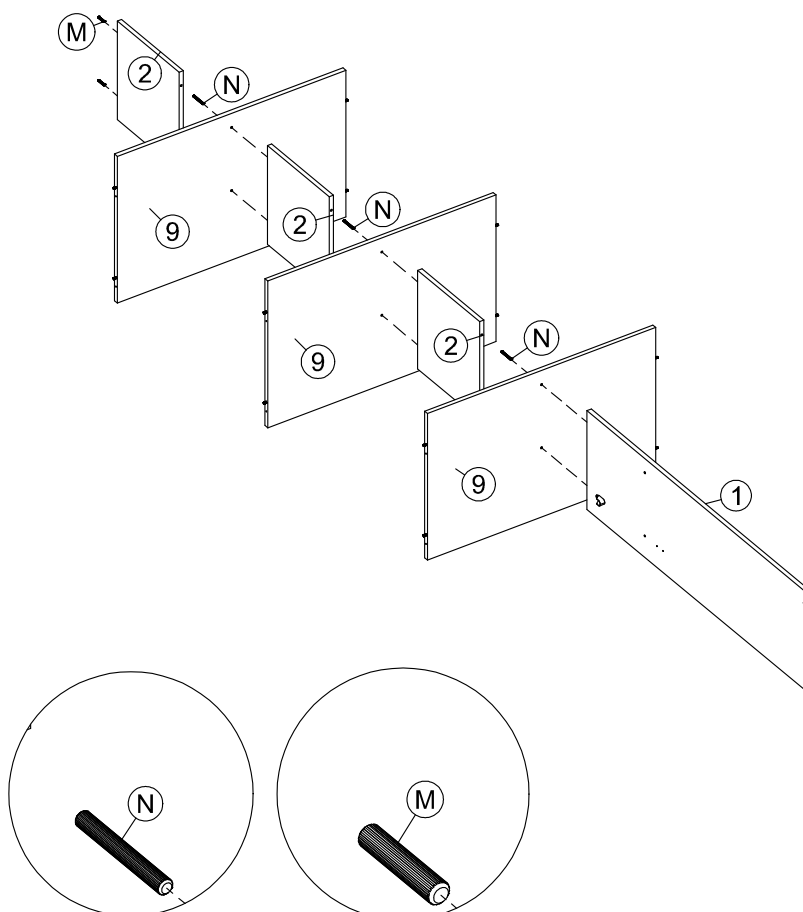

PASSO 5
STEP 5
PASO 5



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	3
9	3
14	1
79	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		4
S		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

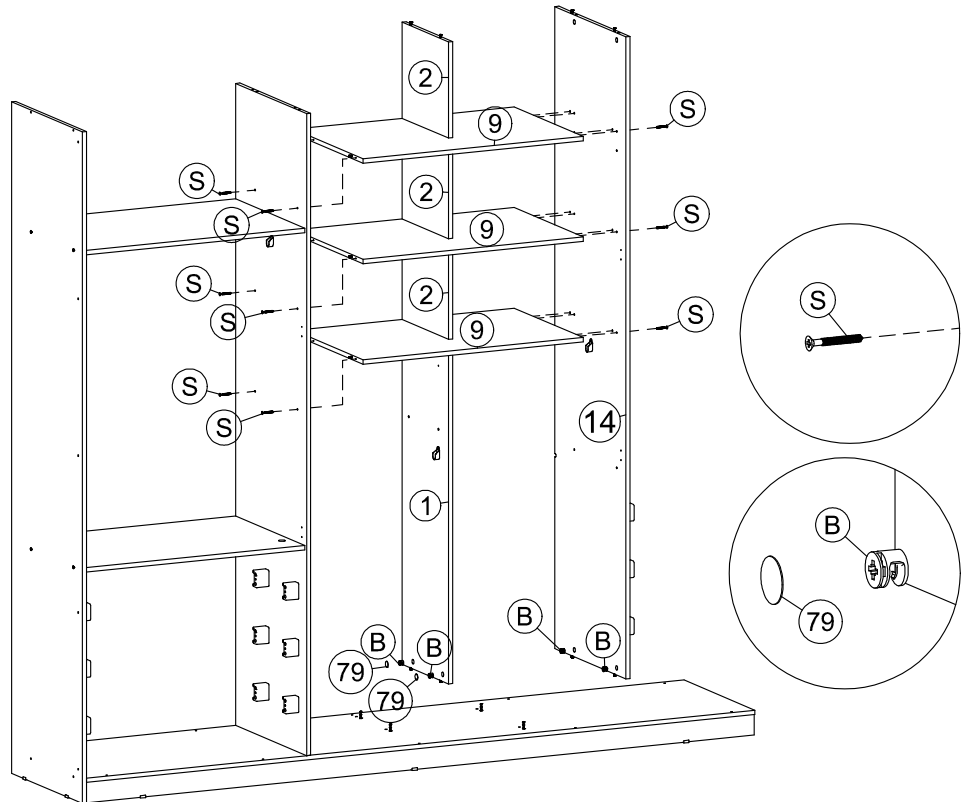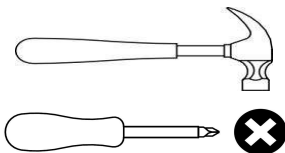

PASSO 6
STEP 6
PASO 6



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
8	1
16	1
18	1
79	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		4
S		14

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

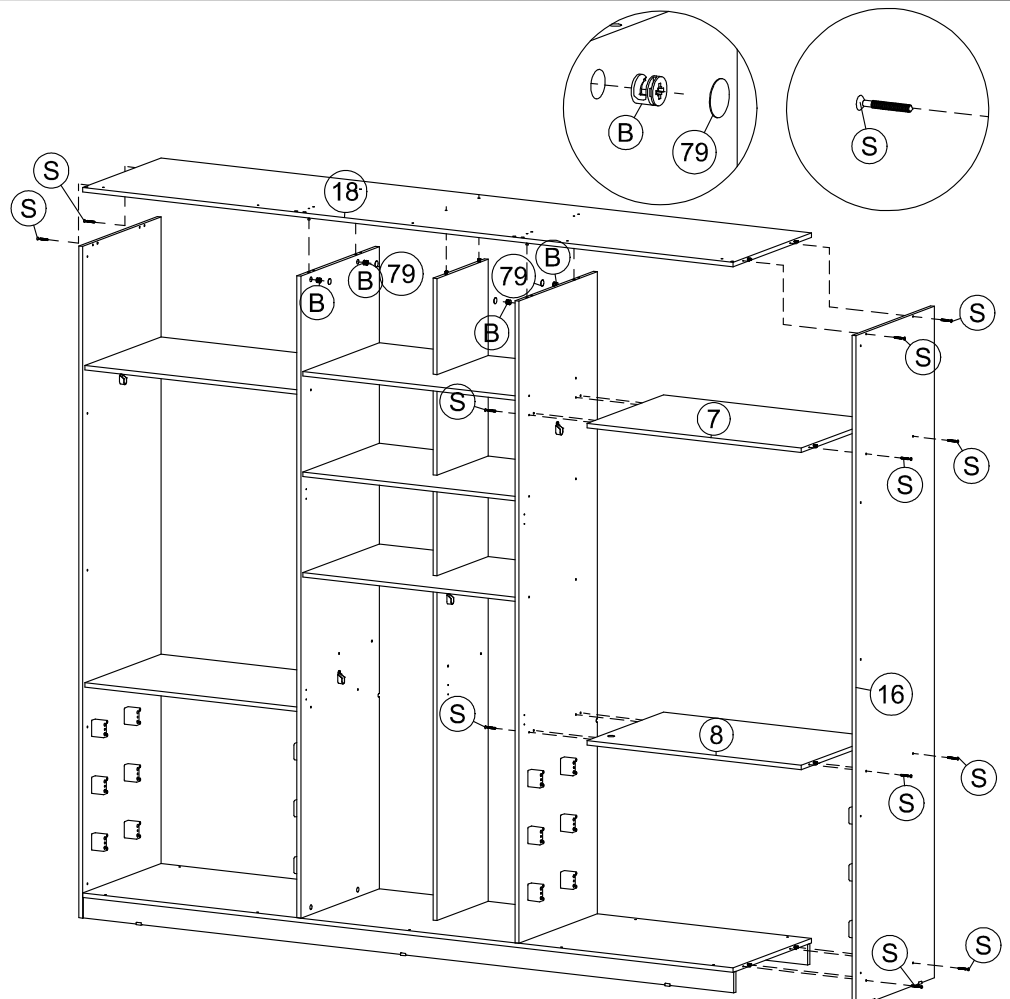

PASSO 7
STEP 7
PASO 7



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
25	2
26	2
29	12
30	2
31	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
H		4
O		36
Q		15

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

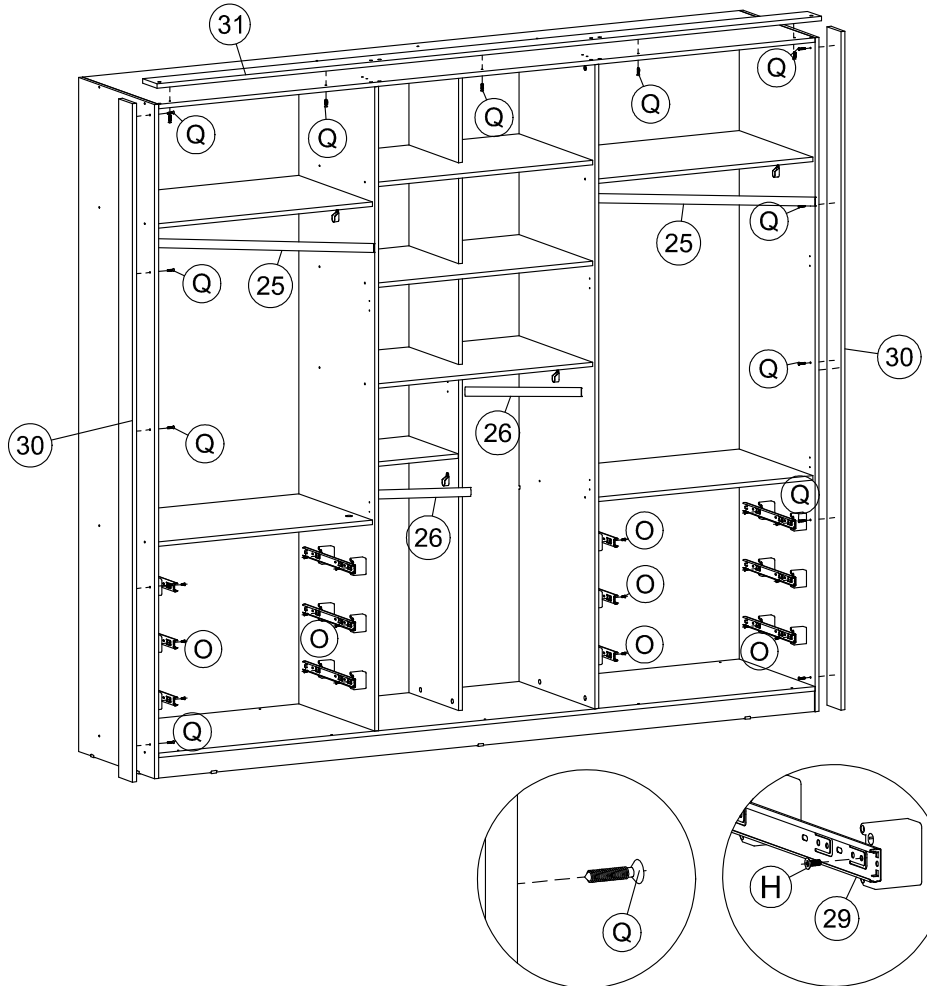

PASSO 8
STEP 8
PASO 8



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
21	4
24	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		143
E		33

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

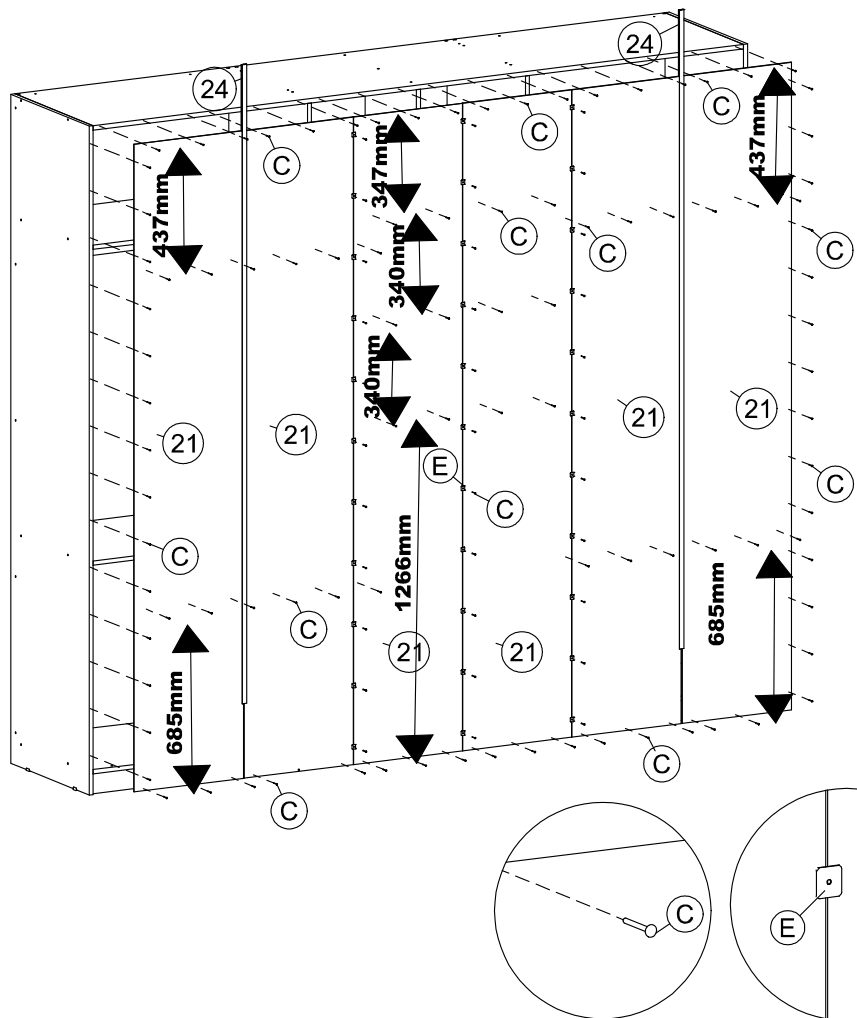

PASSO 9 **STEP 9** **PASO 9**






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	6
5	6
6	6
12	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
F		12
M		24
O		48
S		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

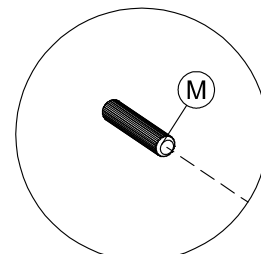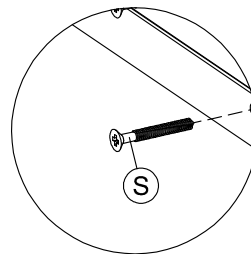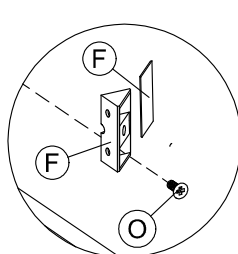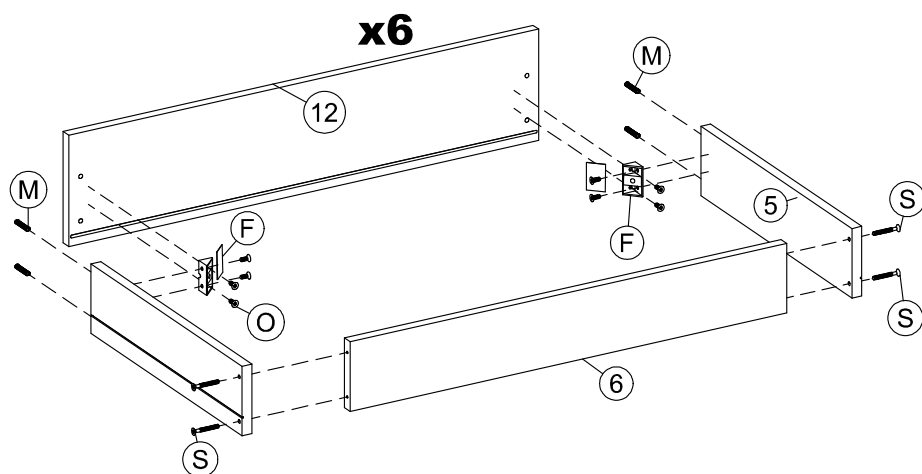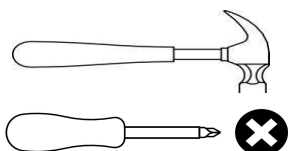

PASSO 10 **STEP 10** **PASO 10**






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	6
29	12

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		72
N		6
O		4
R		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

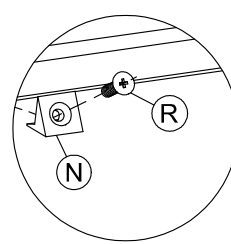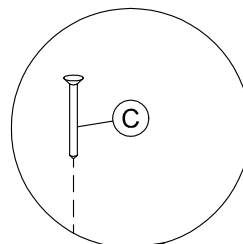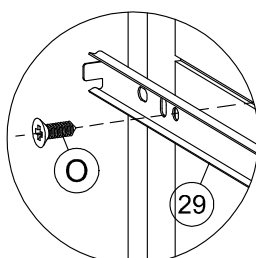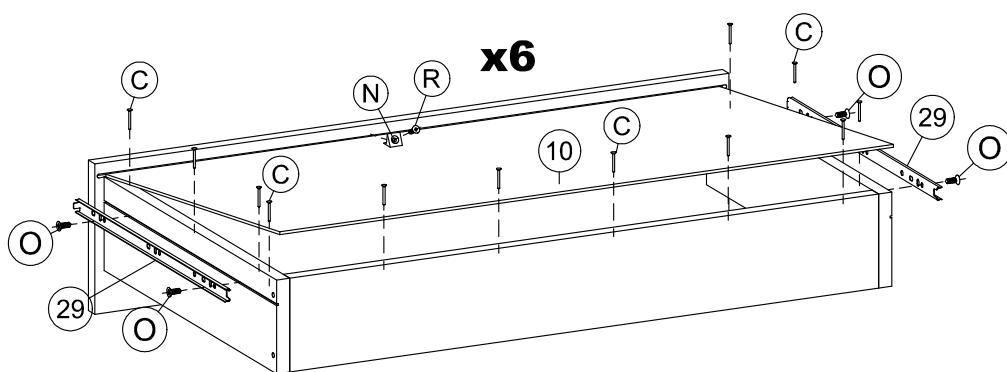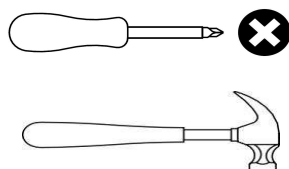

PASSO 11
STEP 11
PASO 11




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
27	2
28	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A11		24
A15		24
O		48

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

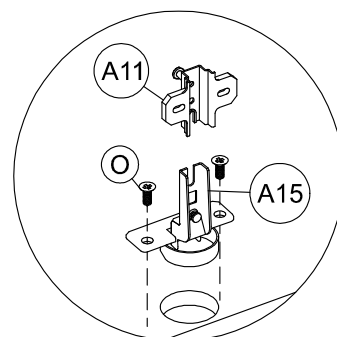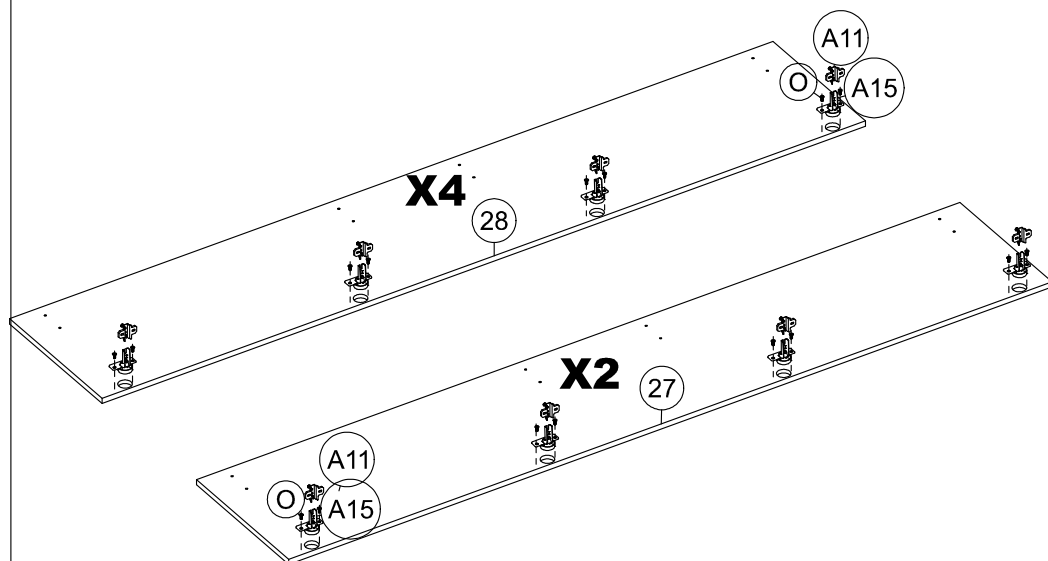

MONTAGEM DOS PUXADORES NAS PORTAS LATERAIS

Colar 4 pedaços de fita no puxador, conforme imagem abaixo,
e em seguida fixar o puxador na porta com os parafusos.




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
27	2
32	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



INDICE	IMAGEM	QTDE
Q		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

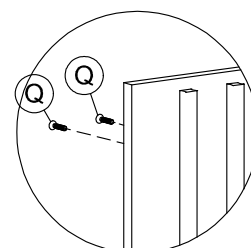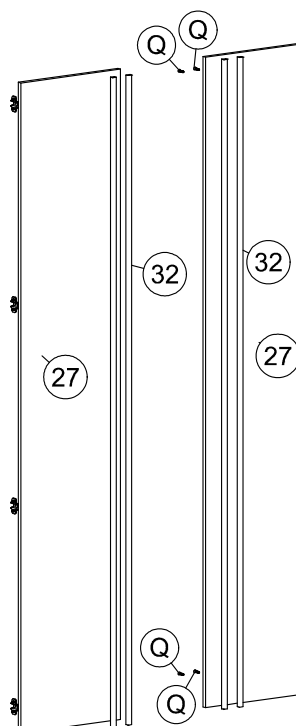

MONTAGEM DOS PUXADORES NAS PORTAS CENTRAIS

Colar 4 pedaços de fita no puxador, conforme imagem abaixo, e em seguida fixar o puxador na porta com os parafusos.

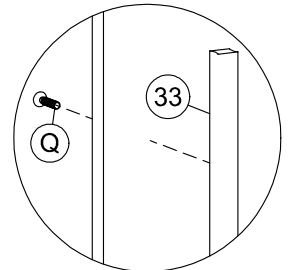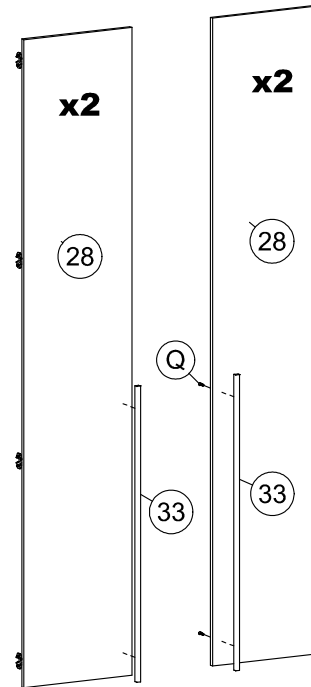


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
28	4
33	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
-		2
Q		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



PASSO 12 STEP 12 PASO 12




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
27	2
32	4
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A11		6
A15		6
O		16
Q		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

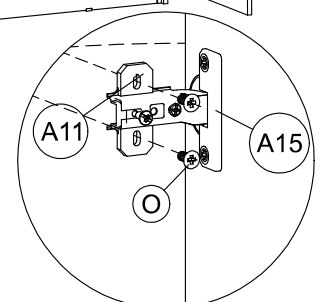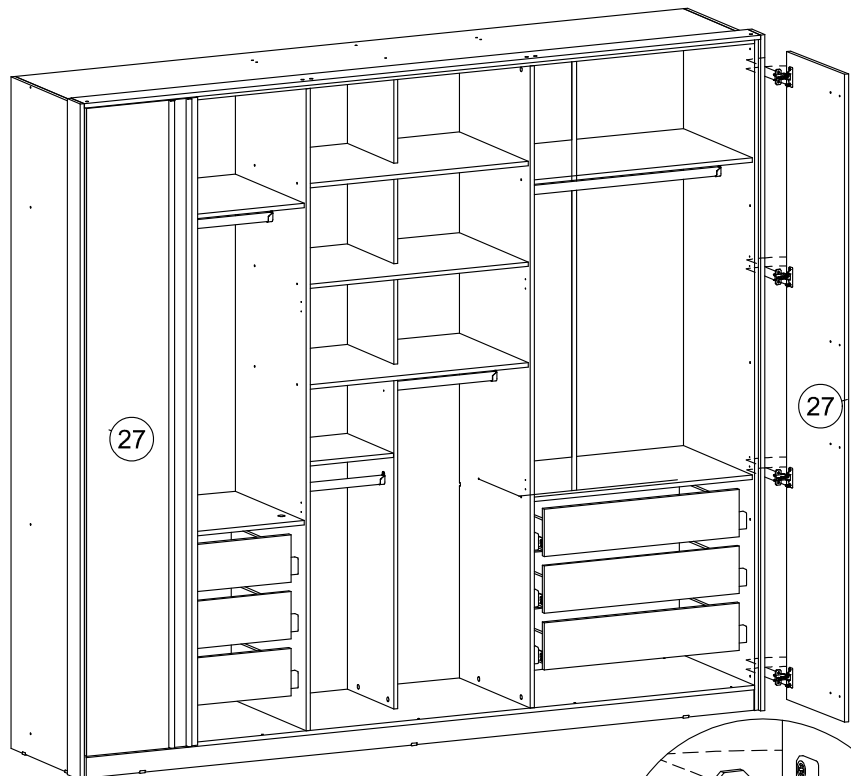


PASSO 13
STEP 13
PASO 13

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
28	4
33	4
-	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A11		14
A15		14
O		72

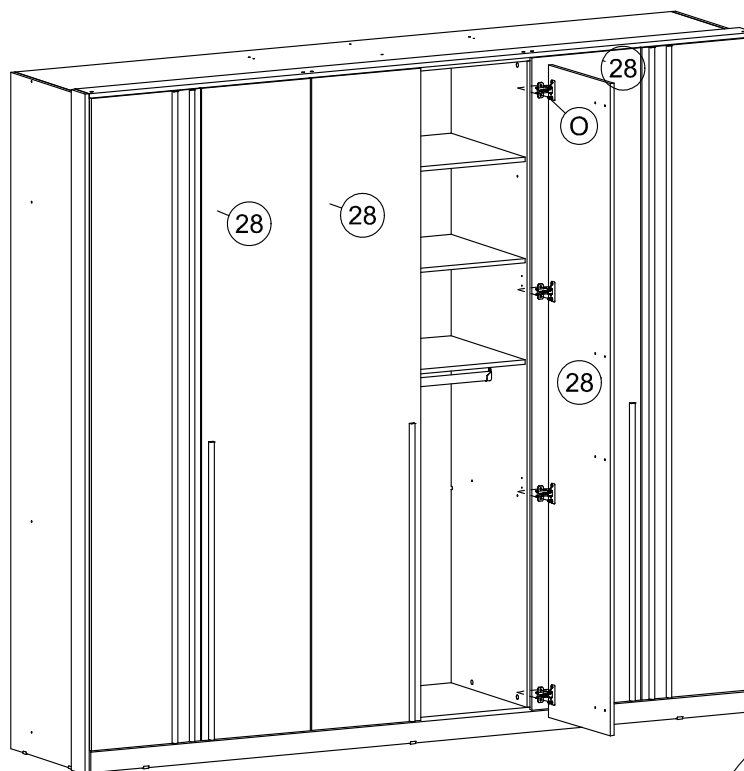


PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

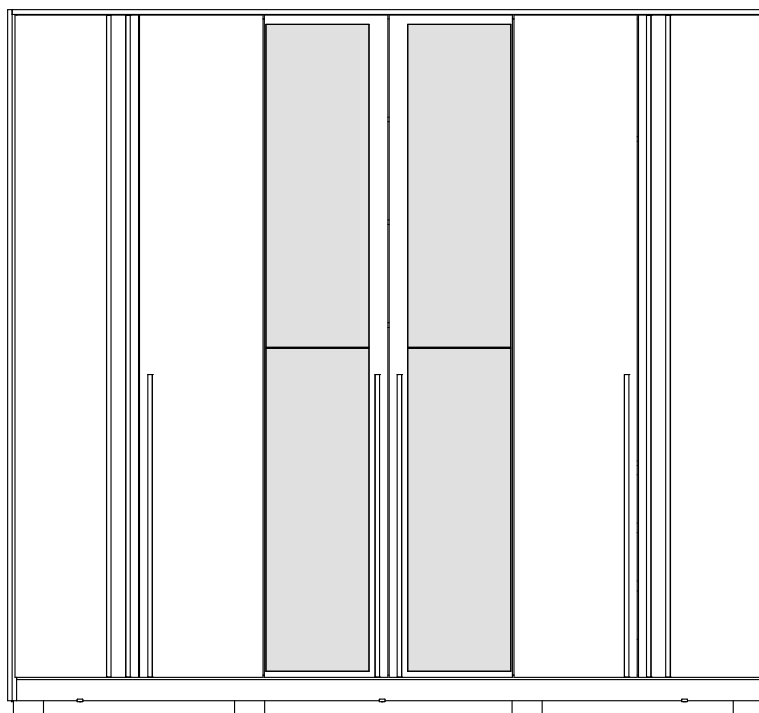

***Recomendamos a limpeza das portas com pano e álcool antes da fixação dos espelhos.**
***We recommend cleaning the doors with a cloth and alcohol before fixing the mirrors.**
***Recomendamos limpiar las puertas con un paño y alcohol antes de colocar los espejos.**

Montagem das Portas Reflectas


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
34	6
35	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
J		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

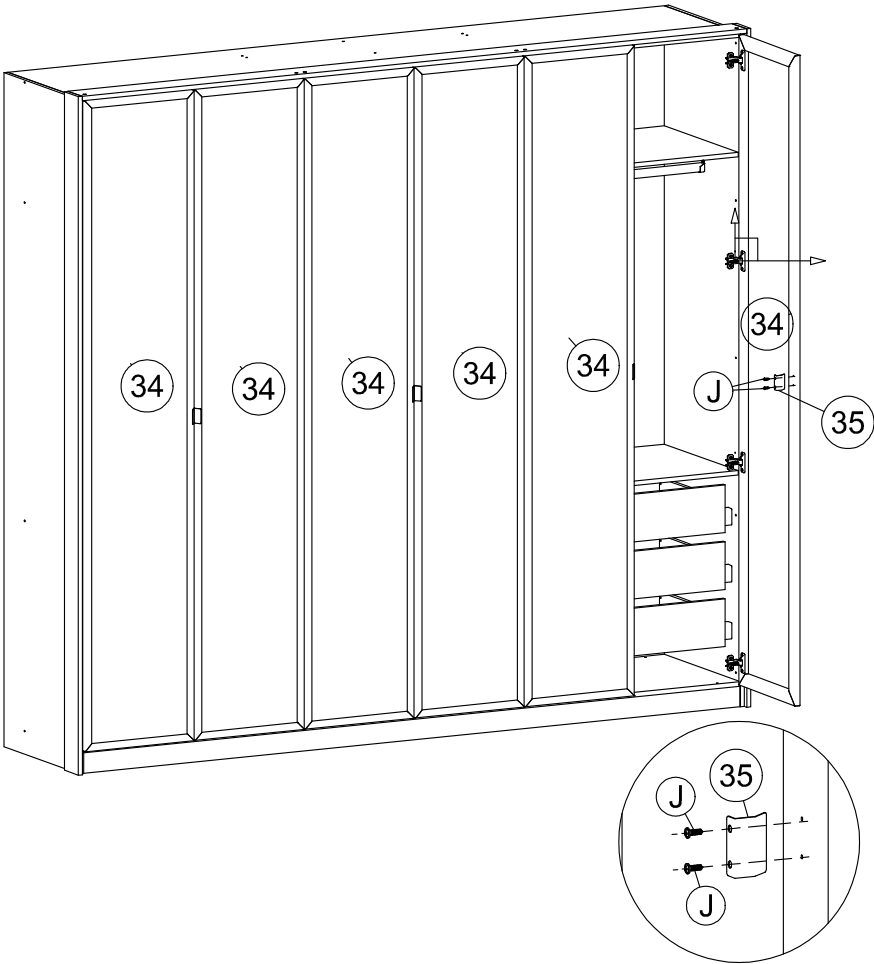

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA