



04- Montagem das Molduras Superior e Laterais da Bancada.

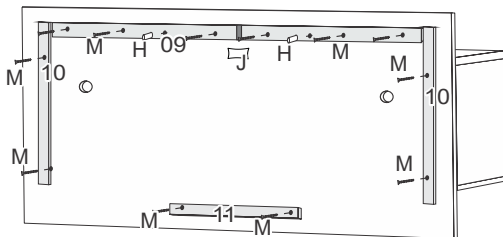

Obs.: Utilizar cola na peça 09


VISTA TRASEIRA

06 - Montagem das Molduras de União, inferior e junção.

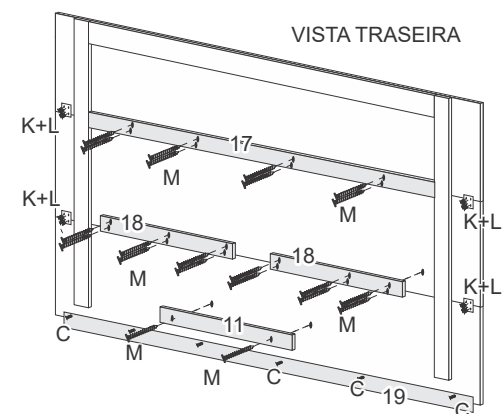


VISTA TRASEIRA

08 - Montagem da Gaveta.

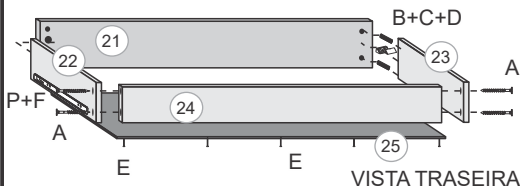


VISTA TRASEIRA

09 - Montagem das Molduras na Parede.

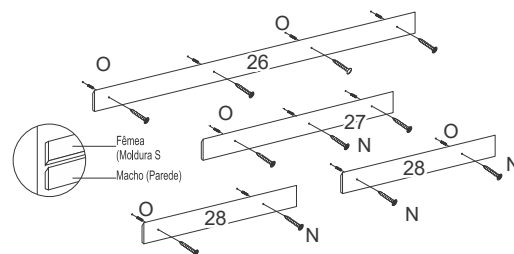


05- Montagem das Moldura Superior e Lateral do Pannel.

VISTA TRASEIRA

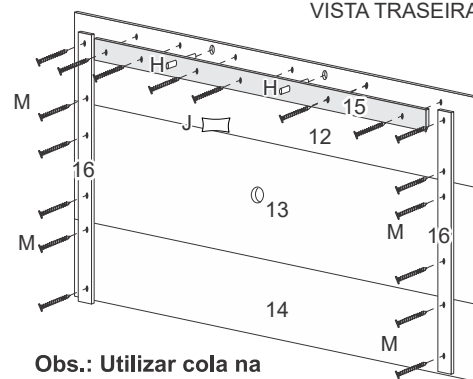


Obs.: Utilizar cola na peça 15

07 - Montagem do Teto.

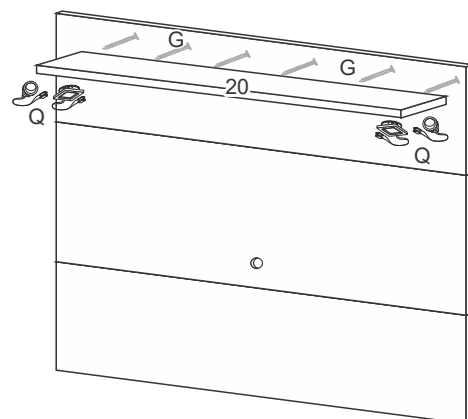

10 - Aspecto Final

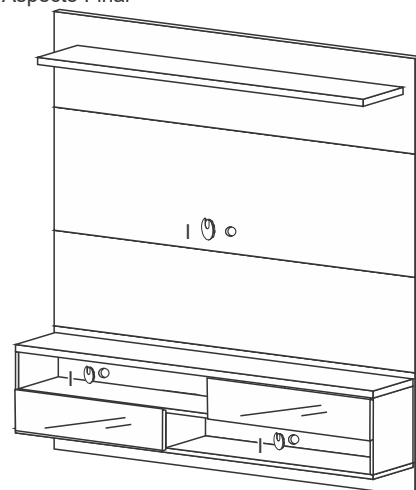

M Mavaular
MÓVEIS

Fone (32) 3539-7600
Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1
C. P 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG
E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br

Painel Infinity

Código.: 4726

Alt.: 1,79 - Larg.: 2,10 - Prof.: 0,33



ATENÇÃO:

Antes de iniciar a montagem do produto, é aconselhável observar o seguinte:

- Identifique e separe as peças.
- Inicie a montagem pela sequência numérica das peças.
- O início da montagem deve ser feita com o produto deitado e sugerimos que seja utilizada a própria caixa para forrar o chão.
- Inicie a montagem fixando as bases nas laterais.
- Após montar o corpo do móvel, levante-o e com a utilização de um esquadro, pregue as costas do produto.

ATENCIÓN:

Antes de comenzar el montaje del producto, es recomendable observar lo siguiente:

- Identifique y separe las piezas.
- Inicie el montaje por la secuencia numérica de las piezas.
- El inicio del montaje debe ser realizado con el producto acostado y se sugiere que sea empleada la propia caja para forrar el suelo.
- Inicie el montaje fijando las bases en los laterales.
- Después de montado el cuerpo del mueble, levántelo con el empleo de un instrumento escuadra, luego clave los espaldares del producto.

ATTENTION:

Before the product assembly, you should observe the following suggestions:

- Identify and separate pieces
- Begin the assembly by the numerical sequence of pieces
- On the assembly, the product must be lied down over its cardboard box package on the floor.
- Begin the assembly by fixing the bases on lateral sides.
- When the structure is finished, lift the body with a flat instrument, then nail its backside.


Lista de peças/Lista de piezas/Parts list

Nº	PEÇAS	PARTES	PARTS
01	Tampo	cubierta	Cover
02	Lateral Direita	Lateral Derecha	Right side
03	Divisão Maior	División Mayor	Major Division
04	Lateral Esquerda	Lateral Izquierda	Left Side
05	Tampo Intermediário	Tablero Intermedio	Intermediate Surface
06	Divisão Menor	División Menor	Minor Division
07	Base	base	Base
08	Painel Bancada	Panel de control	Bench panel
09	Moldura Superior Bancada	Marco Superior Bancado	Upper Bench Top Frame
10	Moldura Lateral Bancada	Marco Lateral Bancado	Side Frame
11	Moldura Inferior	Marco Inferior	Lower Frame
12	Painel Superior	Panel Superior	Top Panel
13	Painel Central Maior	Panel Central Mayor	Greater Central Panel
14	Painel Inferior	Panel Inferior	Lower Panel
15	Moldura Superior Painel	Marco superior del panel	Frame Top Panel
16	Moldura Lateral Painel	Marco Lateral Panel	Side Panel Molding
17	Moldura União Maior	Marco de la Unión Mayor	Larger Union Frame
18	Moldura União Menor	Marco de la Unión Menor	Union Minor Frame
19	Junção	unión	Junction
20	Teto	techo	Ceiling
21	Frente Gaveta	Frente Gaveta	Drawer front
22	Lateral Direita Gaveta	Lateral Derecha Cajón	Right Side Drawer
23	Lateral Esquerda Gaveta	Lateral Izquierda Cajón	Left Side Drawer
24	Traseiro Gaveta	Trasero Cajón	Rear Drawer
25	Fundo Gaveta	Fondo Cajón	Drawer Background
26	Moldura Maior Parede	Marco mayor Pared	Largest Wall Frame
27	Moldura Intermediária Parede	Marco Intermedio Pared	Intermediate Wall Frame
28	Moldura Menor Parede	Marco Menor Pared	Small Wall Frame


Lista de Acessórios/Lista de Accesorios/List of Accessories

ACESSÓRIOS	ACCESRIOS	ACCESORIES	QTD.
A PARAFUSO 5,0X40	PARAFUSO 5,0X40	5.0X40 SCREW	26
B CAVILHA 6X30	CAVILLA 6X30	CABINET 6X30	16
C PARAFUSO 3,5X14 FLANG	PARAFUSO 3,5X14 FLANG	FLANG 3.5X14 SCREW	39
D CONECTOR	CONECTOR	CONNECTOR	08
E PREGO 10X10	PREGO 10X10	NAIL 10X10	10
F PARAFUSO 3,5X14 CHAP.	PARAFUSO 3,5X14 CHAP.	SCREW 3.5X14 CHAP.	24
G PARAFUSO 5X50	PARAFUSO 5X50	5X50 SCREW	12
H CAVILHA 6X25	CABILLA 6X25	CABINET 6X25	04
I PASSA FIO	PASA HILO	WIRELESS PASS	03
J SACHÊ DE COLA	SACHÊ DE COLA	STRAW OF TAIL	02
K PARAFUSO 3,5X12 CHAP.	PARAFUSO 3,5X12 CHAP.	SCREW 3.5X12 CHAP.	16
L CHAPA RETA	CHAPA RETA	STRAIGHT PLATE	04
M PARAFUSO 4,5X25 CHAP.	PARAFUSO 4,5X25 CHAP.	SCREW 4.5X25 CHAP.	57
N PARAFUSO 4,8X43	PARAFUSO 4,8X43	4.8X43 SCREW	11
O BUCHA DE 8MM	BUCHA DE 8MM	8MM BUSHING	11
P CORREDIÇA TELESÓPICA	CORREDIZACIÓN TELESÓPICA	TELESCOPIC SLIDE	02
Q KIT LUMINÁRIA	KIT LUMINARIA	LIGHTING KIT	02
R TAPA FUTO ADESIVO	TAPA FUTO ADHESIVO	TOP FUTO BUMPER STICKERS	04

01- Início da Montagem

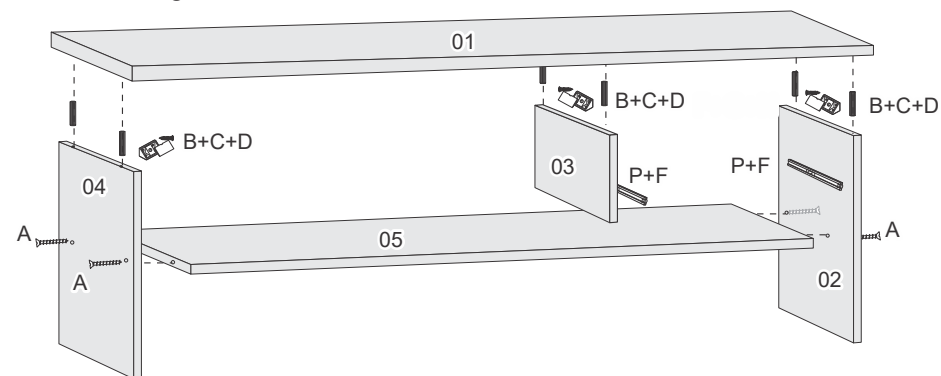

02- Montagem da Divisão e da Base.

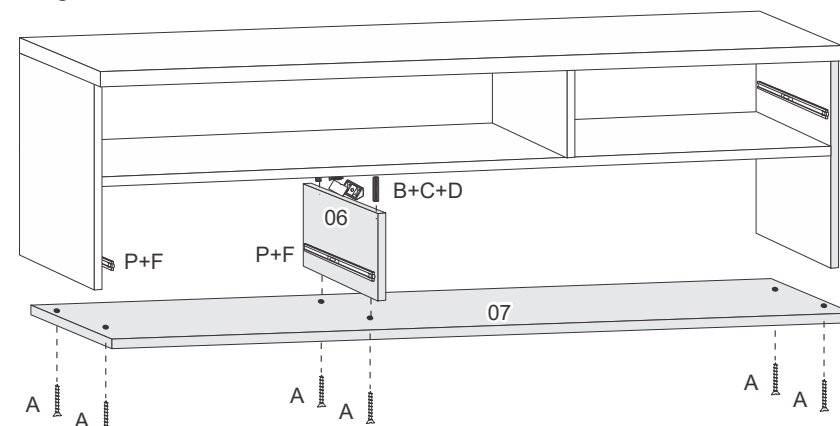

03- Montagem do Painel da Bancada

VISTA TRASEIRA

