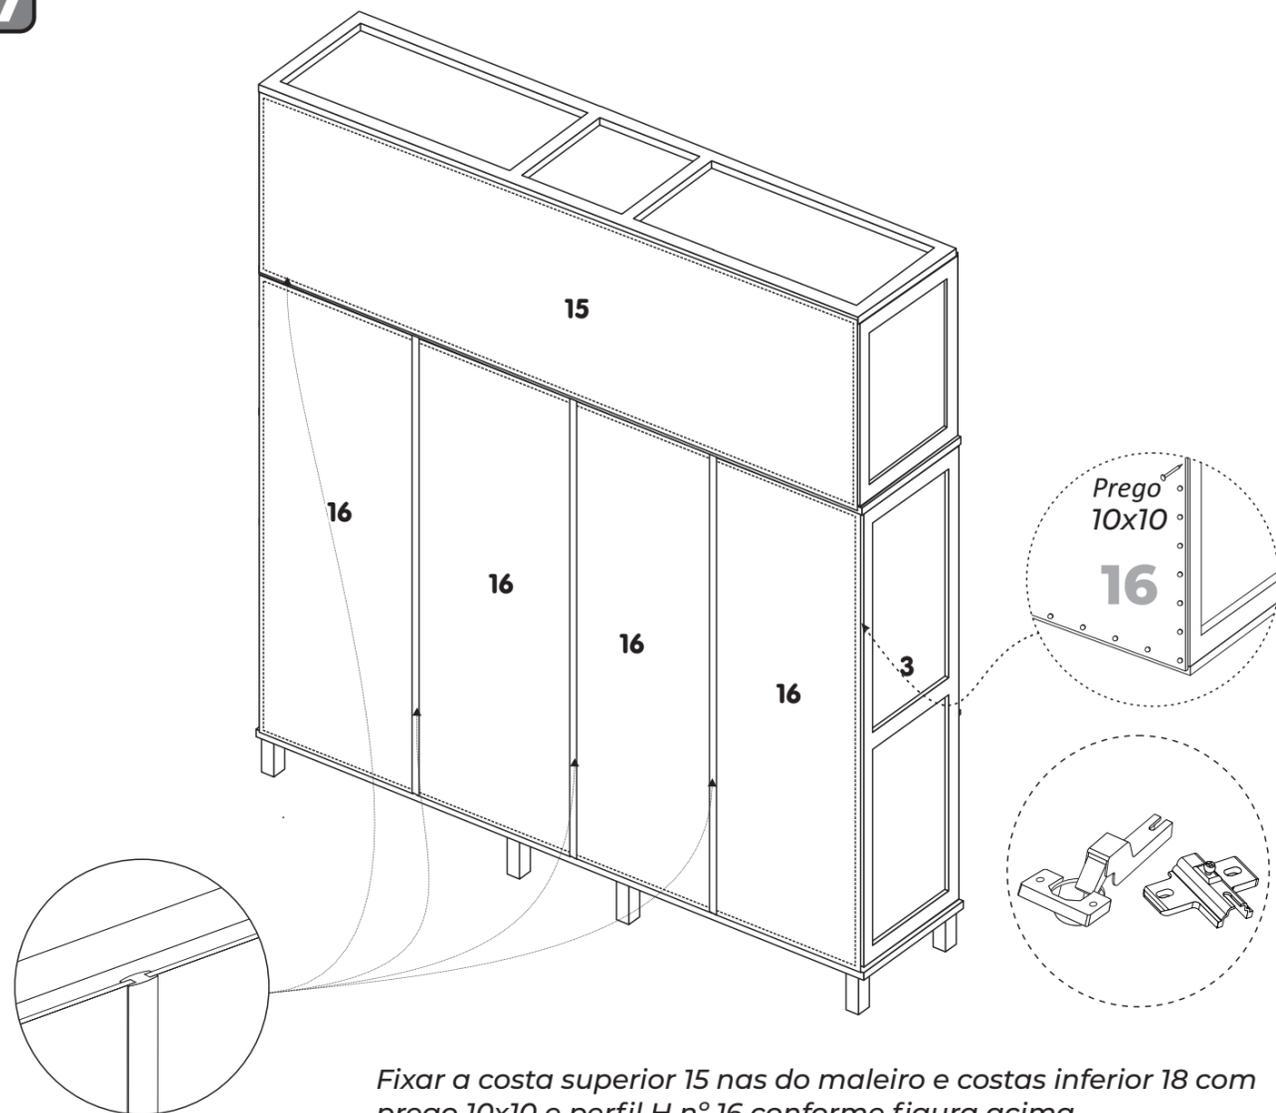
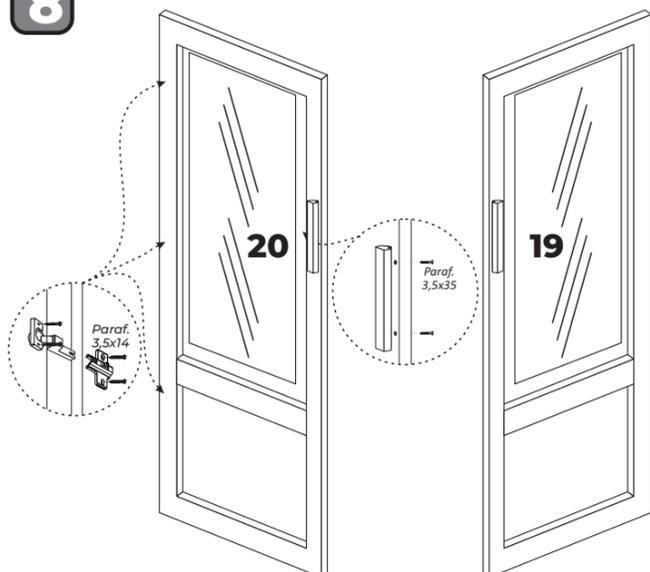


7



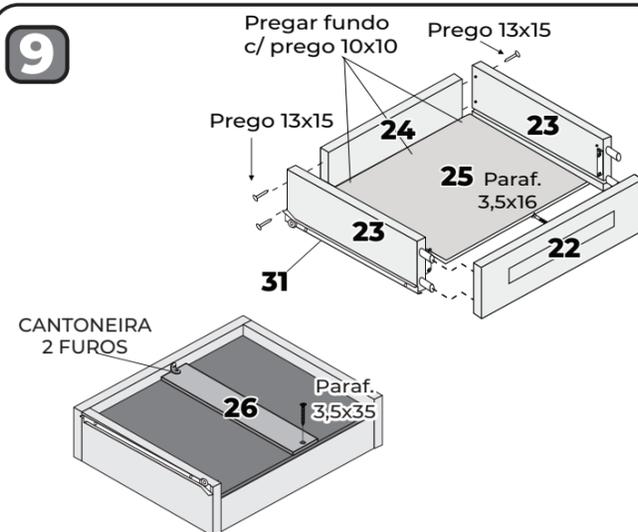
Fixar a costa superior 15 nas do maleiro e costas inferior 18 com prego 10x10 e perfil H n° 16 conforme figura acima.

8



Fixar as dobradiças nas portas grandes e pequenas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso 3,5x35 conforme figura acima.

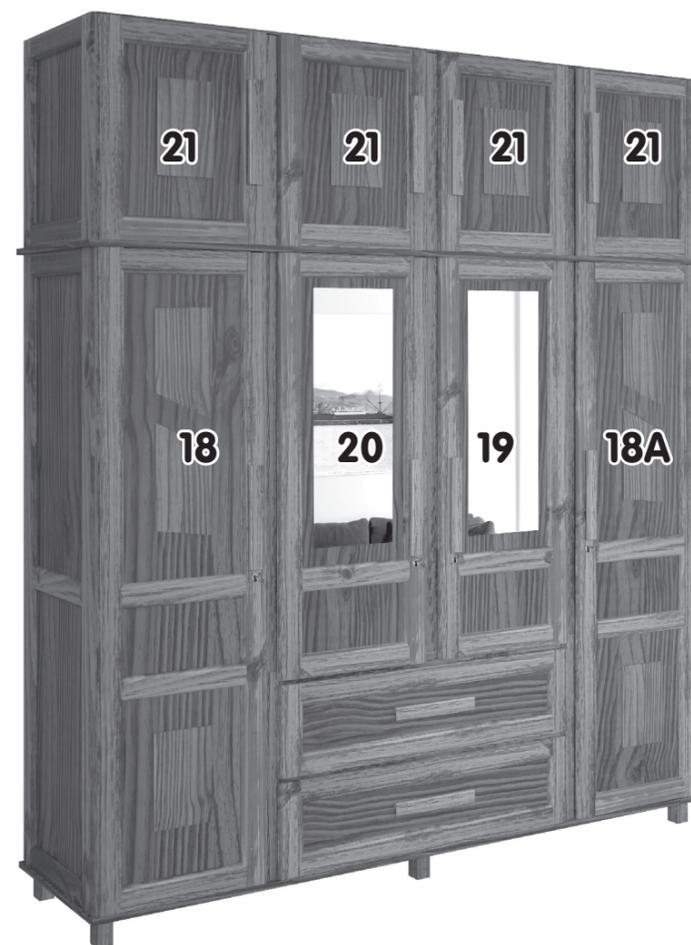
9



Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo, colocar o reforço da gaveta (26) c/ paraf. 3,5x35 e cantoneira 2 furos c/ parafuso 3,5x14 e por último colocar a corrediça conforme figura acima.

#### RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE	628	1695 X 470	1
2	KIT PÉ QUADRADO	2026		1
3	LATERAL DIREITA	890	1510 X 440	1
4	LATERAL ESQUERDA	891	1510 X 440	1
5	DIVISÃO DIREITA	1116	1495 X 440	1
5 A	DIVISÃO ESQUERDA	1115	1495 X 440	1
6	TAMPO PEQUENO	615	820 X 440	1
7	TRAVA DA PRATELEIRA GRANDE	593	820 X 27 X 21	1
8	TRAVA DA GAVETA	583	820 X 5,7	1
9	BATENTE GRANDE RASGO 2 LADOS	585	985 X 450	1
10	TRAVA APOIO MALEIRO	1141	1630 X 70	2
11	BASE / TAMPO (MALEIRO)	627	1695 X 470	2
12	LATERAL PEQUENA	614	445 X 440	2
13	BATENTE PEQUENO	584	445 X 56	3
14	PAR DE CORREDIÇA	624	400MM	2
15	COSTA SUPERIOR	611	1670X470	1
16	COSTA INFERIOR	1113	1525 X 415	4
17	PERFIL H	623	1540	1
18	PORTA GRANDE ESQUERDA	686	1498 X 395	1
18 A	PORTA GRANDE DIREITA	685	1498 X 395	1
19	PORTA DIREITA C/ ESPELHO	687	1000 X 395	1
20	PORTA ESQUERDA C/ ESPELHO	688	1000 X 395	1
21	PORTA PEQUENA	617	435 X 395	4
22	FRENTE DE GAVETA	620	830 X 228	2
23	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110	4
24	TRASEIRO DE GAVETA	621	765 X 90	2
25	FUNDO DE GAVETA	610	780 X 410	2
26	REFORÇO FUNDO DE GAVETA	898	402 X 2,8	2
27	PAU DE CABIDE	1050	38 MM	1
28	PRATELEIRA GRANDE	596	820 X 420	1
29	PRATELEIRA PEQUENA	597	385 X 420	4
30	KIT DE FERRAGEM	938		1
31	PAR DE CORREDIÇAS	624		2



#### NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

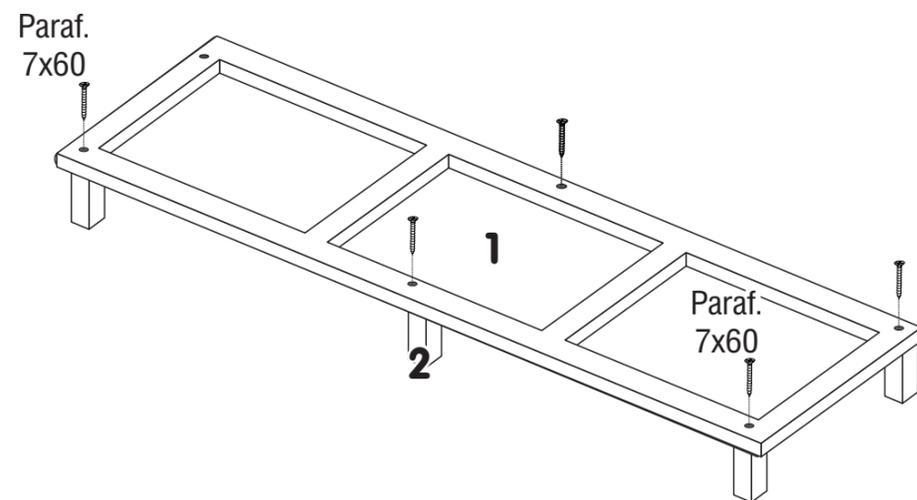


\* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

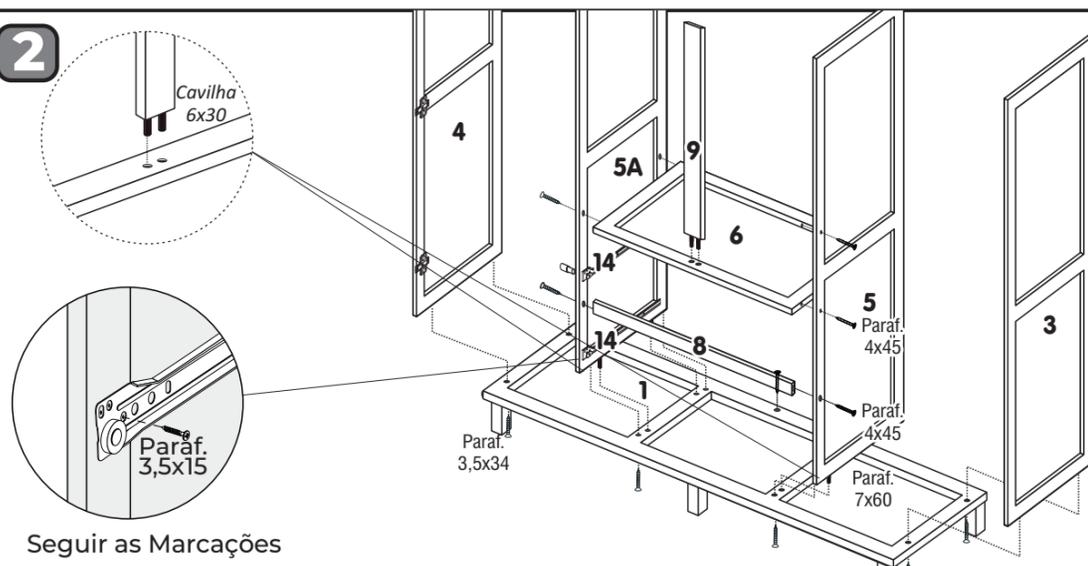
#### CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.  
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.

Acesse: [www.rodmoveis.com.br](http://www.rodmoveis.com.br)

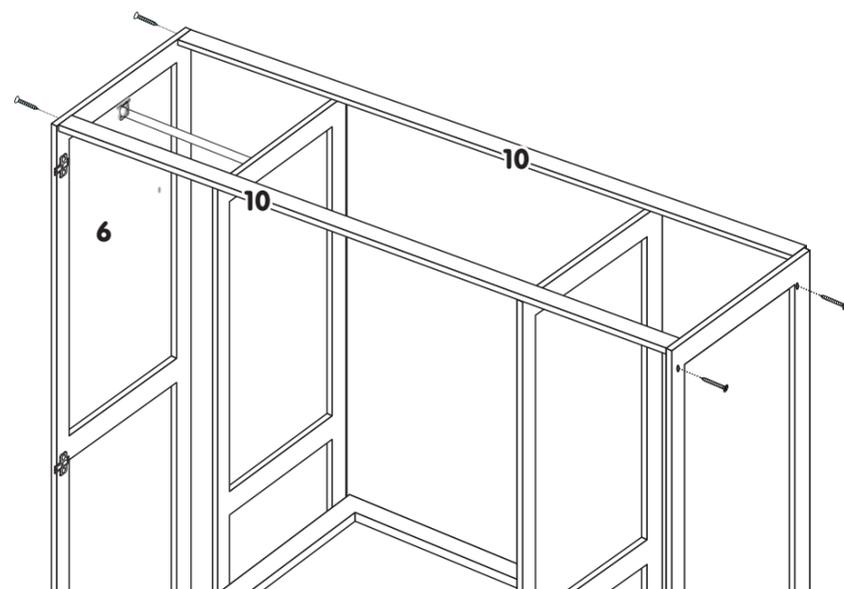
**1**

Parafusar pés n° 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 6,0x60 na base 1 como mostrado na figura acima.

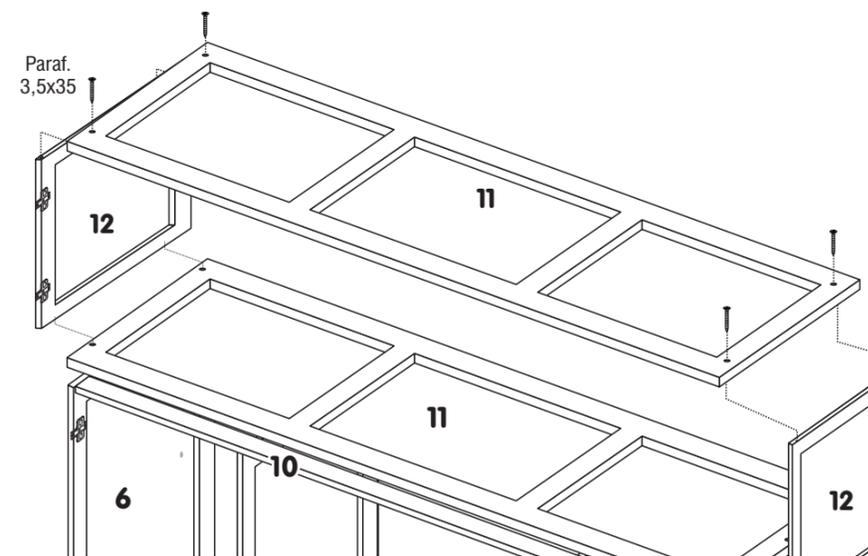
**2**

Seguir as Marcações

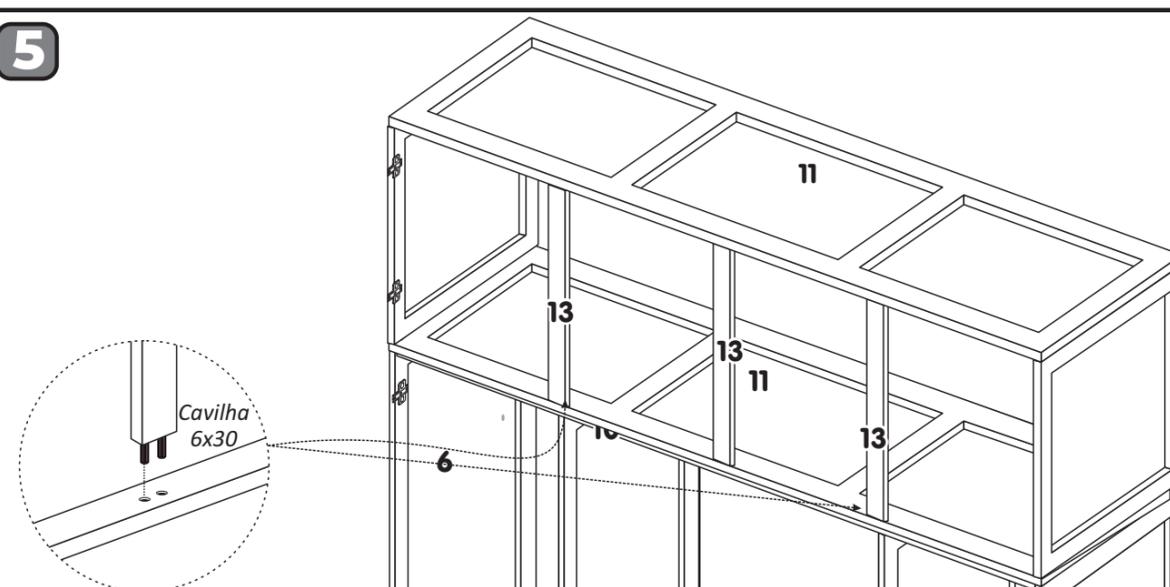
Fixar laterais 3,4, divisão 5 e 5A e em seguida parafusar trava das gavetas 8 com parafuso 4,0x45 e fixar tampo pequeno 06 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.

**3**

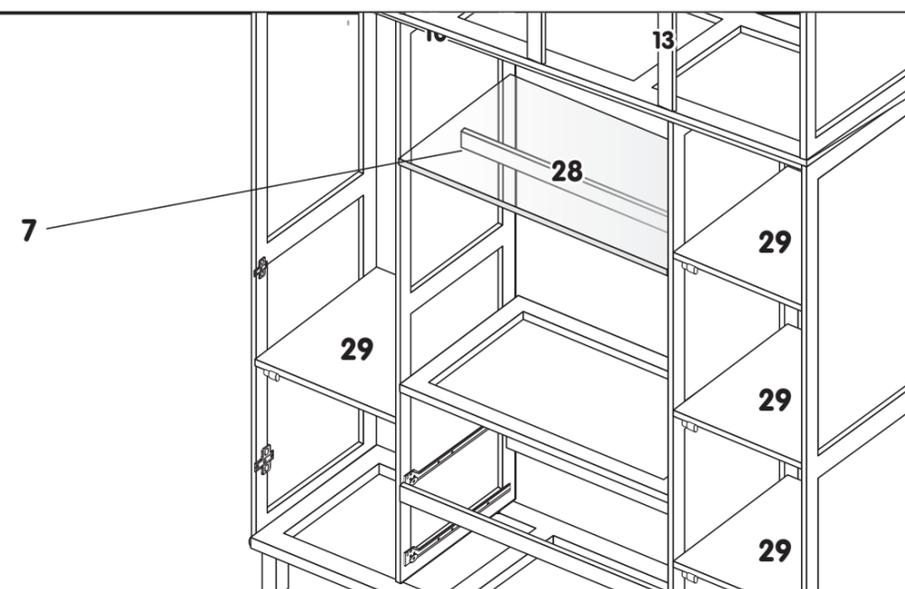
Fixar trava apoio maleiro 10 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima

**4**

Fixar tampo 11 nas laterais 12 com parafusos 3,5x35 e apoia-lo sobre a trava 10 conforme figura acima.

**5**

Fixar batentes do maleiro 13 com cavilhas 6x30 e fixar o tampo 11 conforme figura acima.

**6**

Fixar prateleiras 28 nos pinos e reforço 07 conforme figura acima.