



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

ROUPEIRO ORIGINAL 1785 PRINT

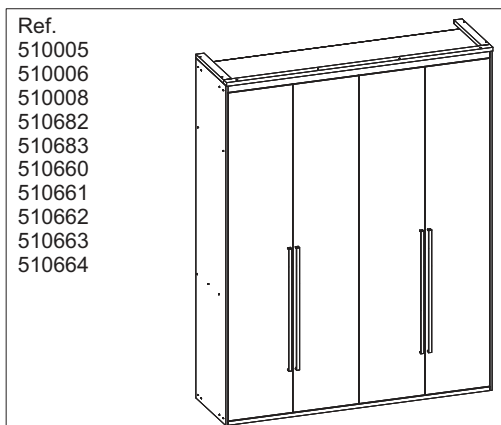

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510005	225193	01	Teto 1755x514x15	01	225153	18	Rodapé Travessa. 474x70x25	03
510006	225194	02	Base 1755x514x15	01	225149	19	Travessa Gav. 820x55x25	01
510008	225163	03	Costa 1765x885x03	01	225200	20	Montante 484x70x25	04
510682	225302	04	Costa 1397x885x03	01	225199	21	Guia Inferior 1755x55x25	01
510683	225256	05	Costa 444x885x03	01	225155	22	Fte Gav. Trava 814x150x15	01
510660	225303	06	Costa 812x885x03	01	225156	23	Fte Gav. Curva 814x150x15	02
510661	225137	07	Lateral Dir. 2275x530x15	01	225157	24	Lat. Gaveta 380x100x15	06
510662	225201	08	Lateral Esq. 2275x530x15	01	225159	25	Costa Gaveta 797x100x15	03
510663	225195	09	Divisória 2179x514x15	01	225164	26	Fundo Gav. 780x398x03	03
510664	225142	10	Divisória Topo 805x430x15	01	225160	27	Divisor Gaveta P 484x70x15	02
	225196	11	Prat. Movei 870x430x15	02	225161	28	Divisor Gaveta G 767x70x15	02
	225144	12	Prat. Fixa 427x430x15	02	225183	29	Porta Lateral 2194x432x15	02
	225145	13	Prat. Fixa 870x430x15	01	1C		Porta Central 2194x439x15	02
	225146	14	Prat. Maleiro 870x514x15	02	226262	30	Baguete 1750x30x25	01
	225197	15	Rodaforo 1755x48x15	01				
	225150	16	Rodaforo Lateral. 489x55x25	02				
	225198	17	Rodaforo Frontal. 1785x55x25	01				



A 58	B 22	C 11	D 34	E 06
F 54	G 08	H 06	I 06	J 04
K 03	L 03	M 03	N 85	O 22
Q 01	R 01	S 01	T 01	U 06
V 04	W 01	X 06	Y 06	Z 29

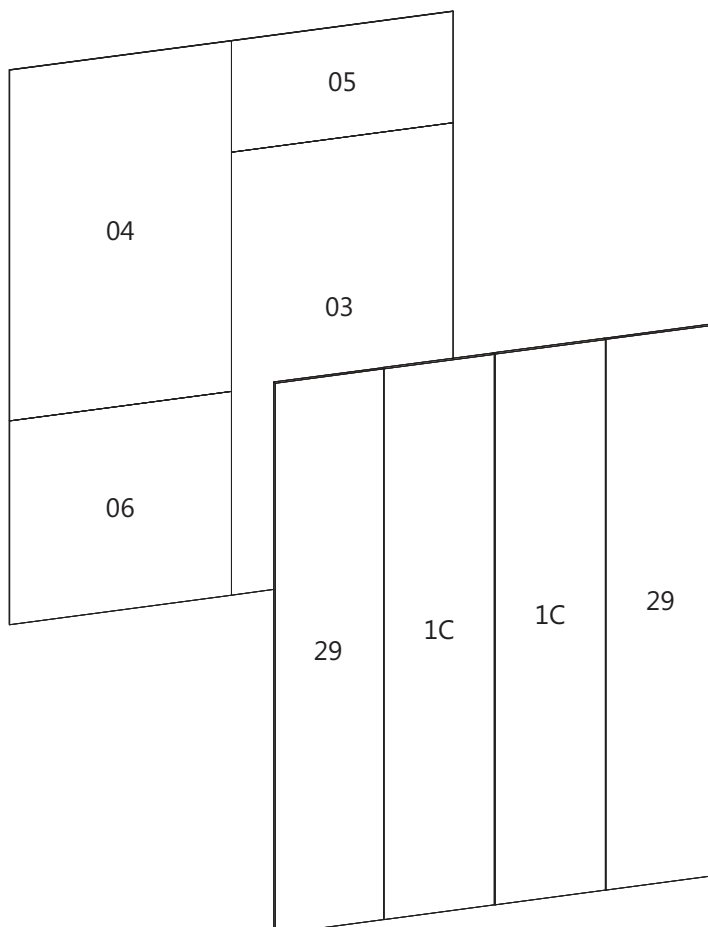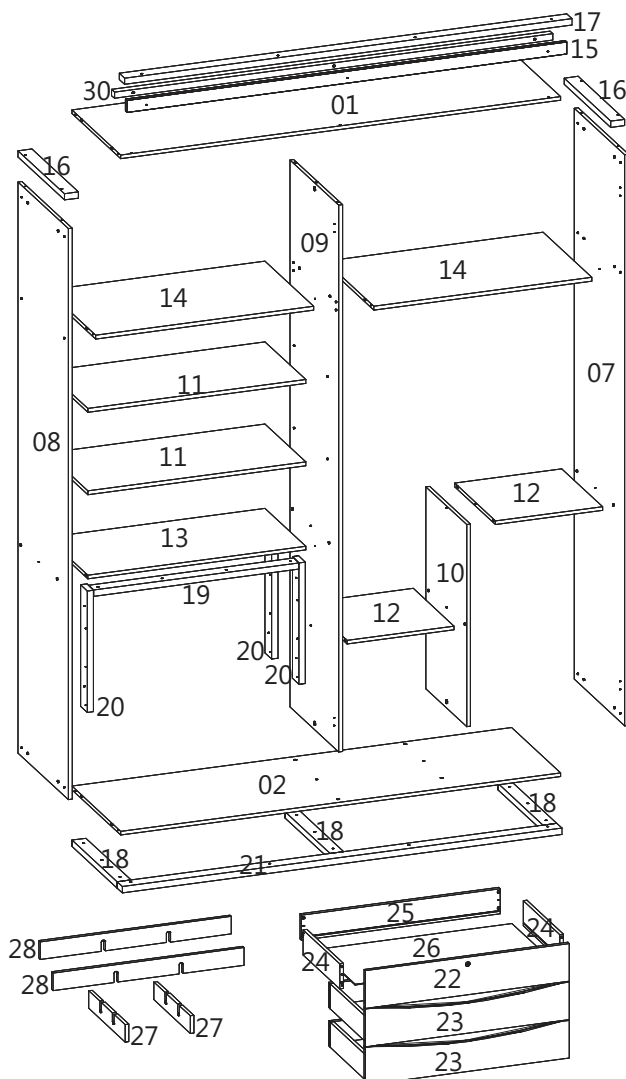




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (18) alinhando-as com as costas da base (02) prender o guia frontal (21) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (I) ou pé de apoio.

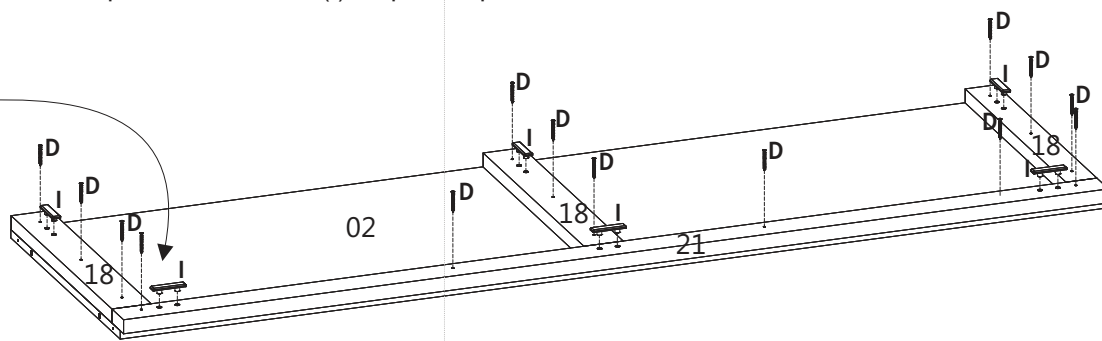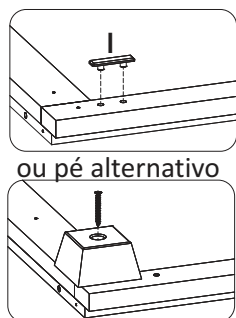


- 02** Fixar o rodaforno lateral (16) no topo das laterais direita (07) e esquerda (08).

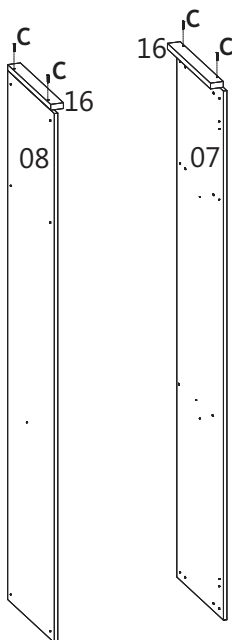



- 03** Fixar lateral esquerda (08) na base (02), encaixar divisória (09) na base, fixar a prateleira (13) e maleiro (14) entre a lateral e a divisória.

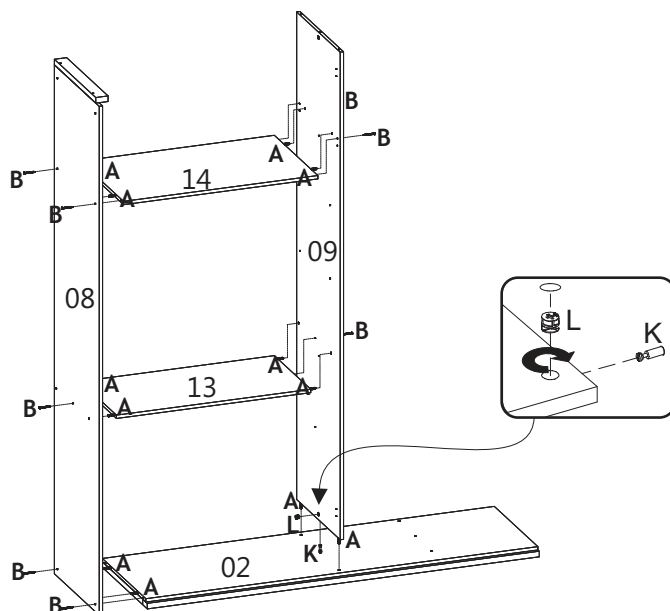


- 04** Encaixar a divisória (10) na base (02) e fixar a prateleira (12).

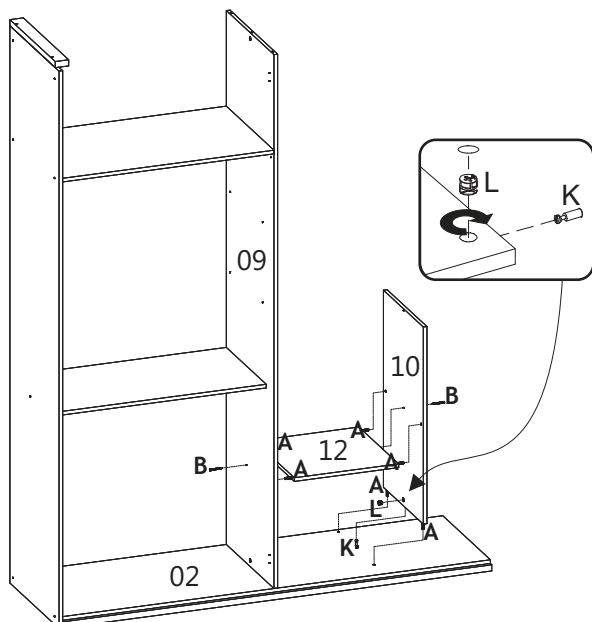

- 05** Pre-montar rodaforno superior (17) e gague (30) com rodaforno (15).

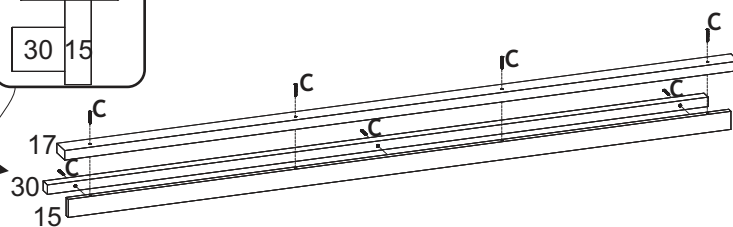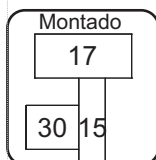


- 06** Prender trava (W) na travessa de gaveta (19) a 15mm da borda.

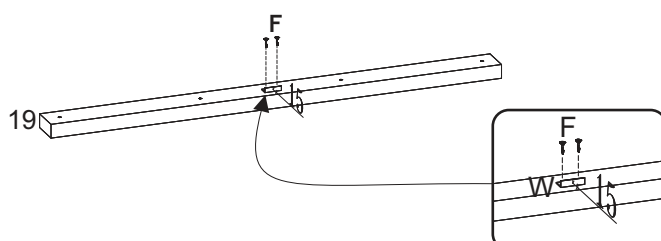




FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

07 Fixar o minifix (K) no teto (01).

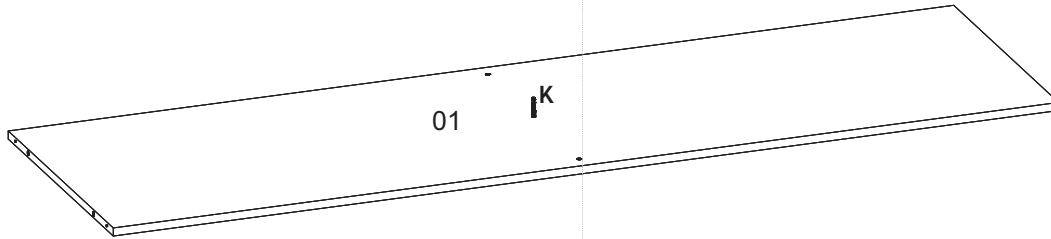


08 Fixar lateral direita (07), prender prateleira (12), encaixar teto (01) e maleiro (14).

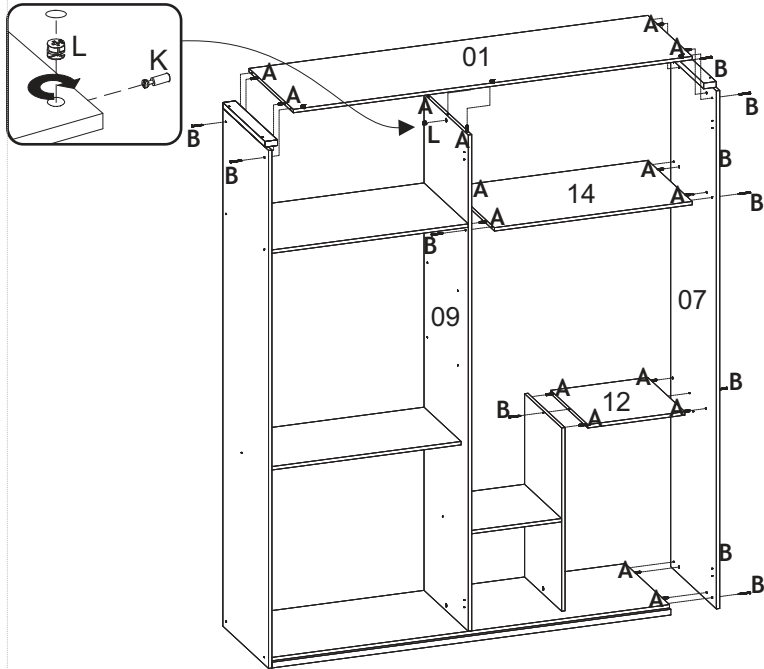


09 Desmontar as corredeiras e prender nos montantes de forma que tenhamos torre direita e esquerda.

Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.


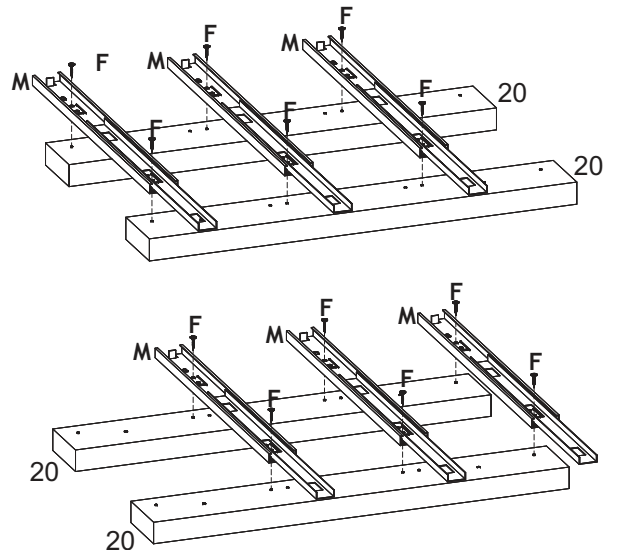


Obs: Prender corredeira na 2ª marcação do montante de baixo para cima.

10 Montar a costa da gaveta (25) com as laterais (24), encaixar o fundo e prender a frente de gaveta (22,23) com cantoneiras e cola, prender a fechadura (W) na frente de gaveta.

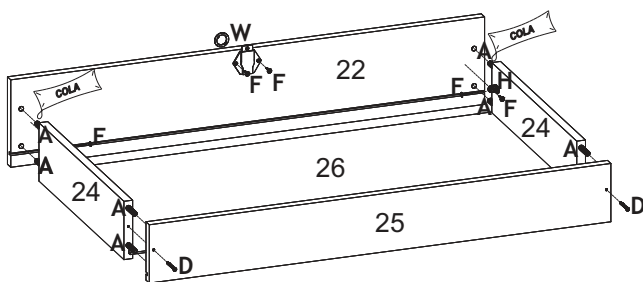

11 Prender as corredeiras (M) nas laterais de gaveta (24) centralizado com a ranhura da mesma. Travar a gaveta com a trava de canto (U).

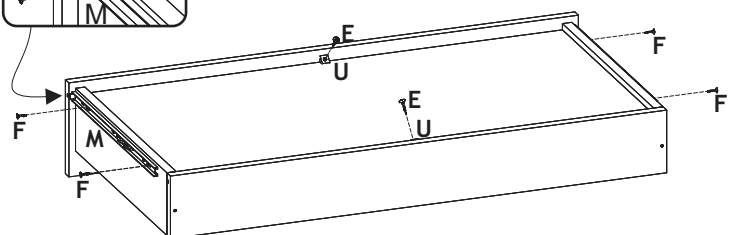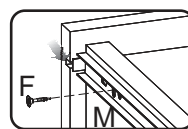




FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


12

Encaixar o rodaforno pré-montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corredeiras na lateral e divisórias 5mm recuado da prateleira.

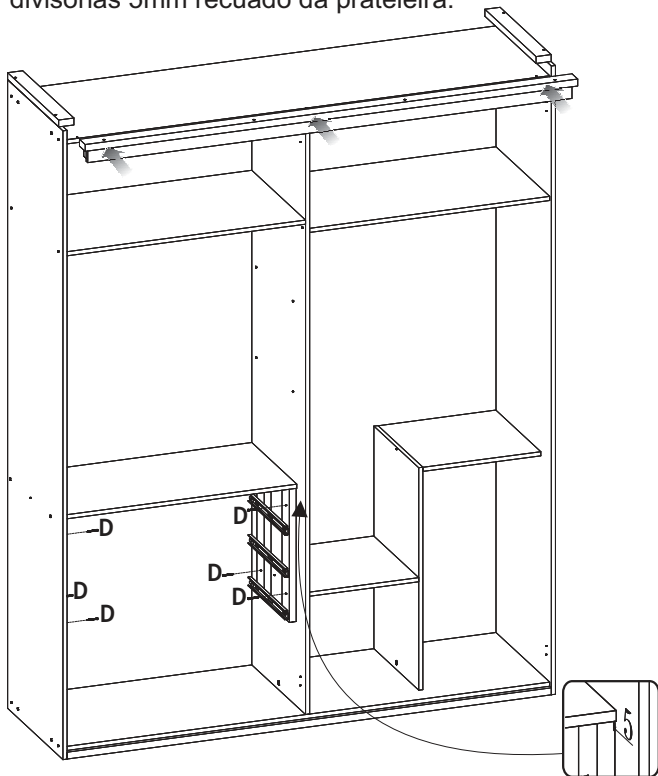



13

Fixar travessa do gaveteiro (19) alinhado com os montantes, travar rodaforno, fixar acessórios internos: suporte prateleira (G), suporte cabideiro (J) e porta cinto (T).

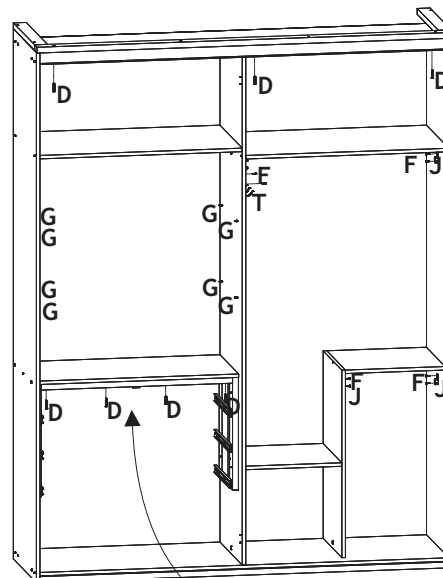



14

Encaixar as gavetas nas corredeiras, regular e trava-las (F). Encaixar divisor (27,28) na gaveta. Encaixar as prateleiras (11).

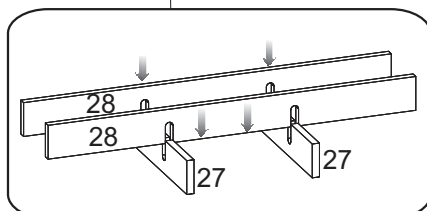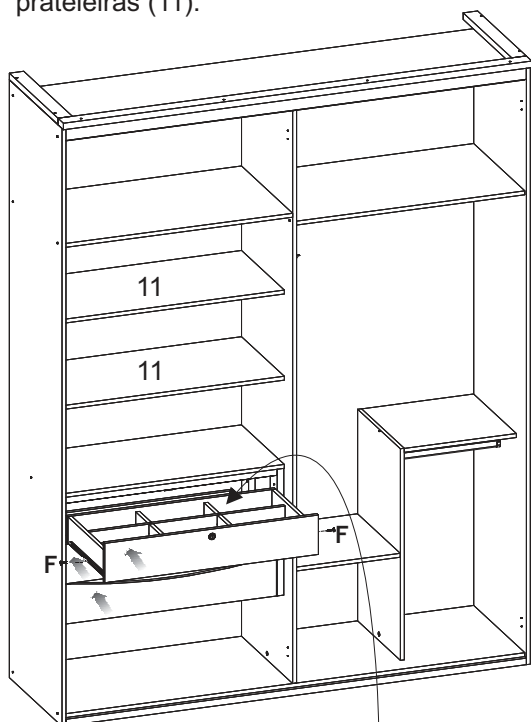

15


Pregar (N) costas do roupeiro (03,04,05,06), usar fixador (O) entre duas peças. Colocar tapa-furo (Z) em todos parafusos aparentes.

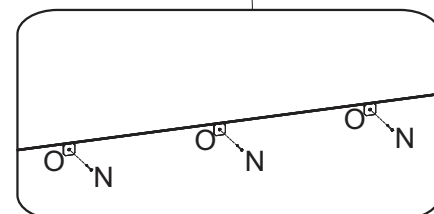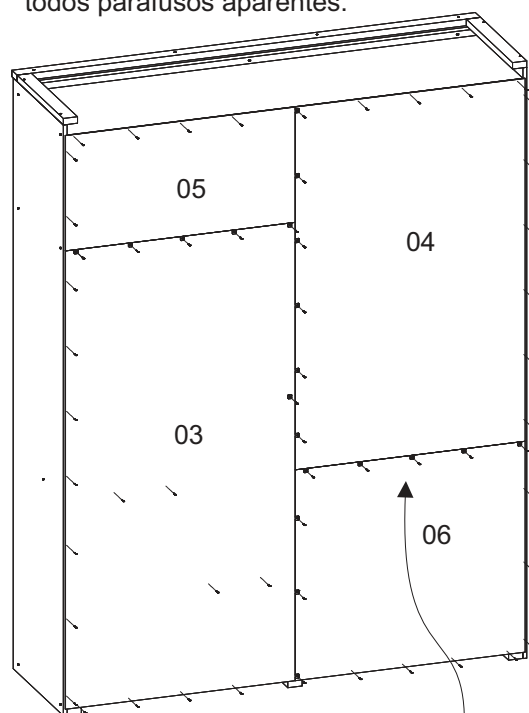



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


PORTA ORIGINALE

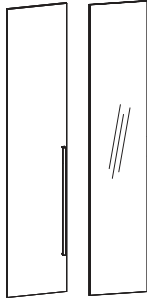

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225162	1C	Originale/Sonhare 2194x440x15	02
218961	1C	OU PORTA C/ESPELHO Originale 2194x439x15	02

16

Prender a dobradiça convencional (X) nas portas centrais (1C) e dobradiça calço super alto (Y) na porta lateral (29).

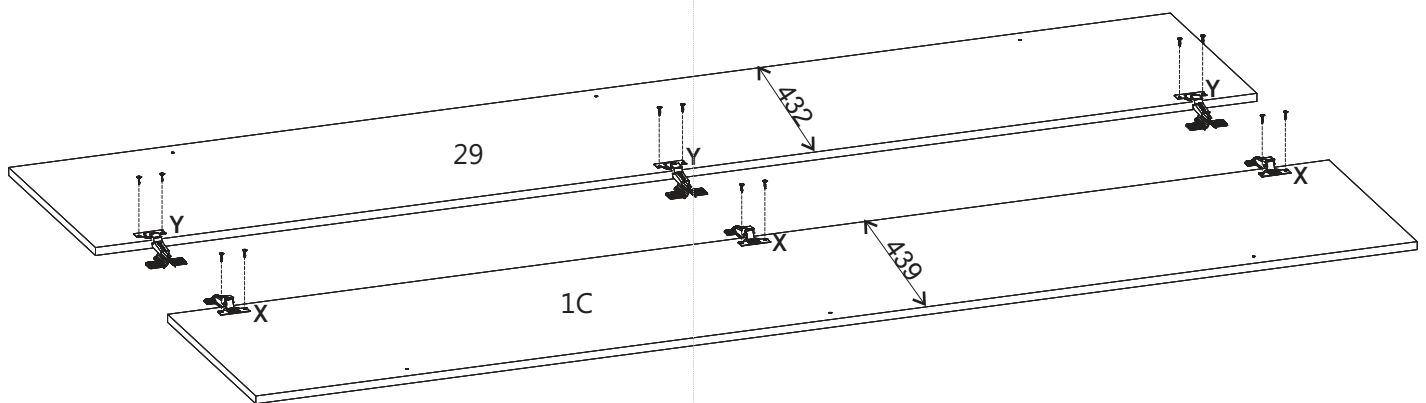

17

Fixar as portas no roupeiro conforme marcação nas laterais e divisórias. Fixar os puxadores Originale (V) na pré-furação das portas.

