


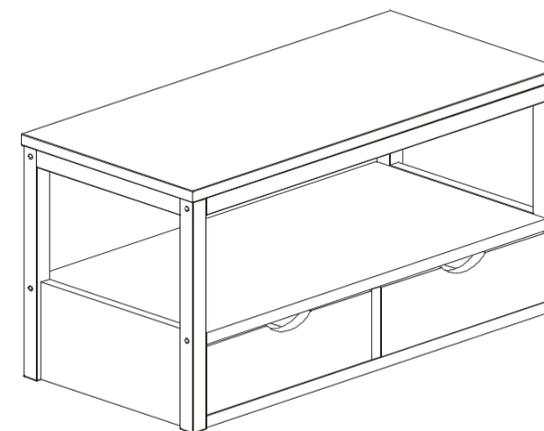



ATENÇÃO!

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. Para a montagem do produto você necessitará uma chave de fenda tipo Phillips.

Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou com sabão neutro. Você pode polir seu móvel Mão & Formão utilizando apenas uma estopa seca. Vale a pena experimentar e se surpreender com os resultados! Para conhecer informações importantes de conservação de seu produto, acesse: www.maoeformao.com.br



PARTES (PEÇAS) DO PRODUTO:

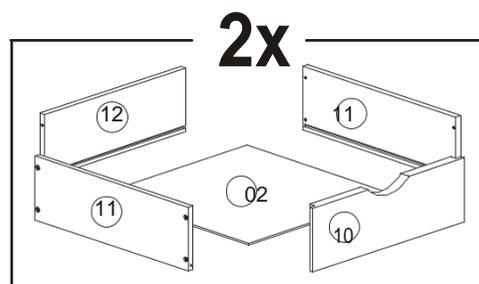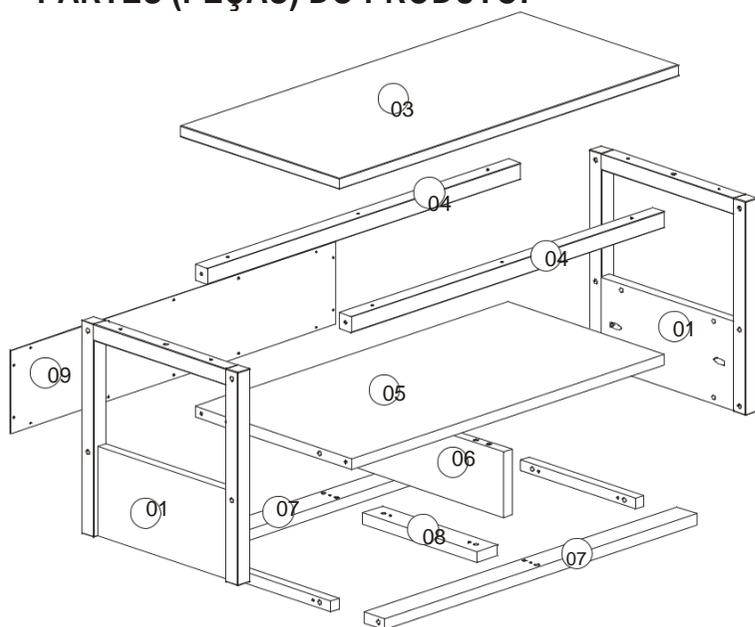

ATENÇÃO

É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ
LEIA E SIGA ATENTAMENTE
ESTE MANUAL DURANTE
CADA ETAPA DA MONTAGEM.

NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS
SUBAM OU SE PENDUREM NO
PRODUTO. ELAS PODERÃO SE
MACHUCAR SERIAMENTE.

Desembale seu móvel e separe as peças de madeira, identificando-as de acordo com o desenho acima. Faça isso com atenção para evitar danos ao móvel, que não são cobertos pela garantia do produto. Siga com atenção todos os passos para a montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

FERRAGENS FORNECIDAS:

| | | | |
|---|--|---------------------------|----|
| A | | Parafuso 7,0 x 50 cab. 13 | 08 |
| B | | Chave Allen | 01 |
| C | | *Parafuso 3,5 x 16 c.c. | 10 |
| D | | *Parafuso 4,0 x 45 c.c. | 16 |
| E | | *Parafuso 3,0 x 12 c.f. | 16 |
| F | | *Parafuso 3,5 x 30 c.p. | 22 |
| G | | Cavilha 8,0 x 30 | 24 |
| H | | Parafuso Minifix | 02 |
| I | | Tambor Minifix | 02 |
| J | | Cantoneira | 02 |
| K | | Bucha 8 mm | 02 |
| L | | Parafuso 5,0 x 60 c.p. | 02 |

OBS.: Os parafusos com * na descrição possuem 2 peças a mais de cada tamanho para o caso de algum quebrar.




Ao adquirir este produto você contribuiu com a preservação das florestas nativas do Brasil. Os produtos Mão & Formão só utilizam madeira de manejos reflorestáveis, em especial o Eucalipto Grandis.

Antes de adquirir qualquer móvel de madeira, certifique-se de que ele é produzido a partir de madeiras de reflorestamento.


01 Preparando as peças:

Encaixe as cavilhas "G" nos furos existentes nas laterais (01), na prateleira (05), nas travessas (07) e na divisão (06) como mostra o desenho.

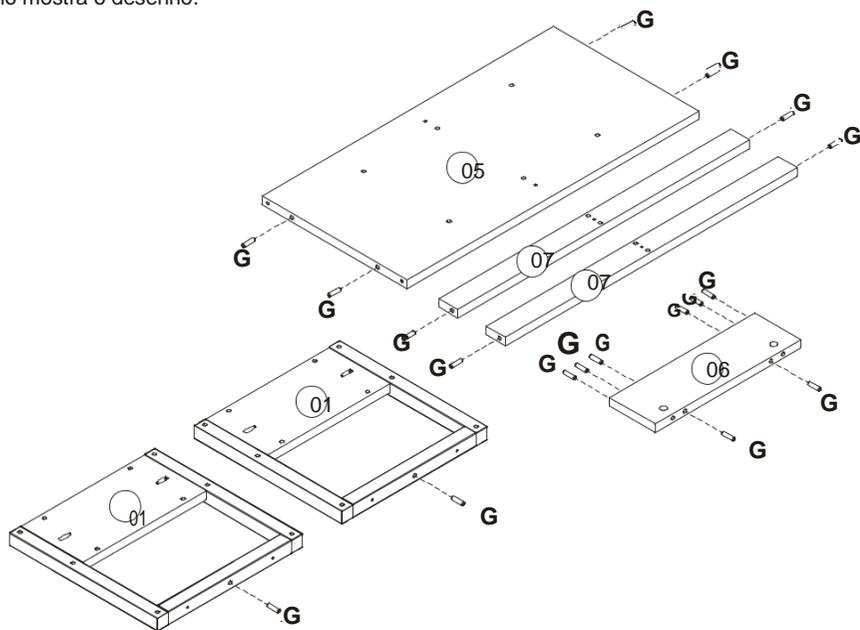


02 Fixando os parafusos minifix:

Fixe os parafusos minifix "H" na parte de baixo da prateleira (05). Observe no desenho quais são os furos em que os parafusos devem ser colocados.

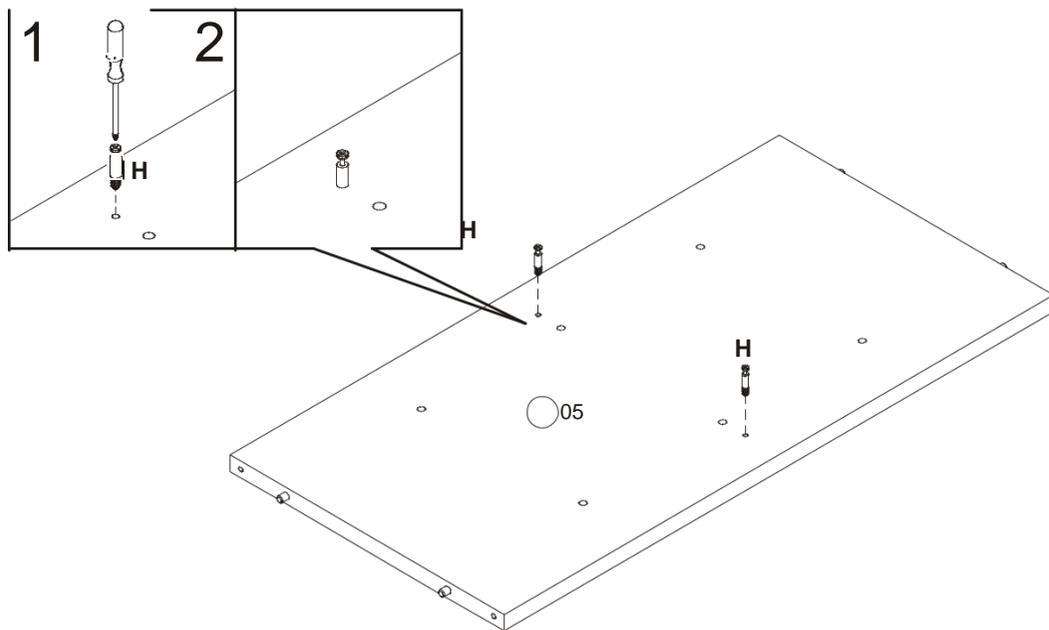


03 Montando a divisão na prateleira:

Primeiro encaixe a divisão (06) na prateleira (05), depois fixe usando os tambores minifix "I" como mostra o detalhe.

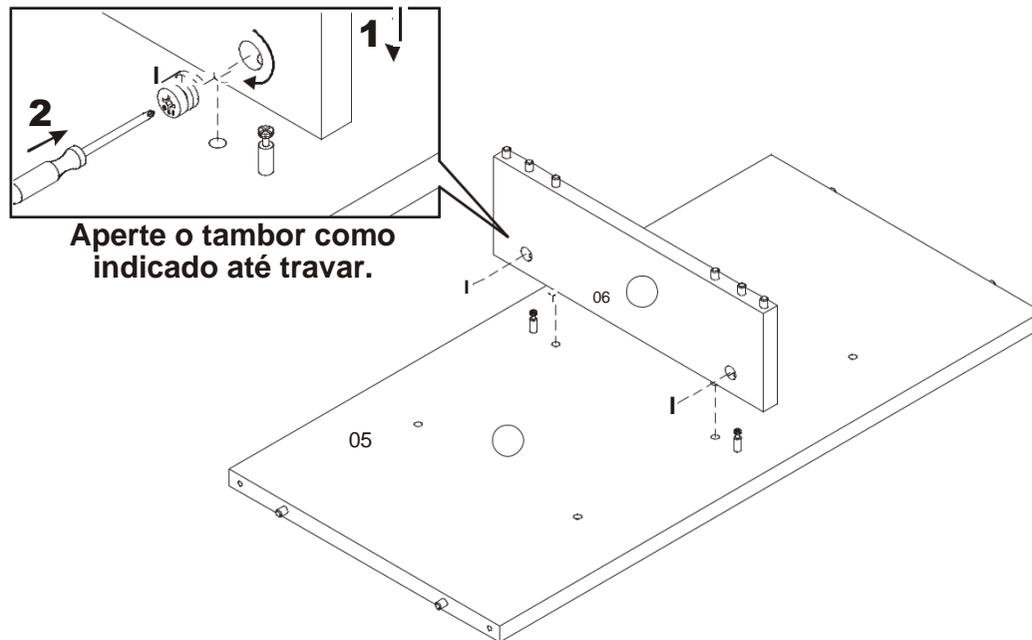

04 Fixando a correção central:

Fixe a correção central (08) na divisão 06 utilizando parafusos "D".
IMPORTANTE: OBSERVE QUE A CORREÇÃO DEVE SER FIXADA USANDO COMO GUIA AS CAVILHAS MAIS CENTRAIS. TOME CUIDADO PARA NÃO FIXAR ERRADO.

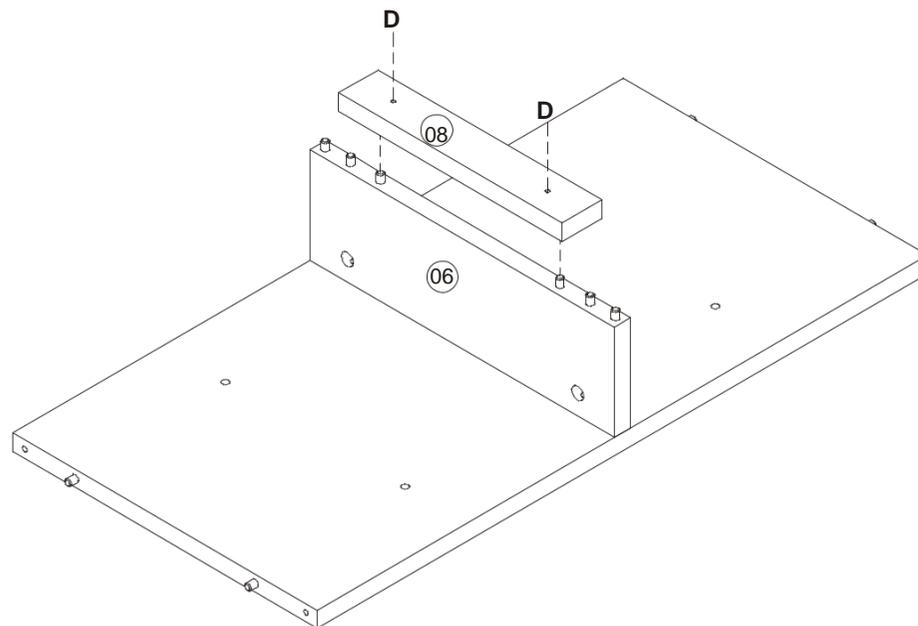


05 Fixando as travessas:

Fixe as travessas (07) na divisão (06) utilizando parafusos "D" como indicado.

ATENÇÃO:


Preste atenção ao detalhe para não fixar as travessas viradas.

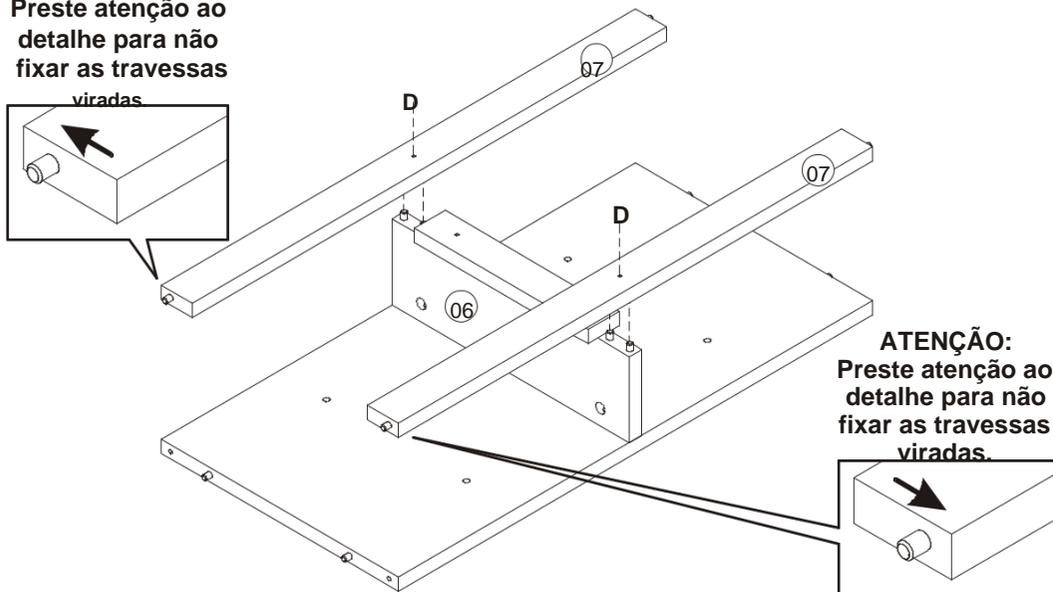

ATENÇÃO: Preste atenção ao detalhe para não fixar as travessas viradas.


06 Removendo as corredeiras do tampo:

Retire as duas corredeiras laterais que estão presas na parte de baixo do tampo (03). Basta soltar os parafusos..

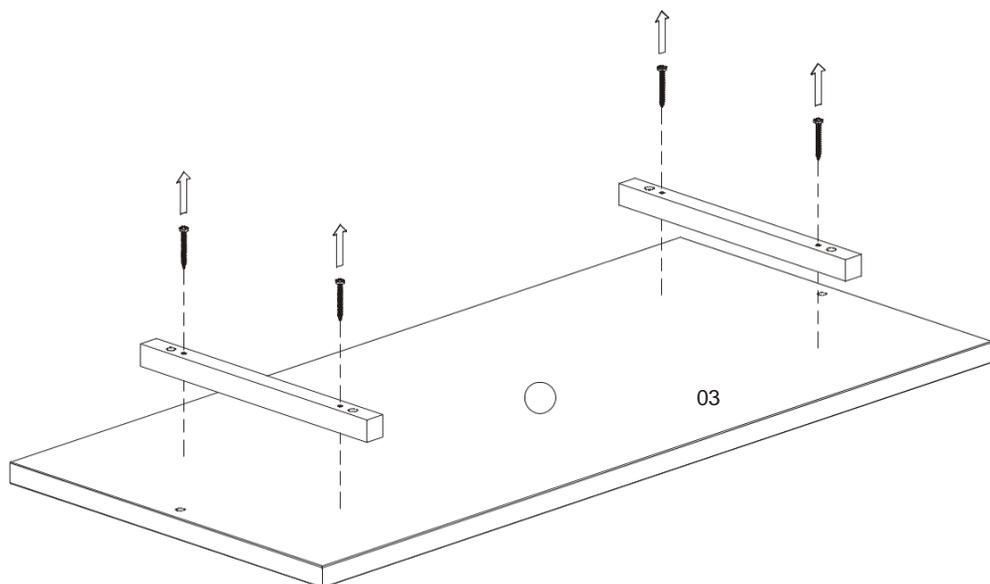


07 Fixando as corredeiras laterais:

Fixe corredeiras que você acabou de retirar do tampo nas laterais (01) utilizando parafusos "F" e cavilhas "G" como mostra o desenho.

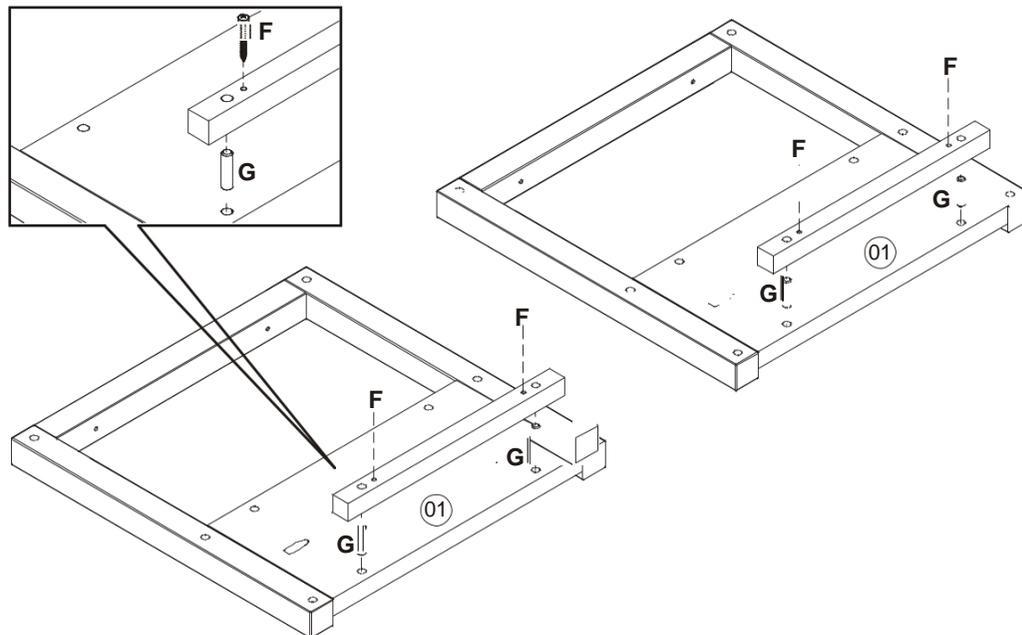


08 Montando a estrutura (parte 1):

Fixe a prateleira superior (05) juntamente com as peças que você montou nela anteriormente na lateral (01) usando parafusos "A" e a chave "B".

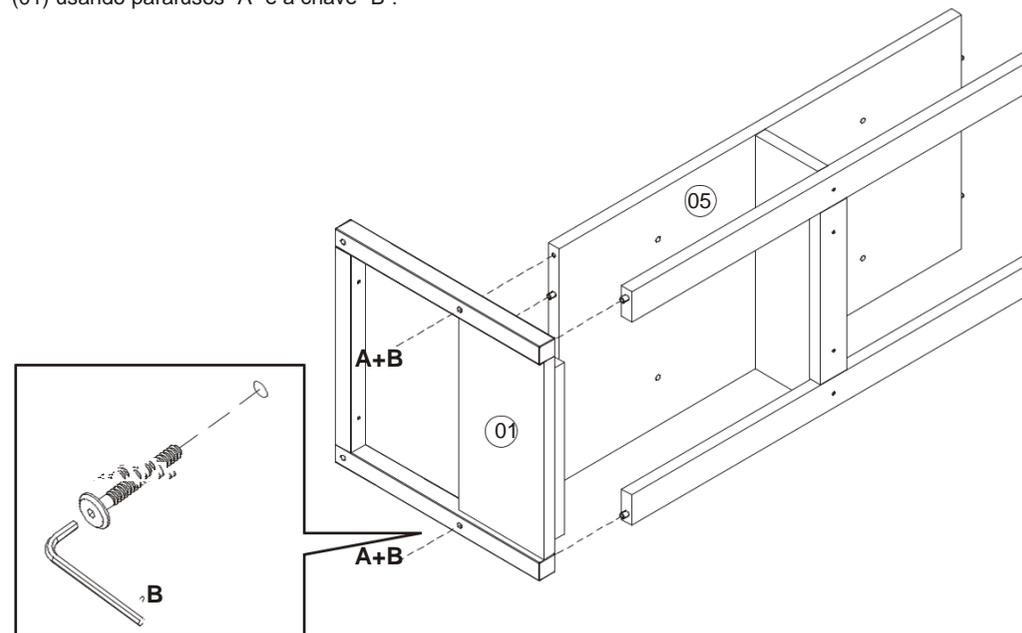

09 Montando a estrutura (parte 2):


Encaixe a outra lateral (01) no restante da estrutura e fixe utilizando parafusos "A" e a chave "B".

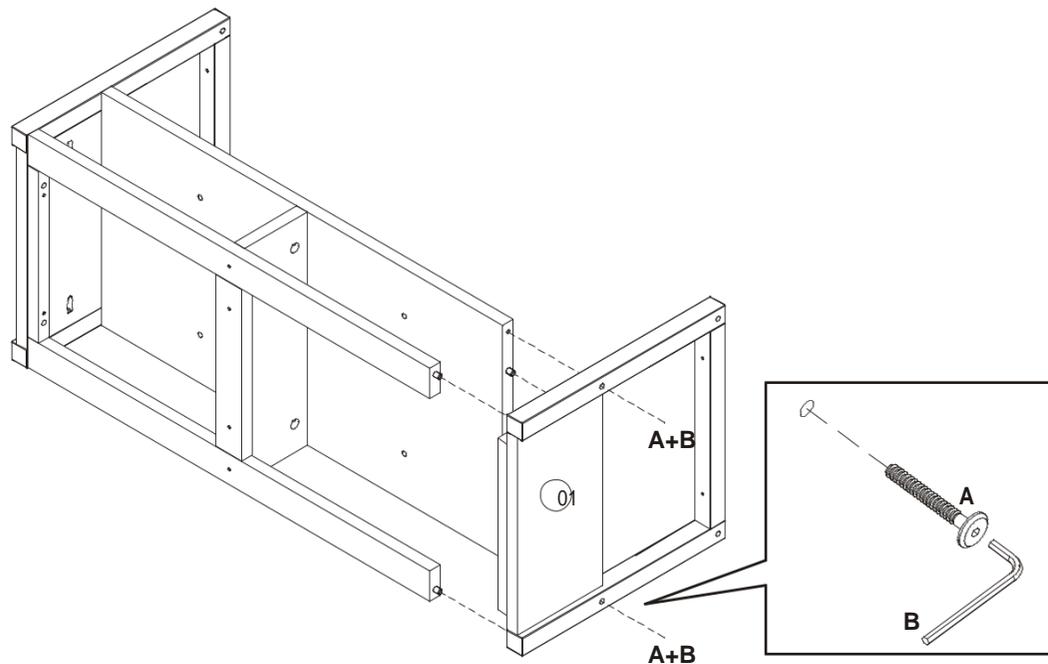

10 Fixando o fundo:


Centralize o fundo (09) no nicho onde ficarão as gavetas e fixe usando parafusos "E" como mostra o desenho.

ATENÇÃO:
Tome muito cuidado para posicionar o fundo bem centralizado, evitando que algum parafuso não "pegue" na madeira.

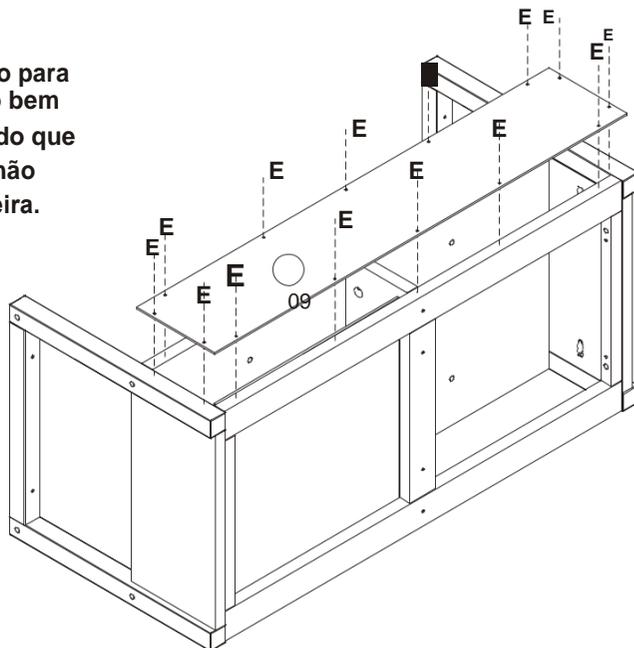

11 Encaixando o tampo:


Encaixe a estrutura da bancada no tampo (03). Use as cavilhas que você encaixou nas laterais na primeira etapa da montagem para encaixar nos furos do tampo.

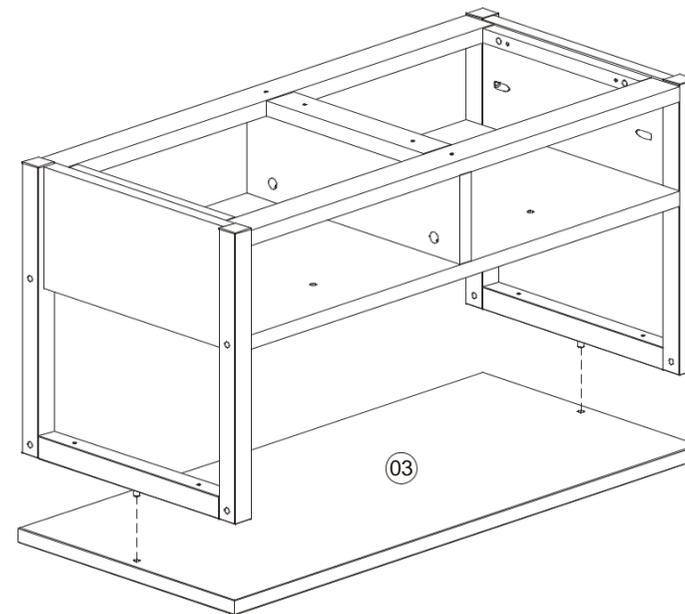

12 Iniciando a fixação do tampo:


Encaixe as travessas (04) entre as laterais do produto e fixe no tampo utilizando parafusos "A" e a chave "B".

IMPORTANTE:
Tome cuidado para que as travessas (04) sejam fixadas com os furos que vão servir para parafusar o tampo virados para cima como mostra o detalhe.

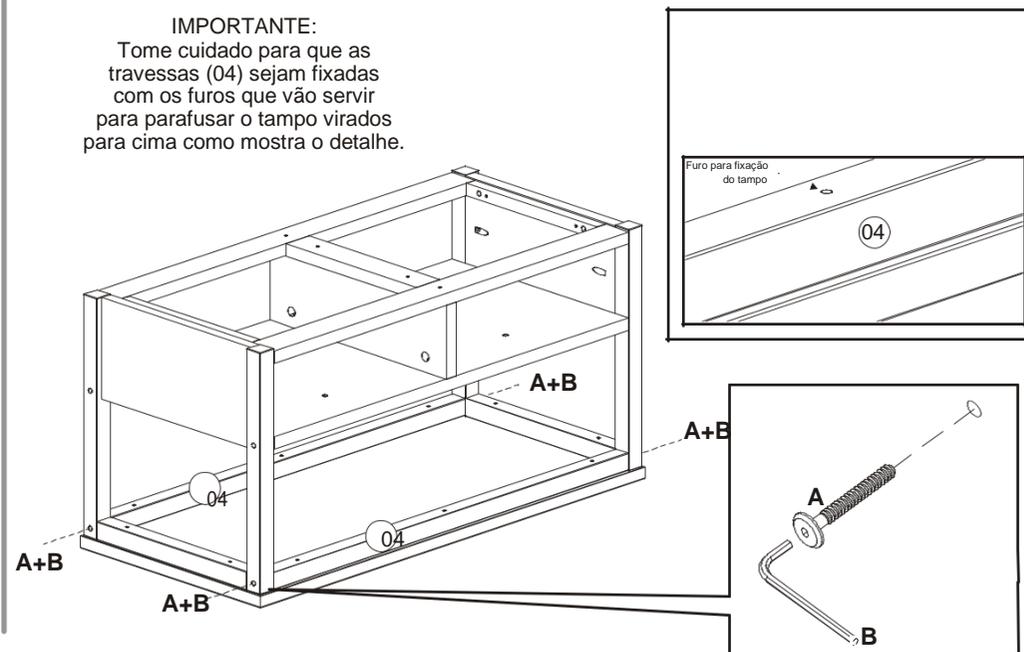


13 Concluindo a fixação do tampo:

Fixe o tampo através dos furos existentes nas travessas (04) e nas laterais (01) utilizando parafusos "D" como mostra o desenho.

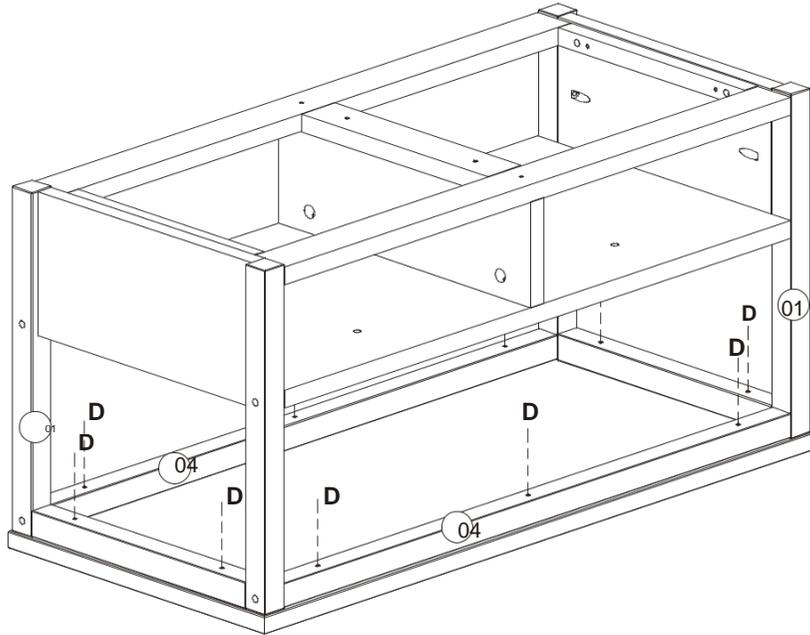


14 Montando a gaveta:

Comece fixando as laterais (11) na frente de gaveta (10) usando parafusos "F". Depois encaixe o fundo (02) nas canaletas. A seguir fixe o traseiro (12) com parafusos "F".

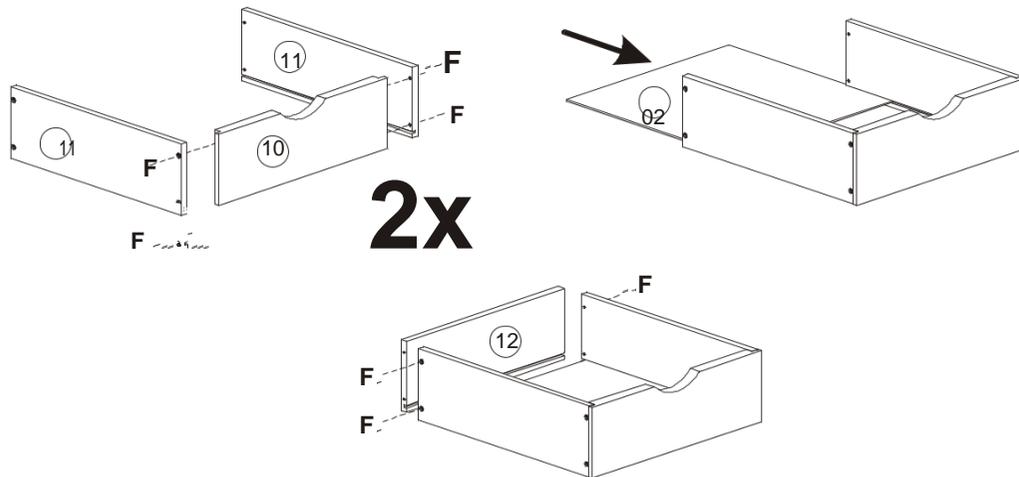


15 Encaixando as gavetas:

Coloque as gavetas na bancada empurrando um pouco para dentro. Encaixe as cavilhas "G" nos furos existentes em baixo da prateleira como mostra o desenho. Essas cavilhas vão impedir que a gaveta caia quando você abri-la.

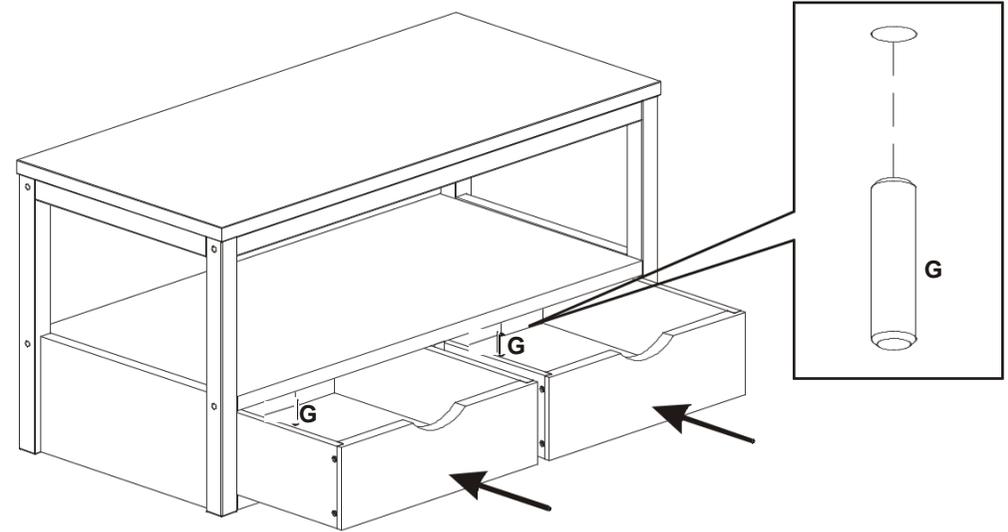

16 Fixando as cantoneiras:

Fixe as cantoneiras "J" que vão servir para a fixação na parede na parte de trás da bancada, utilizando os parafusos "C" como mostra a figura.

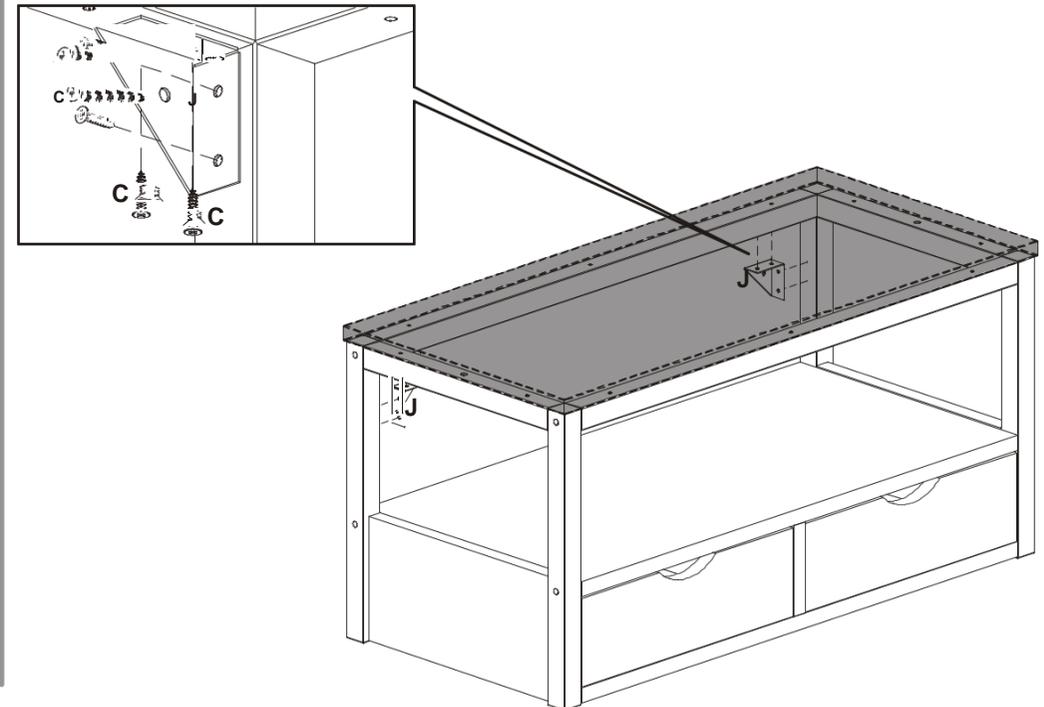

17 Fixando a bancada na parede:

Para fixar a bancada na parede utilize uma furadeira para fazer os furos respeitando as medidas indicadas. Coloque as buchas "K" e utilize os parafusos "L" para fixar a bancada, como mostra o detalhe. Dica: para nivelar a marcação dos furos na parede, utilize um pedaço de mangueira com água, conforme a ilustração abaixo.

