



DEMÓBILE Indústria de Móveis Ltda.
Rua : Jurutau, 1350 - Pq. Industrial II.
Cep.: 86703-070
Arapongas - PR - Brasil
demobile@demobile.com.br

IMPORTANTE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EM CASO DE SOLICITAÇÕES DE PEÇAS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E NECESSARIO QUE AS MESMAS SEJAM SOLICITADAS JUNTO A LOJA OU SITE
NO QUAL A COMPRA DO PRODUTO FOI REALIZADA.

CERTIFICADO

90 DIAS GARANTIA



ATENÇÃO:
1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.


Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

AMENDOLA, AMENDOLA, EBAÑO

Carga Suportável

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuidos de maneira uniforme sobre toda area de contato de peça.

64110 GR CASAL 04 PORTAS 04 GAVETAS BILBAO
64110 GR CASAL 04 DOORS 04 DRAWERS BILBAO
64110 GR CASAL 04 PUERTAS 04 CAJONES BILBAO

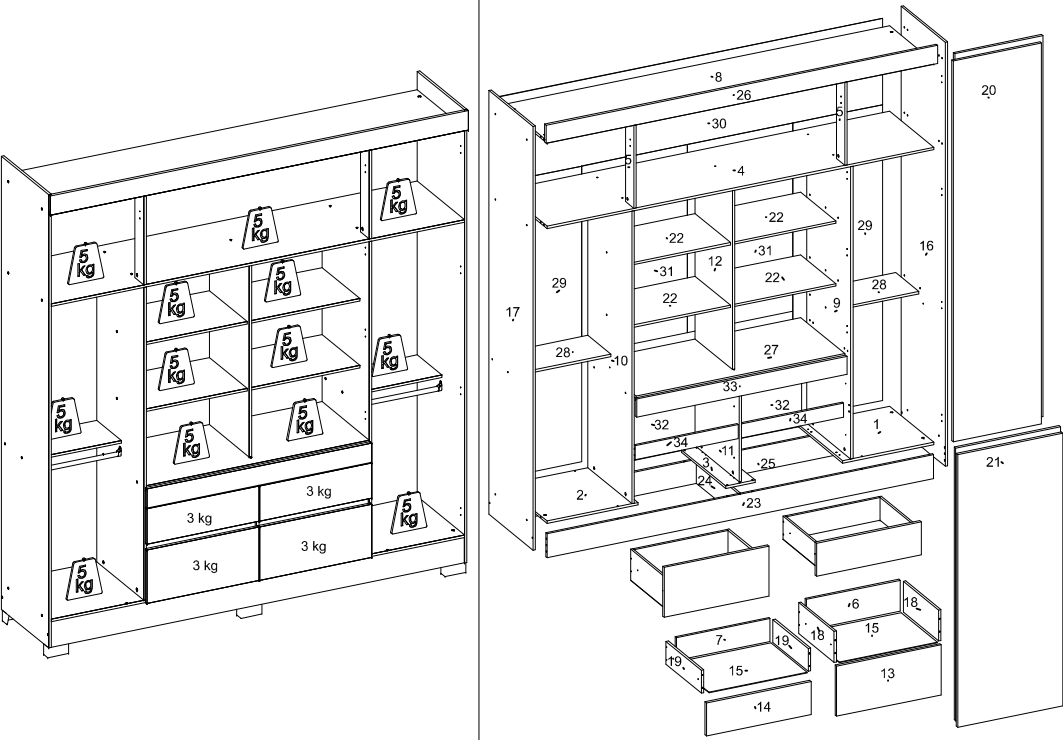

TOUCH				OFFWHITE				TOUCH				DESCRIÇÃO DE PEÇAS				DIMENSOES			
SEQ.	REF_01	REF_02	REF_03	REF_04	DESCRIÇÃO	DECRPTION	DESCRIPCÓN	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.				
1	03171/138	03171/138	03171/112	-	BASE DIREITA	RIGHT BASE	BASE DERECHA	464	450	12	1								
2	03172/138	03172/138	03172/112	-	BASE ESQUERDA	LEFT BASE	BASE IZQUIERDA	464	450	12	1								
3	03173/138	03173/138	03173/112	-	BASE CENTRAL		BASE	450	150	12	1								
4	04076/138	04076/138	04076/112	-	BASE MALEIRO	LUGGAGE BASE	BASE DEL MALETERO	1972	450	12	1								
5	05101/138	05101/138	05101/112	-	BATENTE FRONTAL	DOOR JAMB	TOPE FRONTAL	415	85	12	2								
6	06147/138	06147/138	06147/112	-	CONTRA FUNDO MAIOR	DRAWER BACK	CONTRA FONDO	478	155	12	2								
7	06148/138	06148/138	06148/112	-	CONTRA FUNDO	DRAWER BACK	CONTRA FONDO	478	114	12	2								
8	07130/138	07130/138	07130/112	-	CHAPEU		TAPA SUPERIOR DEL ROPERO	1972	450	12	1								
9	08344/138	08344/138	08344/112	-	DIVISAO DIREITA	DIVISION RIGHT	DIVISION DERECHA	1463	450	12	1								
10	08345/138	08345/138	08345/112	-	DIVISAO ESQUERDA	DIVISION LEFT	RIGHT DIVIDE	1463	450	12	1								
11	08346/138	08346/138	08346/112	-	DIVISAO GAVETEIRO	DIVISION RIGHT	DIVISION DERECHA	522	450	12	1								
12	08347/138	08347/138	08347/112	-	DIVISAO CENTRAL	DIVISION RIGHT	DIVISION DERECHA	929	380	12	1								
13	09194/134	09194/140	09194/105	-	FRENTE DE GAVETA MAIOR	DRAWER FRONT	FRENTE DEL CAJON	534	250	15	2								
14	09195/134	09195/140	09195/105	-	FRENTE DE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE DEL CAJON	534	165	15	2								
15	10122/138	10122/138	10122/112	-	FUNDO GAVETA	DRAWER BASE	FONDO DEL CAJON	500	368	3	4								
16	11423/136	11423/136	11423/110	-	LATERAL DIREITA	SIDE PANEL RIGHT	LATERAL DERECHA	2120	450	12	1								
17	11424/136	11424/136	11424/110	-	LATERAL ESQUERDA	SIDE PANEL LEFT	LATERAL IZQUIERDA	2120	450	12	1								
18	12030/138	12030/138	12030/112	-	LATERAL DE GAVETA MAIOR	DRAWER SIDE	LATERAL DEL CAJON	360	155	12	4								
19	12031/138	12031/138	12031/112	-	LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LATERAL DEL CAJON	360	114	12	4								
20	14314/134	14314/134	14314/105	-	PORTA LATERAL	DOOR	PUERTA	1904	450	15	2								
21	14317/134	14317/140	14317/105	-	PORTA CENTRAL	DOOR	PUERTA	1364	535	15	2								
22	15184/138	15184/138	15184/112	-	PRATELEIRA CENTRAL		ESTANTERIA	526	360	12	4								
23	16384/03	16384/106	16384/105	-	RODAPE FRONTAL	BOTTOM BOARD FRONT	ZOCALO FRONTAL	1972	120	12	1								
24	16385/20	16385/20	16385/20	-	RODAPE INTERNO	BOTTOM BOARD INTERNAL	ZOCALO INTERNO	424	120	12	1								
25	16386/20	16386/20	16386/20	-	RODAPE TRASEIRO	BOTTOM BOARD BACK	ZOCALO TRASERO	1972	120	12	1								
26	17103/134	17103/134	17103/105	-	RODATEO	TOP FRONT BOARD	MOLDURA SUPERIOR	1996	90	15	1								
27	19257/138	19257/138	19257/112	-	TAMPO GAVETEIRO	DRAWER CABINET TOP PANEL	TAPA DEL CAJÓN	1064	450	12	1								
28	19258/138	19258/138	19258/112	-	TAMPO CALCEIRO		ESTANTERIA	442	235	12	2								
29	20428/138	20428/138	20428/112	-	TRASEIRO LATERAL	BACK PANEL	TRASERO	1479	457	3	2								
30	20429/138	20429/138	20429/112	-	TRASEIRO DO MALEIRO	BACK PANEL	TRASERO	1992	431	3	1								
31	20434/138	20434/138	20434/112	-	TRASEIRO CENTRAL	BACK PANEL	TRASERO	941	538	3	2								
32	20435/03	20435/113	20435/125	-	TRASEIRO GAVETEIRO	BACK PANEL	TRASERO	538	538	3	2								
33	29103/134	29103/134	29103/105	-	VISTA DA PORTA	TOP FRONT BOARD	MOLDURA SUPERIOR	1072	90	15	1								
34	29104/136	29104/136	29104/110	-	VISTA DA GAVETA	FRONT CRANKCASE	TRAVESA FRONTAL	526	70	12	2								

DATA DE LANÇAMENTO: 18/01/2020

ACESSORIOS / ACCESSORIES / ACCESORIOS

DATA DE REVISÃO: 20/01/2020

W



9905015 PARAFUSO 4,5 X 45 PH 49 UN
Screw / Tornillo

S



9905020 PARAFUSO 3,5 X 30 PH 24 UN
Screw / Tornillo

R



9905004 PARAFUSO 3,5 X 16 PH 36 UN
Screw / Tornillo

Q



9905003 PARAFUSO FLANG 3,5 X 12 PH 16 UN
Screw / Tornillo

U



9905007 PARAFUSO 4 X 12 PH 64 UN
Screw / Tornillo

V



9905008 PARAF 4 X 14 PH 24 UN
Screw / Tornillo

WW



9912006 SACHE DE COLA 02 UN
sachet of cola / saché de cola

DD



9905012 PARAFUSO 4 X 35 PH 04 UN
Screw / Tornillo

MM



9901055 CABIDEIRO METALICO 434 MM 04 UN
Metal clothes rack / Cabezales metálicos

H



9920009 CASTANHA MINIFIX 04 UN
Minifix Chestnut / Los Simpson

OO



9913004 CORREDICA TELESCOPICA 350MM 04 UN
Metal Slide / Corredera Metálica

TT



9918009 PE PLASTICO U 06 UN
Pe Plastic U / Pe Plastic U

E



9920020 DOBRADICA 26 MM 16 UN
hinge / bisagra

F



9920005 CALÇO 5 MM 16 UN
Chock / calce

B



9920006 CANTONEIRA METALICA 17 UN
Metal angle bracket/Cantoneras metálicas

Y



9906002 PREGO 9X9 130 UN
Nail / Clavo

C



9920011 CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM 62 UN
wooden peg / clavija de madera

D




9920012 CAVILHAS 6 X 50 MM 12 UN
wooden peg / clavija de madera

K



9920025 FIXADOR 90 GRAUS 08 UN
90 degree fastener / fijador 90 grados

M



9920026 FIXADOR DE FUNDO 50 UN
bottom fastener / fijador de fondo

G




9920029 PINO MINIFIX 04 UN
Minifix Pin / Pino Minifix

I



9920030 PORCA CILINDRICA 49 UN
Cylindrical nut / Tuerca Cilíndrica

J



9920038 SUPORTE CABIDE 08 UN
hanger support / soporte cabidera

SS



9904034 PUX VERO 256MM 04 UN
Puller 256mm / Tirador 256mm

P



9905002 PARAFUSO 3,5 X 12 PH 90 UN
Screw / Tornillo

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco.
Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:
• Cera;
• Álcool;
• Detergentes;
• Tinner;

O FABRICANTE SÓ RESPONSABILIZA-SE PELAS PEÇAS DO PRODUTO.

A MONTAGEM INCORRETA ACARRETARÁ A PERDA DA GARANTIA E DAS ASSISTÊNCIAS.DESTA FORMA,O PRODUTO DEVERÁ SER MONTADO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO


NÃO ESTAO COBERTOS PELA GARANTIA PROBLEMAS QUE TENHAM ORIGEM NA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO DE FORMA INADEQUADA OU NA EXPOSIÇÃO DO MESMO A INTEMPÉRES COMO:INFILTRAÇÕES DE ÁGUA,INFESTAÇÃO DE CUPINS E PRAGAS EM GERAL APARECIMENTO DE MOFO E OUTROS DECORRENTES DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO.

01

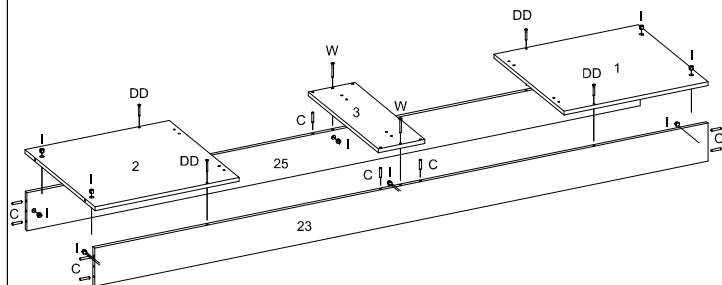


02


Fixar a peça 11 na peça 3, em seguida fixar a peça 24 nas peças 3, 23 e 25.
Fix part 11 on part 3, then fix part 24 on parts 3, 23 and 25.
Repare la parte 11 en la parte 3, luego arregle la parte 24 en las partes 3, 23 y 25.

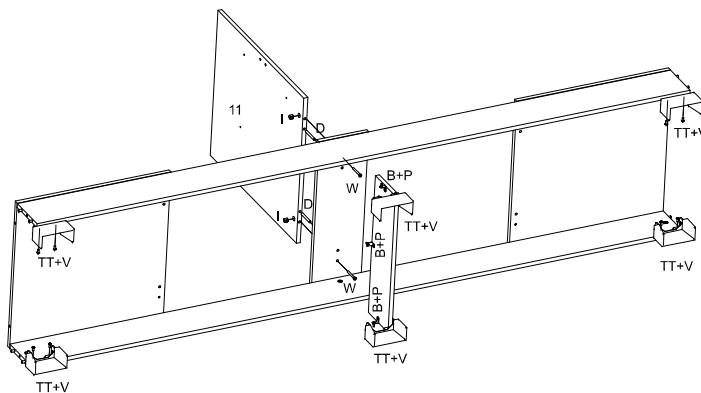


03

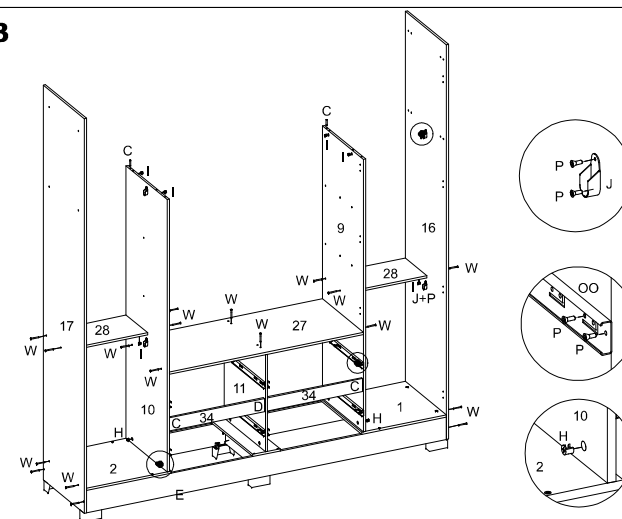

04

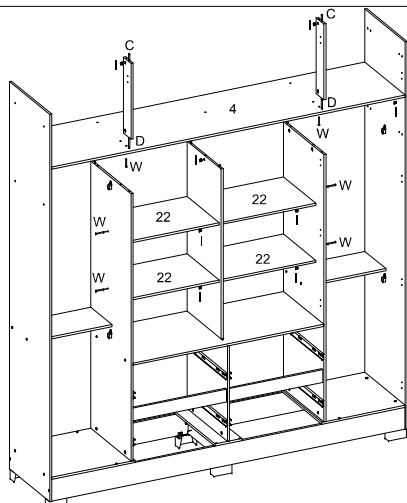

05

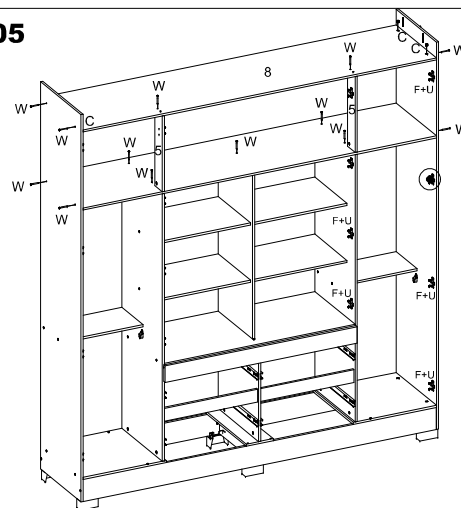


06

Fixar os pregos em uma distância de 10 cm.
Fix the nails in a distance of 10 cm.

Fijar los clavos en una distancia de 10 cm.


fixar os fixador de fundo em uma distância de 15 cm
fix the bottom fastener at a distance of 15 cm

fijar los sujetadores de fondo en una distancia de 15 cm

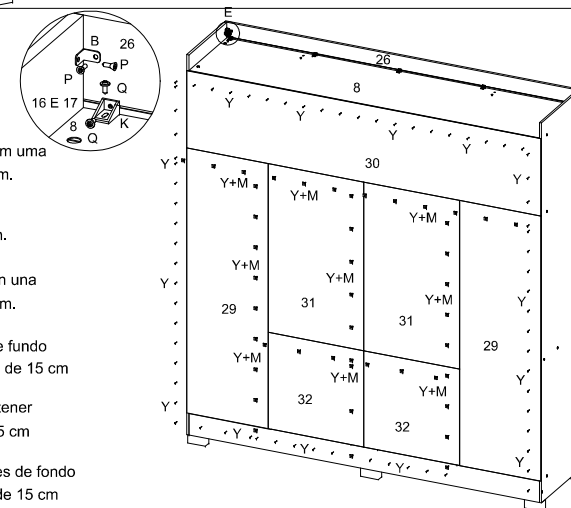


07

Utilizar Cola na Montagem as Gavetas
Use Glue on Mounting the Drawers
Utilizar Cola en el montaje de los cajones

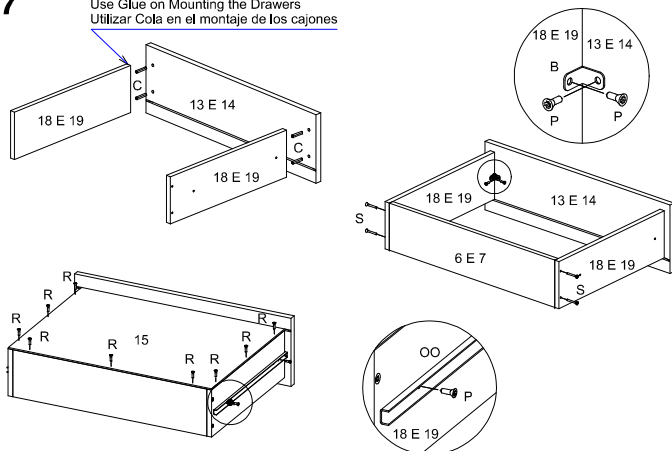

08

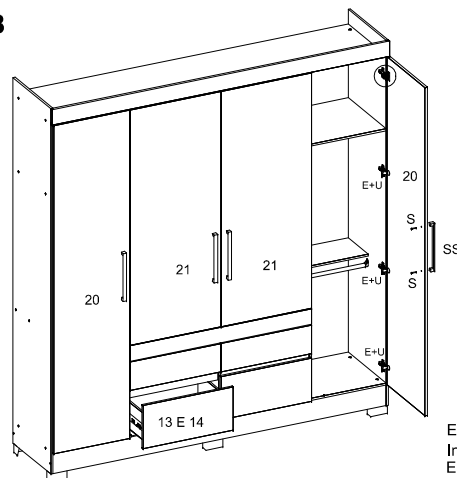

Encaixar a gaveta no Móvel.
Insert the drawer into the Mobile.
Encaje el cajón en el móvil.

09

