

Manual de Montagem: Arara com 2 Prateleiras


Referência: ARA4001

O seu produto ficará assim:





Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

PARTS LIST			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Travessa Traseira	700x160x15mm	1
2	Travessa Dianteira	700x100x15mm	1
3	Pilastra Traseira Esquerda	1715x65x25mm	1
4	Pilastra Traseira Direita	1715x65x25mm	1
5	Pilastra Frontal Esquerda	1715x65x25mm	1
6	Pilastra Frontal Direita	1715x65x25mm	1
7	Lateral Superior	250x219x25mm	2
8	Travessa Lateral Maior	470x65x25mm	2
9	Travessa Lateral Menor	403x65x25mm	2
10	Prateleira	700x590x15mm	1
11	Prateleira Menor	700x520x15mm	1

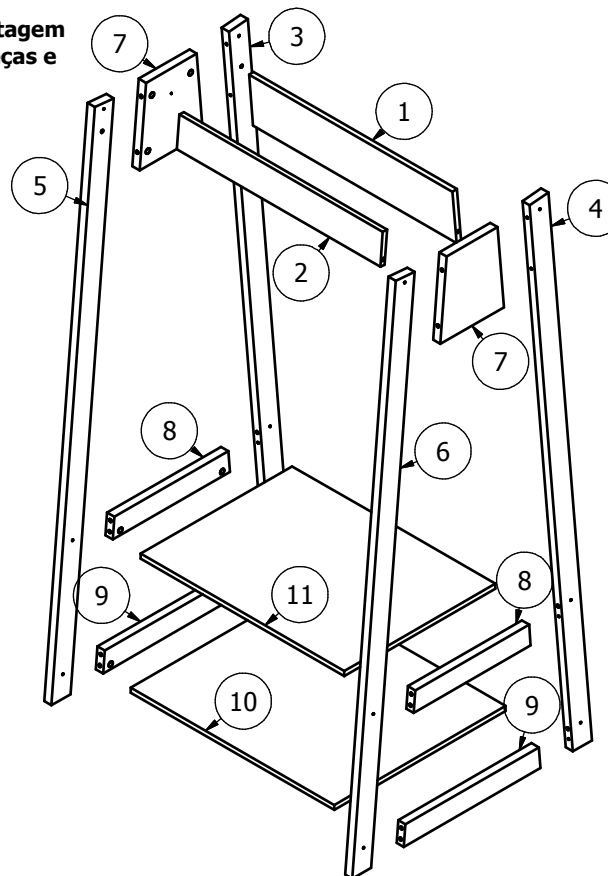


Lista de Ferragens:

A  Tambor Minifix 16 Peças	B  Parafuso Minifix 16 Peças	C  Cavilha Ø8x55 12 Peças
D  Sapata Ø14 4 Peças	E  Prego Ø1x20 4 Peças	F  Parafuso Auto Atarr CC Ø4,2x42 12 Peças
G  Cabideiro 1 Peça	H  Suporte Cabideiro 2 Peças	I  Parafuso Auto Atarr CC Ø3,5x12 4 Peças
J  Adesivo Tapa Furo Ø10 6 Peças	K  Adesivo Tapa Furo Ø20 8 Peças	

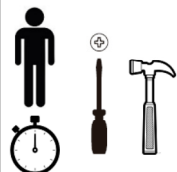


Tempo estimado: 60 min.

ETAPA - Pré-montagem - Fixar as ferragens nas peças indicada.

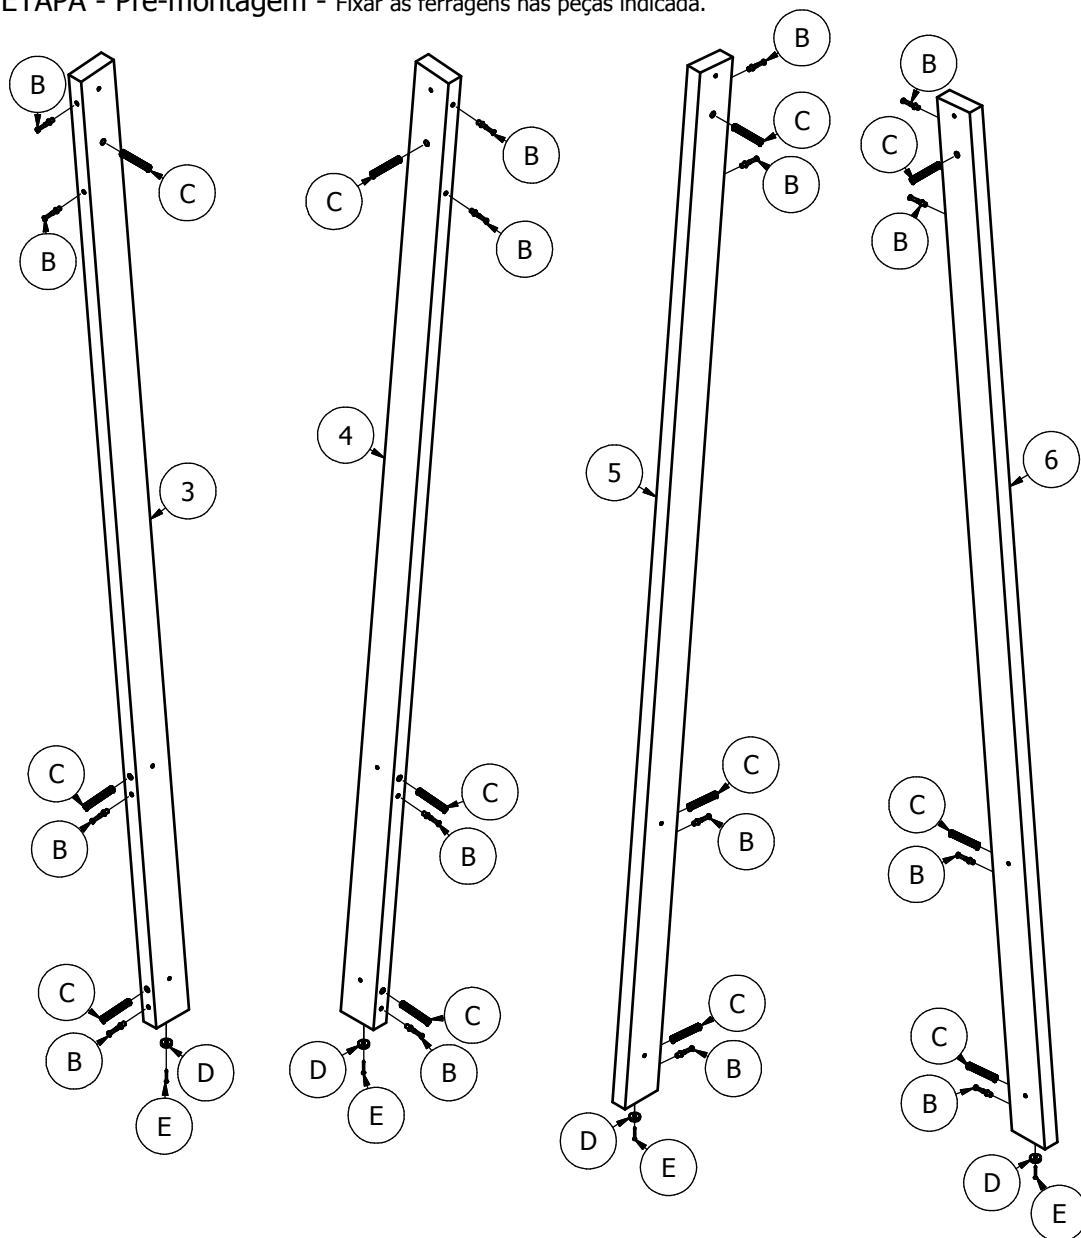



ETAPA 1 - Fixar as travessas laterais nas pilastras traseira e frontal esquerda.

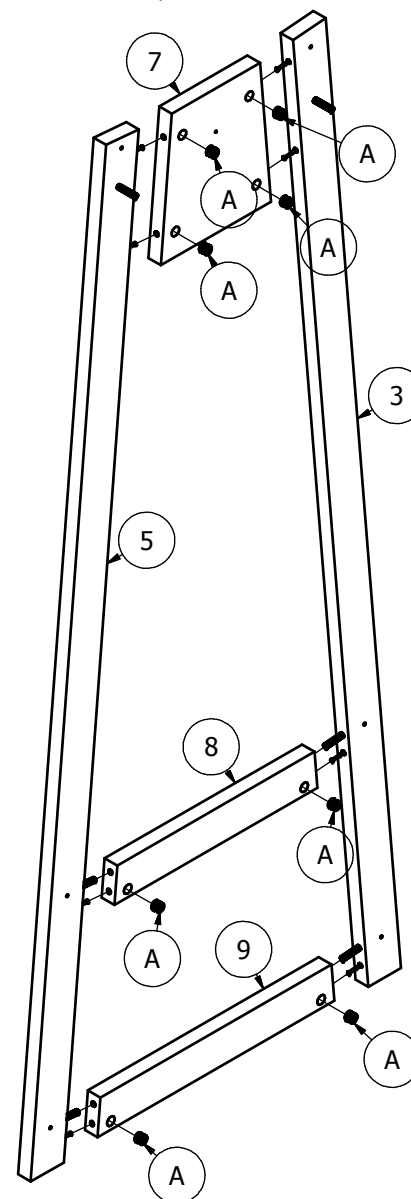



ETAPA Montagem

ETAPA 2 - Fixar as travessas laterais nas pilastras traseira e frontal direita.

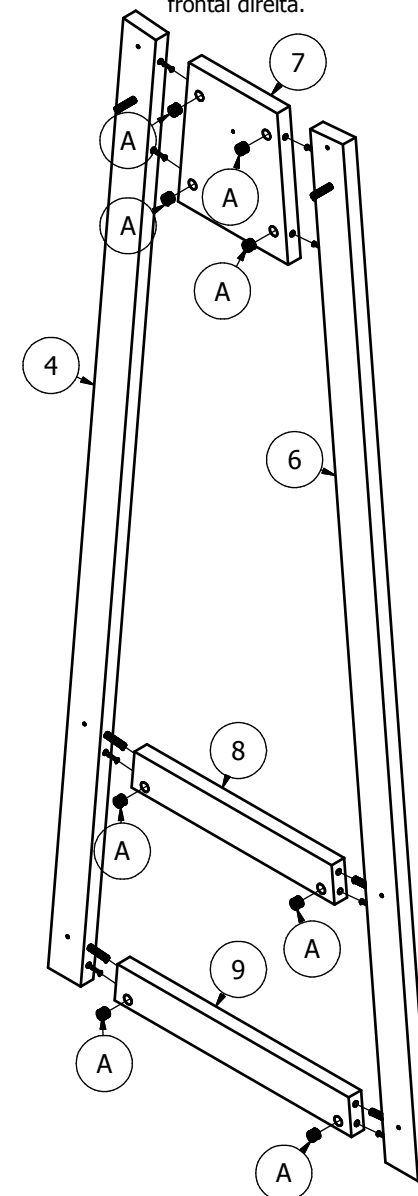

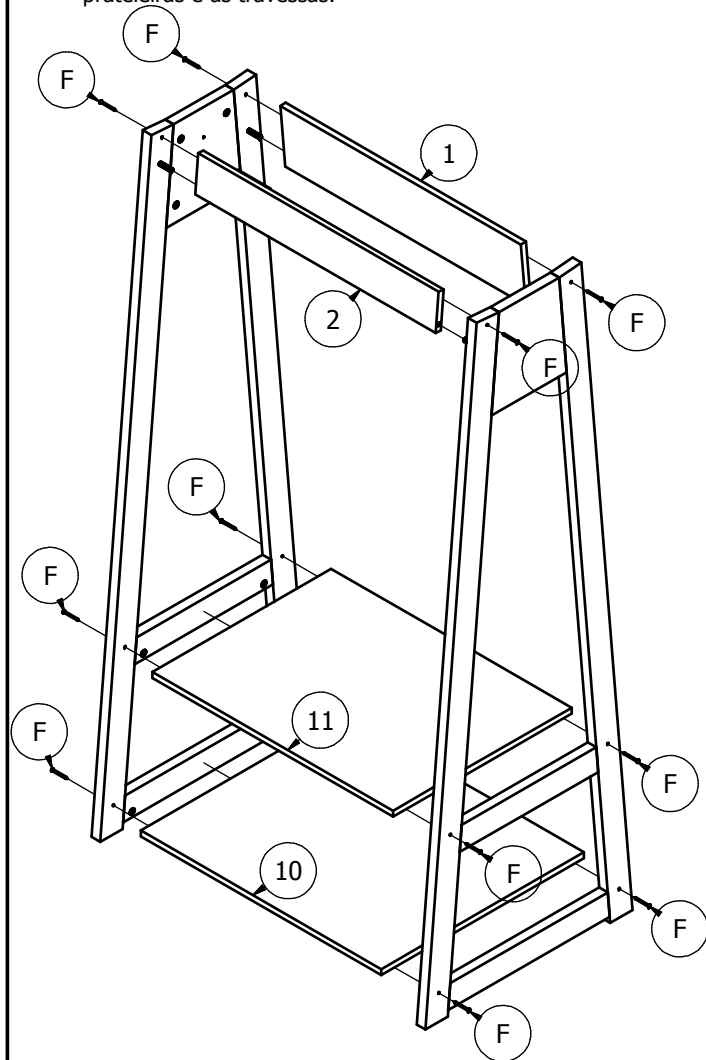ETAPA 3 - Montar as prateleiras e as travessas.

Usar a marcação p/ fixar o suporte.

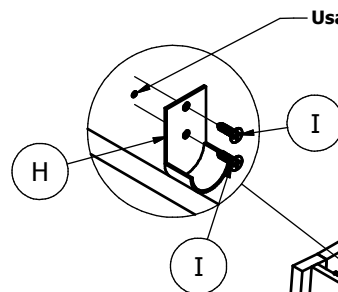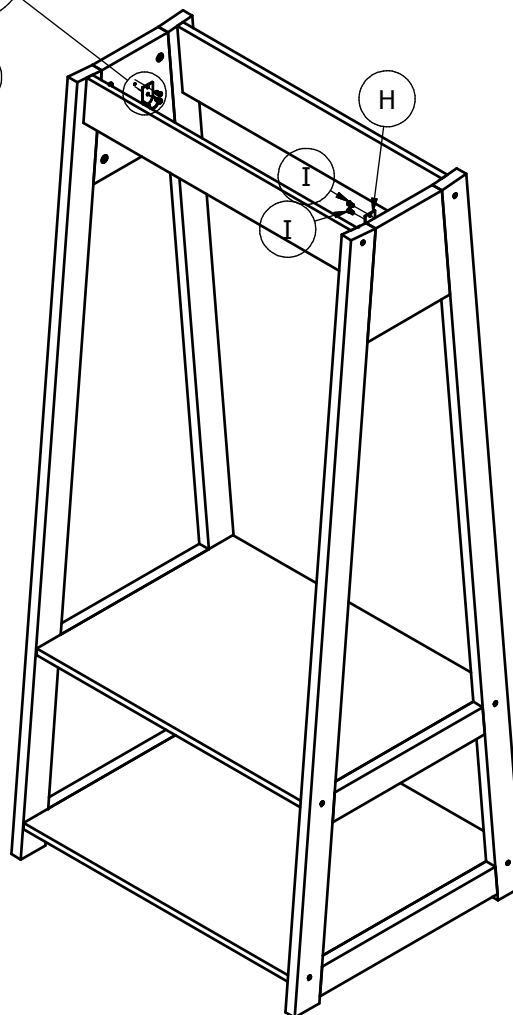**ETAPA 4 - Fixar suporte cabideiro com parafusos.****ETAPA 5 - Colocar cabideiro.**
Finalizado as etapas seu móvel está pronto para o uso.