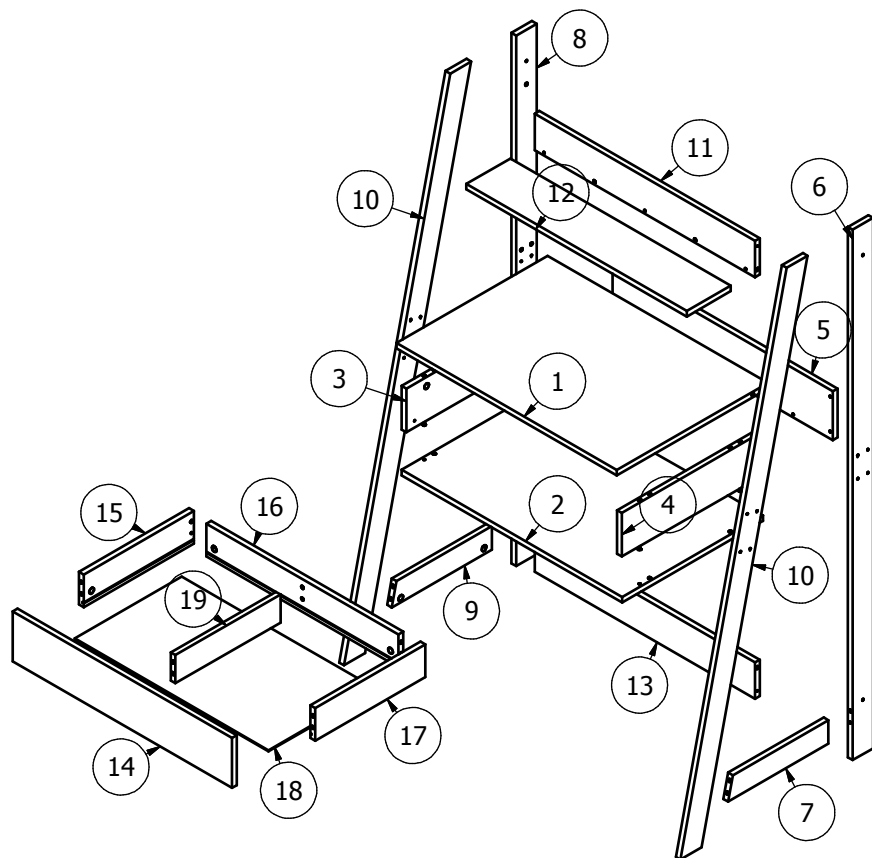


Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.


LISTA DE PEÇAS

ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Tampo	700x480x15mm	1
2	Base Inferior	700x448x15mm	1
3	Lateral Esquerda	120x448x15mm	1
4	Lateral Direita	120x448x15mm	1
5	Fundo	135x700x15mm	1
6	Pilastra Traseira Direita	1460x65x15mm	1
7	Travessa Inferior Direita	318x65x15mm	1
8	Pilastra Traseira Esquerda	1460x65x15mm	1
9	Travessa Inferior Esquerda	318x65x15mm	1
10	Pilastra Frontal	1513x65x15mm	2
11	Travessa Traseira Superior	700x100x15mm	1
12	Prateleira	700x140x15mm	1
13	Travessa Traseira	700x100x15mm	1
14	Frente Gaveta	696x138x15mm	1
15	Lateral Esquerda Gaveta	350x90x15mm	1
16	Traseira Gaveta	610x90x15mm	1
17	Lateral Direita Gaveta	350x90x15mm	1
18	Forro Gaveta	616x340x3mm	1
19	Divisória	334x77x15mm	1

O seu produto
ficará assim:


Lista de Ferragens:

A  Tambor Minifix 12 Peças	B  Parafuso Minifix 12 Peças	C  Cavilha Ø8x30 26 Peças
D  Cavilha Ø8x55 4 Peças	E  Parafuso Auto Atarr Ø3,5x25 CC 16 Peças	F  Parafuso Auto Atarr Ø3,5x13 CC 8 Peças
G  Parafuso Auto Atarr Ø4,2x45 CC 18 Peças	H  Corrediça 350mm 1 Conjunto	I  Sapata Ø14 4 Peças
J  Prego Ø1x20 4 Peças	K  Tapa Furo Ø20 8 Peças	L  Tapa Furo Ø10 20 Peças

Recomendações importantes:


- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.




Tempo estimado: 60 min.

APPUNTO MÓVEIS	PROJETISTA: Marcelo	REVISADO: Marcelo	APROVADO: Ilvo	DATA: 23/11/2018	REVISADO: 23/11/2018
-------------------	------------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------

ETAPA - Pré-montagem - Fixar as ferragens nas peças indicada.

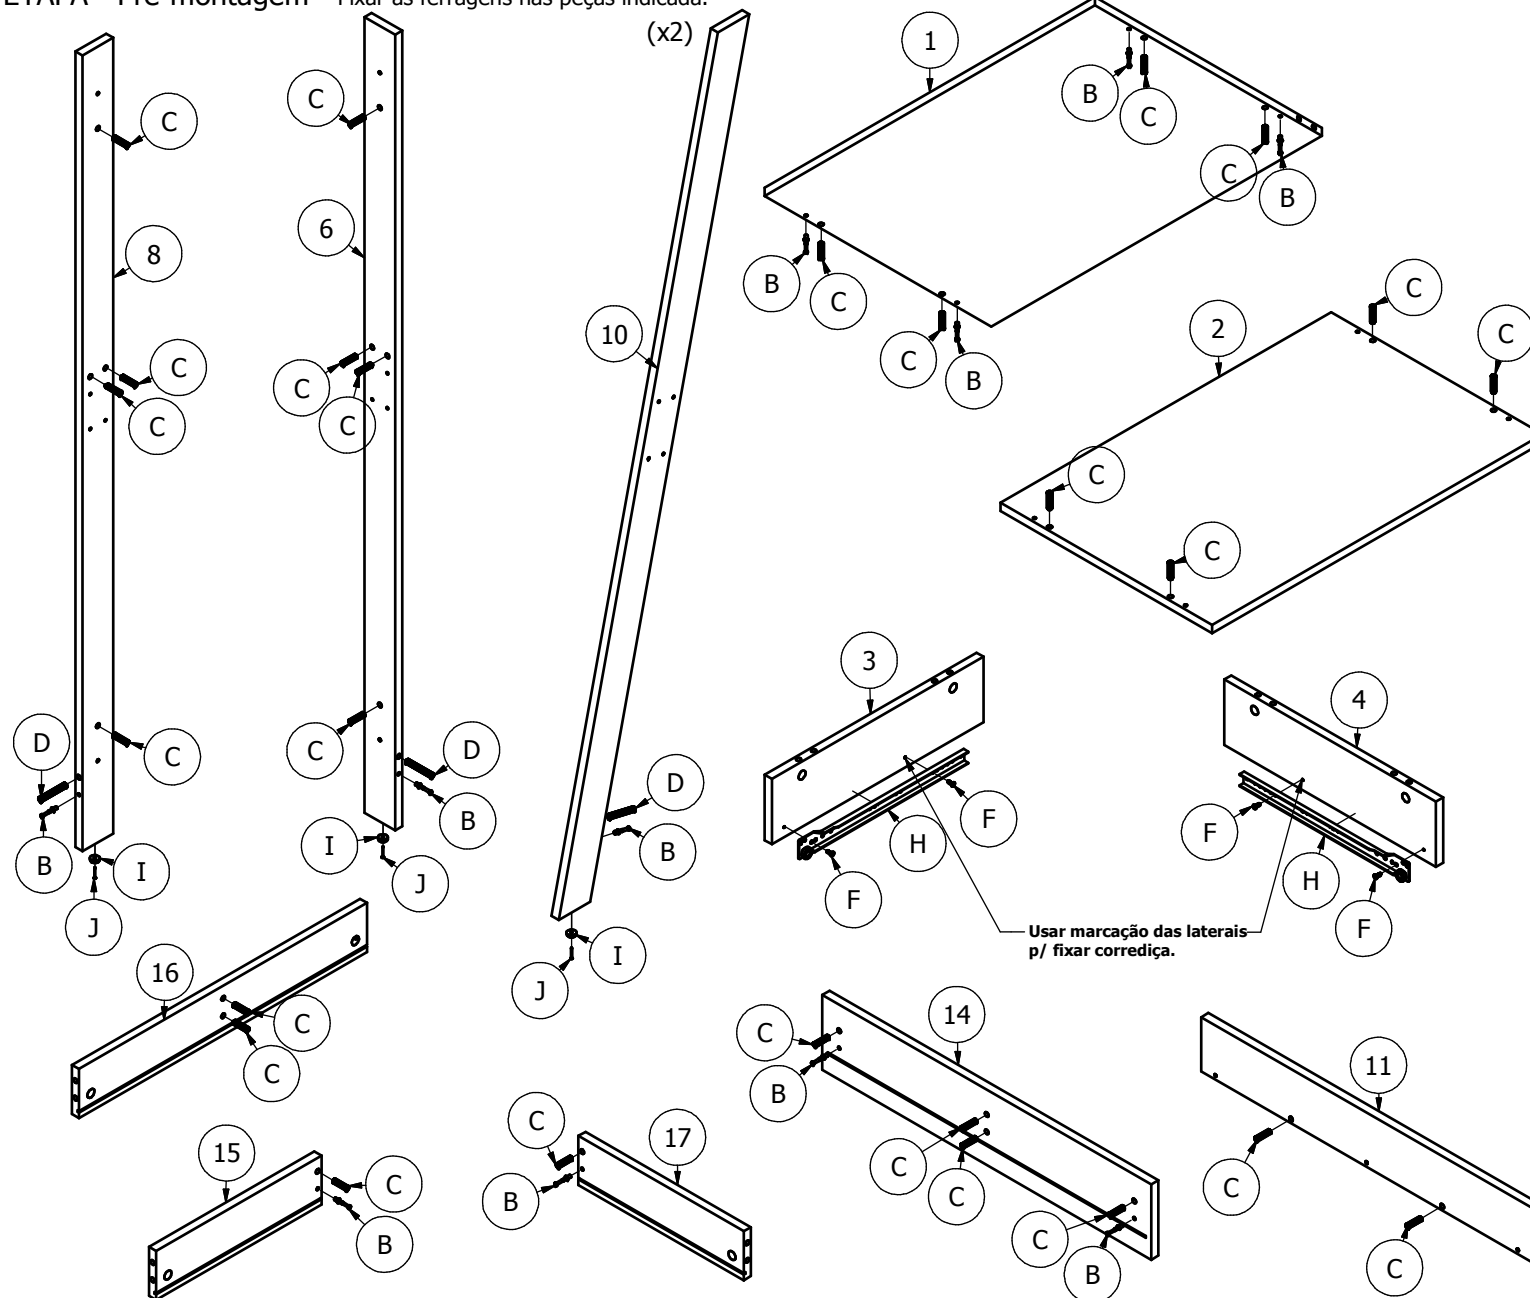

ETAPA - Montagem Gaveta

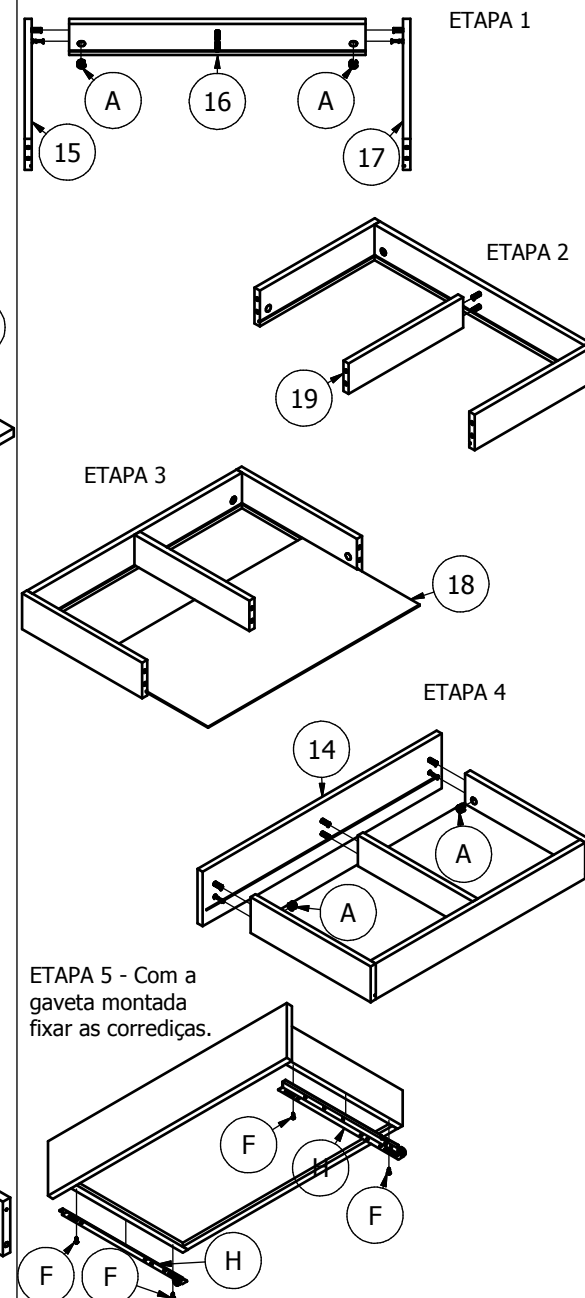



Appunto Indústria e Comércio de Móveis Ltda




Manual de Montagem: Escrivaninha Estante 1 Gaveta

Referência: ESC4001

Rua Comendador Pietro Zanella, 122 - Bairro São José
CEP 95043-670, Caxias do Sul-RS-Brasil
Fone: (54) 3221-8228
contato@appuntomoveis.com.br
visite nosso site: www.appuntomoveis.com.br


ETAPA 1 - Montar as laterais no tampo e base.

Posteriormente fixar o fundo.

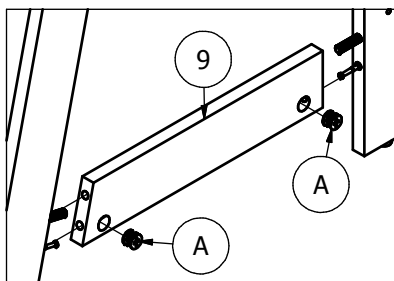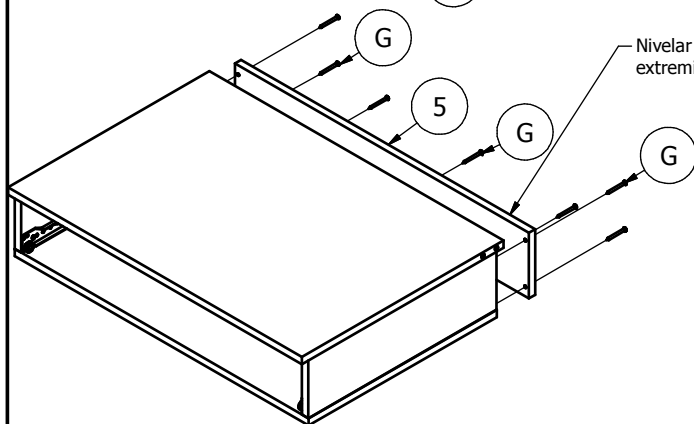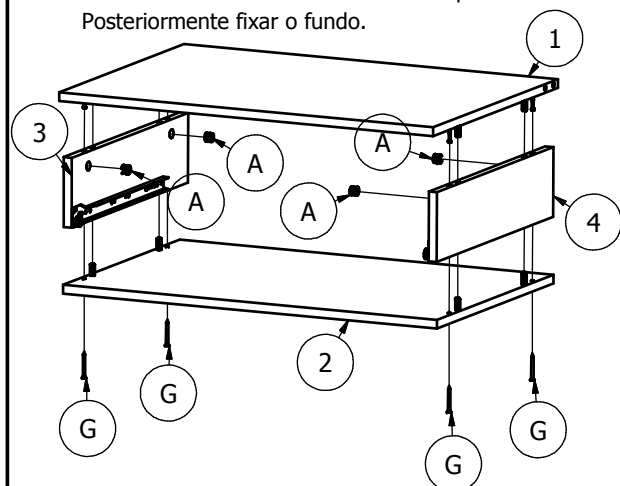


ETAPA 2 - Montar pilastras.


Pilastras lado esquerdo

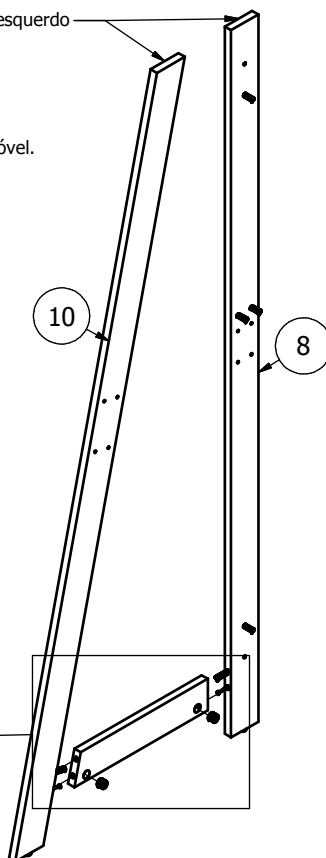

Pilastras lado direito

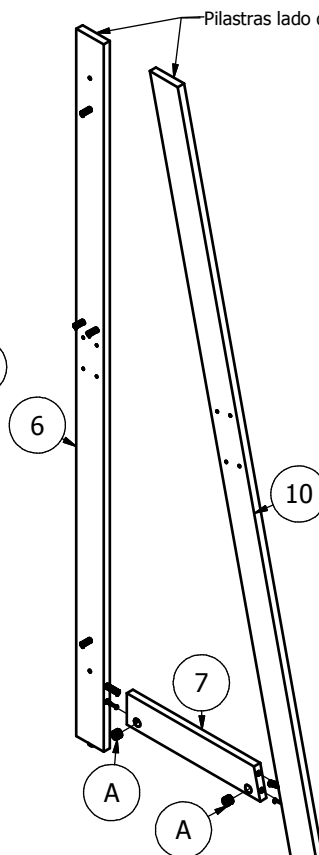

ETAPA 3 - Encaixar caixa montada e as travessas na pilastras.

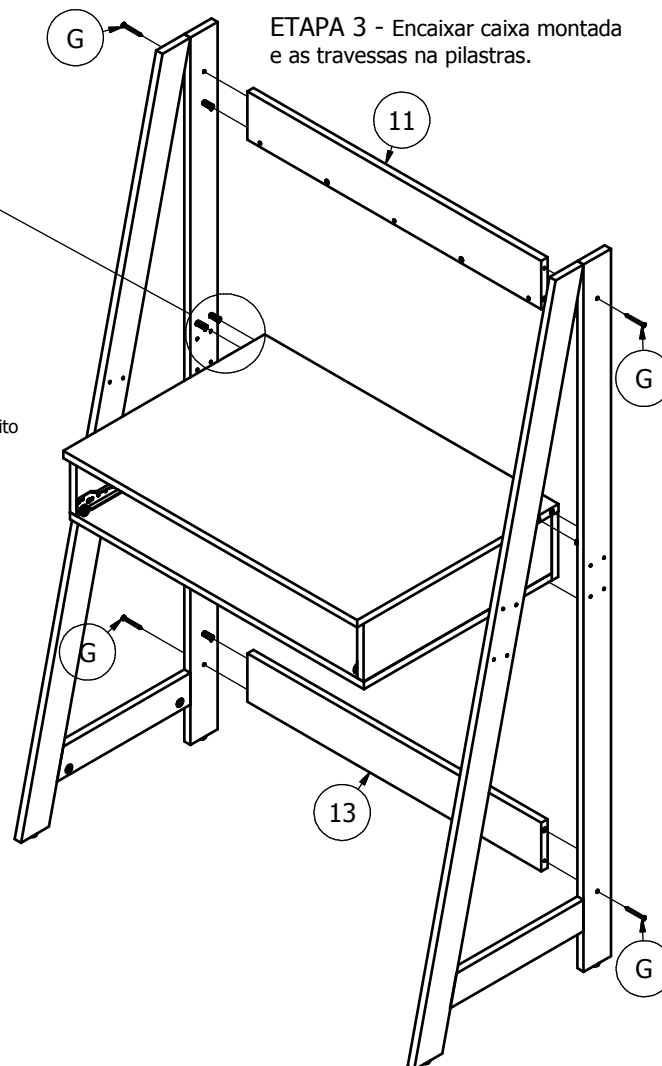




Appunto Indústria e Comércio de Móveis Ltda


Manual de Montagem: Escrivaninha Office Urban Referência: ESC4001

Rua Comendador Pietro Zanella, 122 - Bairro São José
CEP 95043-670, Caxias do Sul-RS-Brasil
Fone: (54) 3221-8228
contato@appuntomoveis.com.br
visite nosso site: www.appuntomoveis.com.br

ETAPA 4 - Fixar as pilastras na
caixa montada com parafusos.

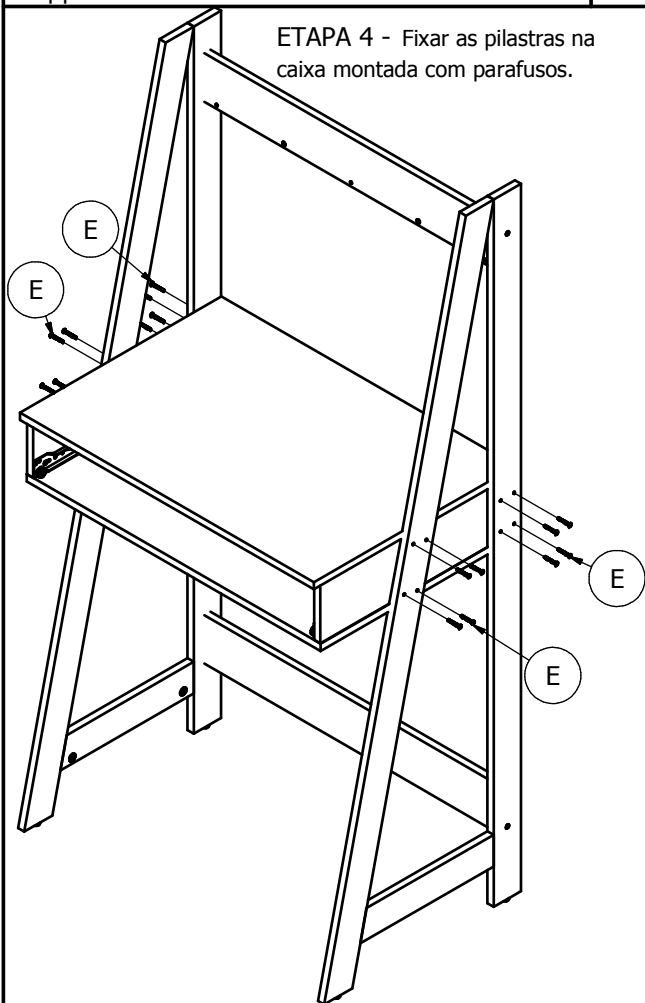

ETAPA 5 - Montar prateleira.

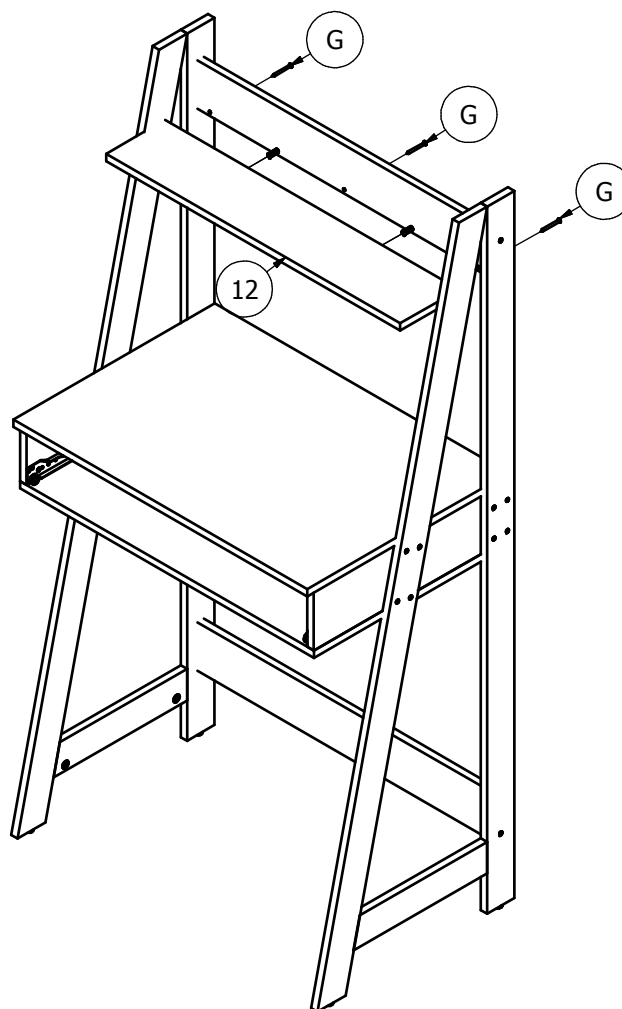

ETAPA 6 -
Colocar a gaveta montada e os adesivos
tapa-furo. Finalizado as etapas seu móvel
está pronto para o uso.

