


MANUAL TÉCNICO 1002 EASY


Identificação dos componentes

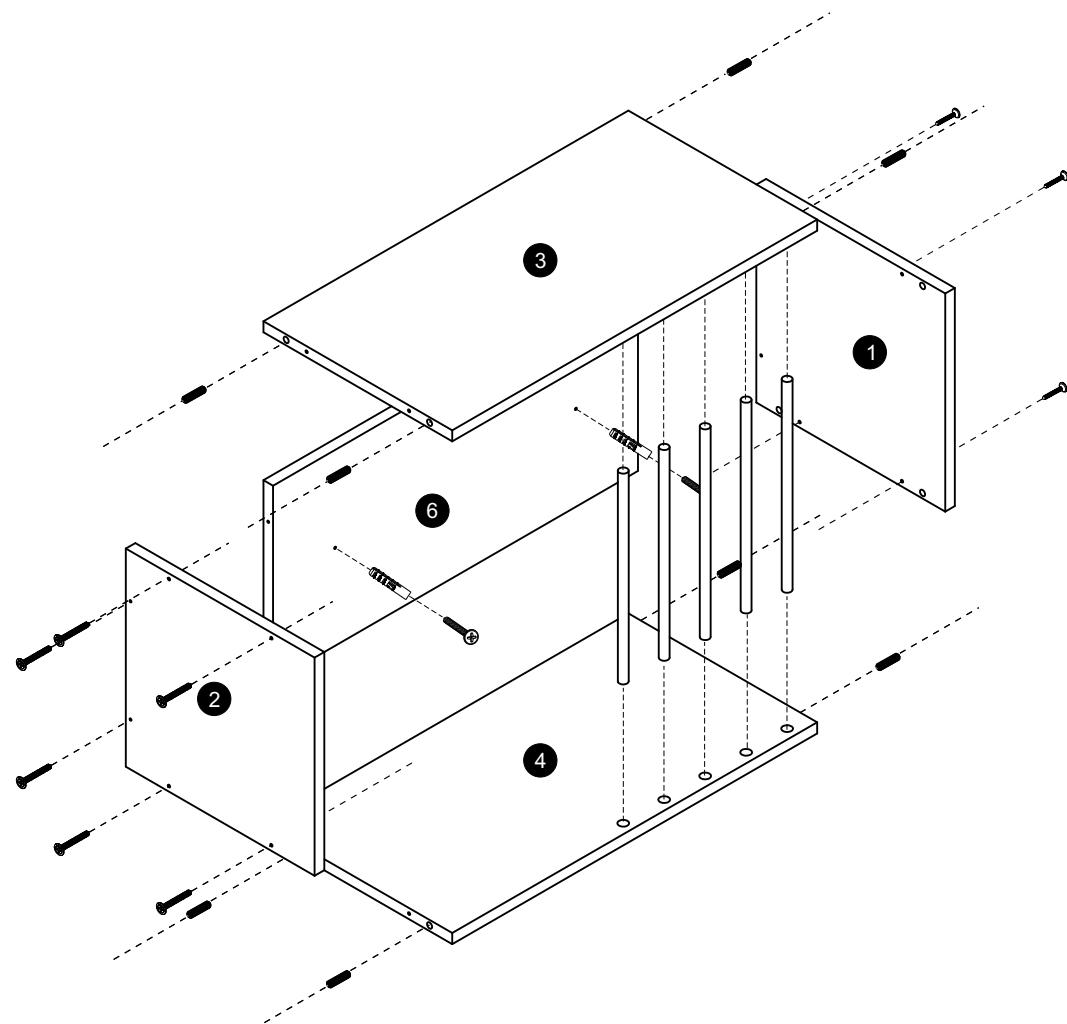

COMPONENTES		FERRAGENS			
1	Lateral dir.	A	Cavilha 8x30 mm	A	
2	Lateral esq.	B	Cola	B	
3	Teto	C	Parafuso c/flangeada preto 4x35 mm	C	
4	Base	D	Parafuso c/flangeada preto 5x50 mm	D	
5	Tubos	E	Bucha de nylon 8x40 mm	E	
6	Costas	F	Tubos	F	

1º ETAPA

Utilizando Cavidas 8 mm (Comp. A) e Cola (comp. B) fixe a Lateral esq. (Comp. 2) no Teto|Base (Comp. 3 e 4). Após, parafuse (Comp. C e D) nos locais indicados na imagem. Encaixe os tubos no teto e na base (Comp..

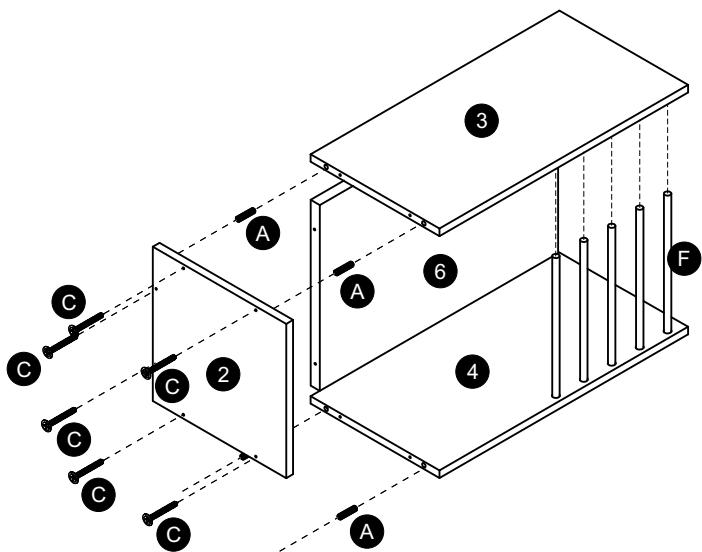


ATENÇÃO

Deixe a cola secar por 24 horas.

2º ETAPA

Utilizando parafuso (Comp. C), fixe a Lat esq. (Comp. 1) no teto, na base e nas costas do módulo, (Comp. 3,4 e 6).

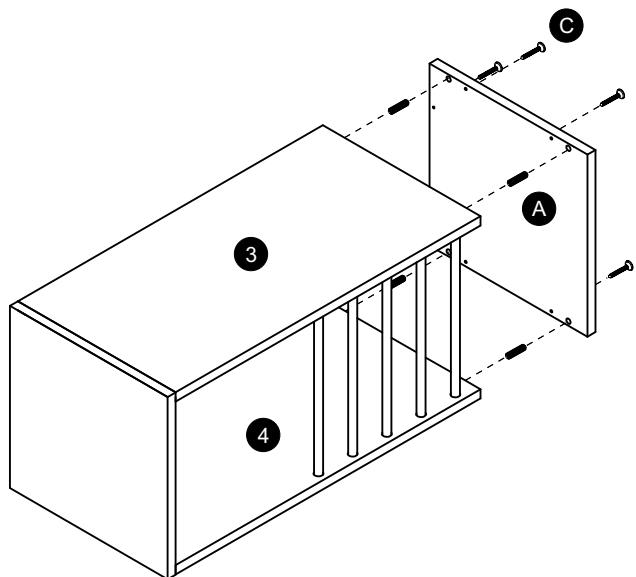

ATENÇÃO

Deixe a cola secar por 24 horas.

MÓDULO MONTADO

