




1º PASSO
1º STEP
1º PASO

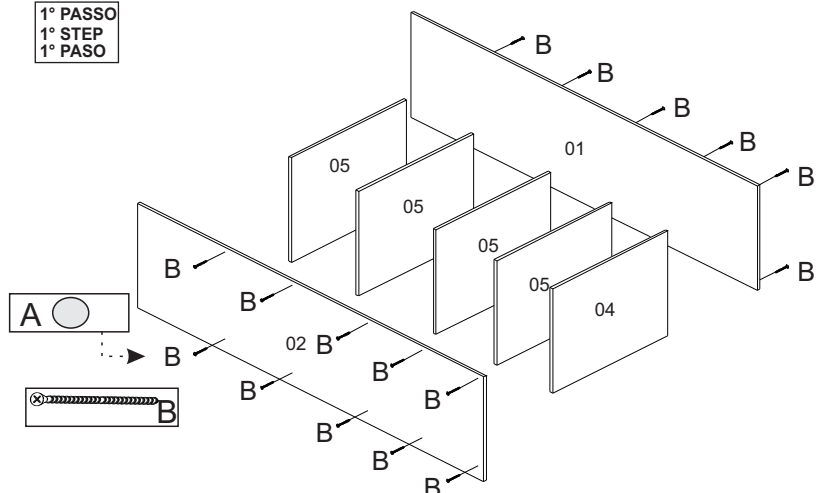


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

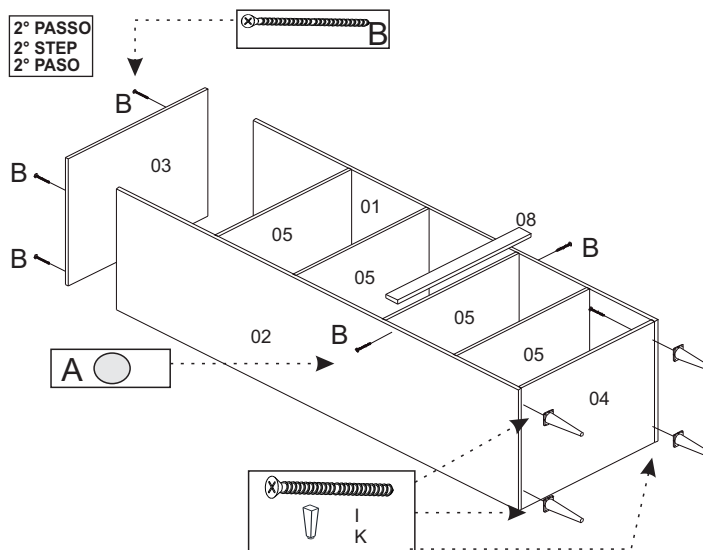

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

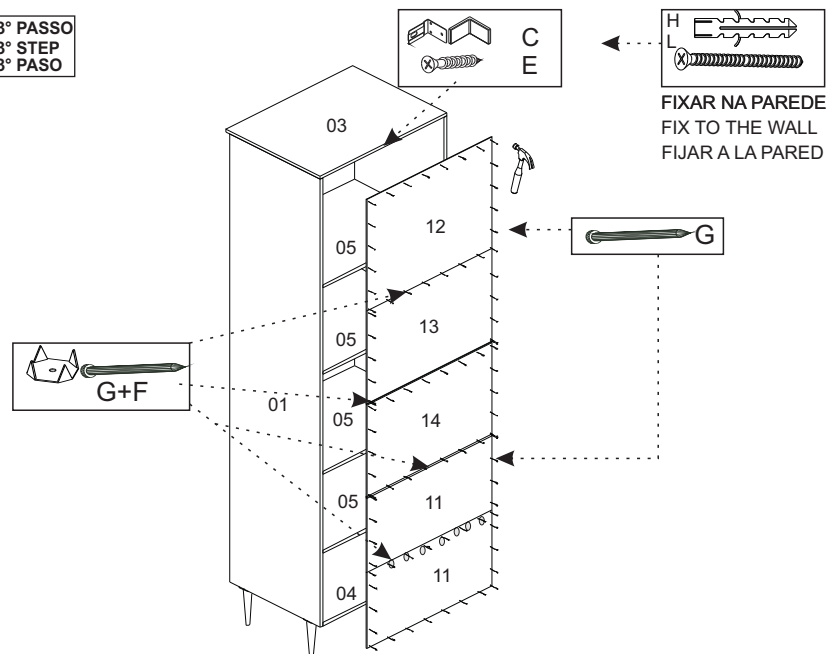

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

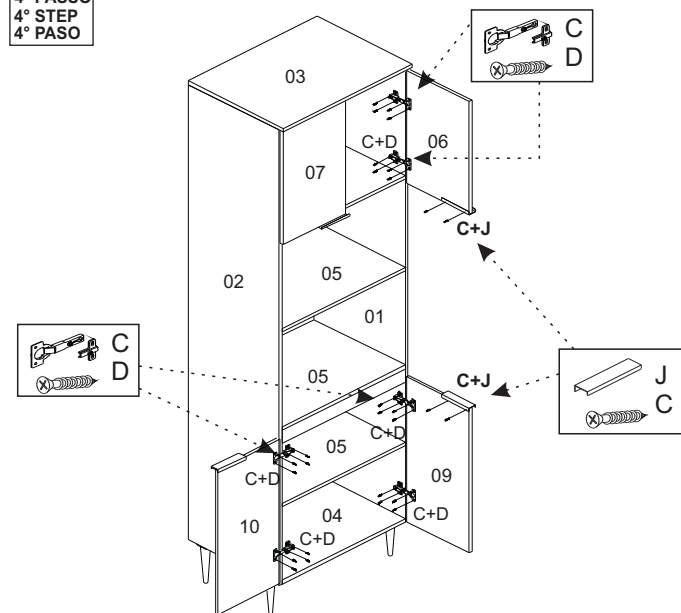

FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	59	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	08	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	50	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	

BALCÃO DE PIA LAVINIA


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

REF.: 961


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

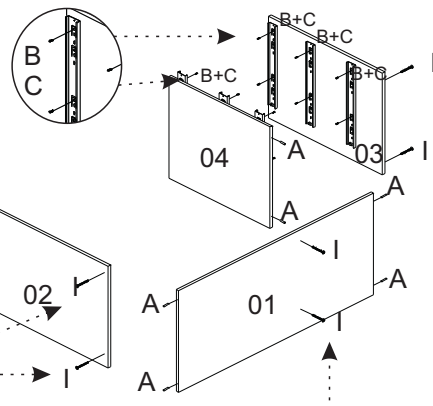


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

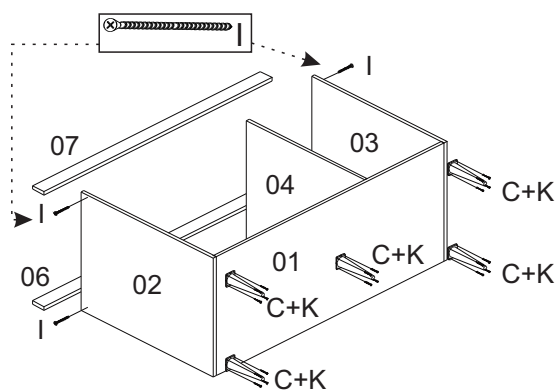

3º PASSO
3º STEP
3º PASO

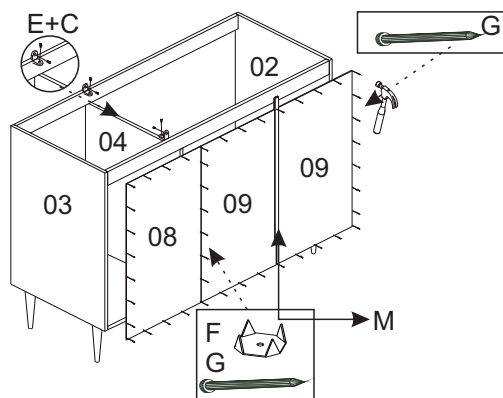


4º PASSO
4º STEP
4º PASO


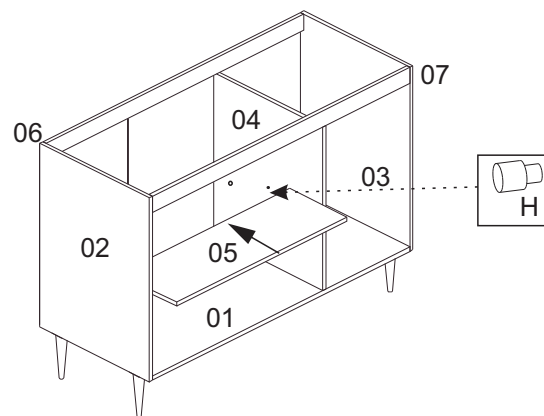


5º PASSO
5º STEP
5º PASO

3X

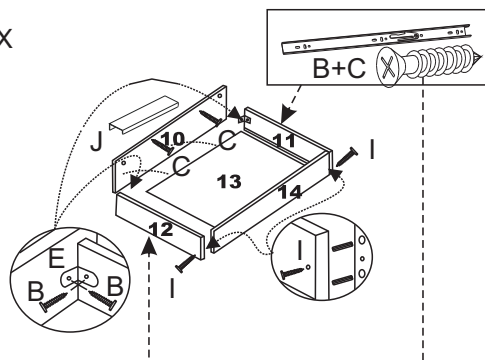

6º PASSO
6º STEP
6º PASO

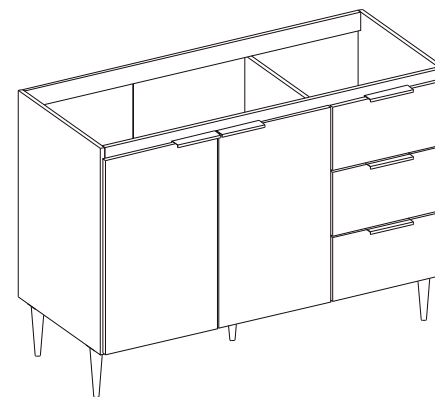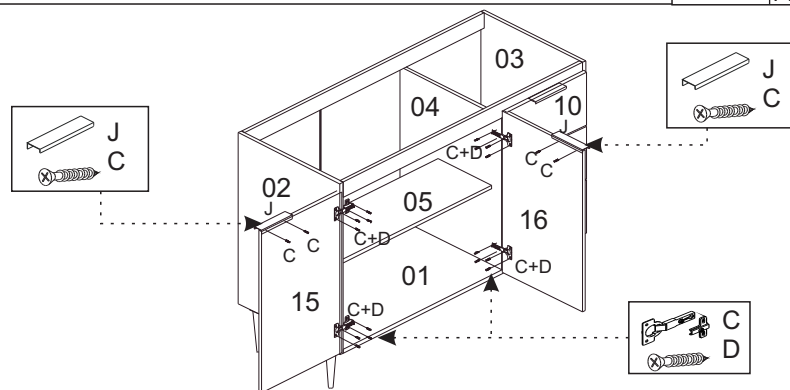


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	CAVILHA PEG CLAVIJA	
B	CORREDIÇA SLIDE DESILIZAR	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	CANTONEIRA Corner iron Hierro de esquina	
F	FIXADOR DE FUNDO BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	SUPORTE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE DE ESTANTES	
I	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X40	
J	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	PARAFUSO 4 X 50 SCREW 4 X 50 TORNILLO 4 X 50	
M	PERFIL H PROFILE H PERFIL H	


AÉREO RIPADO LAVINIA

REF.: 964


MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

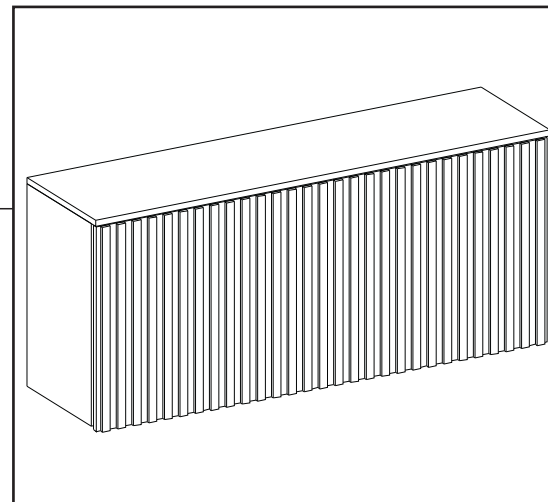


1° Passo
1° Step
1° Paso

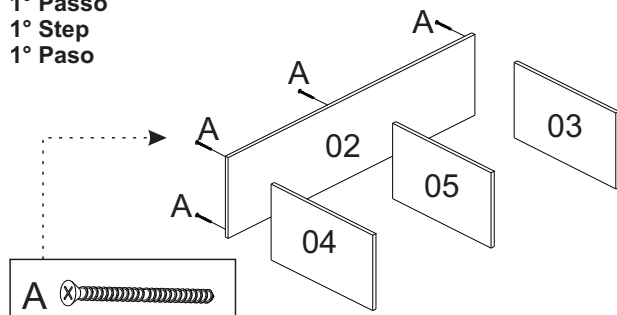


2° Passo
2° Step
2° Paso

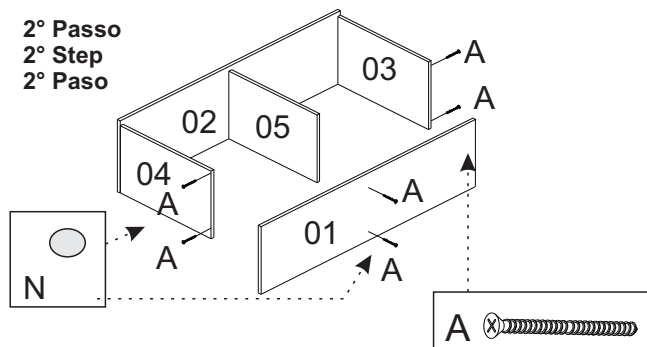


3° Passo
3° Step
3° Paso

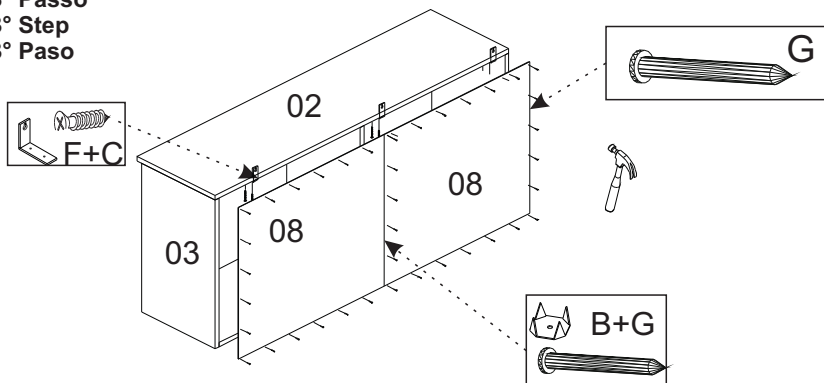


4° Passo
4° Step
4° Paso

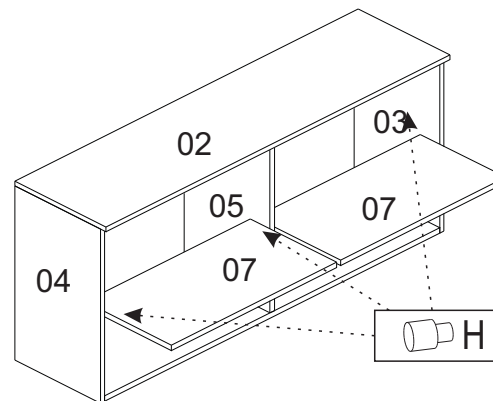

5° Passo
5° Step
5° Paso

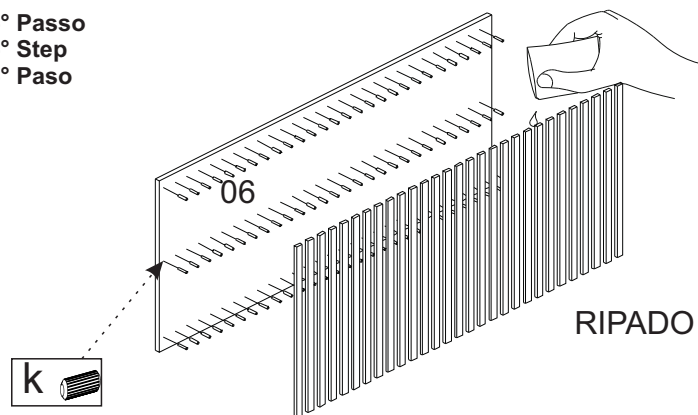

6° Passo
6° Step
6° Paso

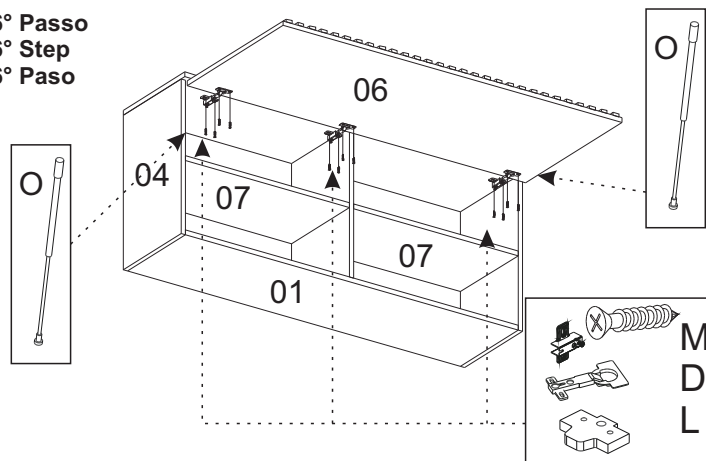

FERRAGENS Hardware

12	A		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4 x 40
10	B		Fixador de Fundo Background Fixer Fijador inferior
18	C		Parafuso 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14 Tornillo 3,5 x 14
03	D		Dobradiça Hinge Bisagra
03	E		Parafuso 5 x 50 Screw 5 x 50 Tornillo 5 x 50
03	F		Suporte Aéreo Air Support Apoyo aéreo
50	G		Prego Nail Clavo
08	H		SUPORTE PRATELEIRA BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR
01	I		Cola Paste Pasta
03	J		Bucha Bushing Cojinete
87	K		Cavilha Peg Clavija
03	L		Distânciador Distancer distanciador
06	M		Parafuso 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25 Tornillo 3,5 x 25
06	N		TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO
02	O		PISTÃO A GAS GAS PISTON PISTÓN DE GAS

AÉREO BASCULANTE SUPERIOR LAVINIA


MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

REF.: 965


1º PASSO
1º STEP
1º PASO

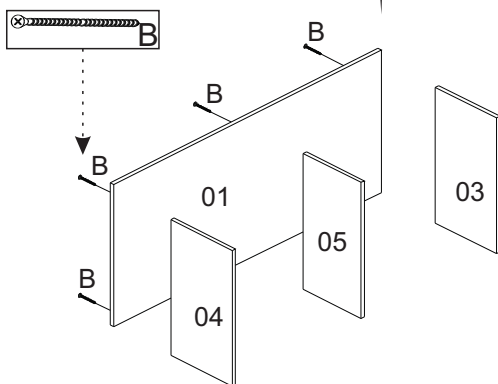


2º PASSO
2º STEP
2º PASO

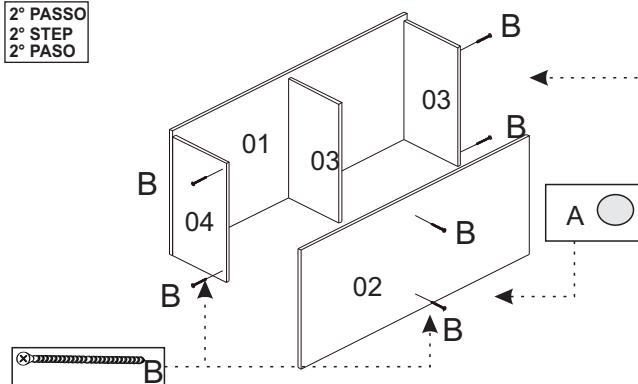



3º PASSO
3º STEP
3º PASO

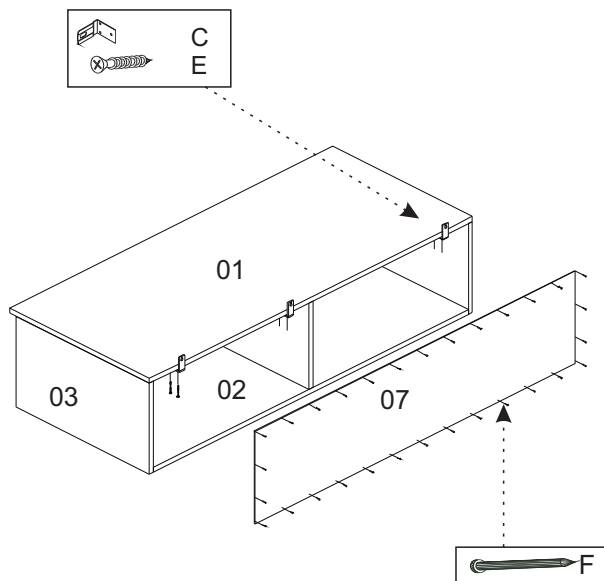

4º PASSO
4º STEP
4º PASO

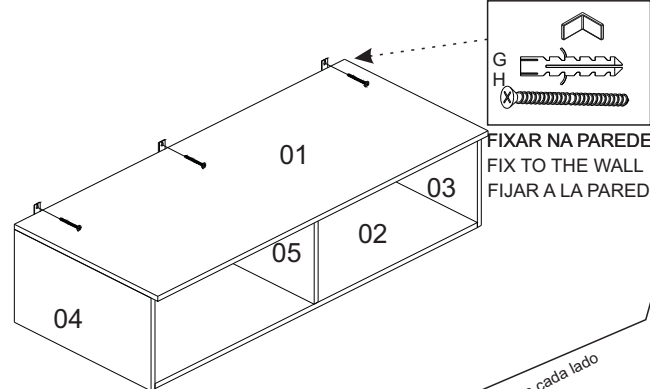

5º PASSO
5º STEP
5º PASO

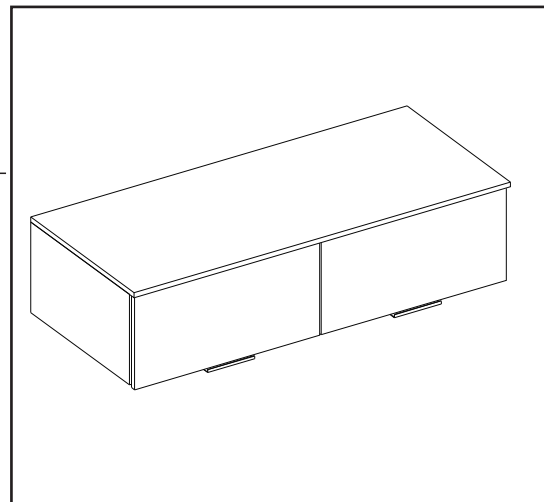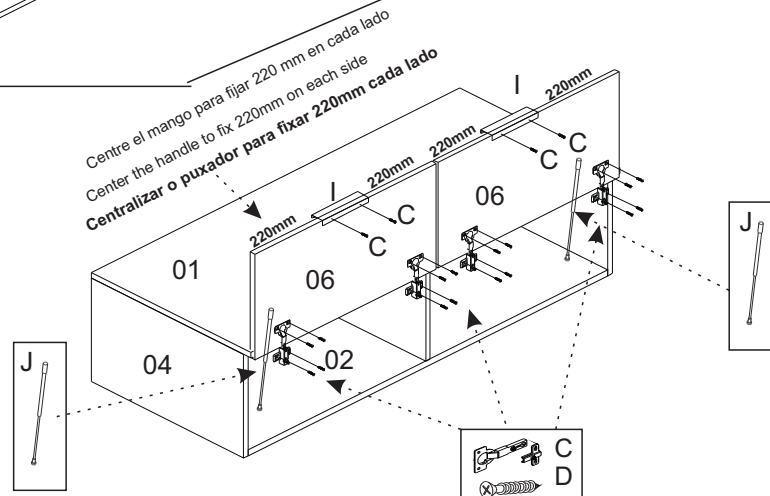






FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	06	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	12	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	29	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	04	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	03	SUPOORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	30	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
G	03	BUCHA COJINETE	
H	03	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	
I	02	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
J	02	PISTÃO A GÁS GAS PISTON PISTÓN DE GAS	

CRISTALEIRA LAVINIA

REF.: 974

MANUAL DE MONTAGEM

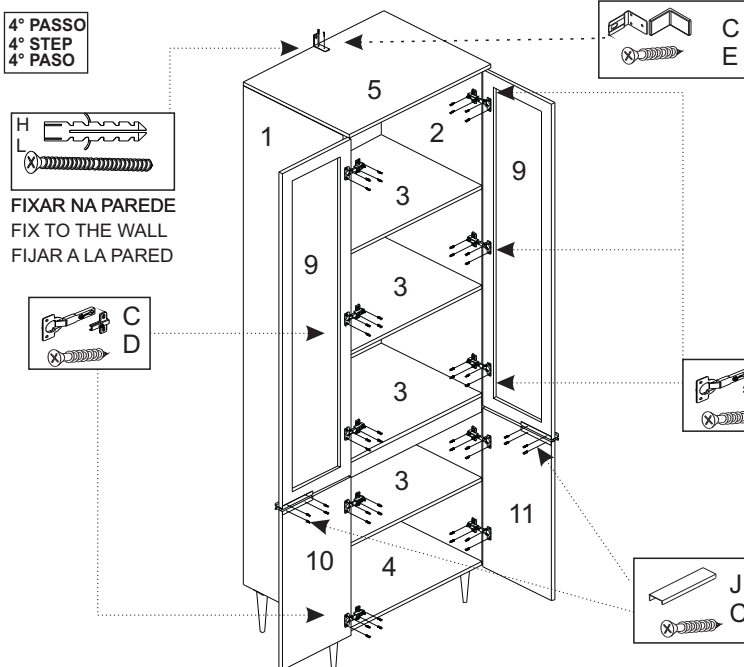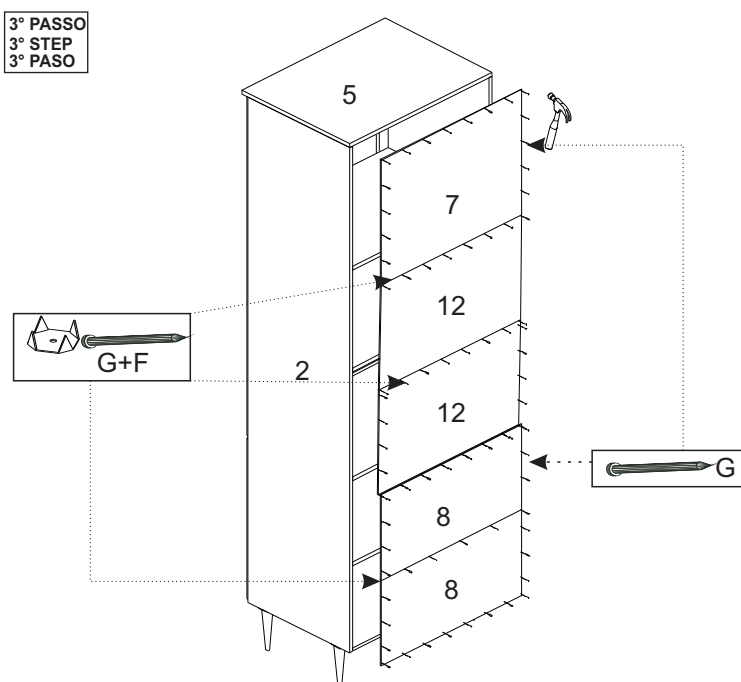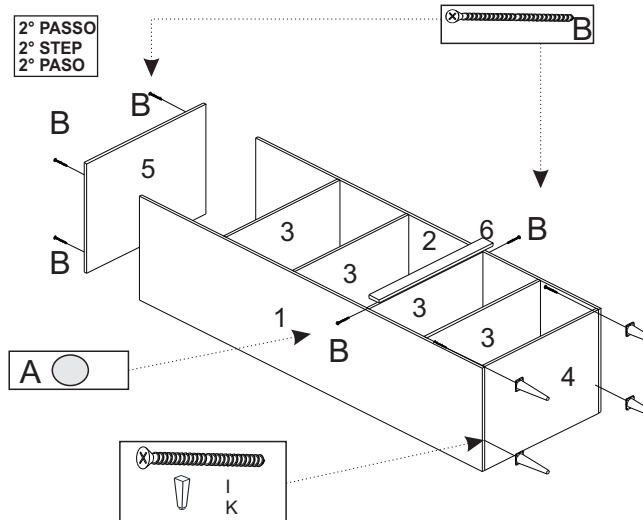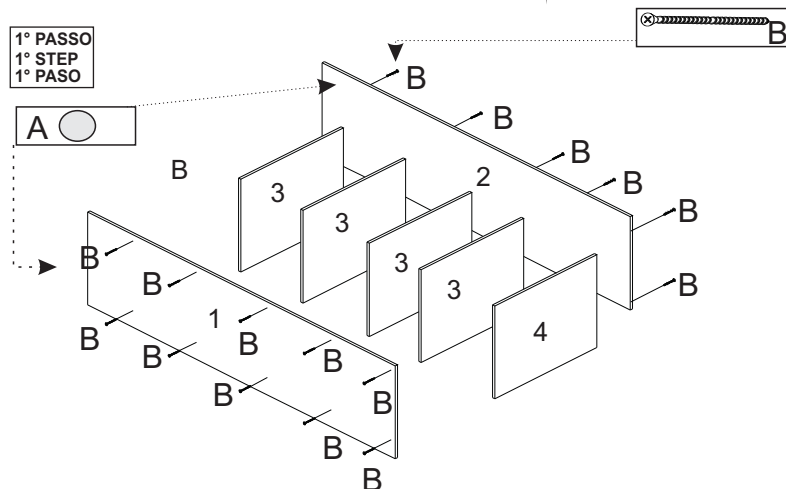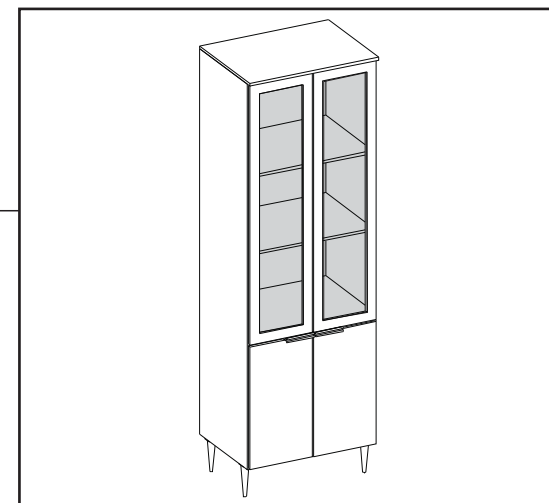ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

A	22	TAPA FURO HOLE COVER TAPA DEL AGUJERO	
B	26	PARAFUSO 4 X 40 SCREW 4 X 40 TORNILLO 4 X 40	
C	71	PARAFUSO 3,5 X 14 SCREW 3,5 X 14 TORNILLO 3,5X14	
D	10	DOBRADIÇA SUPER ALTA 35 SUPER HIGH HINGE 35 BISAGRA SUPER ALTA 35	
E	01	SUPORTE AÉREO AIR SUPPORT APOYO AÉREO	
F	20	BACKGROUND FIXER FIJADOR INFERIOR	
G	70	PREGO 10 X 10 NAIL 10 X 10 CLAVO 10 X 10	
H	01	BUCHA BUSH COJINETE	
I	04	PARAFUSO 5 X 40 SCREW 5 X 40 TORNILLO 5 X 40	
J	04	PUXADOR PARIS HANDLE PARIS MANEJAR PARIS	
K	04	PÉS SAN DIEGO SAN DIEGO FEET PIES DE SAN DIEGO	
L	01	PARAFUSO 5 X 50 SCREW 5 X 50 TORNILLO 5 X 50	