
POLLO
DECOR

Pollo Decor
Av. jesus Candian | nº 1300
Bairro Mangueira Rural | CEP 36503-258
Ubá | MG | Brasil
Fone + 55 32 3532 8842
www.pollodecor.com.br

Você acaba de adquirir um produto
de altíssima qualidade!

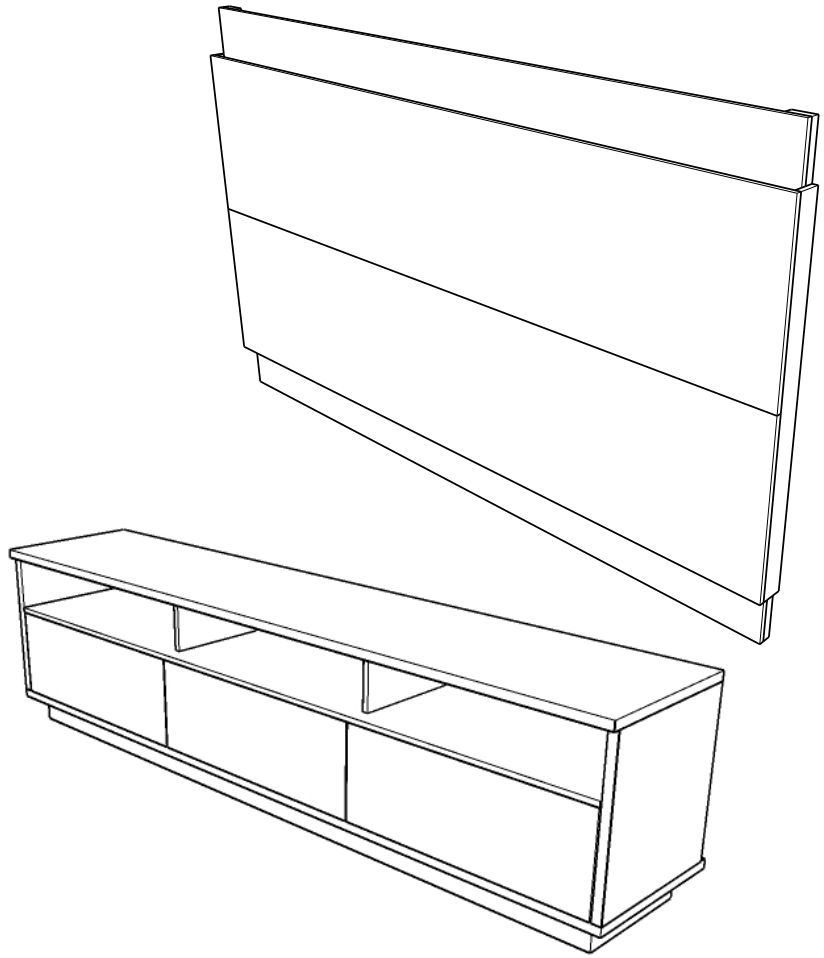

POLLO
DECOR

Bem Vindo

Trazemos até você soluções práticas de montagem com manuais de instalação detalhada para possibilitar o total aproveitamento do produto.
Para assegurar a garantia, é recomendada a conferência de todos os componentes que compõe o produto, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.
Preservar este documento e essencial para a adequada manutenção de seu produto, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendações
Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto.
Reservar área livre para montagem do produto.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência.
Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para ameniza-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza
Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Tecidos: aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais informações na etiqueta costurada ao produto.
Metais cromados: flanela seca.
Madeiras, metais pintados, couros: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Requisitos para montagem
Além das ferramentas assinaladas é necessário duas pessoas para montagem.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para montagem do produto

Martelo de Borracha	Martelo	Chave Philips	Chave Fenda	Chave Philips pequena	Lapis	Broca vídea 8 mm
Parafusadeira 01 e furadeira	Chave de boca 12 mm	Trena	Nível	Escada	Esquadro	chave para teste elétrico

PASSO 1

Mostraremos nesse passo a preparação das peças 1 e 3 para o inicio da montagem.

Costas do Painel

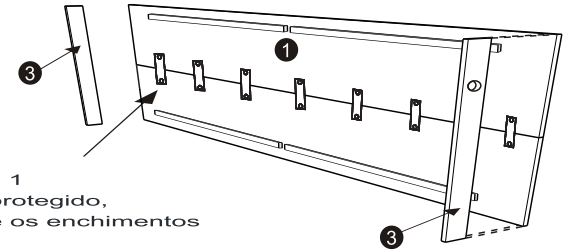


Com as partes do painel 1 apoiadas sobre o piso protegido, parafuse as chapas de união e os enchimentos do painel 3

Com as partes da painel 1 apoiadas sobre o piso protegido, parafuze as junções 2 e os enchimentos do painel 3.

PASSO 2

Após concluído a montagem do painel deverá ficar dessa forma.

Costas do Painel

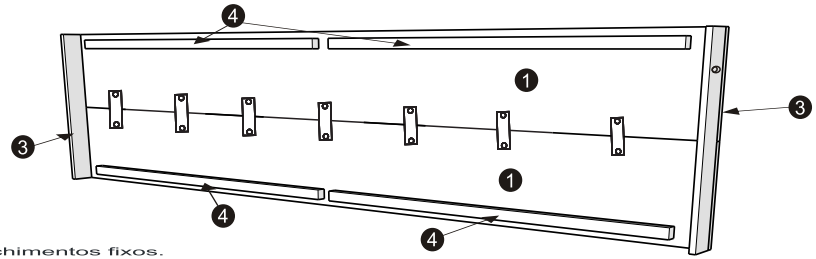

4 Enchimentos fixos.


PASSO 3

Monte agora a parte do Aplique 5 do Painel e o fixador 2.
Também sobre o piso Protegido identifique e separe as Peças 5 e 6.

1 - Abra o sachê de cola e espalhe a cola na face menor da peça 2.




ATENÇÃO
2 - Cole a peça 2 na peça 5 e em seguida fixe com os parafusos indicados

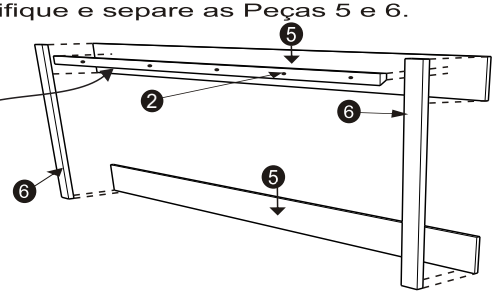



Costas do Painel


PASSO 4

Junte as duas partes montadas fixando o aplique com o painel frontal.

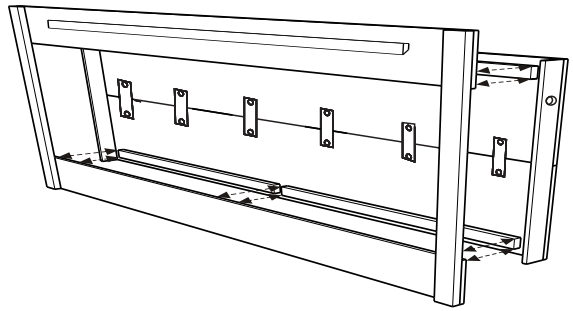


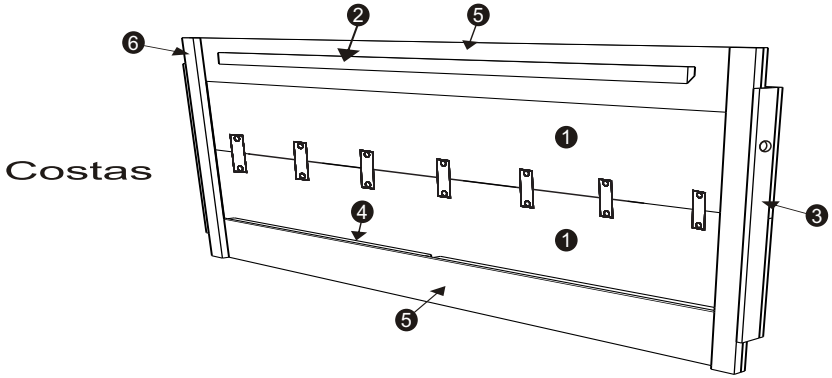


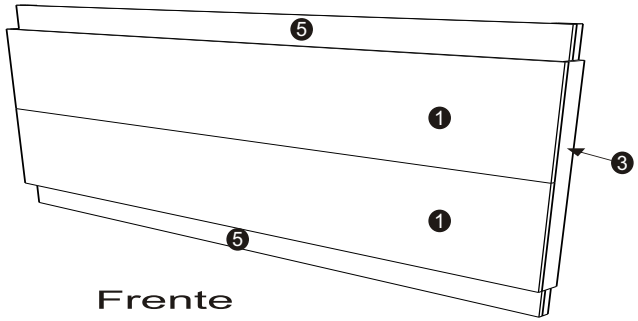



Chapa de união (7)


Sachê de cola (1)


Parafuso 5,0x70
chip chata (6)


Bucha expansiva
8 mm(06)



Suporte angular (10)


Parafuso 4,0x 25
chip chata (24)


Parafuso 3,5 x 14
Flangeado (20)



Parafuso 3,5x14
Chip chata (21)

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

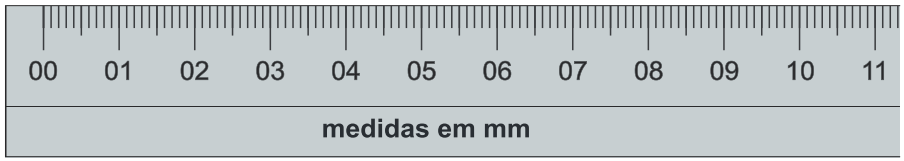

POLLO DECOR

MANUAL DE MONTAGEM

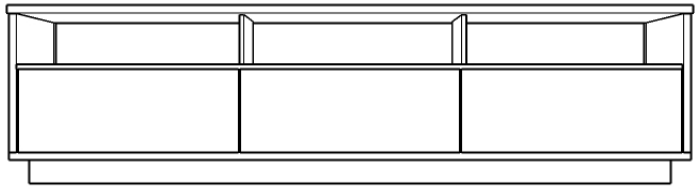


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
A	PARAFUSO 5,0X40	16
B	PARAFUSO 5,0X70	4
C	PARAFUSO 3,5X14	30
D	PARAFUSO 4,5X40	6
E	PARAFUSO 3,5X35	2
F	CAVILHA 06X30	40
G	HASTE SIMPLES	28
H	TAMBOR MINIFIX	28
I	CORREDIÇA TELESCÓPICA	3
J	SUPORTE TRIANGULAR	6
K	SAPATA REGULÁVEL	6

Utilize a régua abaixo para medir os componentes





POLLO DECOR

1) Para garantir a proteção do móvel, antes de iniciar a montagem forre o piso com papelão.

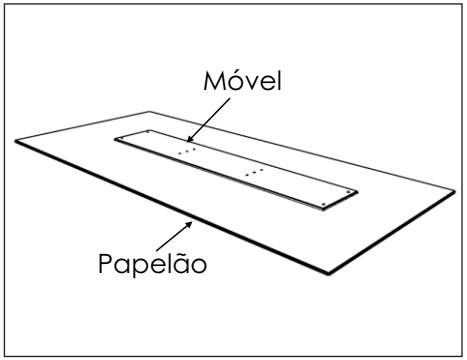


2) Encaixe as cavilhas 06x30 (F) nas laterais da prateleira. Em seguida, encaixe as cavilhas nas divisões do tampo.

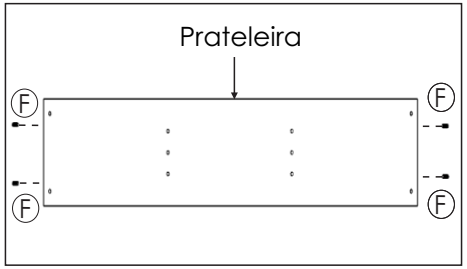


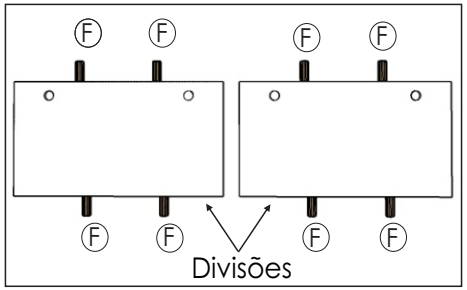


3) Fixe as divisões na prateleira utilizando os parafusos 3,5x35 (E).

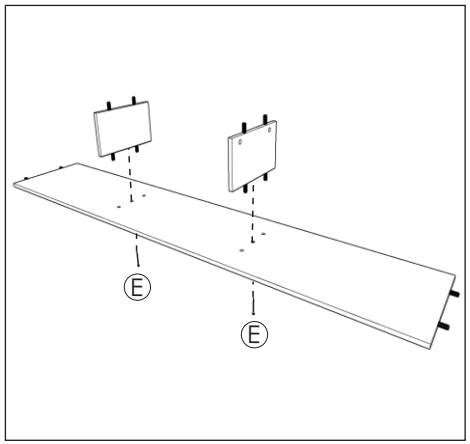



4) Encaixe as cavilhas (F) nas divisões da bancada. Logo em seguida, parafuse as corrediças (I) com os parafusos 3,5x14 (C) utilizando as marcações feitas de fábrica. Faça o mesmo nas laterais.

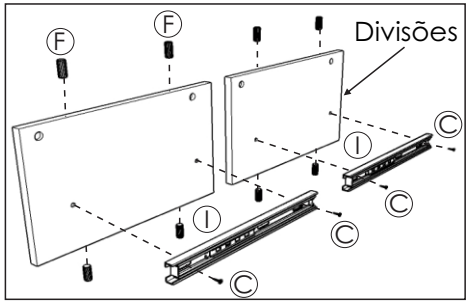


5) Parafuse as hastes simples (G) na prateleira. Logo em seguida, encaixe as divisões e as laterais na prateleira fixando-as com os tambores minifix (H).

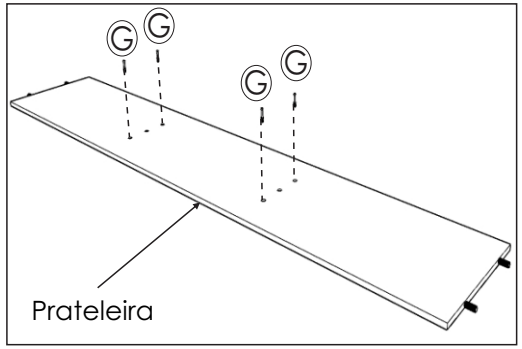

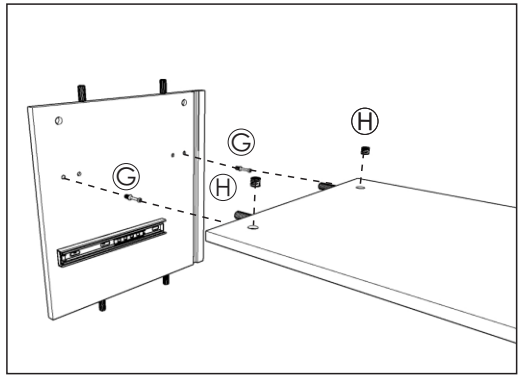


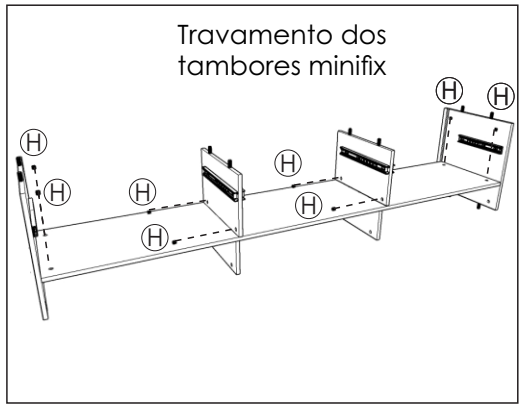


6) Encaixe a base nas cavilhas 06x30 (F) e fixe-a com os parafusos 5,0x40 (A) e os parafusos 5,0x70 (B).

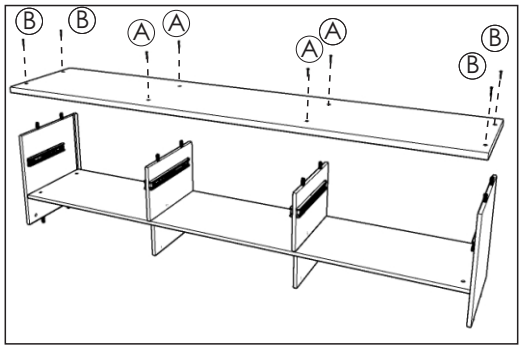


7) Após a fixação da base, fixe o rodapé com os parafusos 4,5x40 (D) e insira as sapatas reguláveis (K). Lembre-se de centralizar o rodapé na base.

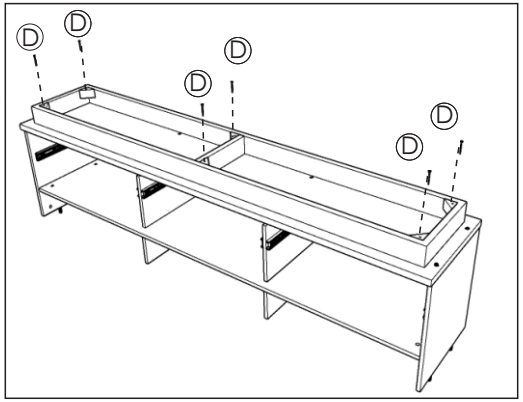


POLLO DECOR

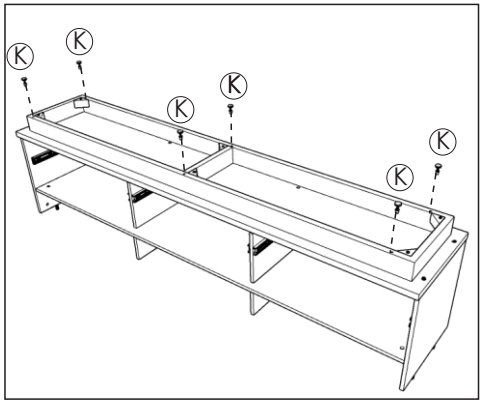


8) Encaixe as costas no rasgo da base do gaveteiro.

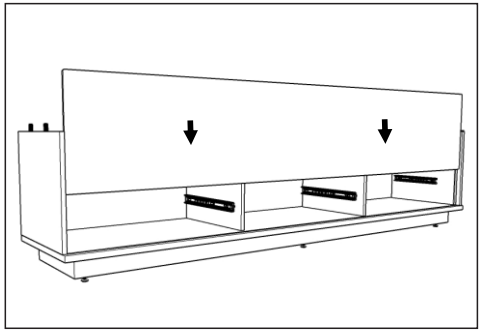


9) Fixe as hastes simples (G) no tampo e encaixe-o na base do gaveteiro.

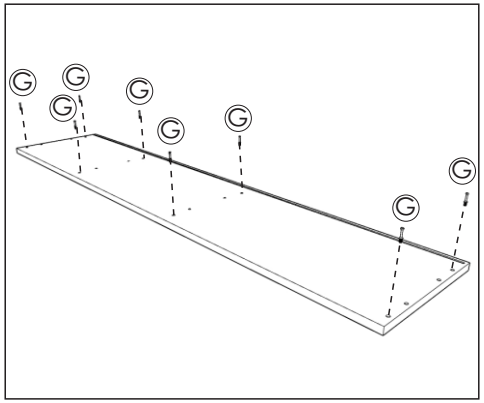

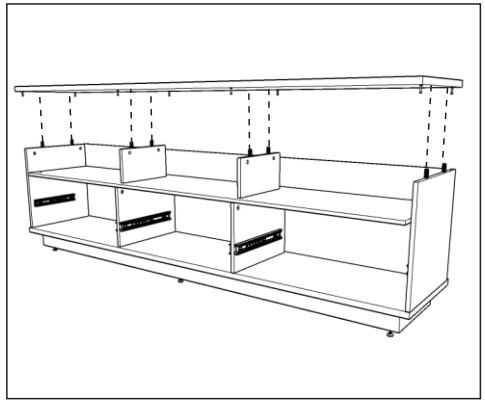



10) Trave o tampo com os tambores minifix (H).

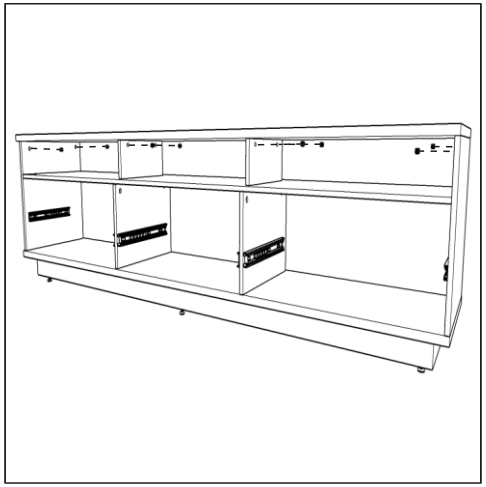


11) Para iniciar a montagem das gavetas, atente-se as marcações situadas na parte de trás.


POLLO DECOR

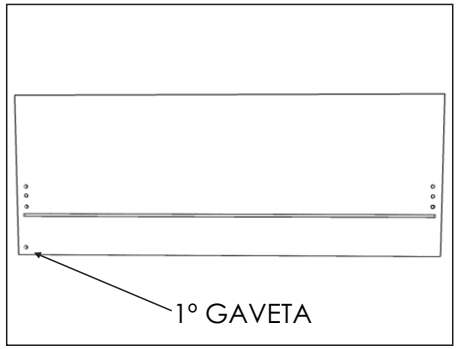

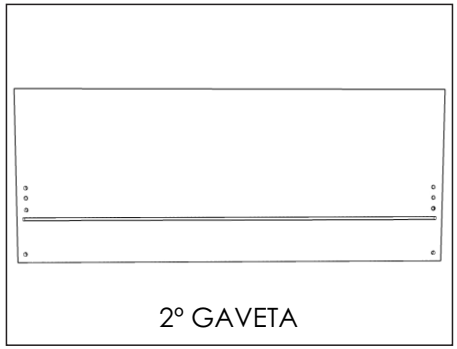

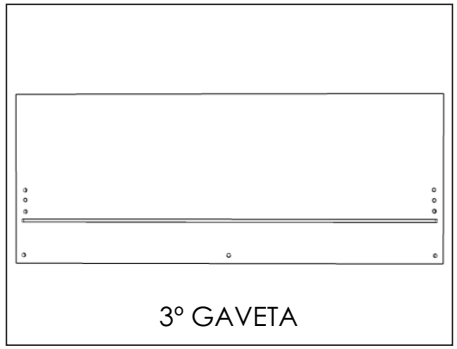

12) Após a fixação da gaveta, parafuse no fundo o suporte triangular (J) com os parafusos 3,5x14 (C).

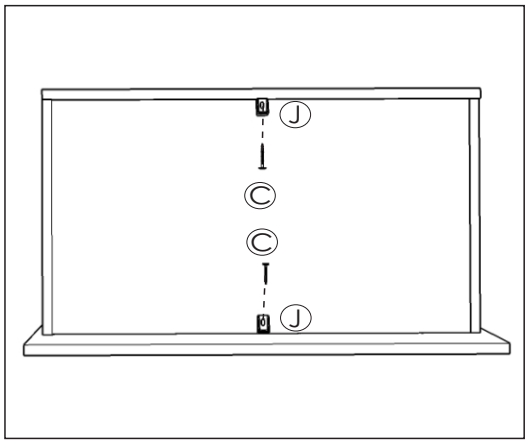

13) Após a montagem das gavetas, insire-as no gaveteiro.

