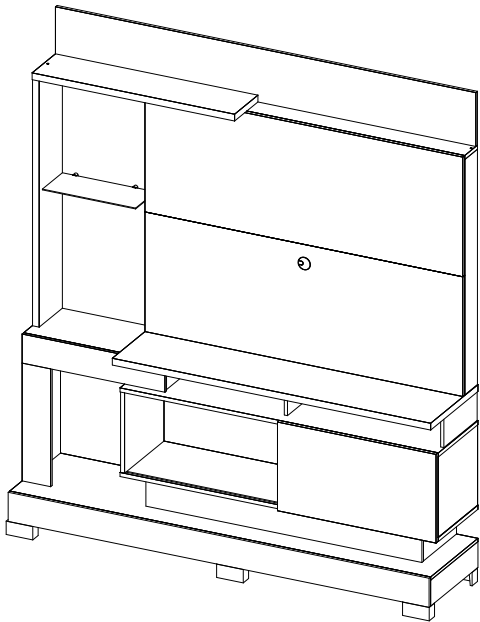


DIMENSÕES TOTAIS:
1800x1580x370mm
02 VOLUMES
CAPACIDADE TV: 50"



Ferramentas para montagem e instalação

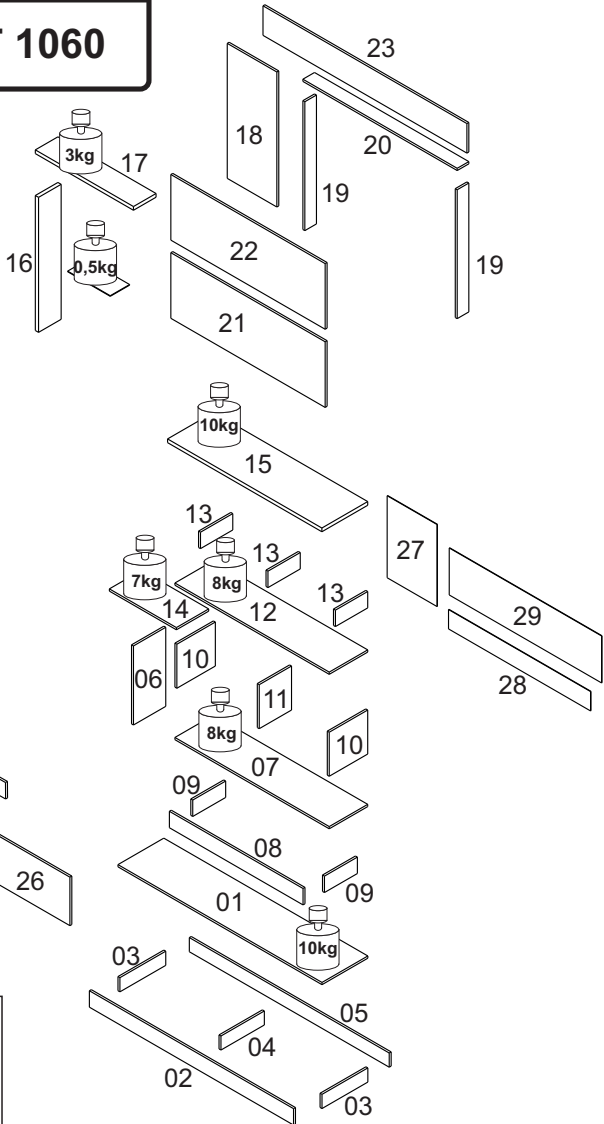


* Ferramentas não fornecidas

Montagem Instalação



ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças



- 1** A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.
- 2** PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.
- 3** SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.
- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.





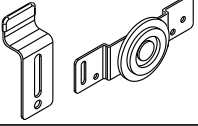



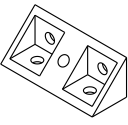

PRAZO DE GARANTIA

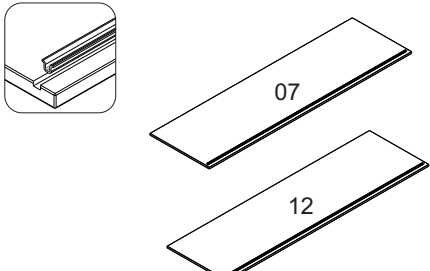

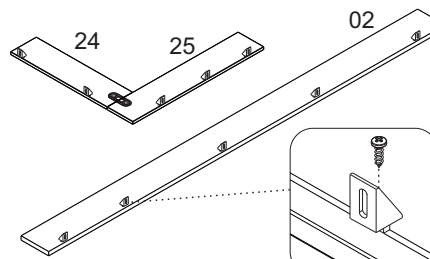

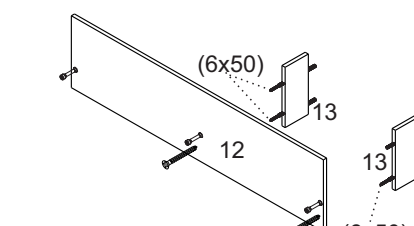
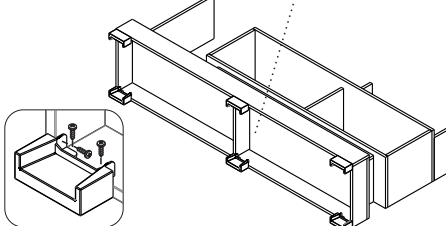

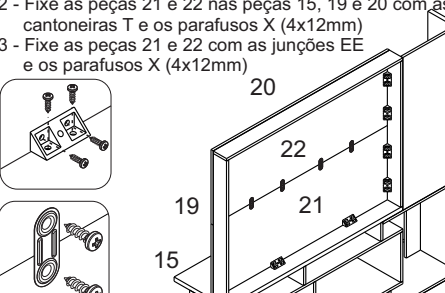
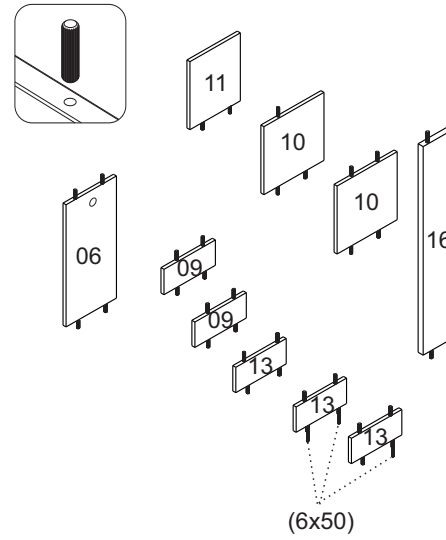

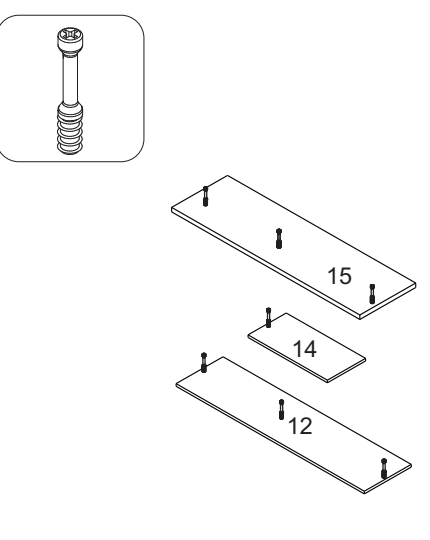

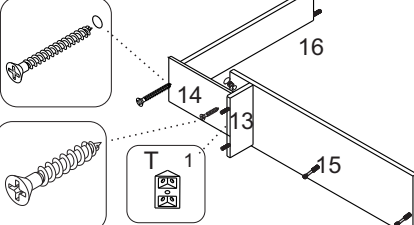
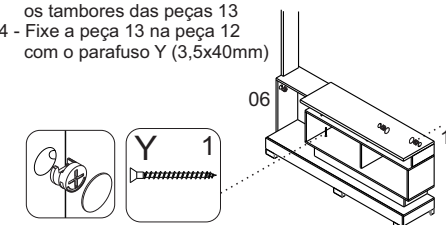
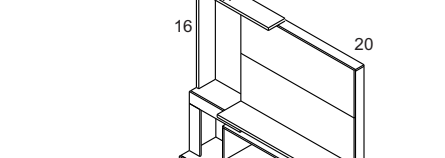

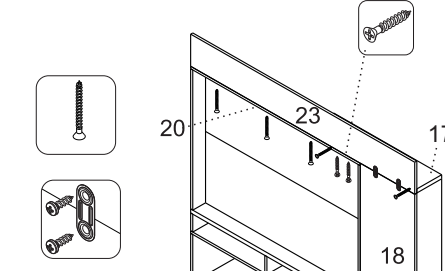
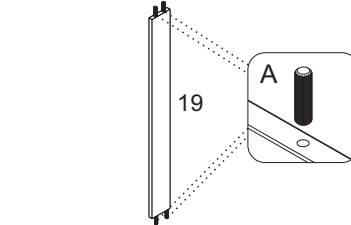
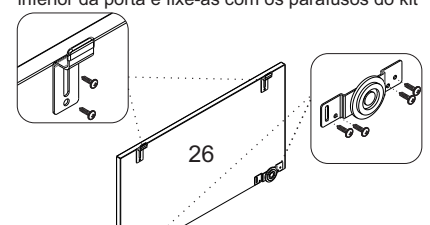
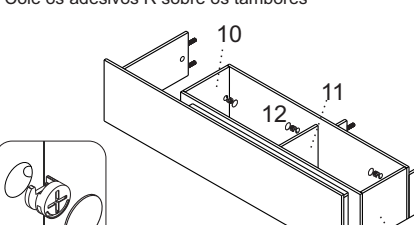

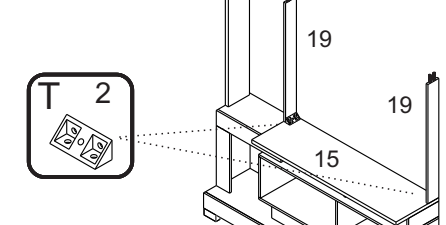
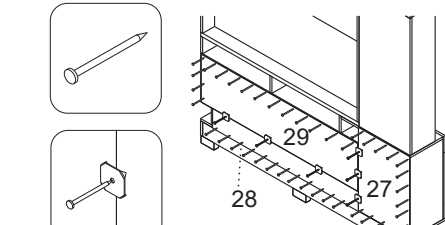
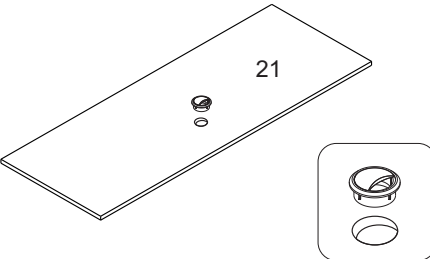

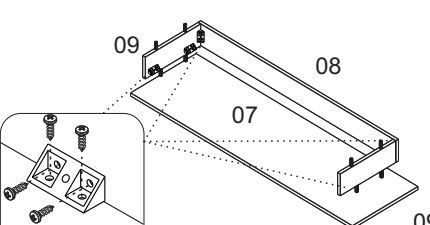

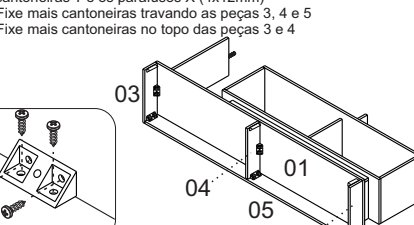
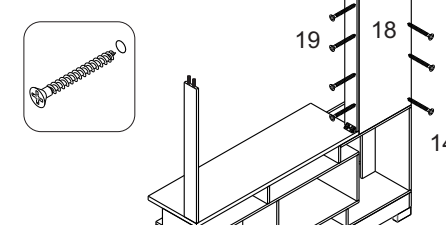
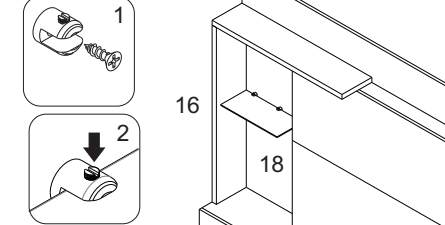
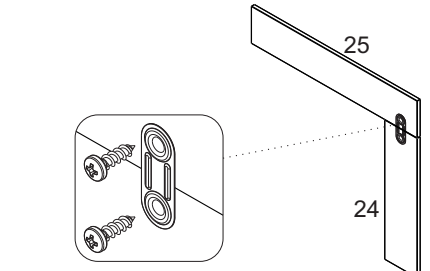
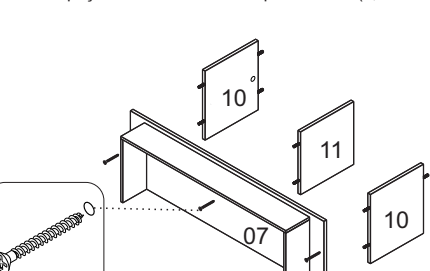

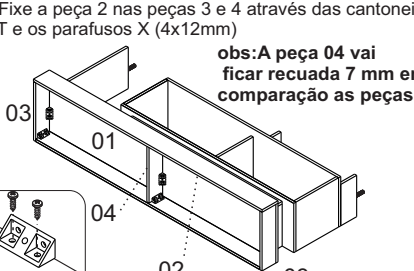

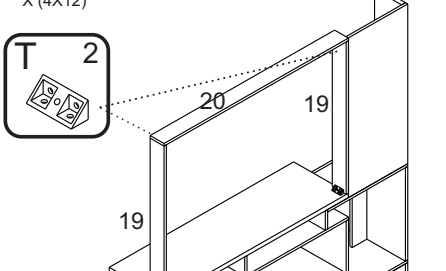
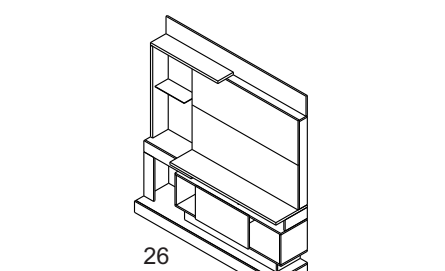
O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

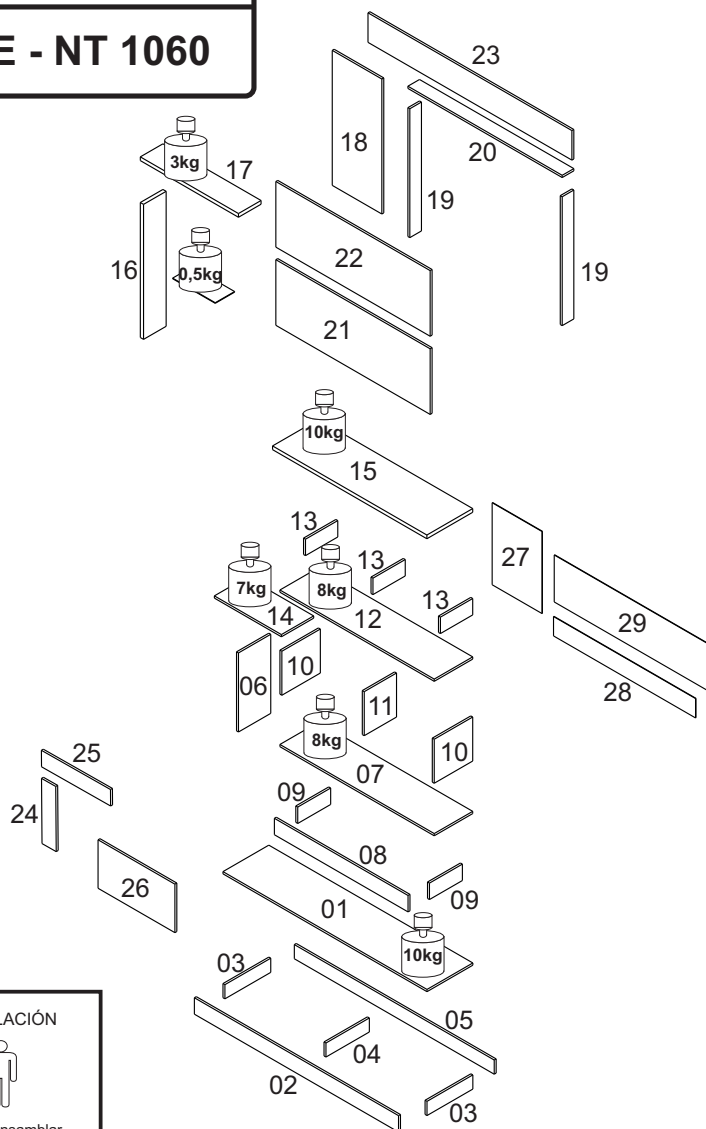
RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT1060	1	BASE INFERIOR	MDP	48432-01	1	1580	355	12
NT1060	2	RODAPÉ FRONTAL	MDP	48433-02	1	1581	107	12
NT1060	3	RODAPÉ LATERAL	MDP	48434-03	2	95	355	12
NT1060	4	RODAPÉ CENTRAL	MDP	48435-04	1	336	95	12
NT1060	5	RODAPÉ TRASEIRO	MDP	48436-05	1	1556	95	12
NT1060	6	LATERAL INFERIOR ESQUERDA	MDP	48437-06	1	528	250	12
NT1060	7	BASE PORTA	MDP	48438-07	1	1195	297	15
NT1060	8	RODAPÉ FRONTAL BASE PORTA	MDP	48439-08	1	1036	107	12
NT1060	9	RODAPÉ LAT. BASE PORTA	MDP	48440-09	2	250	107	12
NT1060	10	DIV. INF. PORTA.	MDP	48441-10	2	296	296	15
NT1060	11	DIV. CENTRAL	MDP	48442-11	1	296	250	15
NT1060	12	TAMPO PORTA.	MDP	48443-12	1	1195	297	15
NT1060	13	SUORTE CENTRAL	MDP	48444-13	3	107	250	12
NT1060	14	TAMPO INTERMEDIARIO.	MDP	48445-14	1	519	250	12
NT1060	15	TAMPO INTERMEDIARIO.	MDP	48446-15	1	1195	355	25
NT1060	16	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	MDP	48447-16	1	907	174	25
NT1060	17	TAMPO SUPERIOR ESQUERDO	MDP	48448-17	1	760	175	25
NT1060	18	PAINEL ESQ.	MDP	48449-18	1	907	385	12
NT1060	19	LATERAL PAINEL DIR./ ESQ	MDP	48450-19	2	865	94	15
NT1060	20	SUORTE PAINEL	MDP	48451-20	1	1193	94	15
NT1060	21	PAINEL INFERIOR CENTRAL	MDP	48452-21	1	1196	440	15
NT1060	22	PAINEL SUPERIOR CENTRAL	MDP	48453-22	1	1196	440	15
NT1060	23	PAINEL TRASEIRO	MDP	48454-23	1	1578	196	12
NT1060	24	VISTA LATERAL ESQ	MDP	48455-24	1	434	107	12
NT1060	25	VISTA TAMPO.	MDP	48456-25	1	536	107	12
NT1060	26	PORTA DESLIZANTE	MDP	48457-26	1	595	326	12
NT1060	27	FUNDO ESQUEDO	HDF	48458-27	1	546	390	3
NT1060	28	FUNDO INFERIOR DIREITO	HDF	48459-28	1	1103	122	3
NT1060	29	FUNDO SUP. DIR.	HDF	48460-29	1	1183	316	3
NT1060	30	KIT ACESSORIO	-	48461-30	1	-	-	-
NT1060	31	VIDRO INCOLOR 5 mm	-	00309-31	1	350	150	4

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  CAVILHA MADEIRA 6x30mm	45	G  SUORTE VIDRO	02	X  PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	180	PF  PARAFUSO 4x35mm CABEÇA CHATA PHILIPS	03
B  PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	07	H  SUORTE ANGULAR PLÁSTICO 22 x 12mm	10	Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	23	PP  PARAFUSO 3X12MM CABEÇA CHATA	02
C  TAMBOR MINIFIX 12x9mm	07	K  GUIA PORTA DESLIZANTE	01	AC  CAVILHA 6x50mm	03	PS  PASSA FIO 46mm	01
D  PREGO 23x4mm	55	R  TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	05	EE  JUNÇÃO 36mm	06	TR  TRILHO 1161 mm	02
E  FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm	06	T  CANTONEIRA 15x15x40mm	33	PE  PÉ	06	PD  PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA	02

PASSO 1 1 - Encaixe o trilho no canal das peças 7 e 12 utilizando um martelo de borracha 	PASSO 6  1 - Alinhe as cantoneiras H nas peças 02, 24 e 25 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm) 	PASSO 11  1 - Encaixe as peças 13 na peça 12 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm) 	PASSO 17  1 - Alinhe os pés PE nas quinas dos rodapés e fixe-os com os parafusos X (4x12mm) e observe que os pés centrais são fixados à direita da trava. 	PASSO 23  1 - Encaixe as peças 21 e 22 nas peças 19 2 - Fixe as peças 21 e 22 nas peças 15, 19 e 20 com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm) 3 - Fixe as peças 21 e 22 com as junções EE e os parafusos X (4x12mm) 
PASSO 2  1 - Encaixe as 3 cavilhas AC (6x50mm) na peça 13 como mostra o desenho abaixo. 2 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) nas peças 6, 9, 10, 11, 13 e 16. 	PASSO 7  1 - Fixe os parafusos de minifix B nas peças 12, 14 e 15 	PASSO 12  1 - Encaixe a peça 16 na peça 14 e fixe-as com o parafuso PD (4,5x60mm) 2 - fixe a peça 13 na peça 15 através do tambor C e gire até travar, encaixe a peça 14 na peça 15 e fixe-as com o parafuso PF (4x35mm). 3 - fixe a peça 13 na peça 14 através da cantoneira T e os parafusos X (4x12) 	PASSO 18  1 - Encaixe o conjunto montado no passo 12 sobre as peças 6 e 13. 2 - Encaixe os tambores C nas peças 6 e 13 e gire até travar 3 - Cole os adesivos R sobre os tambores das peças 13 4 - Fixe a peça 13 na peça 12 com o parafuso Y (3,5x40mm) 	PASSO 24  1 - Encaixe a peça 17 sobre as peças 16 e 20 2 - Fixe a peça 17 na peça 16 com o parafuso PD(4,5x60mm)  PASSO 25  1 - Encaixe a peça 23 sobre a peça 20 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm) 2 - Fixe a peça 23 na 18 com a junção EE e os parafusos X (4x12mm) 3 - Fixe a peça 23 na 17 com os parafusos Y (3,5x40) 4 - Fixe a peça 17 na 20 com os parafusos PF (4,5x35) 
PASSO 3  1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) no topo da peça 19 (2x) 	PASSO 8  1 - Alinhe a guia do kit K na parte superior da porta e fixe-a com os parafusos do kit 2 - Em seguida, alinhe a roldabna do kit K na parte inferior da porta e fixe-as com os parafusos do kit 	PASSO 14  1 - Encaixe o conjunto montado no passo 11 sobre as peças 10 e 11 2 - Encaixe o tambor C nas peças 10 e 11 e gire até travar 3 - Cole os adesivos R sobre os tambores 	PASSO 20  1 - Encaixe as peças 19 sobre a peça 15 2 - Fixe as cantoneiras T nas peças 19 com os parafusos X (4X12) 	PASSO 26  1 - Alinhe as peças 27, 28 e 29 e fixe-as com os pregos D 2 - Na junção entre as costas utilize os pregos em conjunto com a junção E 
PASSO 4  1 - Encaixe o Passa Fio PS na peça 21 	PASSO 9  1 - Encaixe as peças 9 na peça 7 e fixe-as com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm) 2 - Alinhe a peça 8 nas peças 9 e fixe-as com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm) 	PASSO 15  1 - Meça o meio do comprimento da peça 1 (790mm) e posteriormente fixe a peça 4 na 1 ficando 40 mm para a esquerda desse meio encontrado e a frente das duas peças alinhadas fixando ambas com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm) 2 - Alinhe as peças 3 e 5 na peça 1 e fixe-as com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm) 3 - Fixe mais cantoneiras travando as peças 3, 4 e 5 4 - Fixe mais cantoneiras no topo das peças 3 e 4 	PASSO 21  1 - Encaixe a peça 18 nas peças 14, 16 e 19 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm) 2 - Fixe as cantoneiras T nas peças 19 com os parafusos X (4X12) 	PASSO 27  1 - Fixe o suporte G nas peças 16 e 18 com os parafusos PP (3x12mm) 2 - Encaixe o vidro nos suportes e aperte o parafuso indicado no item 2 
PASSO 5  1 - Faça a união das peças 24 e 25 com a junção EE e os parafusos X (4x12mm) 	PASSO 10  1 - Encaixe as peças 10 e 11 na peça 7 2 - Fixe a peça 10 e 11 na 7 com os parafusos Y (3,5x40mm) 	PASSO 16  1 - Alinhe a peça 2 e fixe-a na peça 1 através das cantoneiras H com os parafusos X (4x12mm) 2 - Fixe a peça 2 nas peças 3 e 4 através das cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm) <i>obs: A peça 04 vai ficar recuada 7 mm em comparação as peças 03.</i> 	PASSO 22  1 - Encaixe a peça 20 sobre as peças 19 2 - Fixe as cantoneiras T entre a 19 e a 20 com os parafusos X (4X12) 	PASSO 28 1 - Encaixe a porta 26 no conjunto 



MARTILLO DESTORNILLADOR CINTA DESTORNILLADOR MARTILLO

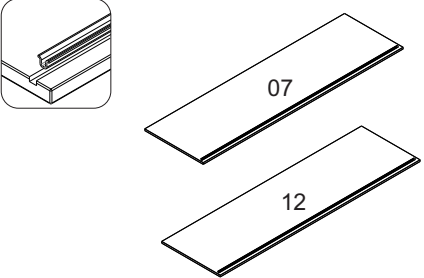
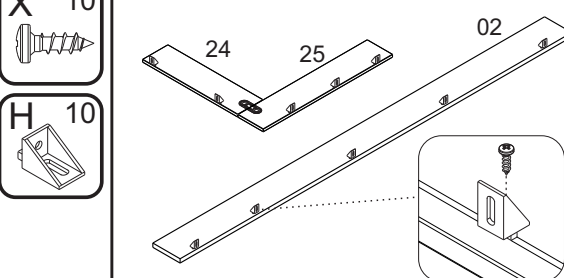
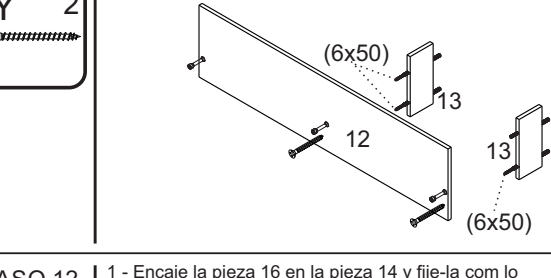
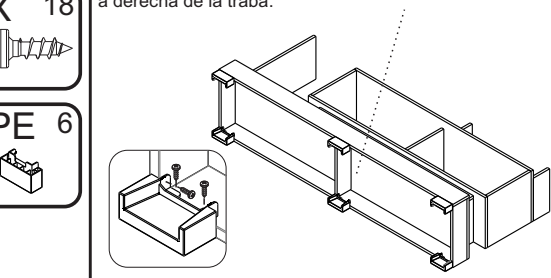
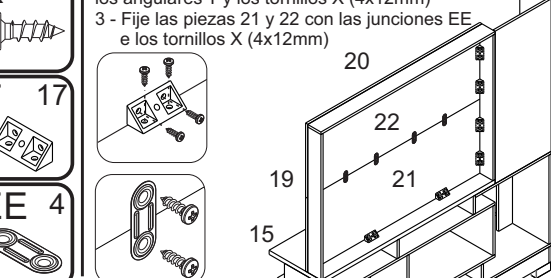
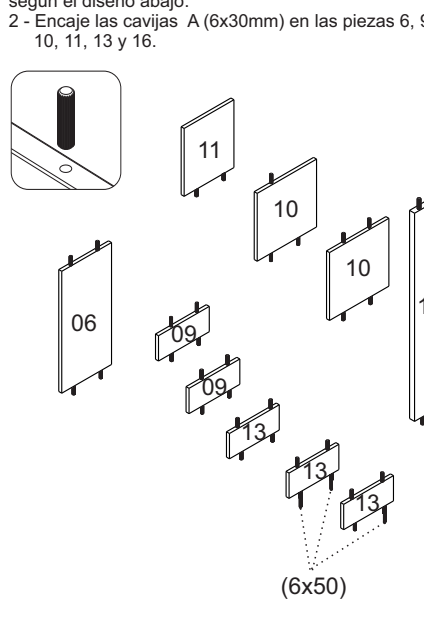
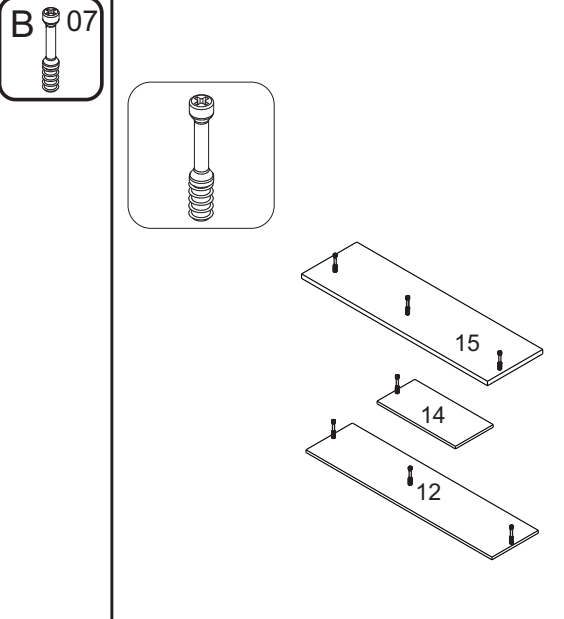
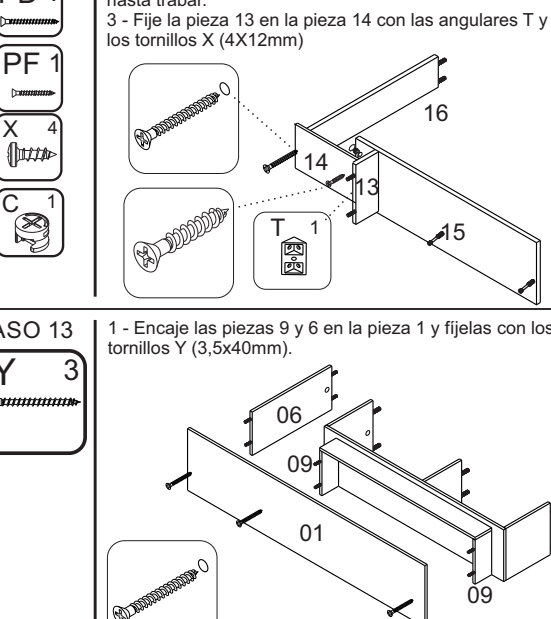
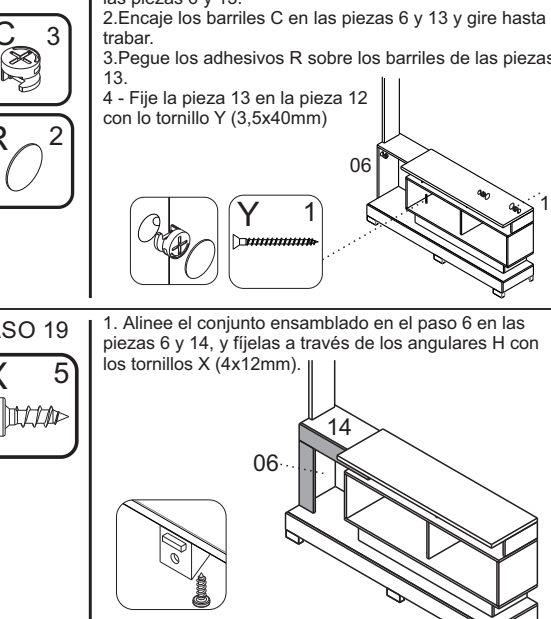
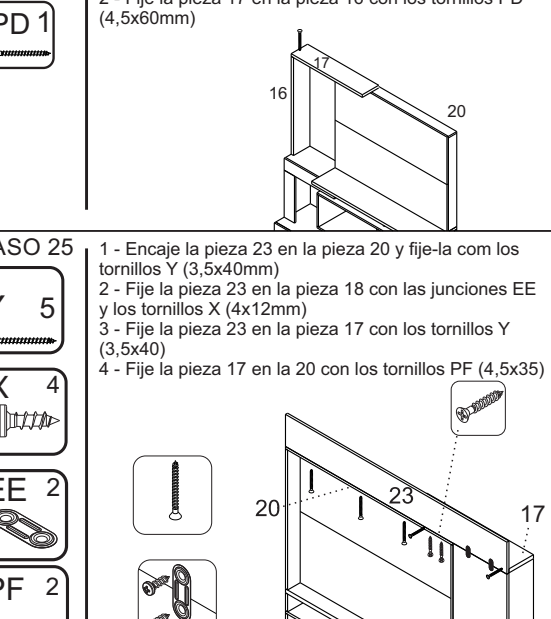
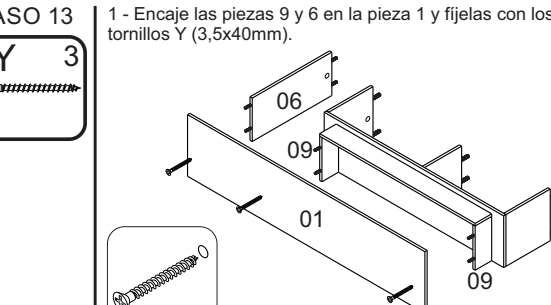
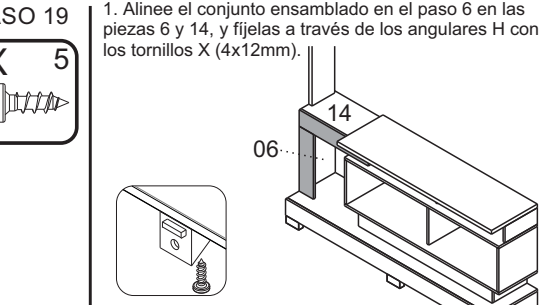
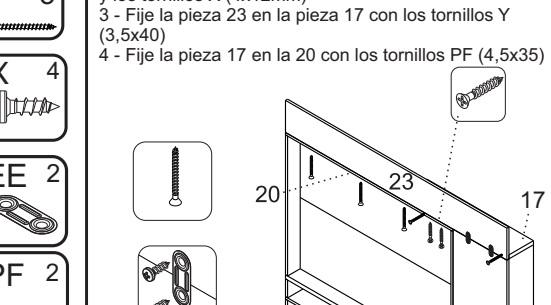
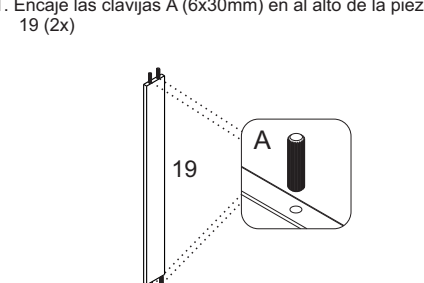
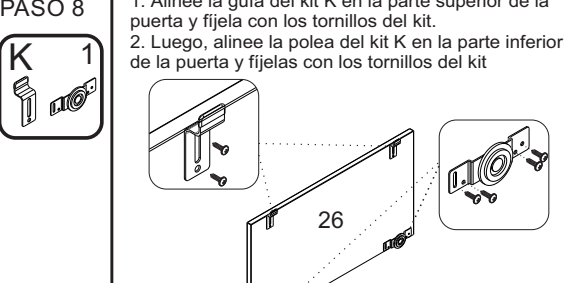
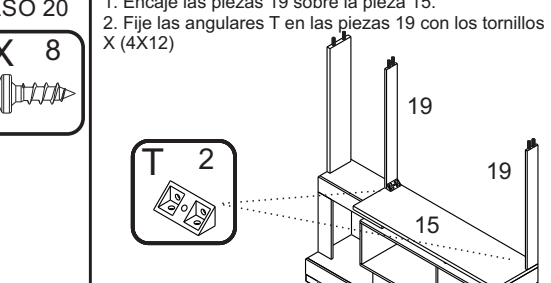
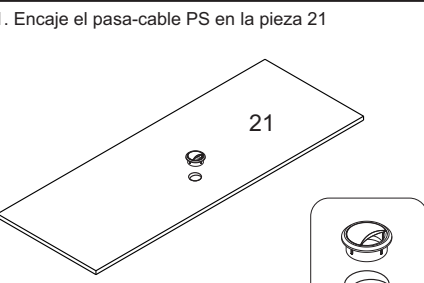
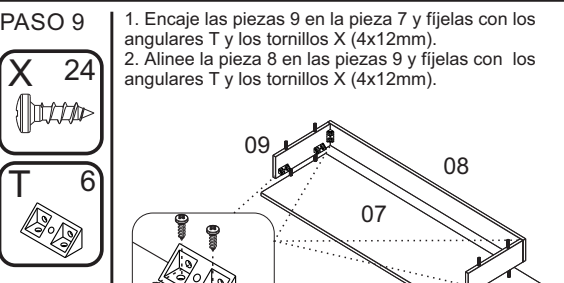
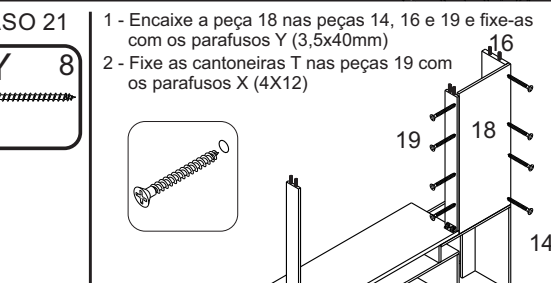
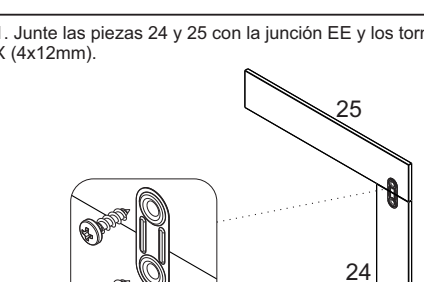
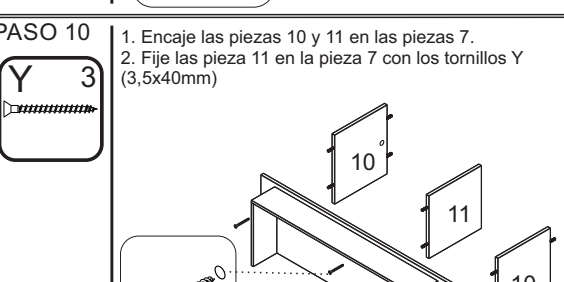
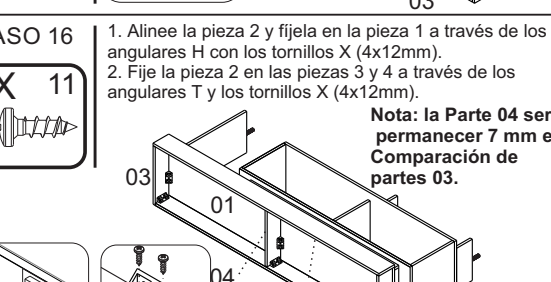
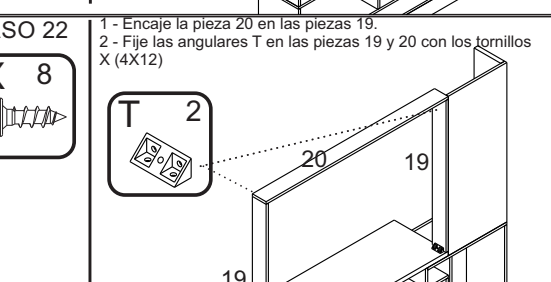
PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

* Herramientas no proporcionadas

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

COD. PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT1060	1	BASE INFERIOR	MDP	48432-01	1	1580	355	12
NT1060	2	RODAPIE FRONTAL	MDP	48433-02	1	1581	107	12
NT1060	3	RODAPIE LATERAL	MDP	48434-03	2	95	355	12
NT1060	4	RODAPIE CENTRAL	MDP	48435-04	1	336	95	12
NT1060	5	RODAPIE TRASEIRO	MDP	48436-05	1	1556	95	12
NT1060	6	LATERAL INFERIOR IZQUIERDA	MDP	48437-06	1	528	250	12
NT1060	7	BASE PUERTA	MDP	48438-07	1	1195	297	15
NT1060	8	RODAPIE FRONTAL BASE PUERTA	MDP	48439-08	1	1036	107	12
NT1060	9	RODAPIE LAT. BASE PUERTA	MDP	48440-09	2	250	107	12
NT1060	10	DIV. INF. PUERTA.	MDP	48441-10	2	296	296	15
NT1060	11	DIV. CENTRAL	MDP	48442-11	1	296	250	15
NT1060	12	CUBIERTA PUERTA.	MDP	48443-12	1	1195	297	15
NT1060	13	SOPORTE CENTRAL	MDP	48444-13	3	107	250	12
NT1060	14	CUBIERTA INTERMEDIARIO.	MDP	48445-14	1	519	250	12
NT1060	15	CUBIERTA INTERMEDIARIO.	MDP	48446-15	1	1195	355	25
NT1060	16	LATERAL SUPERIOR IZQUIERDA	MDP	48447-16	1	907	174	25
NT1060	17	CUBIERTA SUPERIOR IZQUIERDA	MDP	48448-17	1	760	175	25
NT1060	18	PANEL IZQUIERDO	MDP	48449-18	1	907	385	12
NT1060	19	LATERAL PAINEL DER/IZQ	MDP	48450-19	2	865	94	15
NT1060	20	SOPORTE PANEL	MDP	48451-20	1	1193	94	15
NT1060	21	PANEL INFERIOR CENTRAL	MDP	48452-21	1	1196	440	15
NT1060	22	PANEL SUPERIOR CENTRAL	MDP	48453-22	1	1196	440	15
NT1060	23	PAINEL TRASEIRO	MDP	48454-23	1	1578	196	12
NT1060	24	VISTA LATERAL IZQUIERDA	MDP	48455-24	1	434	107	12
NT1060	25	VISTA TAMPO.	MDP	48456-25	1	536	107	12
NT1060	26	PUERTA CORREDERA	MDP	48457-26	1	595	326	12
NT1060	27	FONDO IZQUIERDO	HDF	48458-27	1	546	390	3
NT1060	28	FONDO INFERIOR DERECHO	HDF	48459-28	1	1103	122	3
NT1060	29	FONDO SUP. DERECHO	HDF	48460-29	1	1183	316	3
NT1060	30	KIT ACESSORIO	-	48461-30	1	-	-	-
NT1060	31	VIDRIO INCOLOR 5 mm	-	00309-31	1	350	150	4

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	45	G	02	X	180	PF	03
CLAVIJA MADERA 6X30MM		SOPORTE VIDRIO		TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA		TORNILLO 4x35mm CABEZA PLANA	
B	07	H	10	Y	23	PP	02
TORNILLO MINIFIX 5X31MM		SOPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22X12MM		TORNILLO 3,5X40MM CABEZA PLANA		TORNILLO 3X12MM CABEZA PLANA	
C	07	K	01	AC	03	PS	01
BARRIL MINIFIX 12X9MM		GUIA PUERTA CORREDERA		CLAVIJA 6x50mm		PASA-CABLES 46MM	
D	55	R	05	EE	06	TR	02
CLAVO 23x4mm		TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM		JUNCIÓN 36MM		TRILLO 1161 mm	
E	06	T	33	PE	06	PD	02
FONDO JUNCIÓN METÁLICO 13X13MM		ANGULAR 15X15X40MM		PATA		TORNILLO 4,5x60mm CABEZA PLANA	

PASO 1 1. Encaje el riel en el surco de las piezas 7 y 12 usando un mazo de goma. 	PASO 6 1. Alinee los angulares H en las piezas 02, 24 y 25, y fíjelas con los tornillos X (4x12mm). 	PASO 11 1. Encaje las piezas 13 en la pieza 12 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 	PASO 17 1. Alinee las patas PE en los bordes de los rodapiés y fíjelas con los tornillos X (4x12mm). Fije las patas centrais a derecha de la traba. 	PASO 23 1 - Encaje las piezas 21 y 22 en las piezas 19. 2 - Fije las piezas 21 y 22 en las piezas 15, 19 y 20 con los angulares T y los tornillos X (4x12mm) 3 - Fije las piezas 21 y 22 con las uniones EE e los tornillos X (4x12mm) 
PASO 2 A 34 AC 3 1 - Encaje las 3 cavijas AC (6x50mm) en la pieza 13 según el diseño abajo. 2 - Encaje las cavijas A (6x30mm) en las piezas 6, 9, 10, 11, 13 y 16. 	PASO 7 B 07 1 - Fije los tornillos Minifix B en las piezas 12, 14 e 15 	PASO 12 PD 1 PF 1 X 4 C 1 1 - Encaje la pieza 16 en la pieza 14 y fíje-la com lo tornillo PD (4,5x60mm) 2 - Fije la pieza 13 en la pieza 15 con los barriles C y gire hasta trabar. 3 - Fije la pieza 13 en la pieza 14 con las angulares T y los tornillos X (4X12mm) 	PASO 18 C 3 R 2 1. Encaje el conjunto ensamblado en el paso 12 sobre las piezas 6 y 13. 2. Encaje los barriles C en las piezas 6 y 13 y gire hasta trabar. 3. Pegue los adhesivos R sobre los barriles de las piezas 13. 4 - Fije la pieza 13 en la pieza 12 con lo tornillo Y (3,5x40mm) 	PASO 24 PD 1 1 - Encaje la pieza 17 en las piezas 16 y 20 2 - Fije la pieza 17 en la pieza 16 con los tornillos PD (4,5x60mm) 
		PASO 13 Y 3 1 - Encaje las piezas 9 y 6 en la pieza 1 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). 	PASO 19 X 5 1. Alinee el conjunto ensamblado en el paso 6 en las piezas 6 y 14, y fíjelas a través de los angulares H con los tornillos X (4x12mm). 	PASO 25 Y 5 X 4 EE 2 PF 2 1 - Encaje la pieza 23 en la pieza 20 y fíje-la com los tornillos Y (3,5x40mm) 2 - Fije la pieza 23 en la pieza 18 con las uniones EE y los tornillos X (4x12mm) 3 - Fije la pieza 23 en la pieza 17 con los tornillos Y (3,5x40) 4 - Fije la pieza 17 en la 20 con los tornillos PF (4,5x35) 
PASO 3 A 8 1. Encaje las clavijas A (6x30mm) en al alto de la pieza 19 (2x) 	PASO 8 K 1 1. Alinee la guía del kit K en la parte superior de la puerta y fíjela con los tornillos del kit. 2. Luego, alinee la polea del kit K en la parte inferior de la puerta y fíjelas con los tornillos del kit 	PASO 14 C 3 R 3 1. Encaje el conjunto montado en el paso 11 sobre las piezas 10 y 11. 2. Encaje el barril C en las piezas 10 y 11 y gire hasta trabar. 3. Pegue los adhesivos r sobre los barriles. 	PASO 20 X 8 1. Encaje las piezas 19 sobre la pieza 15. 2. Fije las angulares T en las piezas 19 con los tornillos X (4X12) 	PASO 26 D 55 E 6 1. Alinee las piezas 27, 28 y 29, y fíjelas con los clavos D. 2. En la unión entre las espaldas, use los clavos juntamente con la unión E. 
PASO 4 PS 1 1. Encaje el pasa-cable PS en la pieza 21 	PASO 9 X 24 T 6 1. Encaje las piezas 9 en la pieza 7 y fíjelas con los angulares T y los tornillos X (4x12mm). 2. Alinee la pieza 8 en las piezas 9 y fíjelas con los angulares T y los tornillos X (4x12mm). 	PASO 15 X 30 T 09 1. Mida el medio de la longitud de la pieza 1 (790 mm) y posteriormente fíje la pieza 4 en la 1 quedando 40 mm hacia la izquierda de ese medio encontrado y el frente de las dos piezas alineadas fijando ambas con las esquinas T y los tornillos X (4x12mm) 2. Alinee las piezas 3 y 5 en la pieza 1 y fíjelas con los angulares T y los tornillos X (4x12mm). 3. Fije más angulares al trabar las piezas 3, 4 y 5. 4. Fije más angulares en el alto de las piezas 3 y 4. 	PASO 21 Y 8 1 - Encaixe a peça 18 nas peças 14, 16 e 19 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm) 2 - Fixe as cantoneiras T nas peças 19 com os parafusos X (4X12) 	PASO 27 G 2 PP 2 1. Fije el soporte G en las piezas 16 y 18 con los tornillos PP (3x12mm). 2. Encaje el vidrio en los soportes y apriete el tornillo indicado en el elemento 2. 
PASO 5 EE 1 X 2 1. Junte las piezas 24 y 25 con la unión EE y los tornillos X (4x12mm). 	PASO 10 Y 3 1. Encaje las piezas 10 y 11 en las piezas 7. 2. Fije las pieza 11 en la pieza 7 con los tornillos Y (3,5x40mm) 	PASO 16 X 11 1. Alinee la pieza 2 y fíjela en la pieza 1 a través de los angulares H con los tornillos X (4x12mm). 2. Fije la pieza 2 en las piezas 3 y 4 a través de los angulares T y los tornillos X (4x12mm). Nota: la Parte 04 será permanecer 7 mm en Comparación de partes 03. 	PASO 22 X 8 1 - Encaje la pieza 20 en las piezas 19. 2 - Fije las angulares T en las piezas 19 y 20 con los tornillos X (4X12) 	PASO 28 1. Encaje la puerta 26 en el conjunto. 