
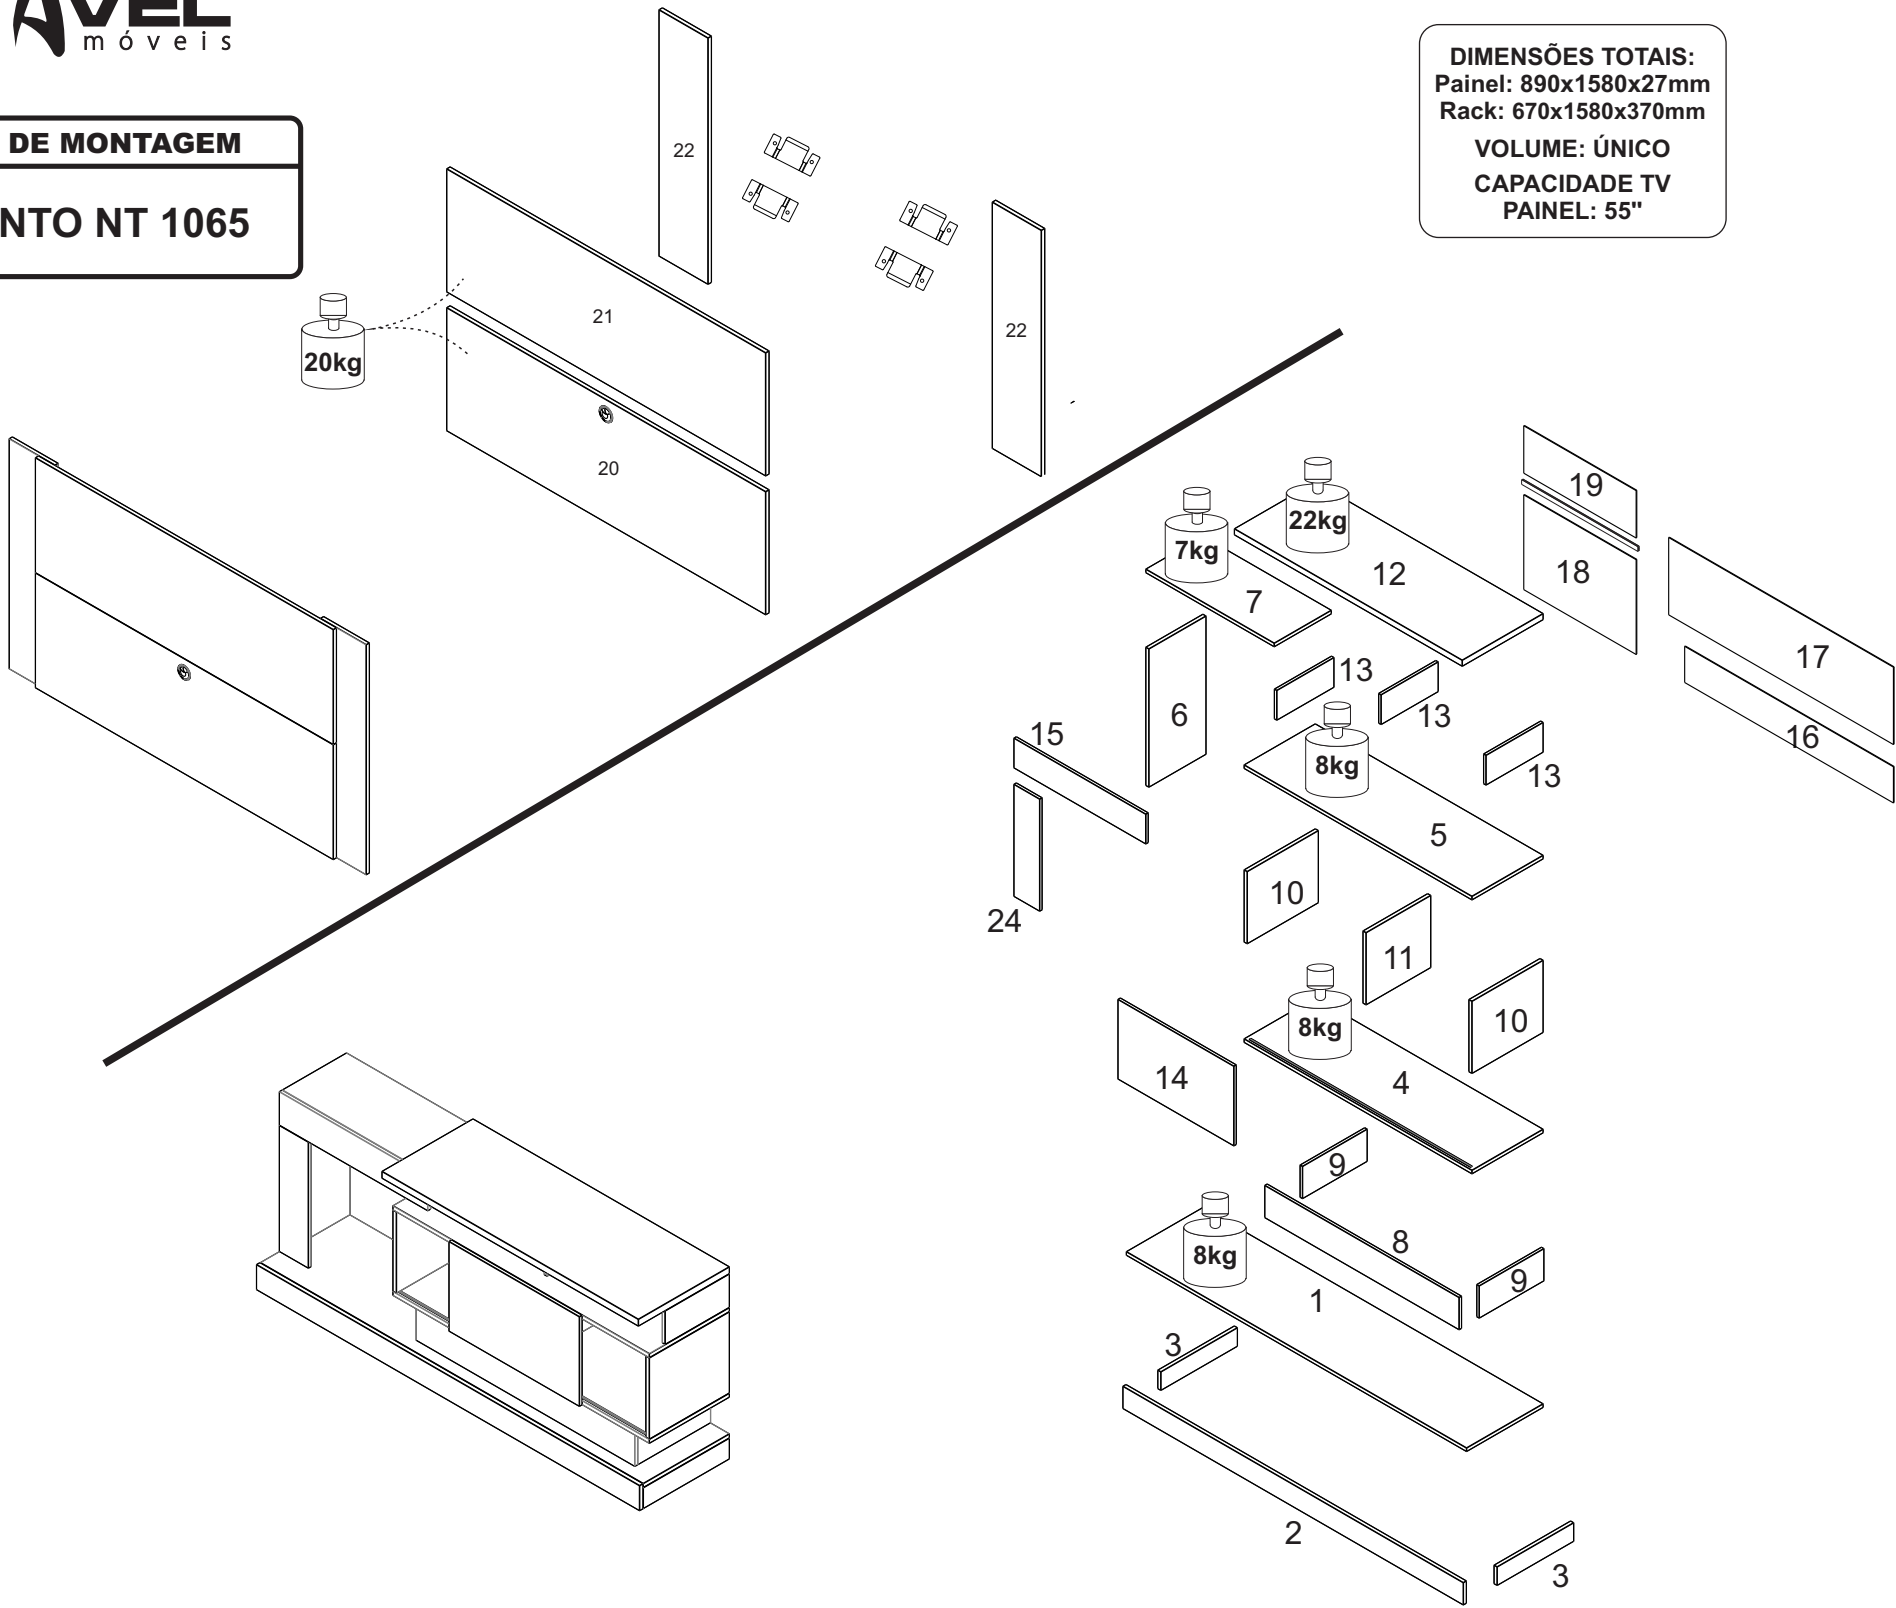





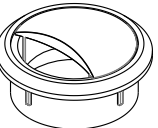






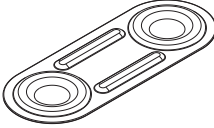




MANUAL DE MONTAGEM

CONJUNTO NT 1065

DIMENSÕES TOTAIS:
Painel: 890x1580x27mm
Rack: 670x1580x370mm
VOLUME: ÚNICO
CAPACIDADE TV
PAINEL: 55"



RELAÇÃO DE FERRAGENS					
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  32 CAVILHA MADEIRA 6x30mm		B  7 PARAFUSO MINIFIX 5x31mm		TT  2 PERFIL TRILHO 981MM	
C  7 TAMBOR MINIFIX 12x9mm		D  40 PREGO 23x4mm		W  8 PARAFUSO 3,5X25mm CABEÇA CHATA	
E  5 FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm		H  12 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22 x 12mm		AC  4 CAVILHA 8x20mm	
K  1 GUIA PORTA DESLIZANTE		R  7 TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm		PS  1 PASSA FIO 46mm	
T  9 CANTONEIRA 15x15x40mm		X  92 PARAFUSO 4x12 CABEÇA PAINELA		HH  1 PERFIL H PLASTICO 565X18X6mm	
Y  9 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		RO  6 RODIZIO		BP  4 BUCHA PLÁSTICA 8mm	
EE  4 JUNÇÃO 36mm		PF  1 PARAFUSO 4x35mm CABEÇA CHATA PHILIPS		PD  4 PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA	
CM  2 CAVILHA MADEIRA 6x50mm		PU  4 PARAFUSO UNIÃO 3,5x40mm		SM  4 SUPORTE METAL PARA PAINEL	

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CÓD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT1065	1	BASE INFERIOR	MDP	43192-01	1	1580	355	12
NT1065	2	RODAPÉ FRONTAL	MDP	43193-02	1	1581	86	15
NT1065	3	RODAPÉ LATERAL	MDP	43194-03	2	72	355	25
NT1065	4	BASE DIREITA	MDP	43195-04	1	1015	297	15
NT1065	5	TAMPO DIREITO	MDP	43196-05	1	1015	297	15
NT1065	6	LATERAL INF. ESQUERDA	MDP	48437-06	1	528	250	12
NT1065	7	TAMPO ESQUERDO	MDP	43197-07	1	610	250	12
NT1065	8	VISTA PORTA	MDP	43198-08	1	860	107	12
NT1065	9	VISTA LATERAL	MDP	43212-09	2	250	107	12
NT1065	10	DIVISÓRIA INF. PORTA	MDP	48441-10	2	296	296	15
NT1065	11	DIVISÓRIA CENTRAL	MDP	48442-11	1	296	250	15
NT1065	12	TAMPO SUPERIOR	MDP	43199-12	1	1015	355	25
NT1065	13	SUPORTE CENTRAL	MDP	48444-13	3	107	250	12
NT1065	14	PORTA DESLIZANTE	MDP	43200-14	1	525	326	12
NT1065	15	VISTA TAMPO ESQ.	MDP	43201-15	1	623	107	12
NT1065	16	FUNDO INFERIOR DIR.	MDP	43202-16	1	925	124	3
NT1065	17	FUNDO CENTRAL	MDP	43203-17	1	1002	316	3
NT1065	18	FUNDO INFERIOR ESQ.	HDF	43204-18	1	570	346	3
NT1065	19	FUNDO SUP ESQ.	HDF	43205-19	1	570	203	3
NT1065	20	PAINEL INFERIOR	MDP	43206-20	1	1340	445	12
NT1065	21	PAINEL SUPERIOR	MDP	43207-21	1	1340	445	12
NT1065	22	SUPORTE LATERAL	MDP	43208-22	2	890	203	15
NT1065	24	VISTA LATERAL	MDP	43213-24	1	433	107	12
NT1065	25	KIT ACESSÓRIO	-	43210-25	1	-	-	-

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.
- Ações de cupins ou outras pragas.

- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.

- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.

- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA





O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

Ferramentas para montagem e instalação

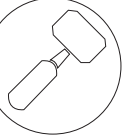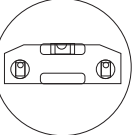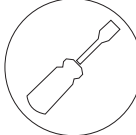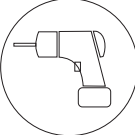


PARAFUSADEIRA MARTELO CHAVE PHILIPS E FENDA TRENA NÍVEL MARTELO BORRACHA

*** Ferramentas não fornecidas**

Montagem



Instalação




ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

MONTAGEM PAINEL


PASSO 1




1 - Encaixe o Passa Fio PS na peça 20

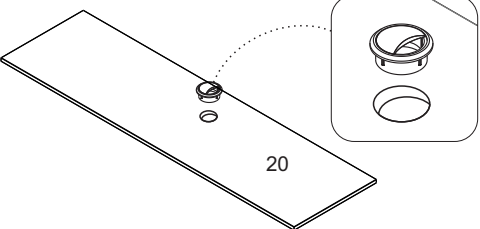


PASSO 2

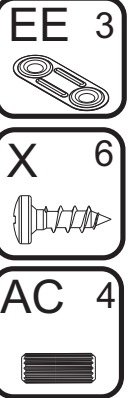


1 - Alinhe as peça 20 e 21 e fixe-as com as junções EE e parafusos X (4x12mm)
2 - Encaixe as cavilhas AC nas peças 20 e 21

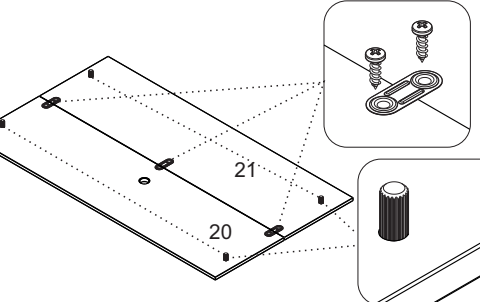

PASSO 3

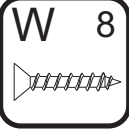

1 - Encaixe a as peças 22 sobre as peças 20 e 21 e fixe-as com os parafusos W (3,5x25mm) nos locais indicados abaixo

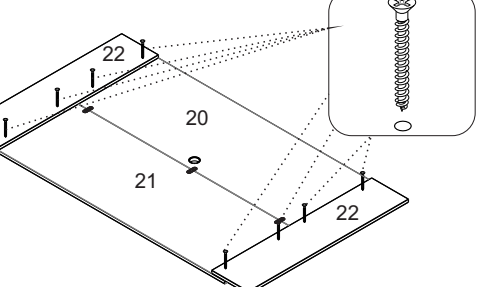


PASSO 4




FIXAÇÃO DAS COLUNAS NA PAREDE
ATENÇÃO: Antes de fixar o painel na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


1 - Posicione a peça 21 na altura desejada na parede. Passe a broca da furadeira pelos furos da peça para marcar a parede;
2 - Retire a peça 21 e insira as buchas BP na parede;

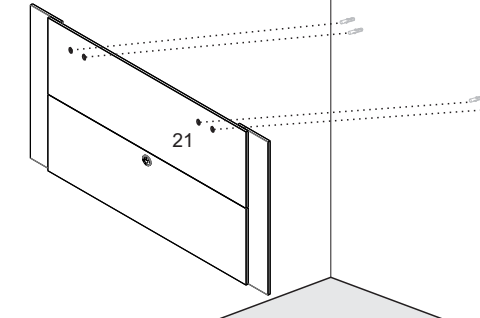


PASSO 5

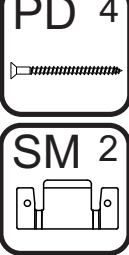


1 - Em seguida, posicione os suportes SM e fixe-os nas buchas BP utilizando os parafusos PD 4,5x60mm.

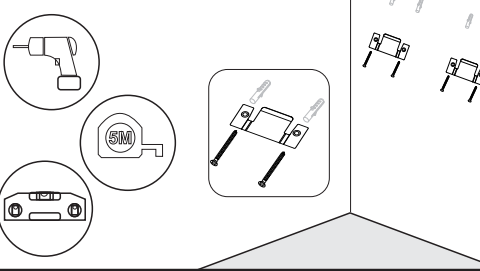


PASSO 6

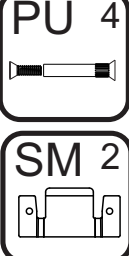

1 - Alinhe o suporte metal (SM) na parte de trás da peça 21 e fixe-as com os parafusos PU (3,5x40mm)

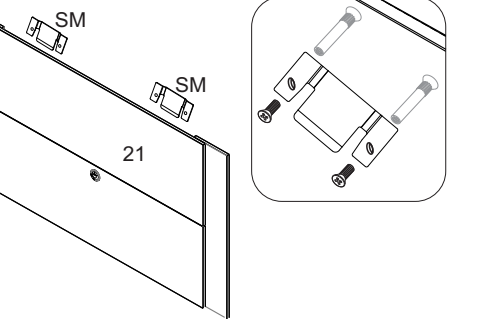


4 - Encaixe o painel através dos suportes SM fixadas na parte de trás do painel e na parede

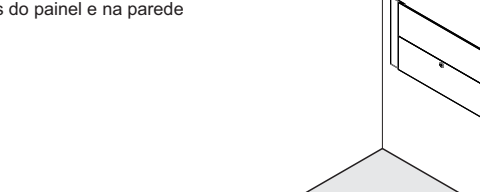

MONTAGEM RACK

PASSO 1

TT 2

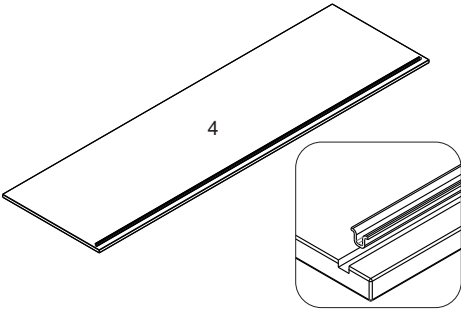


1 - Encaixe o trilho no canal da peça 4 utilizando um martelo de borracha

PASSO 2

X 16

T 4

A 8

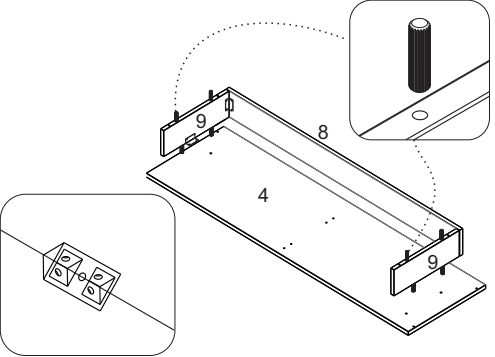


1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) nas peças 9
2 - Fixe a peça 8 nas peças 9 utilizando as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)
3 - Encaixe as peças 9 na peça 4 e fixe-as com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)

PASSO 3

A 10

Y 3

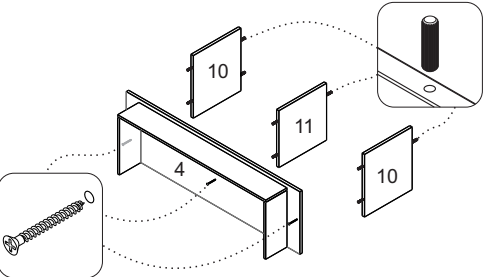

1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) nas peças 10 e 11
2 - Encaixe as peças 10 e 11 na peça 04 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)


PASSO 4

A 6

Y 2

B 3

CM 2

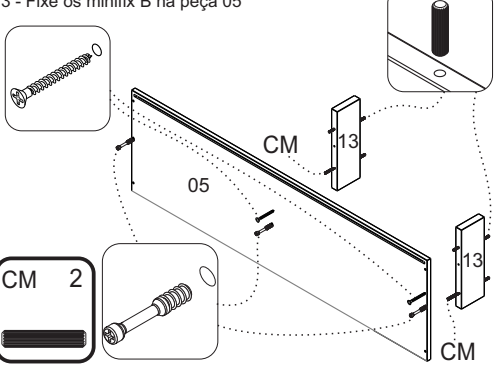


1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) e CM (6x50mm) na peça 13
2 - Encaixe as peças 13 na peça 05 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)
3 - Fixe os minifix B na peça 05

PASSO 5

C 3

R 3

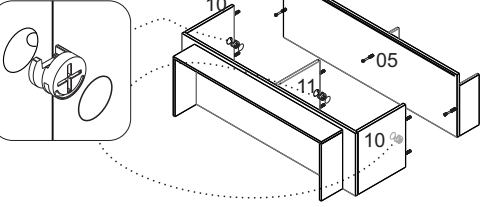


1 - Encaixe a peça 05 nas peças 10 e 11
2 - Encaixe os tambores C nas peças 10 e 11 e gire até travar utilizando uma chave philips
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores das peças 10 e 11

PASSO 6

A 4


Y 3

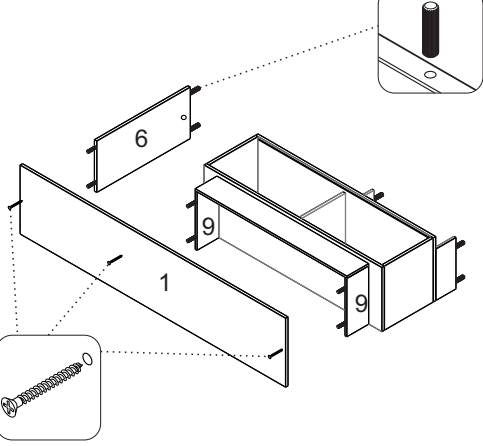

1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na peças 6
2 - Encaixe a peça 6 na peça 1 e fixe-a com os parafusos Y (3,5x40mm)
3 - Encaixe o conjunto montado através das peças 9 na peça 1 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)

PASSO 7


B 1

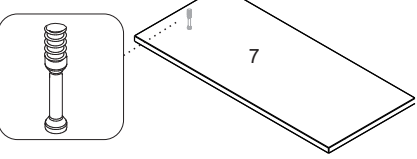

1 - Fixe o parafuso de minifix B na parte de baixo da peça 7

PASSO 8

B 3

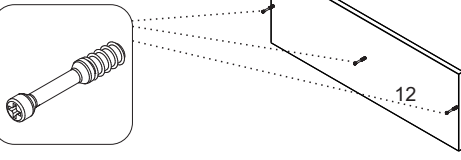

1 - Fixe os parafusos de minifix B na parte de baixo da peça 12

PASSO 9

A 4


PF 1

X 4

R 1

C 1

T 1

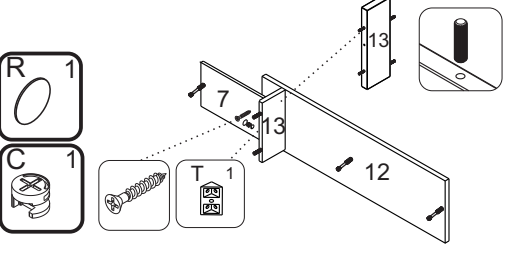

1 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) na peça 13 em seguida fixe a peça 13 na peça 12 através do tambor C e gire até travar
2 - Encaixe a peça 7 na 12 e fixe com o parafuso PF (4X35mm)
3 - fixe a peça 13 na peça 07 através da cantoneira T e os parafusos X (4X12)
4 - Cole os adesivos R sobre o tambor da peça 13


PASSO 10

C 3

R 3

PF 1

Y 1

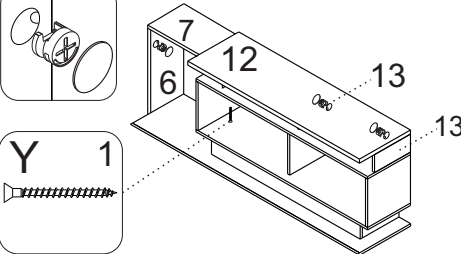


1 - Encaixe o conjunto montado no passo anterior sobre as peças 6 e 13.
2 - Encaixe os tambores C nas peças 6 e 13 e gire até travar
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores das peças 13 e 6
4 - Fixe a peça 13 na peça 5 com o parafuso Y (3,5x40mm)

PASSO 11

X 28

H 6

T 4

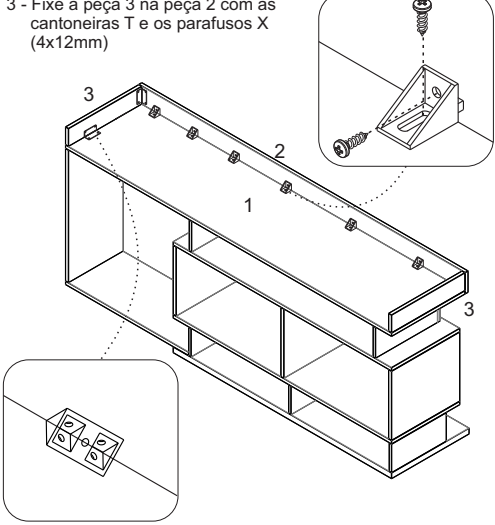


1 - Fixe a peça 2 na peça 1 utilizando os suportes angular H e os parafusos X (4x12mm)
2 - Em seguida fixe as peças 3 na peça 1 com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)
3 - Fixe a peça 3 na peça 2 com as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)

PASSO 12

X 24

RO 6

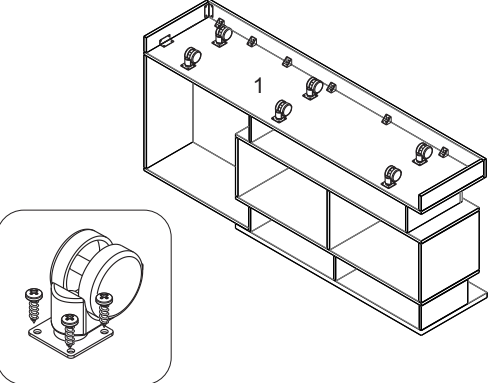


1 - Alinhe os rodízios RO na peça 1 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)

PASSO 13

EE 1

X 2

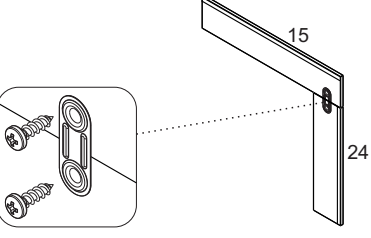


1 - Faça a união das peças 15 e 24 com a junção EE e os parafusos X (4x12mm)

PASSO 14

X 6


H 6

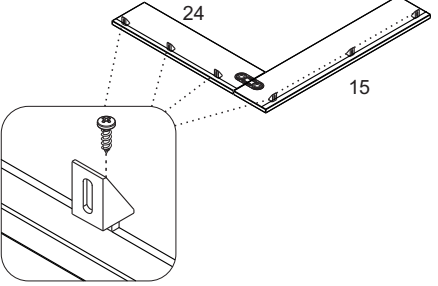

1 - Fixe os suportes angular nas peças 15 e 24 com os parafusos X (4x12mm)

PASSO 15

X 6

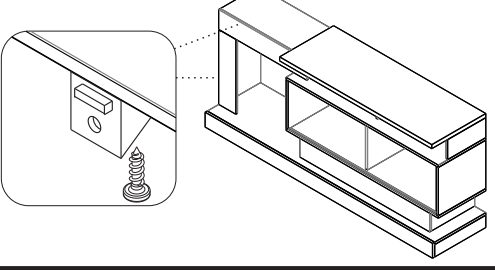


1 - Fixe o conjunto montado no passo anterior às peças 6 e 7 através dos suportes H com os parafusos X (4x12mm)

PASSO 16

D 40

E 5


HH 1

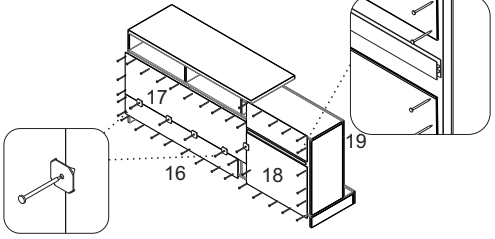

ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário
1 - Alinhe as peças 16, 17, 18 e 19 e fixe-as com os pregos D
2 - Na junção entre costas utilize os fixadores E em conjunto com os pregos D
3 - Entre as peças 18 e 19 utilize o perfil HH


PASSO 17

K 1

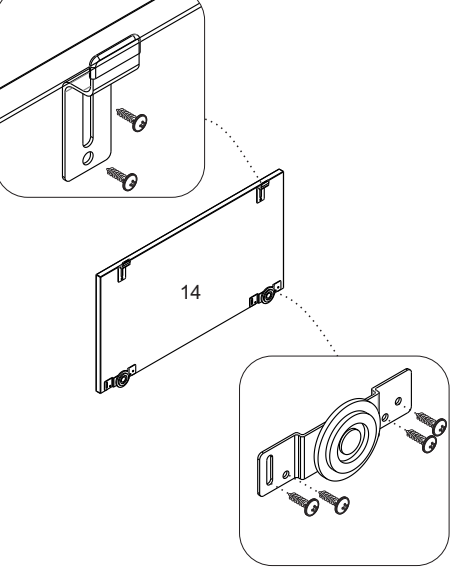

1 - Alinhe a guia do kit K na parte superior da porta e fixe-a com os parafusos do kit
3 - Em seguida, alinhe a roldabna do kit K na parte inferior da porta e fixe-as com os parafusos do kit

PASSO 18

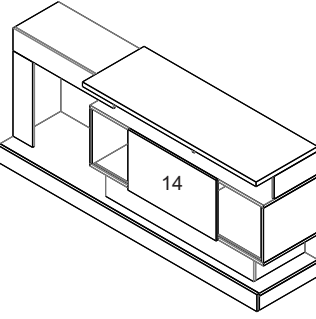

















1 - Encaixe a porta no rack e ajuste

MANUAL DE ENSAMBLAJE

CONJUNTO NT 1065

MEDIDAS TOTALES:
Panel: 890x1580x27mm
Rack: 670x1580x370mm
VOLUMEN: ÚNICO
CAPACIDAD TV
PANEL: 55"

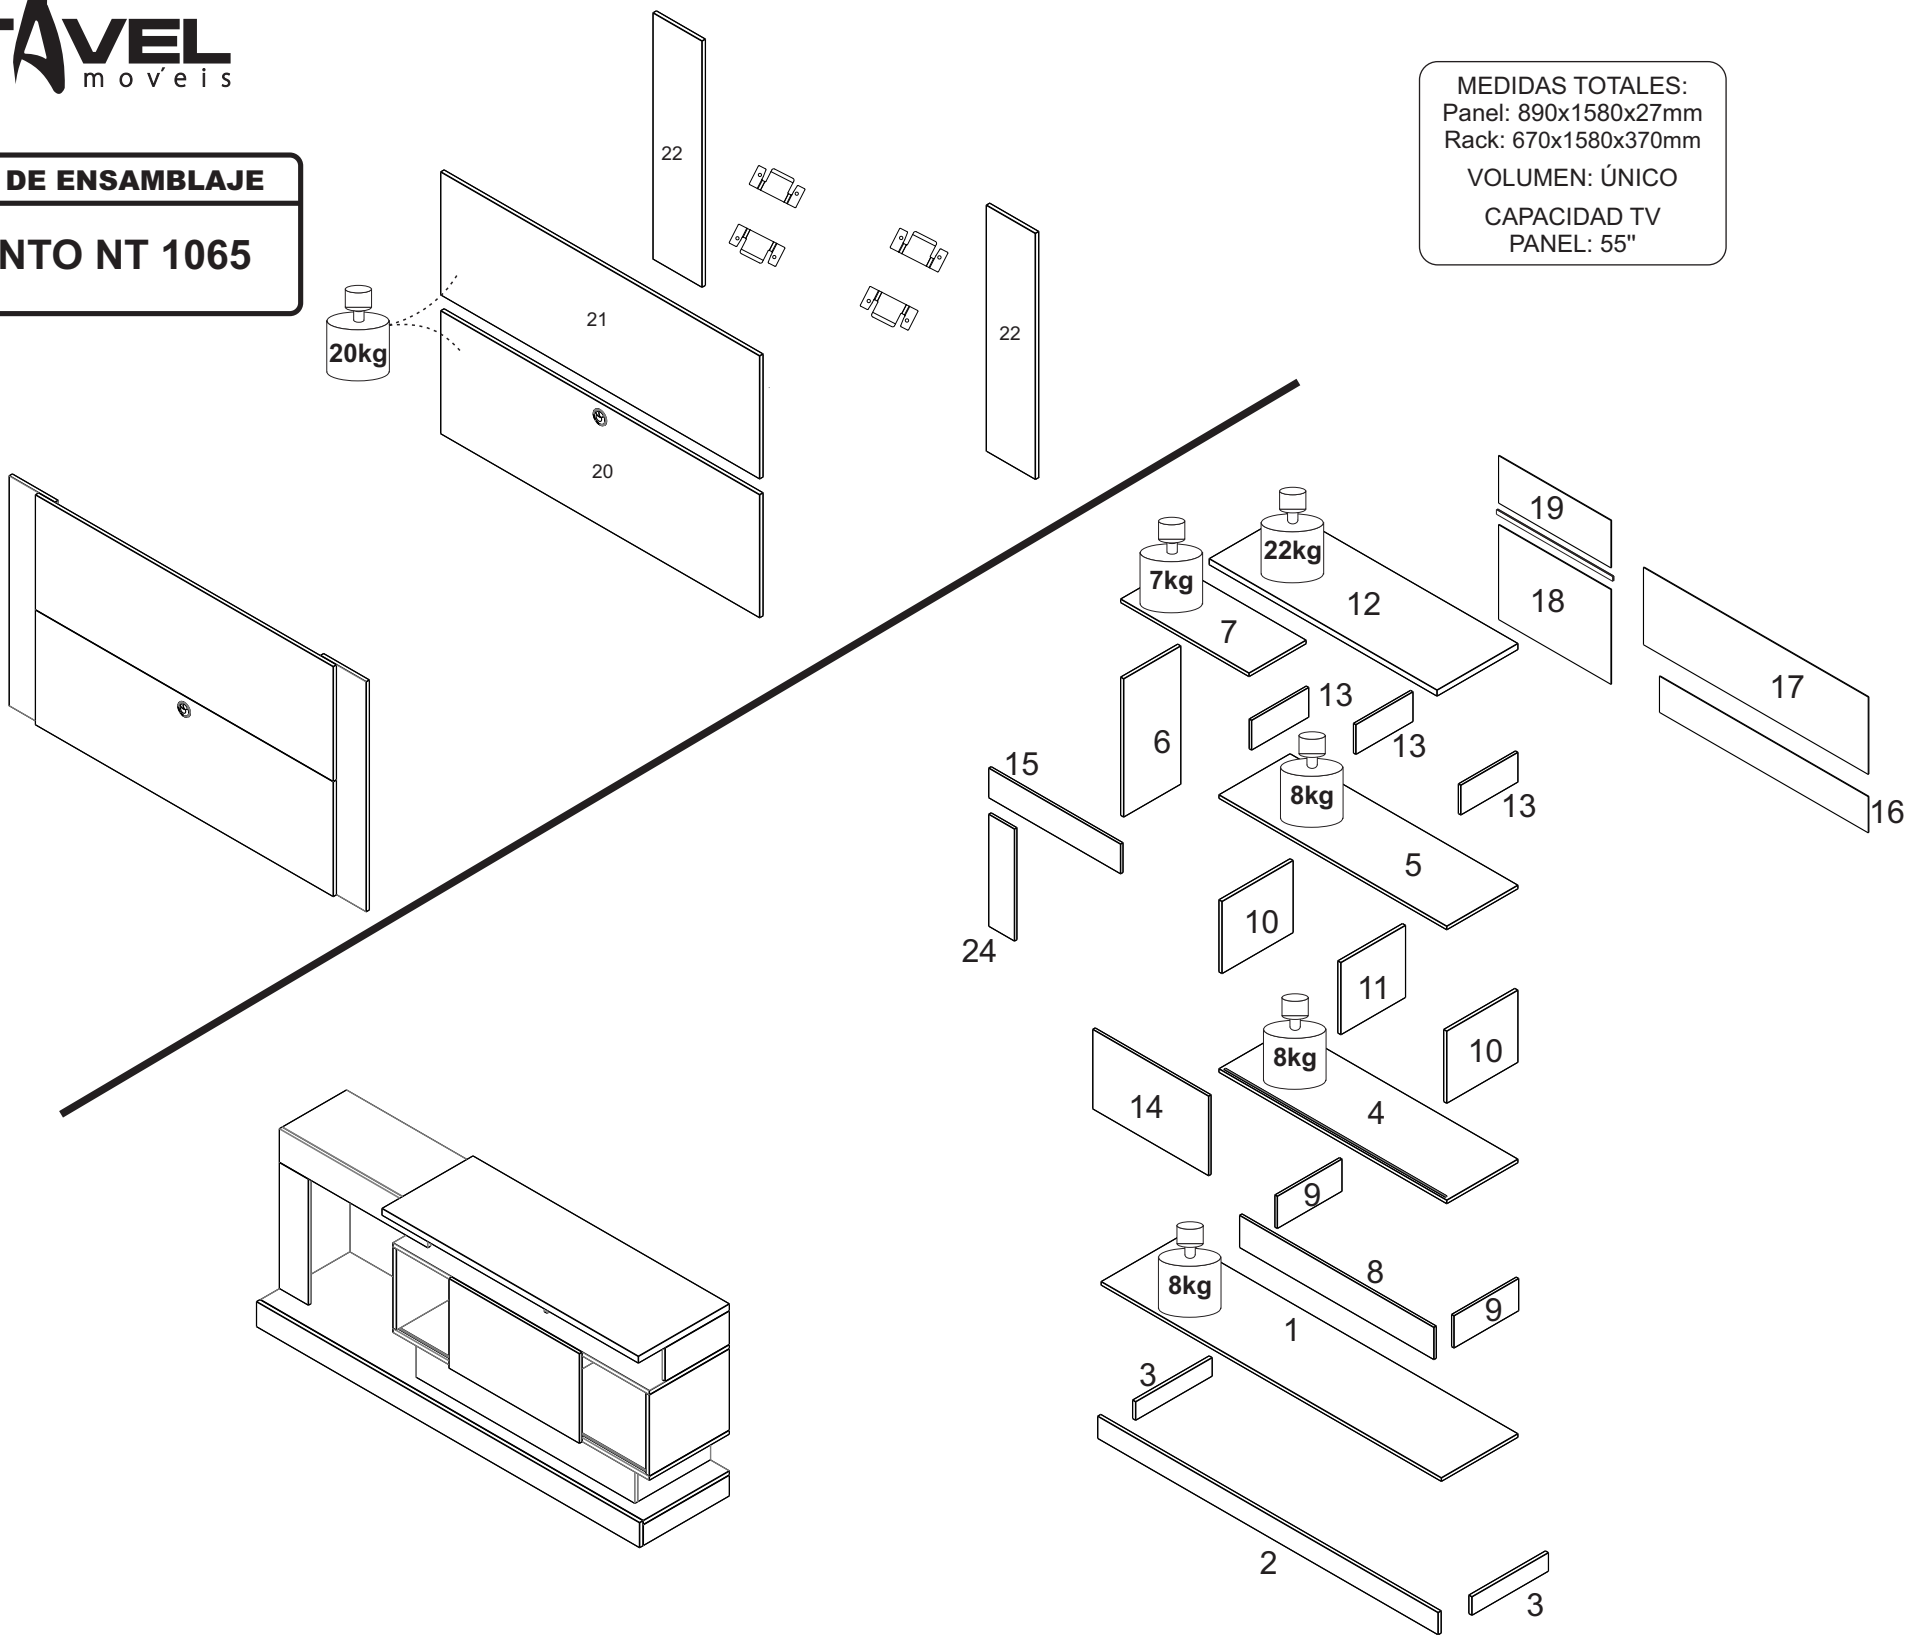

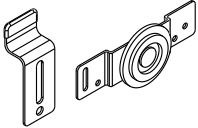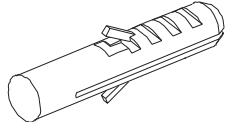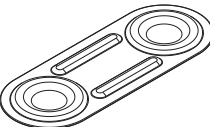LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN					
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A  CLAVIJA MADERA 6X30MM	32	B  TORNILLO MINIFIX 5X31MM	7	TT  PERFIL TRILHO 981MM	2
C  BARRIL MINIFIX 12X9MM	7	D  CLAVO 23X4MM	40	W  TORNILLO 3,5X25mm CABEZA PLANA	8
E  FONDO JUNCIÓN METÁLICO 13X13MM	5	H  SOPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22X12MM	12	AC  CAVIJA 8x20mm	4
K  GUÍA PUERTA DESLIZANTE	1	R  TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM	7	PS  PASA-CABLES 46MM	1
T  ANGULAR 15X15X40MM	9	X  TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA	92	HH  PERFIL H PLÁSTICO 565X18X6mm	1
Y  TORNILLO 3,5X40 CABEZA PLANA	9	RO  RUEDECILLA	6	BP  TACO PLÁSTICO 8mm	4
EE  JUNCIÓN 36MM	4	PF  TORNILLO 4X35 CABEZA PLANA PHILIPS	1	PD  TORNILLO 4,5X60MM CABEZA PLANA	4
CM  CLAVIJA MADERA 6X50MM	2	PU  TORNILLO UNIÓN 3,5X40MM	4	SM  SOPORTE METAL PARA PANEL	4

LISTA DE PIEZAS								
COD. PRODUCTO	Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD. PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT1065	1	BASE INFERIOR	MDP	43192-01	1	1580	355	12
NT1065	2	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	43193-02	1	1581	86	15
NT1065	3	RODAPIÉ LATERAL	MDP	43194-03	2	72	355	25
NT1065	4	BASE DERECHA	MDP	43195-04	1	1015	297	15
NT1065	5	TAMPO DERECHO	MDP	43196-05	1	1015	297	15
NT1065	6	LATERAL INF. IZQUIERDA	MDP	48437-06	1	528	250	12
NT1065	7	TAMPO IZQUIERDO	MDP	43197-07	1	610	250	12
NT1065	8	VISTA PUERTA	MDP	43198-08	1	860	107	12
NT1065	9	VISTA LATERAL	MDP	43212-09	2	250	107	12
NT1065	10	DIVISIÓN INF. PUERTA	MDP	48441-10	2	296	296	15
NT1065	11	DIVISIÓN CENTRAL	MDP	48442-11	1	296	250	15
NT1065	12	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	43199-12	1	1015	355	25
NT1065	13	SOPORTE CENTRAL	MDP	48444-13	3	107	250	12
NT1065	14	PUERTA DESLIZANTE	MDP	43200-14	1	525	326	12
NT1065	15	VISTA CUBIERTA IZQ.	MDP	43201-15	1	623	107	12
NT1065	16	FONDO INFERIOR DER.	MDP	43202-16	1	925	124	3
NT1065	17	FONDO CENTRAL	MDP	43203-17	1	1002	316	3
NT1065	18	FONDO INFERIOR IZQ.	HDF	43204-18	1	570	346	3
NT1065	19	FONDO SUP IZQ.	HDF	43205-19	1	570	203	3
NT1065	20	PANEL INFERIOR	MDP	43206-20	1	1340	445	12
NT1065	21	PANEL SUPERIOR	MDP	43207-21	1	1340	445	12
NT1065	22	SOPORTE LATERAL	MDP	43208-22	2	890	203	12
NT1065	24	VISTA LATERAL	MDP	43213-24	1	433	107	12
NT1065	25	KIT ACESSORIOS	-	43210-25	1	-	-	-

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del período en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.

Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante/cajone debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.

- Todo y cada corte o cambio en los muebles.

- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

1 LA MARCA CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO DE LAS PIEZAS EN LAS CINTAS APARENTES SE PUEDE RETIRAR CON UN PAÑO Y ALCOHOL.

2 PARA QUEJAS, TENER A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN.

3 SR. ENSAMBLADOR, POR FAVOR, COMPRUEBE LAS PIEZAS ANTES DEL ENSAMBLAJE, YA QUE SÓLO HACEMOS EL CAMBIO DEL PRODUCTO ANTES DEL ENSAMBLAJE.

Herramientas para ensamblaje

DESTORNILLADOR

MARTILLO

DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA

CINTA MÉTRICA

NÍVEL

MAZO GOMA

* Herramientas no proporcionadas

Ensamblaje

Instalación

PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

ENSAMBLAJE PANEL

PASO 1

1. Encaje el pasa-cables en la pieza 20

PASO 2

1. Alinee las piezas 20 y 21 y fijelas con las uniones EE y tornillos X (4x12mm)

2. Encaje las clavijas AC en las piezas 20 y 21.

PASO 3

1. Alinee as piezas 22 en la parte de atrás de la pieza 20 y 21 y fijelas con los tornillos W (3,5x25mm) nos locales indicados abajo.

PASO 4

FIJACIÓN DE LAS COLUMNAS EN LA PARED
PRECAUCIÓN: Antes de fijar el panel en la pared, el lugar tiene condiciones adecuadas para soportar el producto.

1 - Coloque la pieza 21 en la altura deseada en la pared. Pase la broca del taladro por los agujeros de la pieza para marcar la pared;

2 - Retire la pieza 21 e inserte los tacos BP en la pared;

PASO 5


1 - A continuación, coloque el soportes SM y fijelo en los tacos BP utilizando los tornillos PD 4,5x60mm

PASO 6


1 - Alinee el soporte metálico (SM) en la parte de atrás de la pieza 21 y fijelas con los tornillos PU (3,5X40mm)

4 - Encaje el panel através das peças SM fixadas en la parte de traz do panel e na pared.


1- Encaje el riel en el canal de la pieza 4 utilizando un mazo de goma.

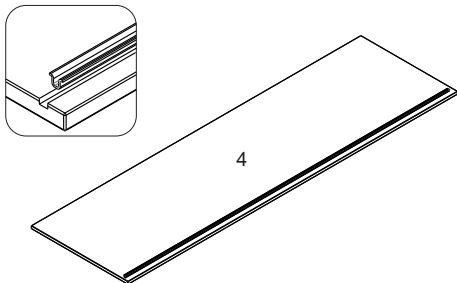


1 - Fije el tornillo minifix B en la parte de debajo de pieza 7.

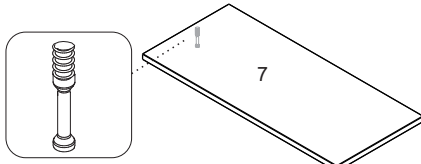


1 - Junte las piezas 15 y 24 con la junción EE y los tornillos X (4x12mm).

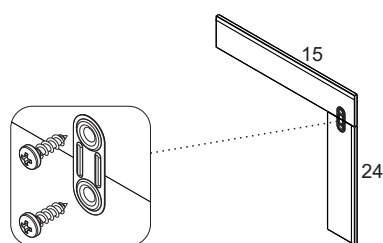


- 1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en las piezas 9.
- 2 - Fije la pieza 8 en las piezas 9 utilizando los angulares T y los tornillos X (4x12mm).
- 3 - Encaje las piezas 4 en la pieza 9 y fíjelas con los angulares T y los tornillos X (4x12mm).

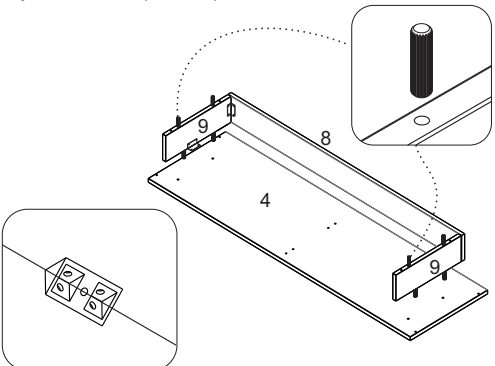


1 - Fije los tornillos minifix B en la parte de debajo de la pieza 12.

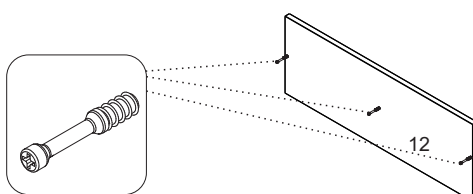


1 - Fije los soportes angular en las piezas 15 y 24 con los tornillos X (4x12mm).

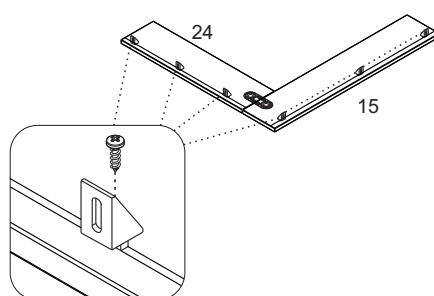


- 1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en las piezas 10 y 11.
- 2 - Encaje las piezas 10 y 11 en la pieza 4 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm).

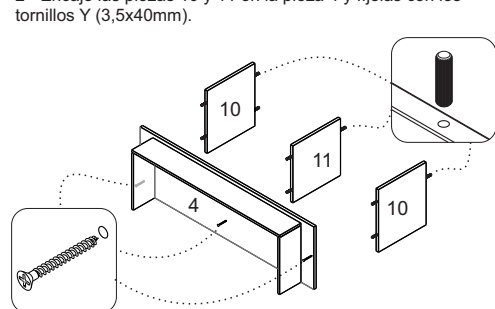


- 1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 13 y fija en la pieza 12 con los barriles C y gire hasta trabar.
- 2 - Encaje la pieza 7 en la pieza 12 y fijelas con los tornillos PF (4X35mm)
- 3 - Fije la pieza 13 en la pieza 07 con la angular T e los tornillos X (4X12)
- 4 - Pega los adhesivos R sobre los barriles de la pieza 13

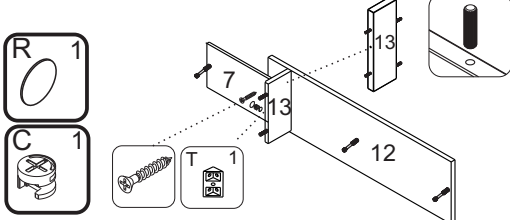


1 - Fije el conjunto ensamblado en el paso anterior a las piezas 6 y 7 a través de los soportes H con los tornillos X (4x12mm).

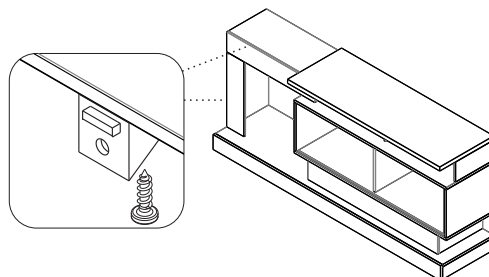

- 1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) y CM (6X50mm) en la pieza 13.
- 2 - Encaje las piezas 13 en la pieza 5 y fijelas con los tornillos Y (3,5x40mm).
- 3 - Fije los minifx B en la pieza 5.

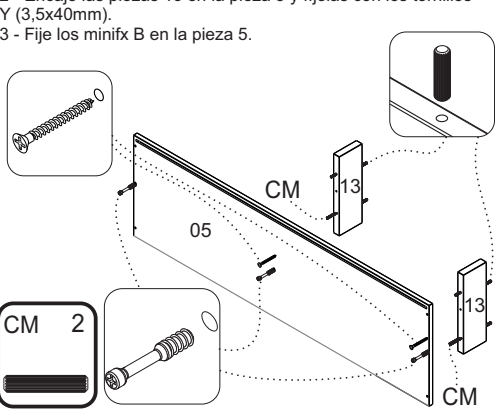


- 1 - Encaje el conjunto ensamblado en el paso anterior en la piezas 6 y 13.
- 2 - Encaje los barriles C en las piezas 6 y 13 y gire hasta trabar.
- 3 - Pegue los adhesivos R sobre los barriles de las piezas 13 y 6
- 4 - Fije la pieza 13 en la pieza 5 con los tornillos Y (3,5x40mm)

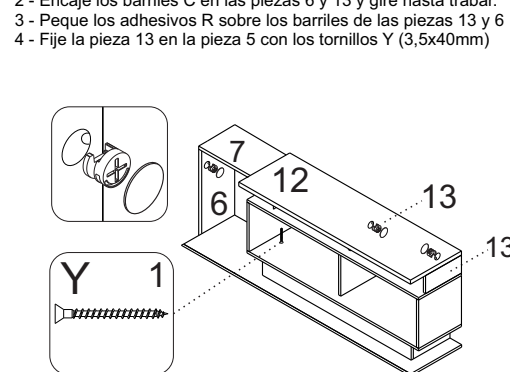


PRECAUCIÓN: antes de fijar los fondos, compruebe la escuadra del armario.


- 1 - Alinee las piezas 16, 17, 18 y 19 y fíjelas con los clavos D
- 2 - En la unión de interconexión, utilice los fijadores E juntamente con los clavos D.
- 3 - Entre las piezas 18 y 19, utilice el perfil HH.

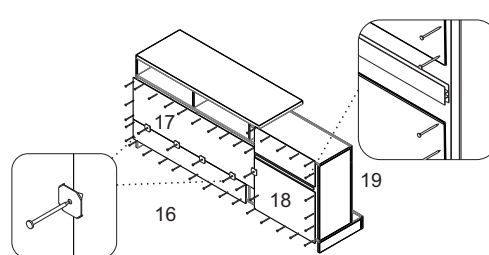


- 1 - Encaje la pieza 5 en las piezas 10 y 11.
- 2 - Encaje los barriles C en las piezas 10 y 11, y gire hasta trabar con un destornillador philips.
- 3 - Cole os adesivos R sobre os tambores das peças 10 e 11

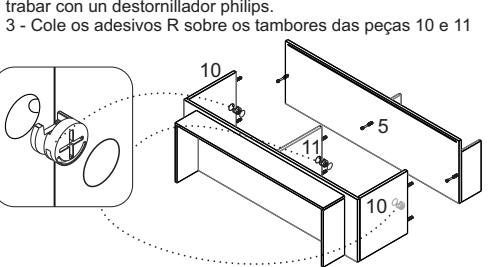


- 1 - Fije la pieza 2 en la pieza 1 utilizando los soportes angular H y los tornillos X (4x12mm).
- 2 - Luego, fije las piezas 3 en la pieza 1 con los angulares T y los tornillos X (4x12mm).
- 3 - Fije la pieza 3 en la pieza 2 con los angulares T y con los tornillos X (4x12mm).

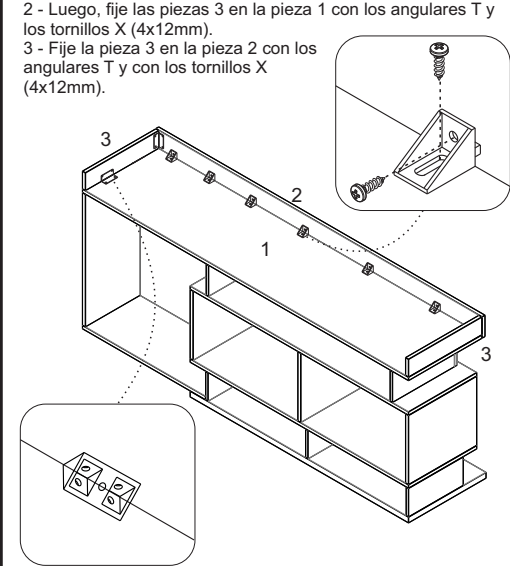


- 1 - Alinee la guía del kit K en la parte superior de la puerta y fíjela con los tornillos del kit.
- 2 - Luego, alinee la roldana del kit K en la parte inferior de la puerta y fíjela con los tornillos del kit.

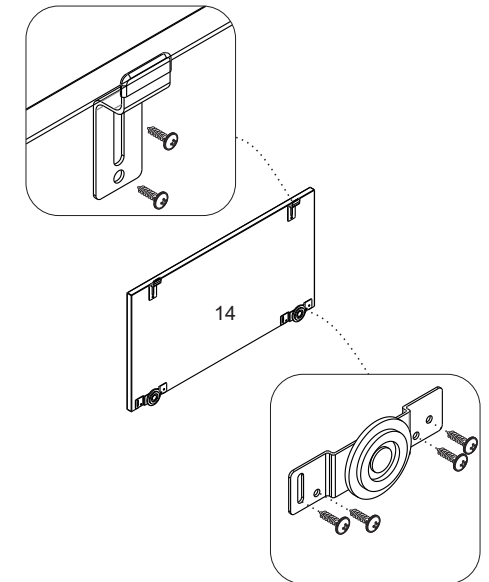

- 1 - Encaje las clavijas A (6x30mm) en la pieza 6.
- 2 - Encaje la pieza 6 en la pieza 1 y fíjela con los tornillos Y (3,5x40mm).
- 3 - Encaje el conjunto ensamblado a través de las piezas 9 en la pieza 1, y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm)

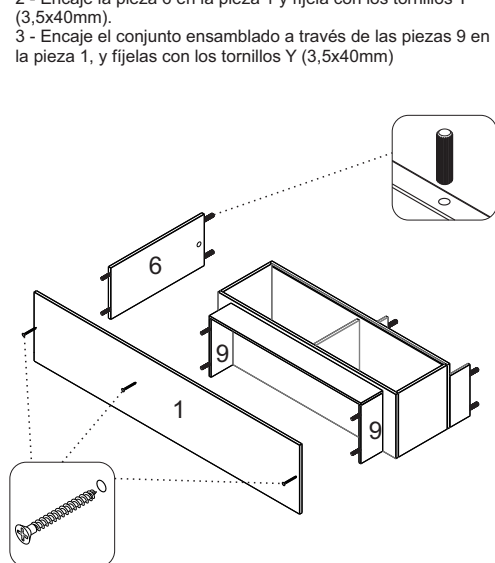

1 - Alinee las ruedecillas RO en la pieza 1 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

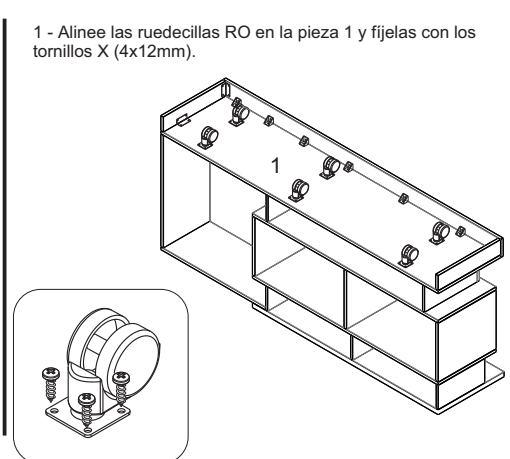

1 - Encaje la puerta en el rack y haga el ajuste.

