
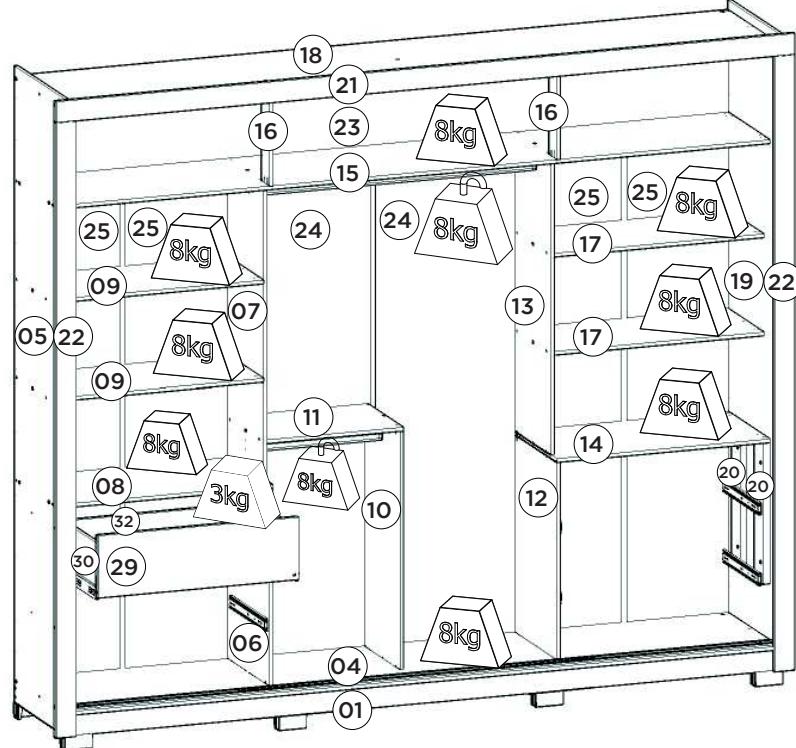


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Roupeiro Alpha 02 Portas Deslizantes


DE181-106 Rústico/Off White

DE181-130 Castanho HP

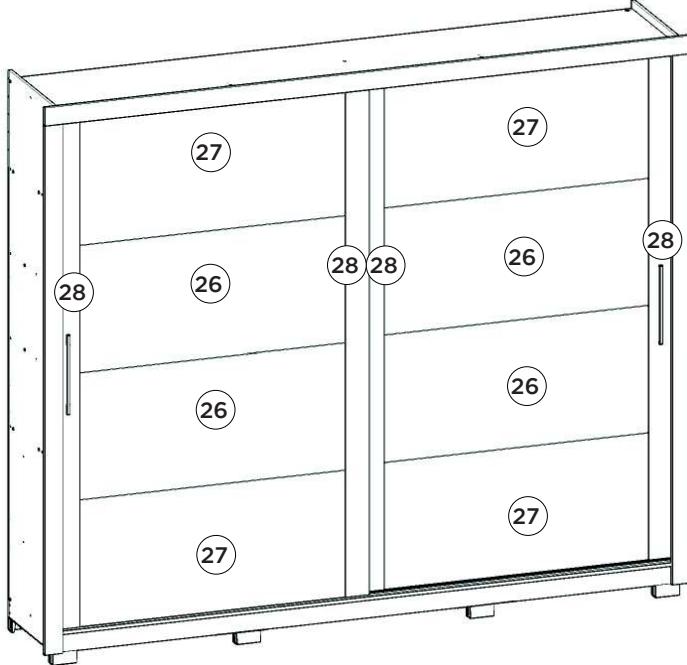

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.

Requisitos para montagem

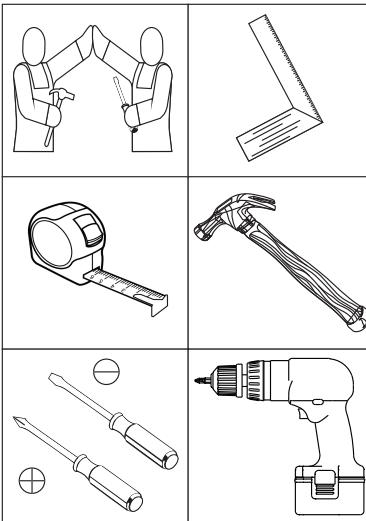

Imagens meramente ilustrativas


AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.


SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.


1º

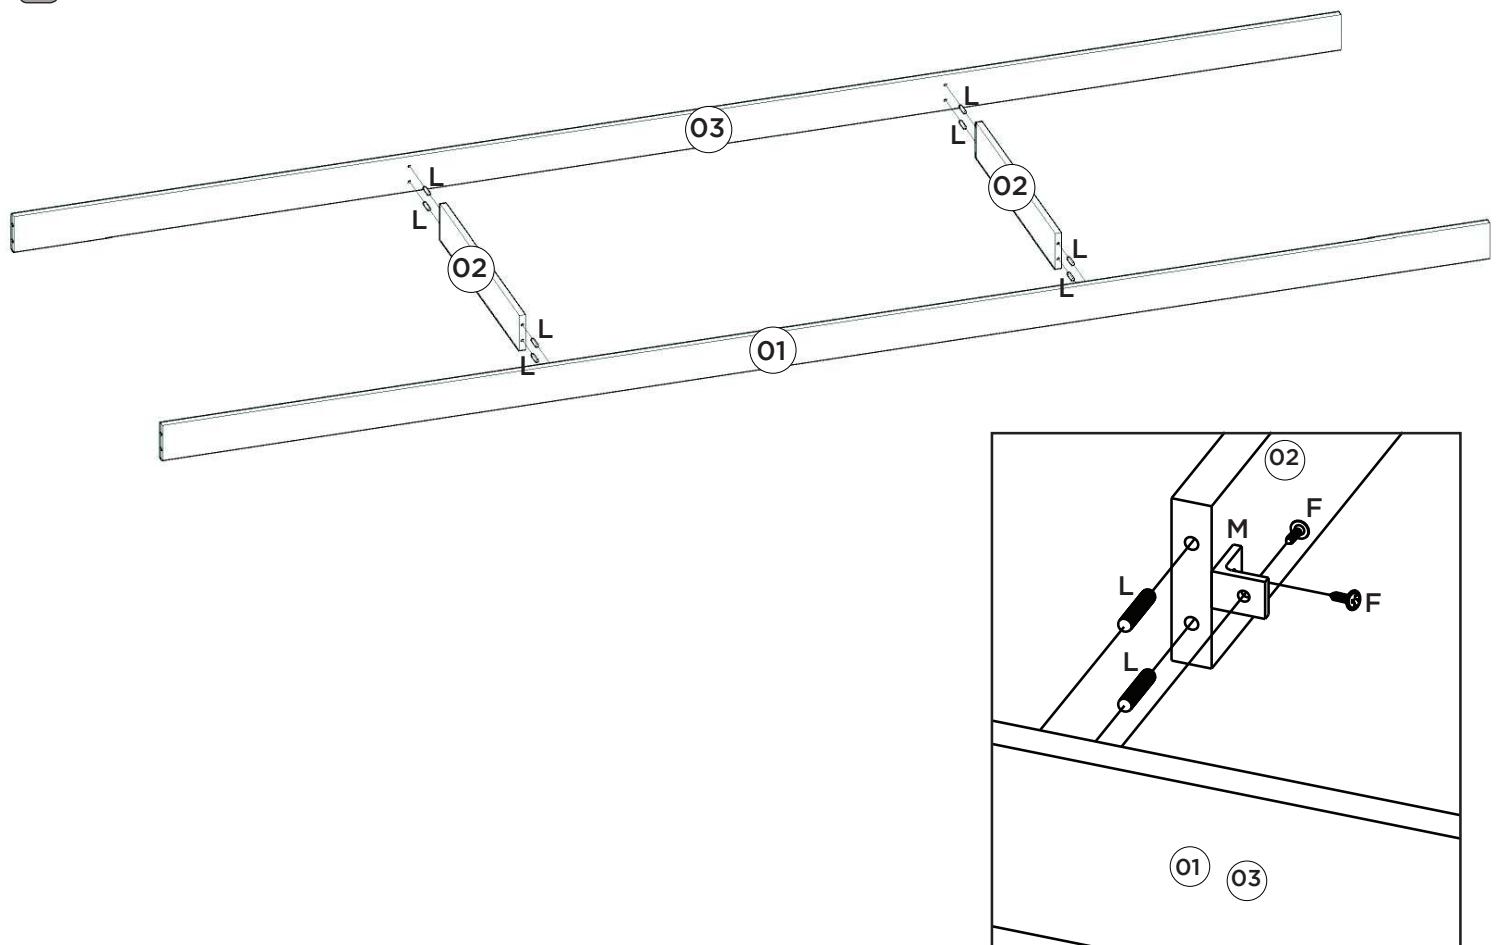


2º

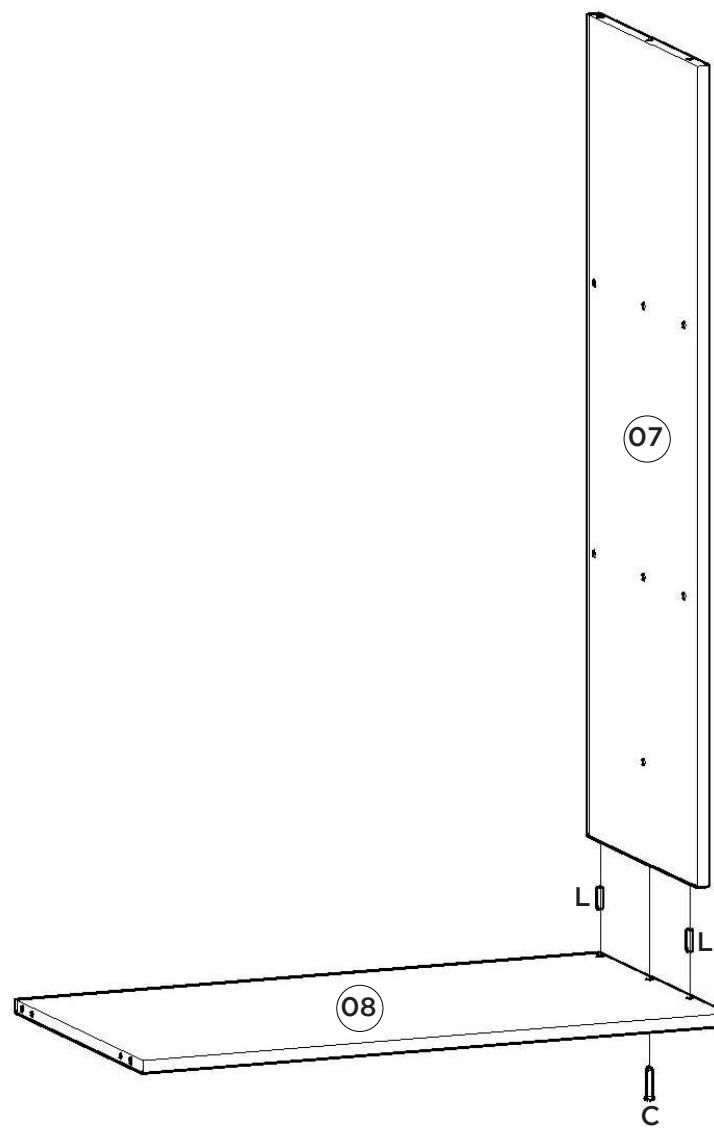


3º

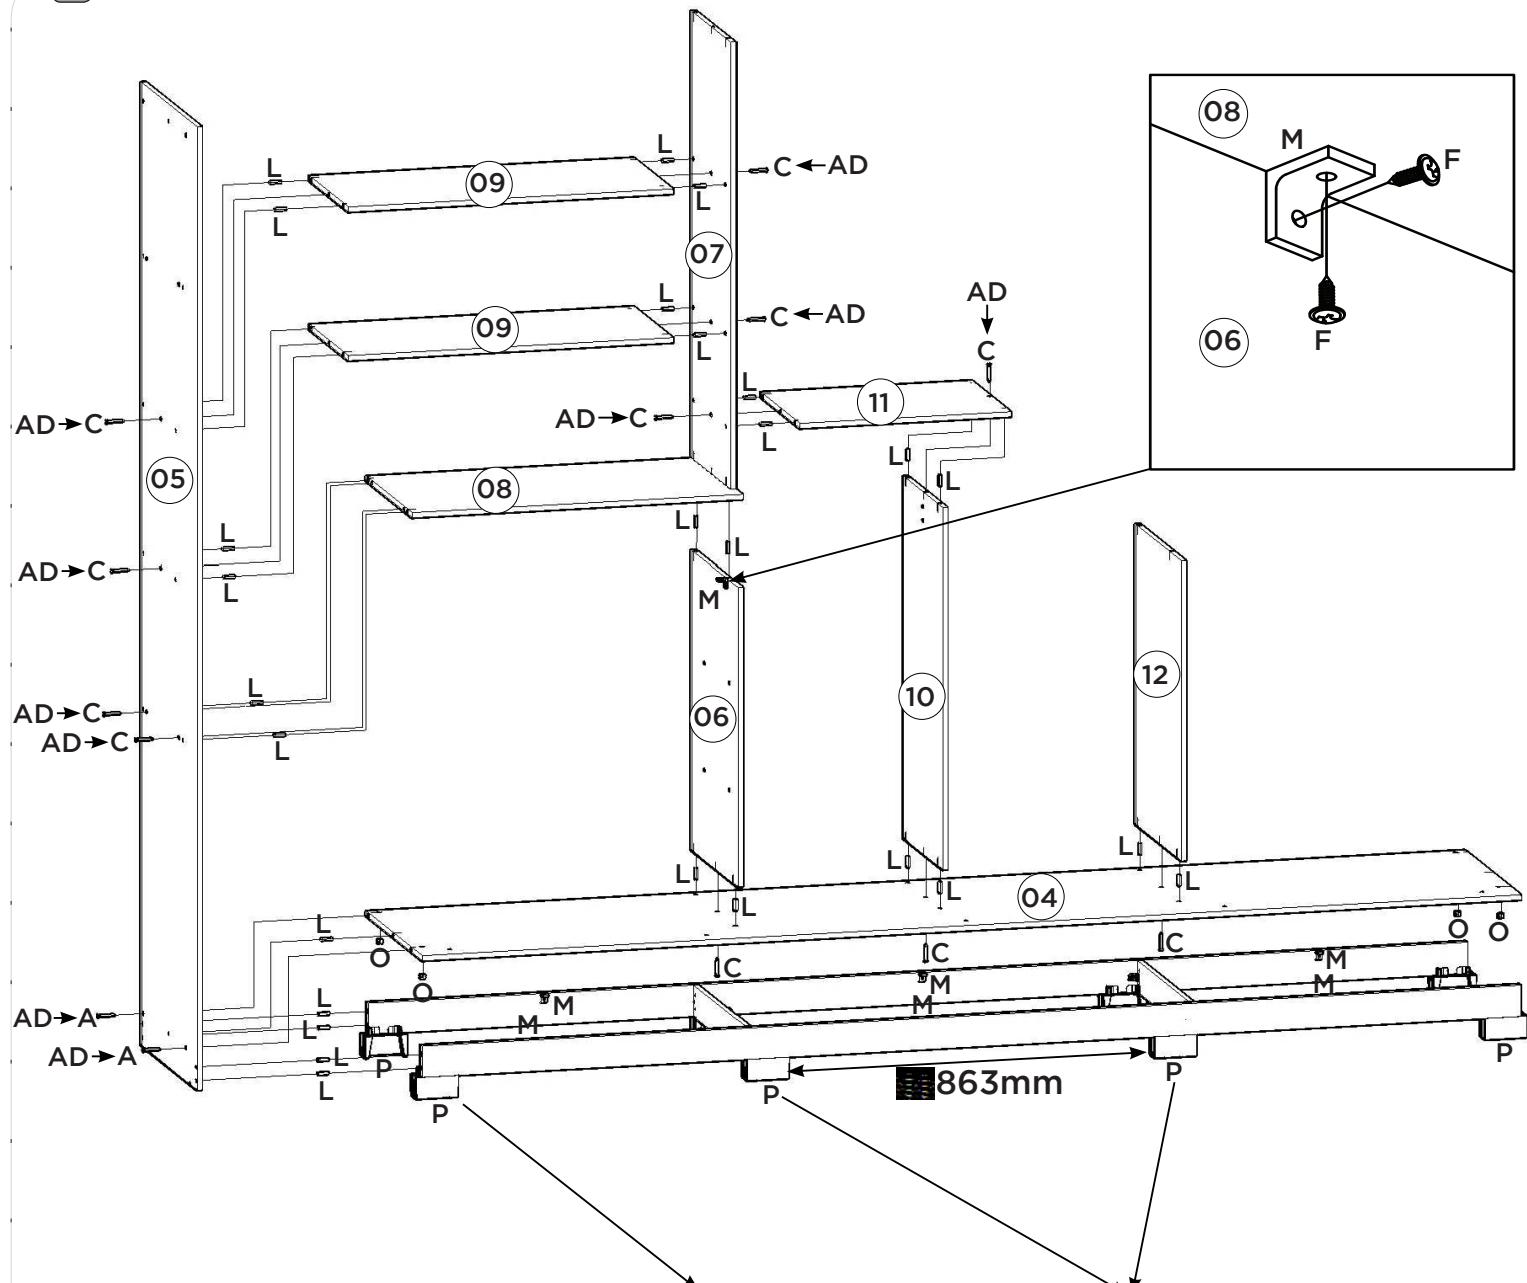

4º

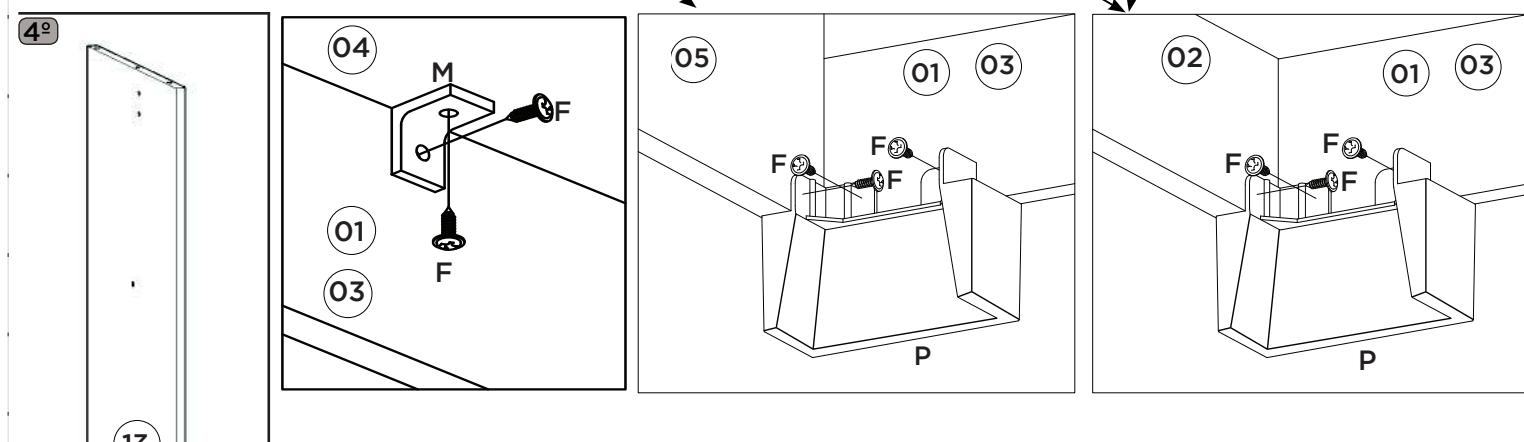


13



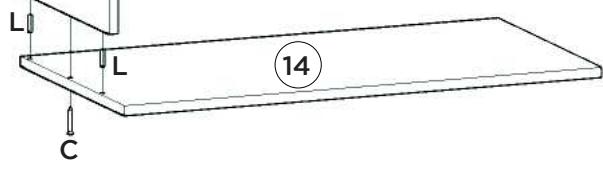










14


5°

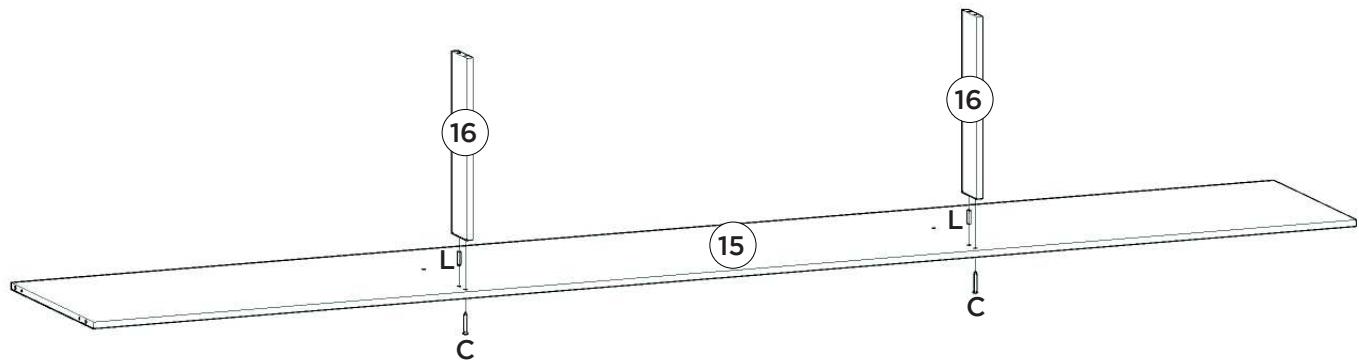



6°

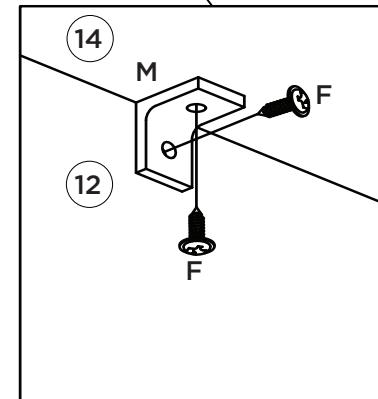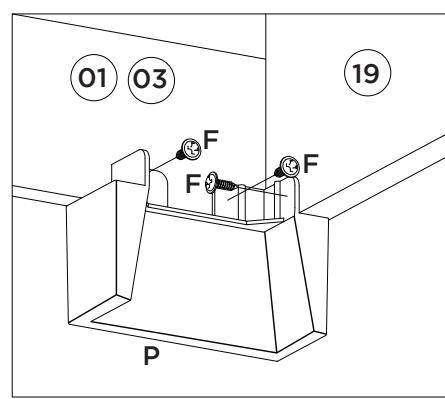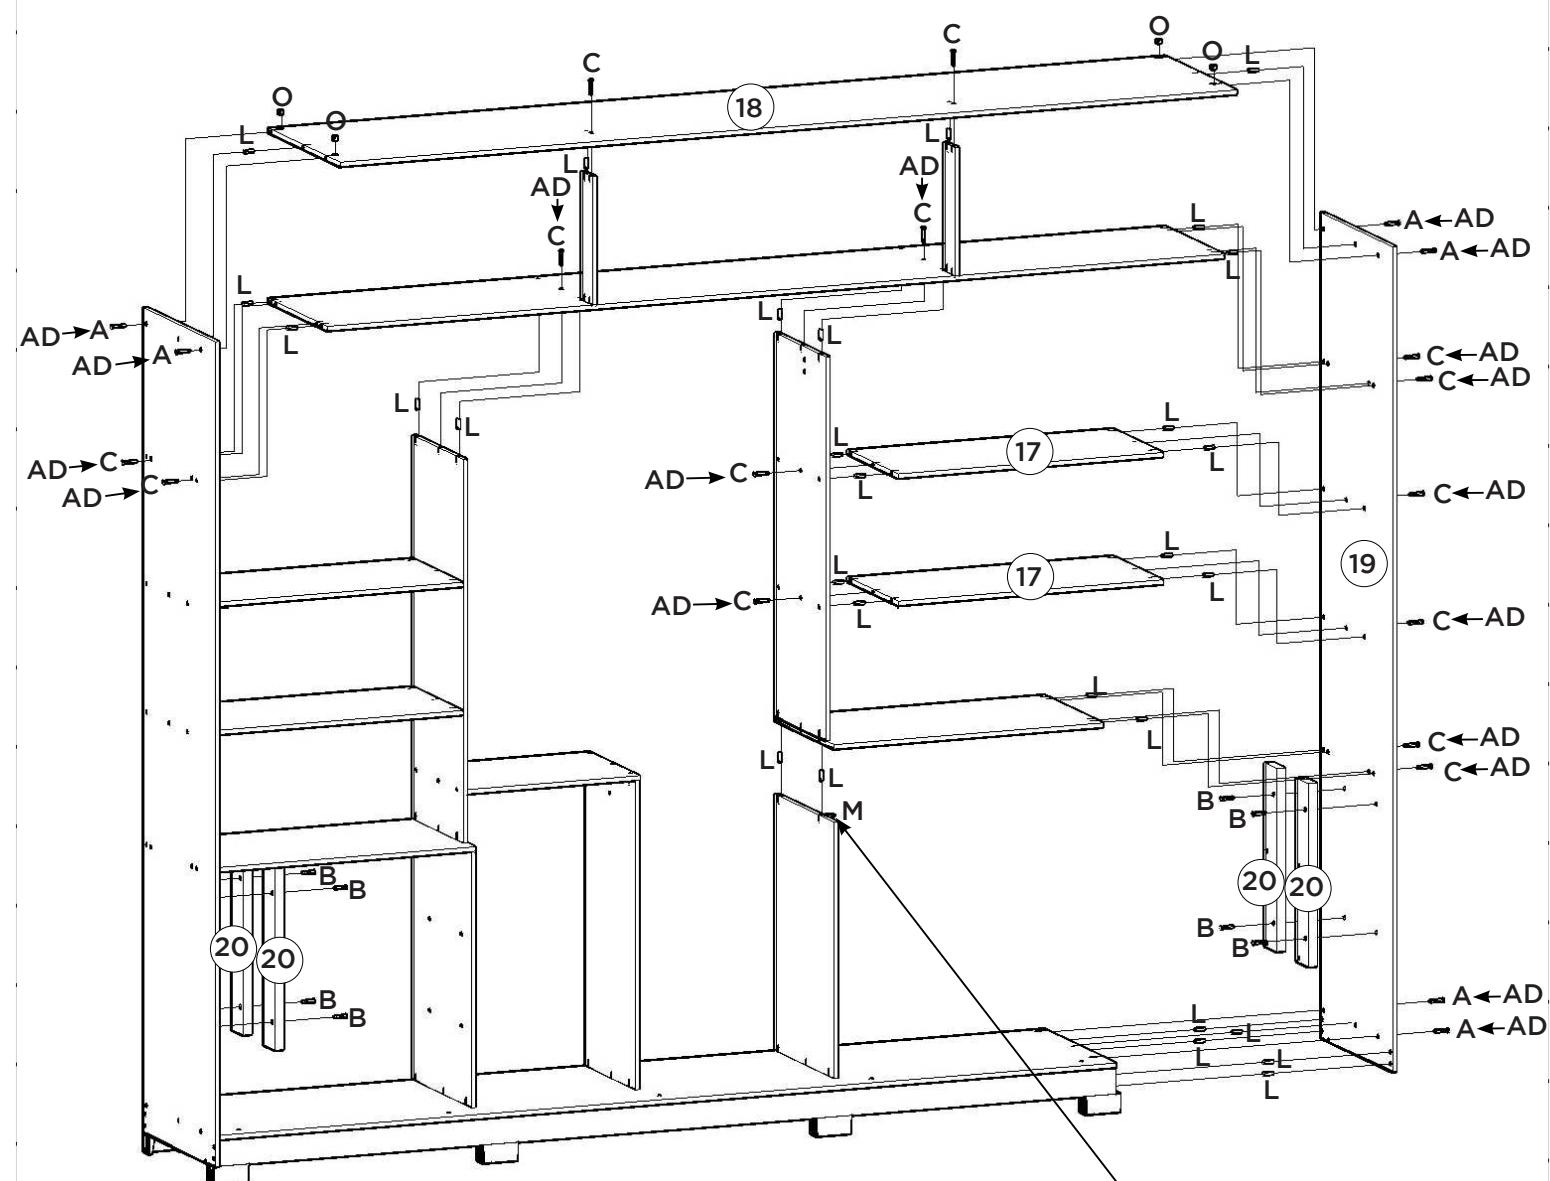

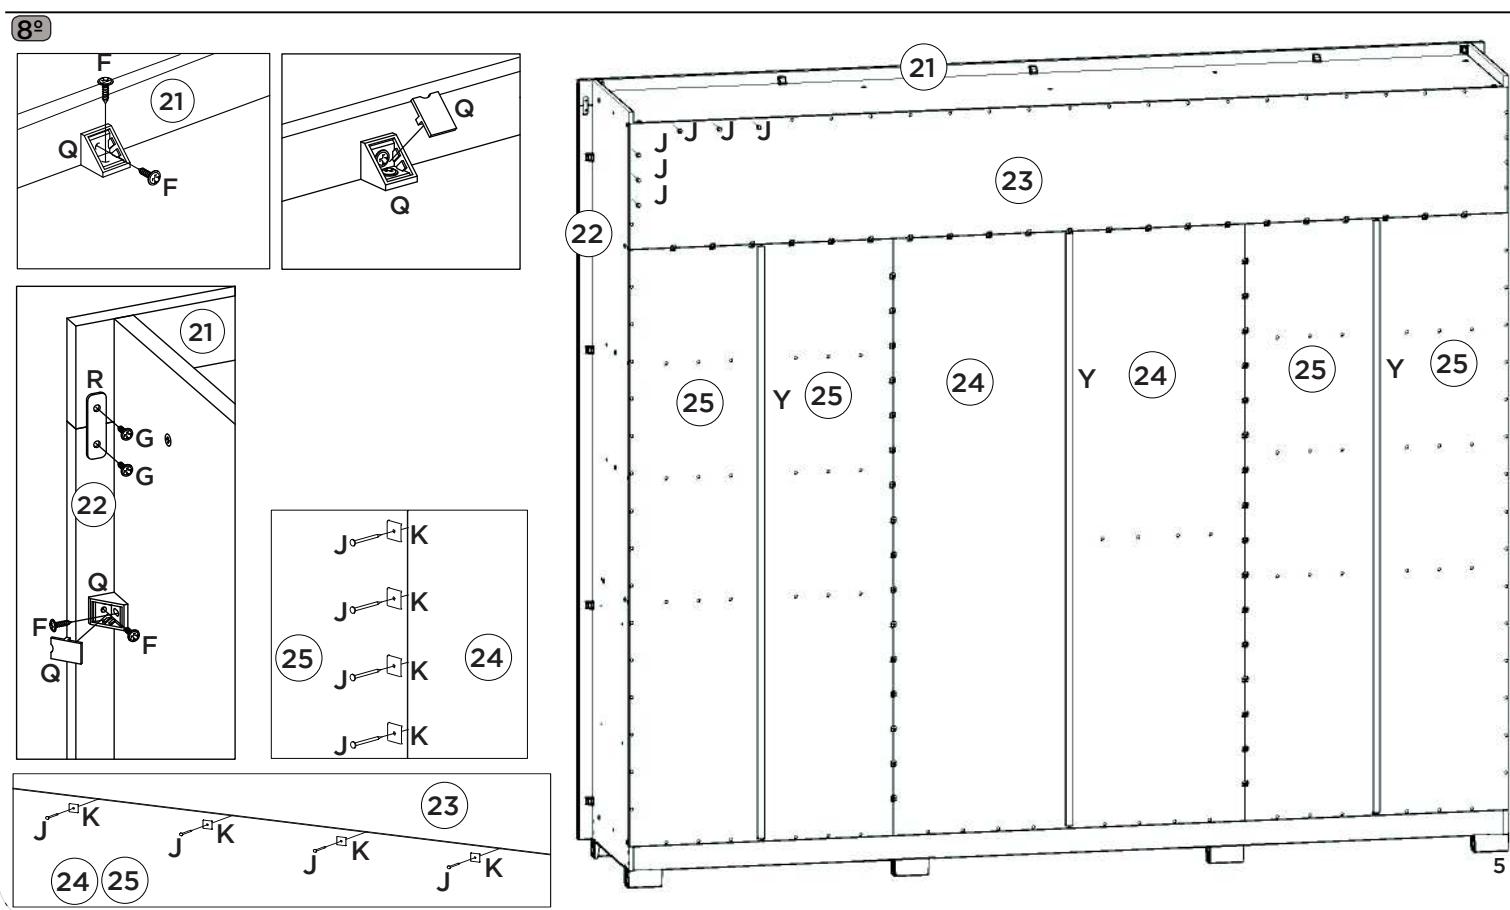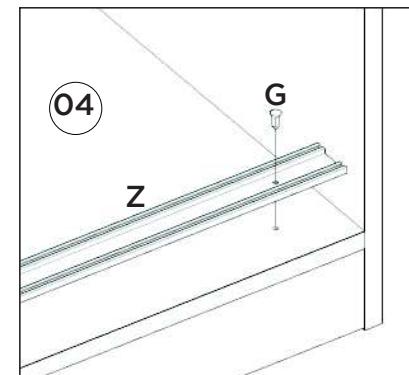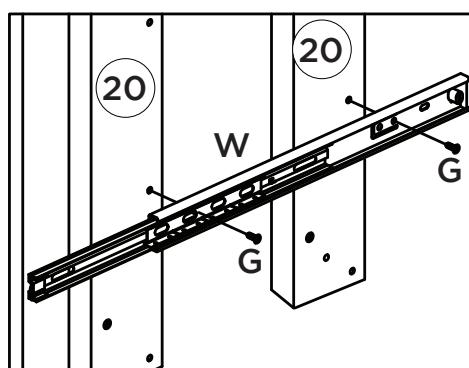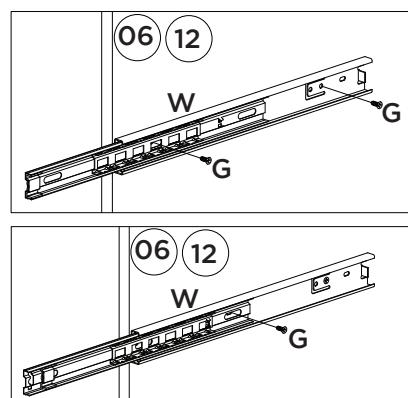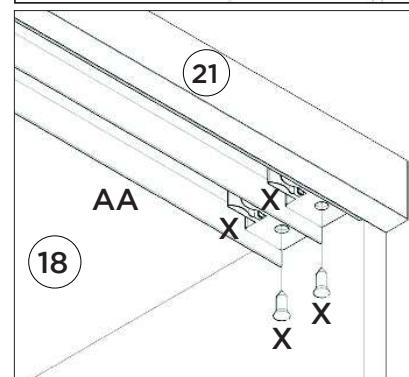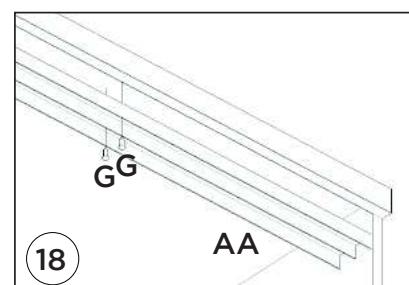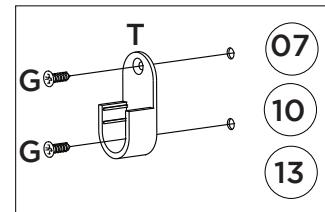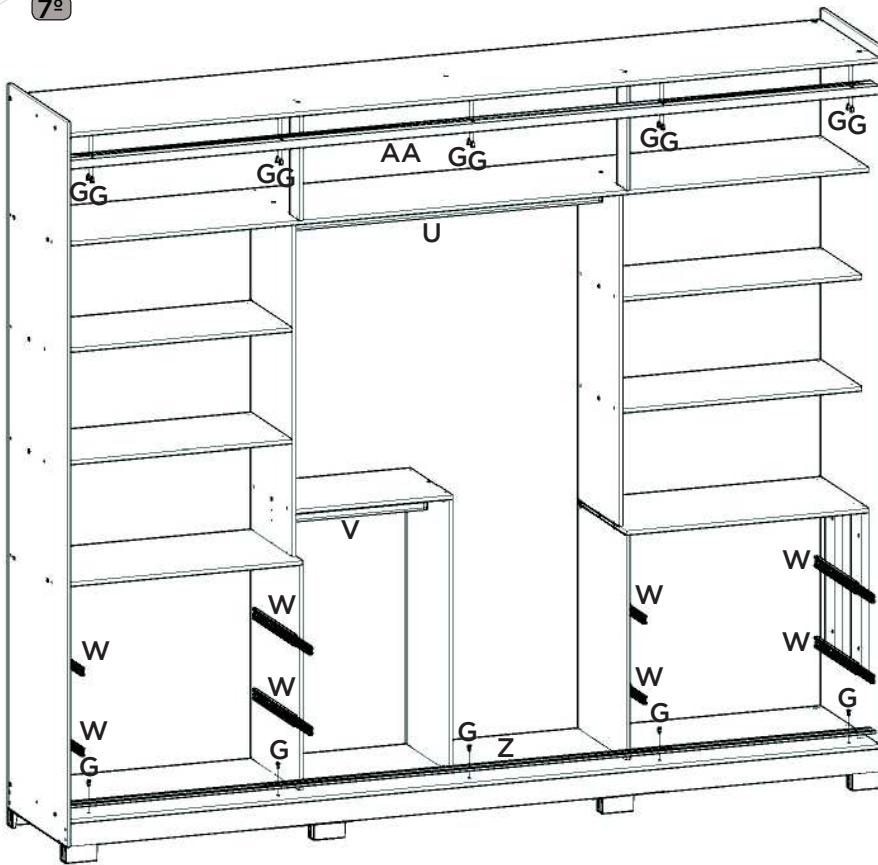


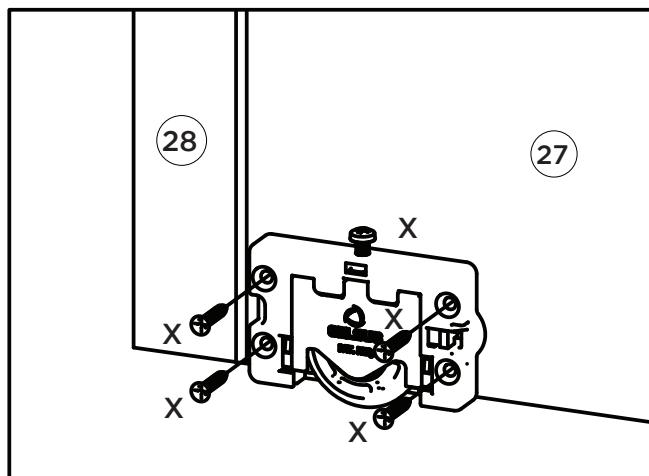


Deixar a Roldana (X) encostada na Moldura (28)

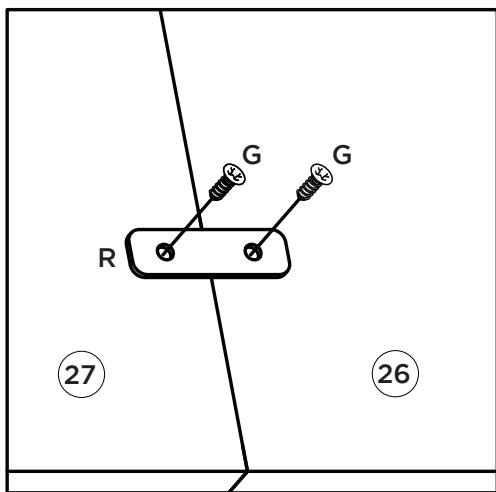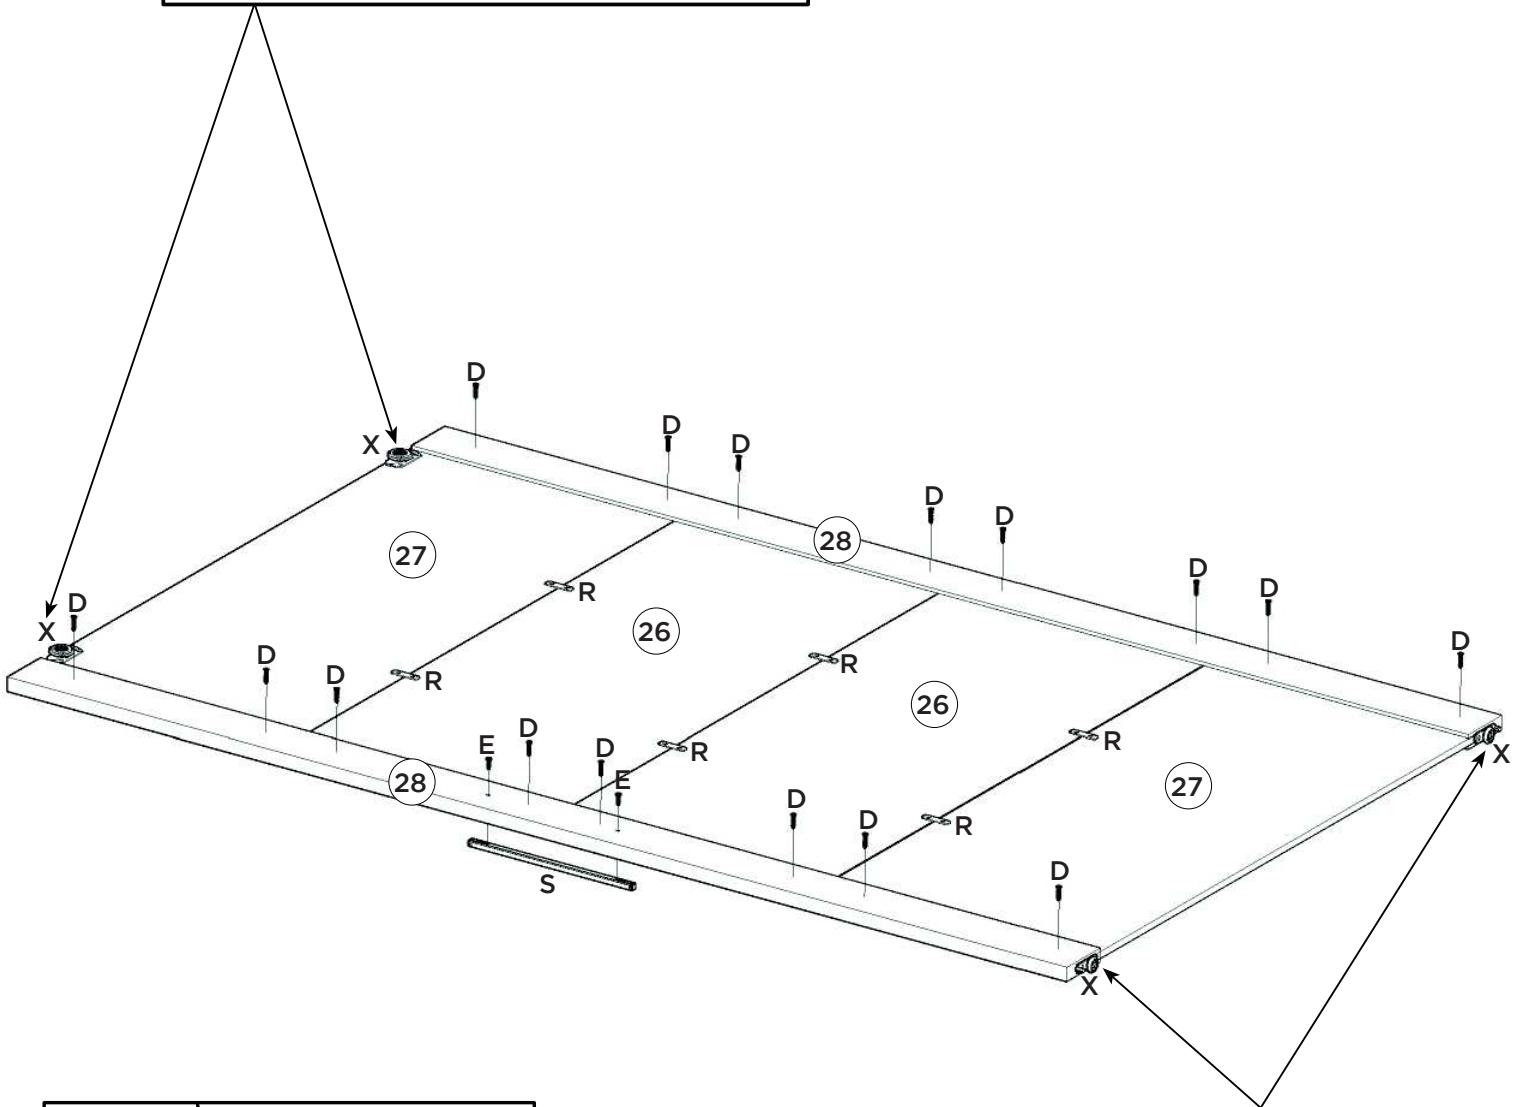

Pinação na Moldura (28)

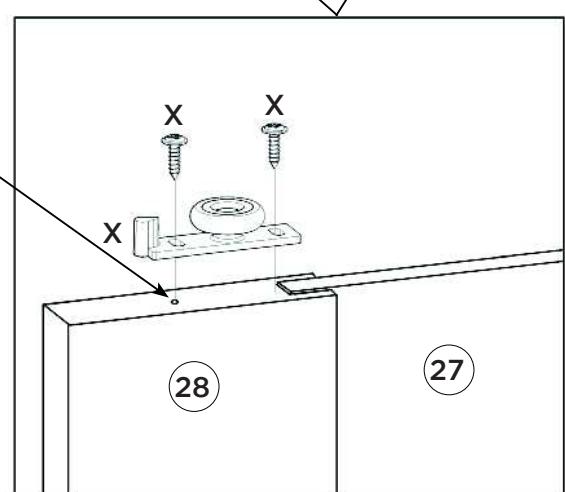







10º

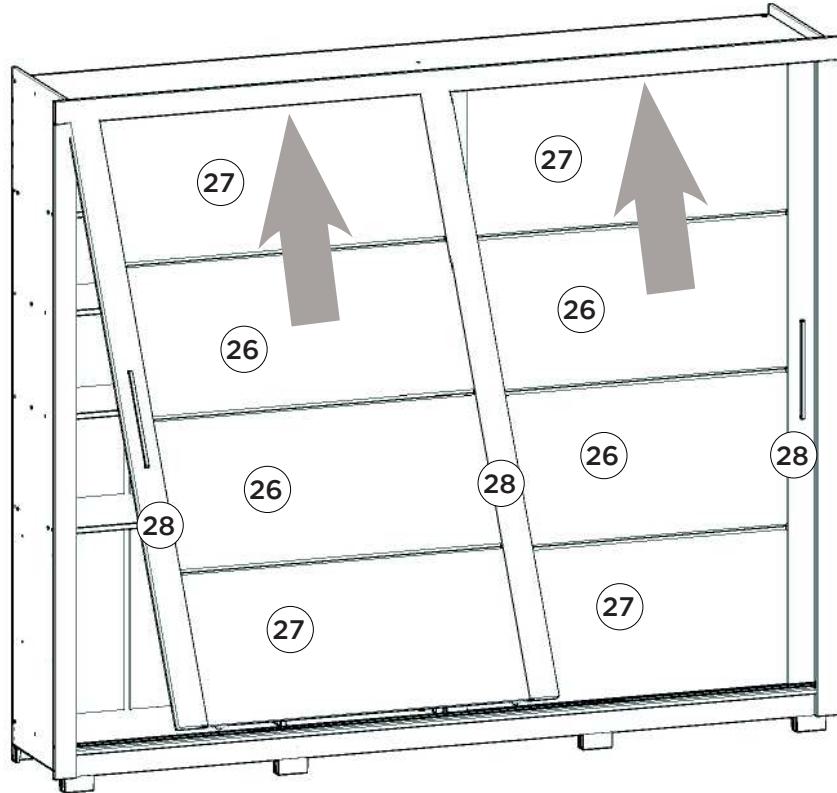

Para a colocação das portas nos trilhos encaixe primeira a porta no trilho de PVC superior (AA) e em seguida no trilho de alumínio inferior (Z).

11º

4x

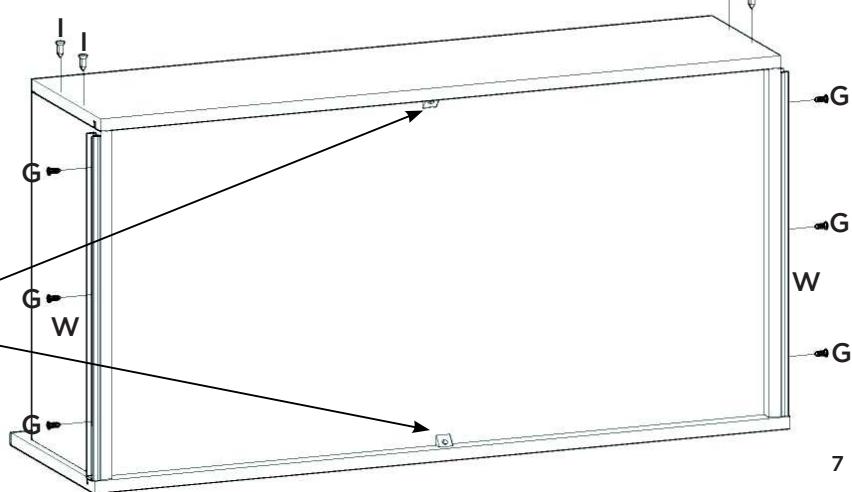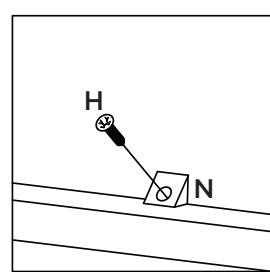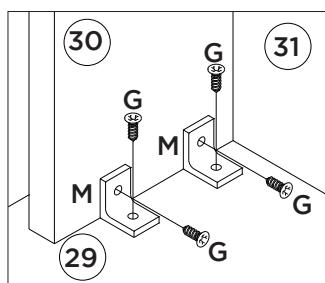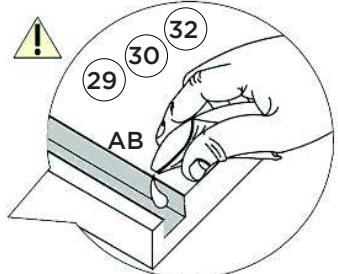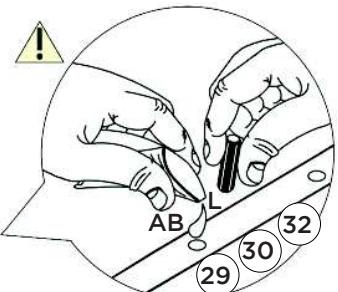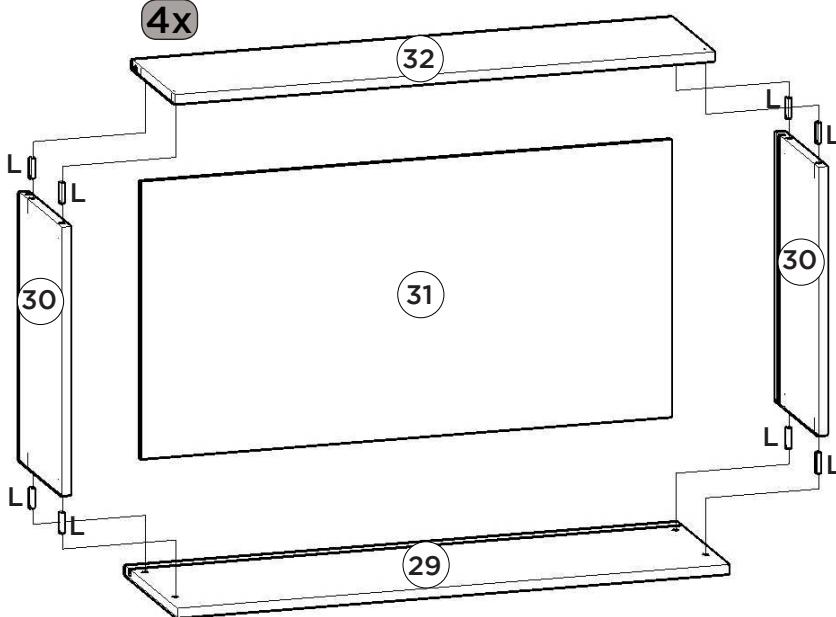

Lista de Peças

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/5	01	Rodapé Frontal	2595x73x12
02	2/5	02	Travessa do rodapé	470x73x12
03	2/5	01	Rodapé Traseiro	2595x73x12
04	2/5	01	Base	2595x500x12
05	1/5	01	Lateral esquerda	2250x500x12
06	4/5	01	Divisão Inferior Esquerda	700x410x12
07	3/5	01	Divisão Superior Esquerda	1045x350x12
08=14	4/5	01	Tampo das Gavetas	780x410x12
09=17	3/5	02	Prateleira	768x350x12
10	3/5	01	Divisão Central	845x350x12
11	3/5	01	Prateleira Fixa	500x350x12
12	4/5	01	Divisão Inferior Direita	700x410x12
13	3/5	01	Divisão Superior Direita	1045x350x12
14=08	4/5	01	Tampo das Gavetas	780x410x12
15	2/5	01	Chão do maleiro	2595x410x12
16	3/5	02	Ripa do maleiro	350x73x12
17=09	3/5	02	Prateleira	768x350x12
18	2/5	01	Tampo Superior	2595x500x12
19	1/5	01	Lateral Direita	2250x500x12
20	1/5	04	Ripa Lateral	500x80x25
21	2/5	01	Moldura Superior	2699x73x12
22	2/5	02	Moldura Lateral	2177x73x12
23	2/5	01	Fundo Superior	2617x365x3
24	1/5	02	Fundo Central	1773x520x3
25	1/5	04	Fundo	1773x389x3
26	5/5	04	Painel Central	1139x522x12
27	5/5	04	Painel	1139x522x12
28	1/5	04	Moldura Frontal da Porta	2090x100x25
29	4/5	04	Frente de gaveta	735x220x12
30	3/5	08	Lado de gaveta	350x180x12
31	4/5	04	Fundo de gaveta recortado	705x361x3
32	4/5	04	Ripa de trás	718x180x12

Ferragens

A	08x	B	08x	C	35x	D	32x	E	04x	F	74x	G	123x
Parafuso 4,5x50mm CHT.		Parafuso 4,0x35mm CHT.		Parafuso 3,5x40mm CHT.		Parafuso 3,5x22mm CHT.		Parafuso 3,5x30mm FLA.		Parafuso 3,5x12mm FLA.		Parafuso 3,5x12mm CHT.	
H	08x	I	16x	J	202x	K	56x	L	102x	M	28x	N	08x
Parafuso 3,0x16mm CHT.		Prego 12x12mm Anelado		Prego 10x10mm		Fixador de fundos		Cavilha 5x25mm		Cantoneira plástica		Cantoneira suporte triangular	
O	08x	P	08x	Q	13x	R	14x	S	02x	T	04x	U	01x
Porca cilíndrica		Pé "U" 50x40x100mm		Conector de montagem		Supor te metal		Puxador Alumínio 323mm		Supor te cabideiro		Cabideiro Alum. 1027mm	
V	01x	W	04x	X	01x	Y	03x	Z	01x	AA	01x	AB	02x
Cabideiro Alum. 479mm		Corrediça telescópica		Kit Rodízio CM110 (2Portas)		Perfil "H" 1758mm		Trilho Alumínio 2593mm		Trilho PVC 2593mm		Sachê de cola	
AC	02x	AD	28x	AE	01x	HENN							
Giz de correção		Adesivo tapa parafuso 10mm		Etiqueta resinada Henn									

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Item	Caixa	Qtd	Descrição	Medidas (mm)
01	1/1	04	Espelho	500x500x3

Exemplo: Porta de Correr
(D237- Roupeiro Palace 2Pts Deslizantes) →

Ferragens

A	08x		B	08x	
Suporte Bucha Cromada fixador espelho 3,5mm			Parafuso 3,5x14mm FLA Cromado		


AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM


O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

Medidas em mm

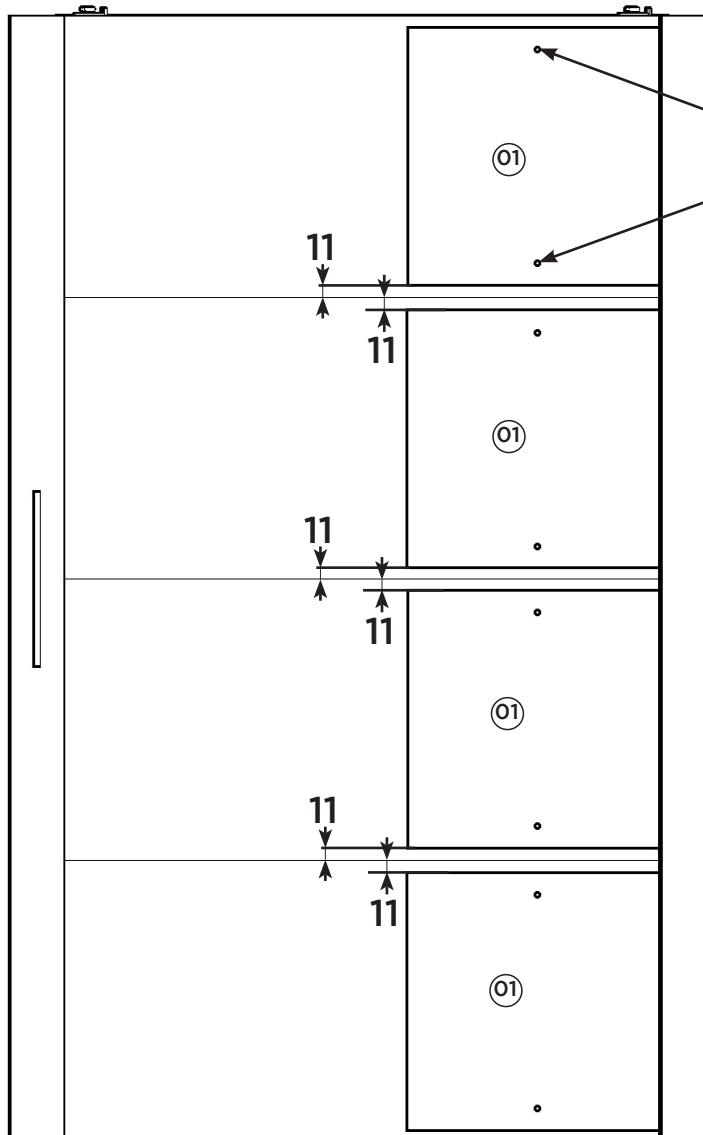

Fixar o Espelho com a Bucha (A) e o Parafuso (B)
Utilizar a parafusadeira com o torque 3.

Requisitos para montagem

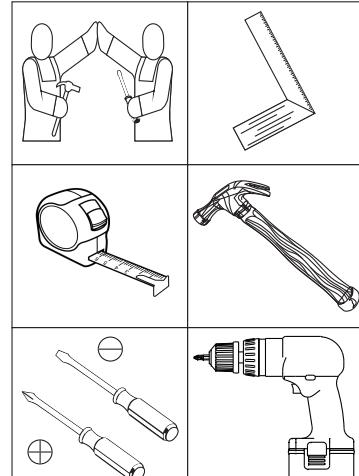

Imagens meramente ilustrativas