



LISTA DE ACESSÓRIOS

Nº	Acessórios	Qtd.	Nº	Acessórios	Qtd.
A	Cavilha 6 x 30	48	I	Corrediça Metal Telescópica	04 Jogos
B	Parafuso 3,5x12	72	J	Perfil H / 1342 mm	01
C	Parafuso 3,5x25 (Puxadores +trava da Gaveta)	20	K	Giro Completo 12mm	11
D	Tapa Furo de Girofix	11	L	Rodízios	06
E	Parafuso 4,0 x 40	06	M	Prego 10x10	70
F	Parafuso 3,5x30	12	N	Dobradiça	04
G	Sache de Cola	01	O	Garra Para Fundo	05
H	Puxador 190mm	06	P		

Utilize o papelão como proteção.
Disponha as peças de modo prático.

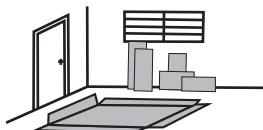

Abra a caixa no local de Montagem.

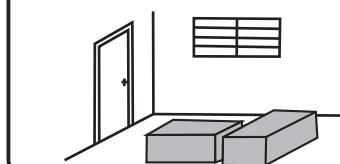

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS

Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRÍÇÃO NA PEÇA	Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRÍÇÃO NA PEÇA
01	01	1365x445x25	BASE	08	08	382x137x12	LATERAL DE GAVETA
02	01	873x406x15	LATERAL COMODA ESQ.	09	04	613x392x03	FUNDO DE GAVETA
03	03	873x406x15	DIVISÓRIA CENTRAL	10	02	672x445x03	FUNDO TRAS. CRU
04	01	873x406x15	LATERAL COMODA DIR.	11	04	602x40x12	TRAVAS DE GAVETA
05	01	1365x445x25	TAMPO	12	02	672x445x03	FUNDO TRAS. PINTADO
06	04	662x213x12	FRENTE DE GAVETA	13	01	653x406x12	PRATELEIRA
07	04	628x137x12	CONTRA FUNDO	14	01	865x137x12	PORTA ESQUERDA
				15	01	865x137x12	PORTA DIREITA



**Indústria de Móveis Primus
de Jaci Ltda.**

Fone: (17) 3283-1564

Fone / Fax: (17) 3283-1418

RUA DESEMBARGADOR M. C. FERRAZ, 563 - CENTRO
CEP 15155-000 - JACI - SP



Prazo de Garantia


Será de 90 dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, tanto para defeitos de fácil constatação, quanto para defeitos de fabricação, salvo seguindo as condições de uso normal do produto, e demais considerações do presente certificado, contados a partir da data da emissão da nota fi

CÔMODA BALI

Esquema de Montagem


01 MONTAR DEITADO

Separe as peças e fixe os rodízios frontal nas marcas já definida no local.

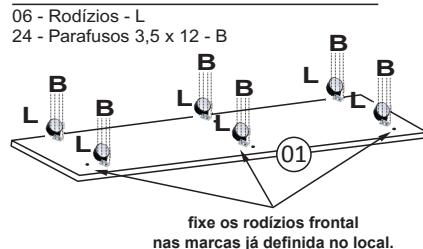


Obs. este rodízio deve ser fixado no centro da peça (01), alinhado corretamente com a peça (3) central.

03 06 - Cavilhas / 06 parafusos 4x40 04 - Cavilhas / 04 parafusos 3,5x30 (prateleira)

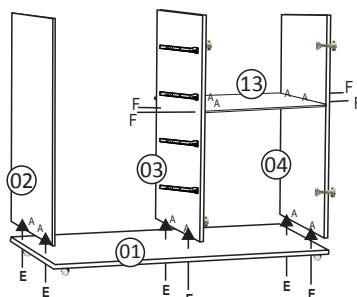


02 Fixe as corredeiras.

04 - Corredeiras / 16 - Par. 3,5x12
04 - Dobradiça / 08 - Par. 3,5x12

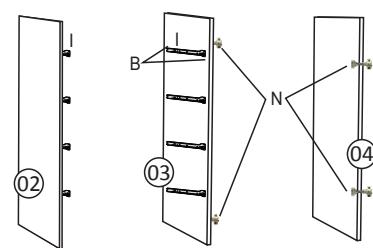


Fixar as corredeiras nas peças 02/03 com Parafuso 3,5x12.
OBS. Local indicado nas peças.

04 06 - Cavilhas / 03 Giro Fix / 03 Tapa Furo

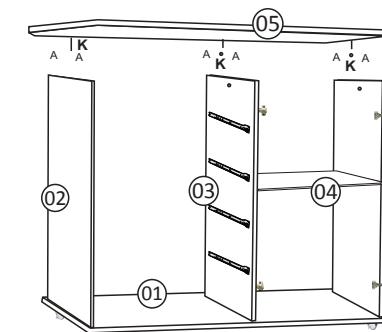


05 VISTA TRASEIRA

01 - Perfil H / 1342 mm / 70 - Prego 10x10 / 05 Garra (0)

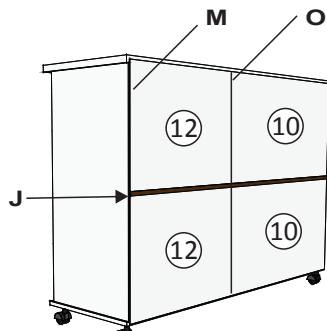

06 COLOCAR AS PORTAS


04 - Dobradiça / 08 - Par. 3,5x12

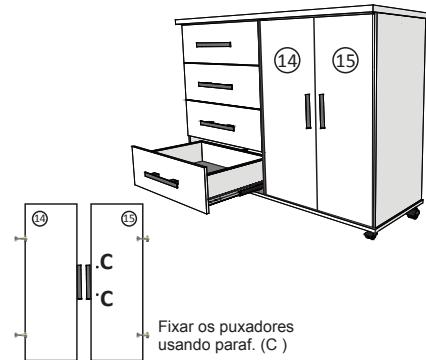

A

MONTAGEM DAS GAVETAS. X 4


08 - Giro Fix / 32 - Cavilhas / 08 Paraf. 3,5x30 / 04 - Puxadores / 08 - Parafusos 3,5x25 Puxadores

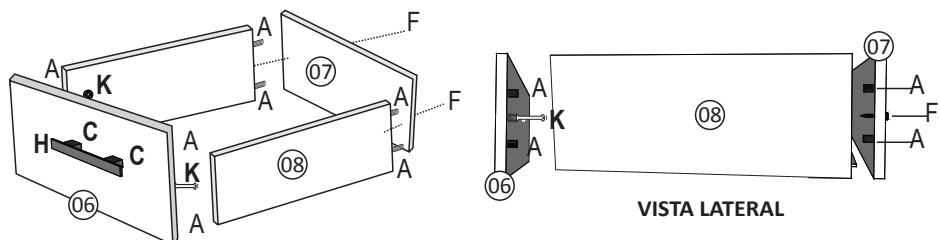

B

APÓS MONTAGEM DAS GAVETAS, ANTES DE FIXAR AS CORREDIÇAS, FIXAR AS TRAVAS DE GAVETA.


08 - Paraf. 3,5x25

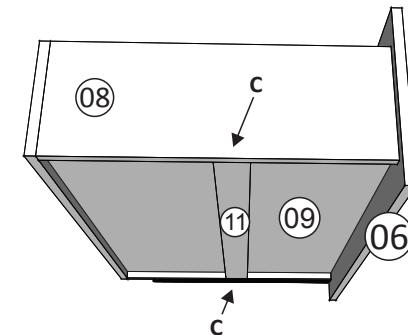

B

APÓS A MONTAGEM DAS TRAVAS DE GAVETA, FIXAR AS CORREDIÇAS FACEANDO-AS EM BAIXO E NA FRENTE DA GAVETA

04- Corredeiras / 16 - Parafusos 3,5x12

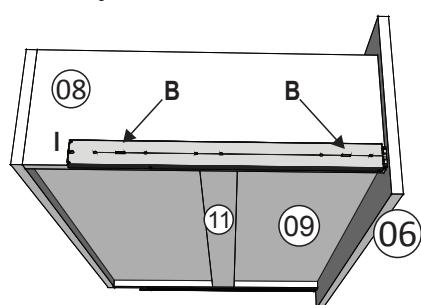

GAVETA MONTADA

