


O seu produto ficará assim:



LISTA DE PEÇAS			
ITEM	NOME	DIMENSÃO	QTDE
1	Assento	1150x320x25mm	1
2	Lateral	415x320x25mm	2
3	Travessa Reforço	1097x220x15mm	1

Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e ferragens.

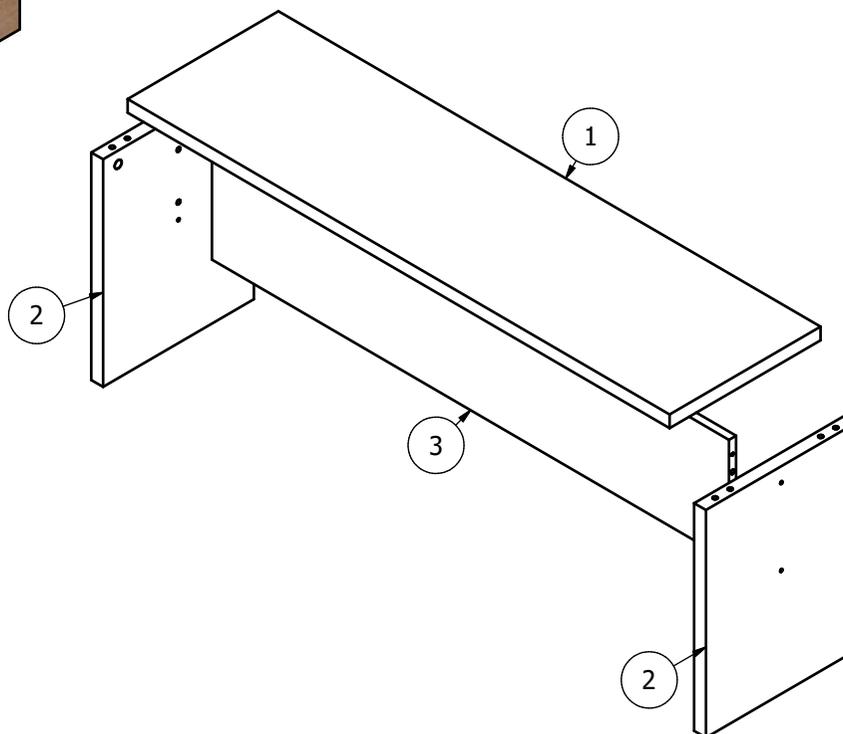

Lista de Ferragens:

<p><b>A</b></p>  <p>Tambor Minifix 4 Peças</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Parafuso Minifix 4 Peças</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Cavilha Ø8x55 8 Peças</p>
<p><b>D</b></p>  <p>Parafuso Escareado Sextavado Ø7x60 4 Peças</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Sapata Ø14 4 Peças</p>	<p><b>F</b></p>  <p>Prego Ø1x20 4 Peças</p>
<p><b>G</b></p>  <p>Chave Zeta 1 Peça</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Tapa Furo Ø20 4 Peças</p>	<p><b>I</b></p>  <p>Tapa Furo Ø10 4 Peças</p>





Tempo estimado: 20 min.

Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem;
- É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;
- Qualquer dúvida quanto a montagem, entre em contato via e-mail contato@appuntomoveis.com.br ou WhatsApp (54) 98401-6394.


**ETAPA - Pré-montagem**

Fixar as ferragens nas peças indicada.

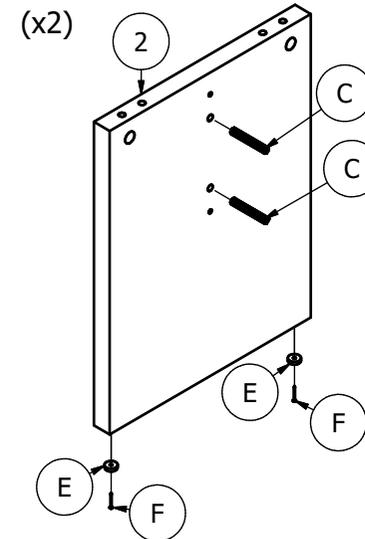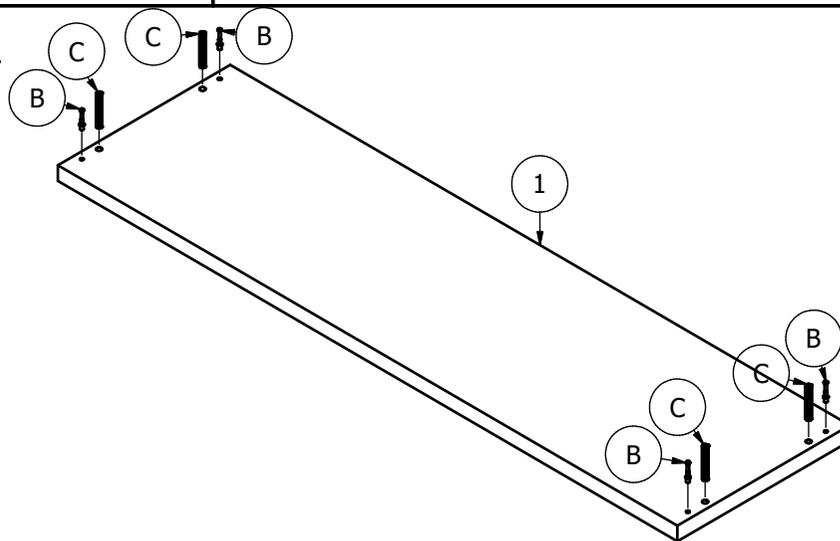


**ETAPA Montagem**

**ETAPA 1 -** Montar as laterais na travessa reforço. Usar chave zeta (G) para fixar os parafusos.

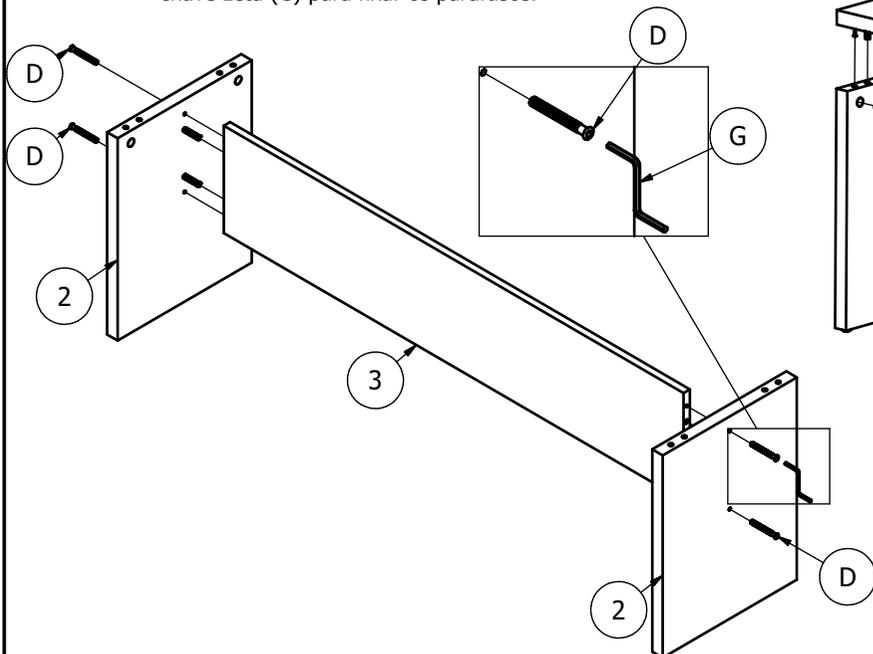

**ETAPA 2 -** Montar o assento na base montada.

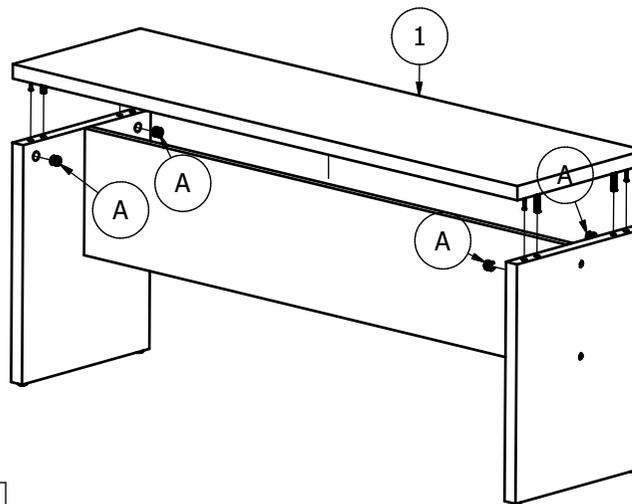

Finalizado as etapas seu movél está pronto para o uso.

