


MÖBLER

cozinhas

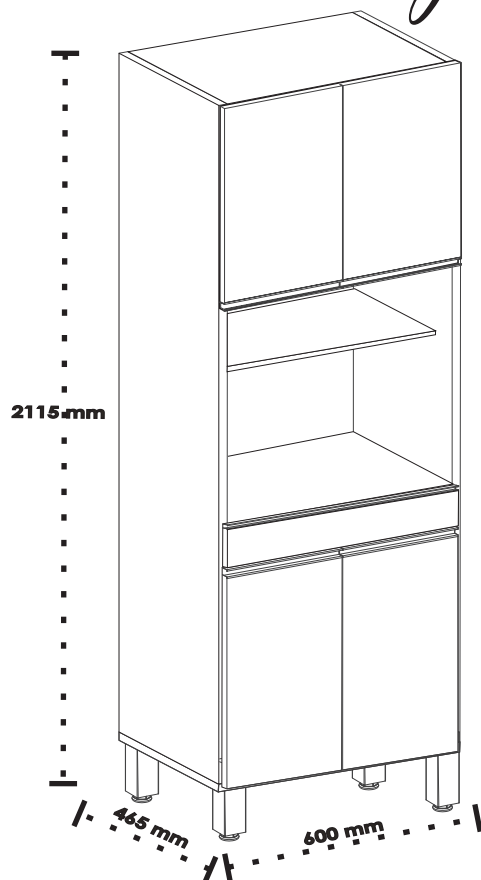

5005803 - C. M. JASMIM PANELEIRO 0.60

607 - CARVALHO BERLIM - OFF WHITE / 598 - CARVALHO BERLIM - CARVALHO VIENA

Ficha técnica



5005803 - C. M. JASMIM PANELEIRO 0.60

Nº	DESCRIÇÃO	CORES		Mat. Prima	MEDIDAS	Qtde.
		C. BERLIM / OFF WHITE	C. BERLIM / C. VIENA		(mm)	
01	FUNDO SUP.	570	570	MDF	0594 X 0286 X 03	02
02	FUNDO NICHÔ	570	570	MDF	0594 X 0230 X 03	01
03	FUNDO MICROONDAS	570	570	MDF	0594 X 0390 X 03	01
04	FUNDO INF. MAIOR	570	570	MDF	0594 X 0452 X 03	01
05	FUNDO INF. MENOR	570	570	MDF	0594 X 0305 X 03	01
06	FUNDO DE GAV.	570	570	MDF	0366 X 0540 X 03	01
21	BASE	570	570	MDP	0570 X 0448 X 15	01
22	PRAT. / CHAPÉU	570	570	MDP	0570 X 0448 X 15	03
23	LAT. ESQ.	570	570	MDP	1950 X 0448 X 15	01
24	LAT. DIR.	570	570	MDP	1950 X 0448 X 15	01
25	PORTA	567	575	MDP	0539 X 0290 X 15	04
26	FRENTE DE GAVETA	567	575	MDP	0584 X 0160 X 15	01
27	LAT. GAV.	570	570	MDP	0360 X 0125 X 15	02
28	CONTRA FUNDO GAV.	570	570	MDP	0515 X 0105 X 15	01
29	BATENTE	570	570	MDP	0570 X 0080 X 15	01
30	PRAT. MOVÉL	570	570	MDP	0570 X 0352 X 15	02
31	PRAT. FIXA	570	570	MDP	0570 X 0352 X 15	01

Para montagem:



1 hora.

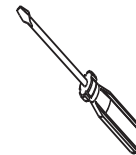

LEGENDA DE CORES

570 - C. BERLIM


575 - C. VIENA

567 - OFF WHITE


Parabens você acabou de adquirir um produto Mobler. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.


Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.mobler.ind.br

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Cód.	DESCRIÇÃO	Qtd.	DESENHO
A	CAVILHA 6 X 30 mm	04	
B	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	44	
C	PARAFUSO FLAGEADO 3,5 X 12 mm	11	
D	CANTONEIRA DE METAL	02	
E	PARAFUSO 4,0 X 50 mm	22	
F	PARAFUSO 5,0 X 70 mm	04	
G	PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,0 X 70 mm	02	
H	SUORTE AÉREO E CAPA SUORTE	02	
I	PREGO 8 X 8	80	
J	PREGO 13 X 15	04	
K	BUCHA 8 mm	02	
L	CHAPINHA DE FUNDO	15	
M	PUXADOR ABS 290 mm	04	
N	PUXADOR ABS 584 mm	01	
O	DOBRADIÇA CALÇO 3 mm 26 mm	08	
P	PARAFUSO UNIÃO	02	
Q	PINO DE PRAT. 08 X 12 mm	08	
R	PÉ COZINHA 165 mm	04	
S	TAMPA 13 mm	22	
T	CORREDIÇA TElescópica 300 mm	01	
U	SACHÊ DE COLA	01	

1º Passo


E	PARAFUSO 4,0 X 50 mm	22		R	PÉ COZINHA 165 mm	04	
F	PARAFUSO 7,0 X 50 mm	04		S	TAMPA 13 mm	22	
Q	PINO DE PRAT. 08 X 12	08					

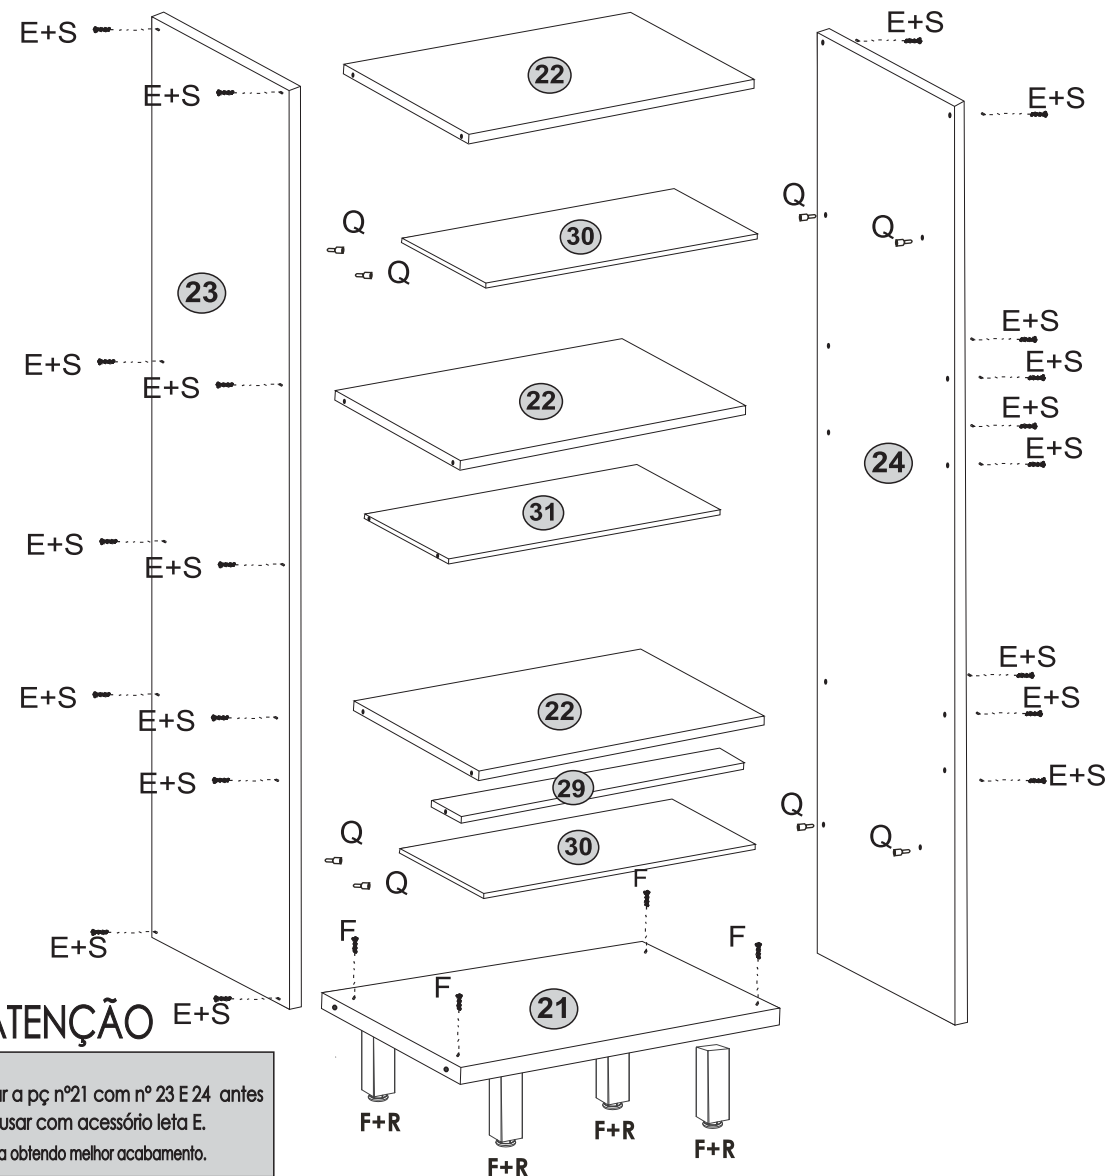


2 ° Passo

A	CAVILHA 6 X 30 mm	04		J	PREGO 13 X 15	04	
B	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	08		N	PUXADOR ABS 590 mm	01	
C	PARAFUSO FLAGEADO 3,5 X 12 mm	03		T	CORREDIÇA TELESÓPICA	01	
D	CANTONEIRA DE METAL	02		U	SACHÊ COLA	01	
I	PREGO 8 X 8	10					

① MONTAGEM DA GAVETA.

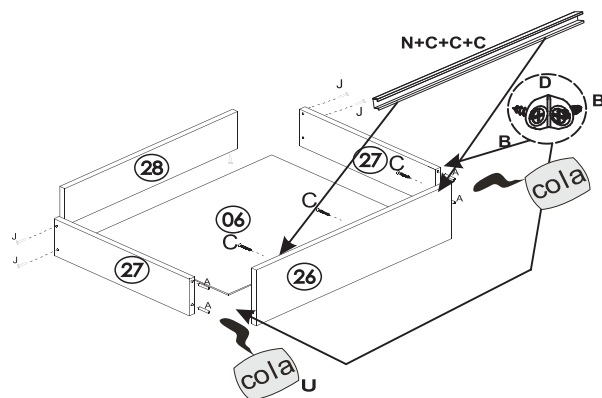


② MONTAGEM DA GAVETA.

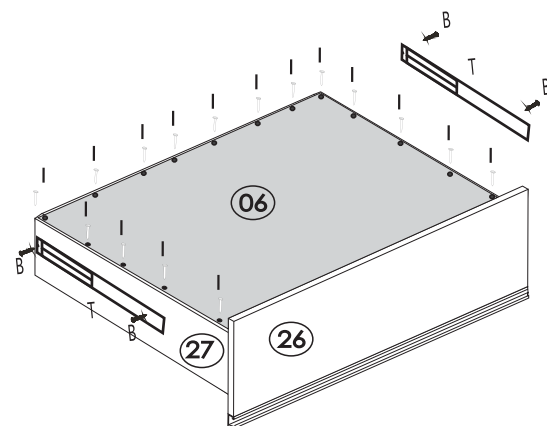

3 ° Passo

B	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	32		M	PUXADOR ABS 290 mm	04	
C	PARAFUSO FLAGEADO 3,5 X 12 mm	08		O	DOBRADIÇA CALÇO 3 mm - 26 mm	08	

OBS: COLOCAÇÃO DAS PORTAS

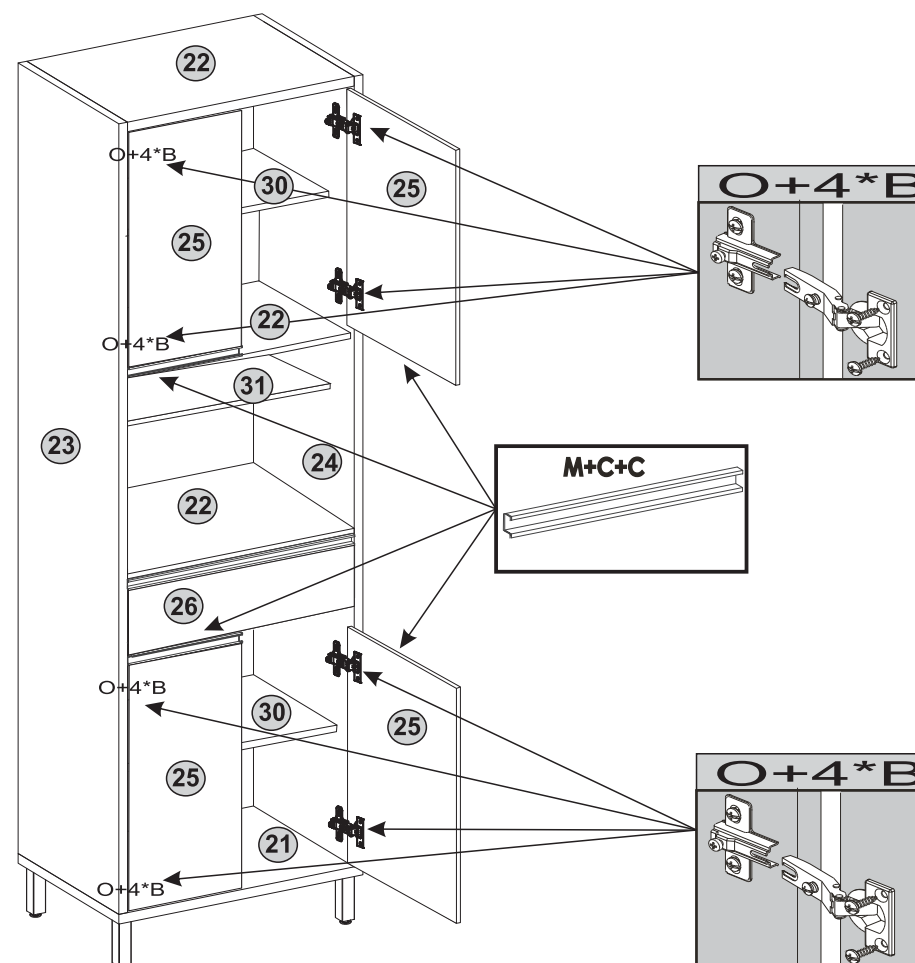


INFORMAÇÃO AO MONTADOR USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!

4 ° Passo


I	PREGO 8 X 8	70	
L	CHAPINHA DE FUNDO	15	

Fig. 01

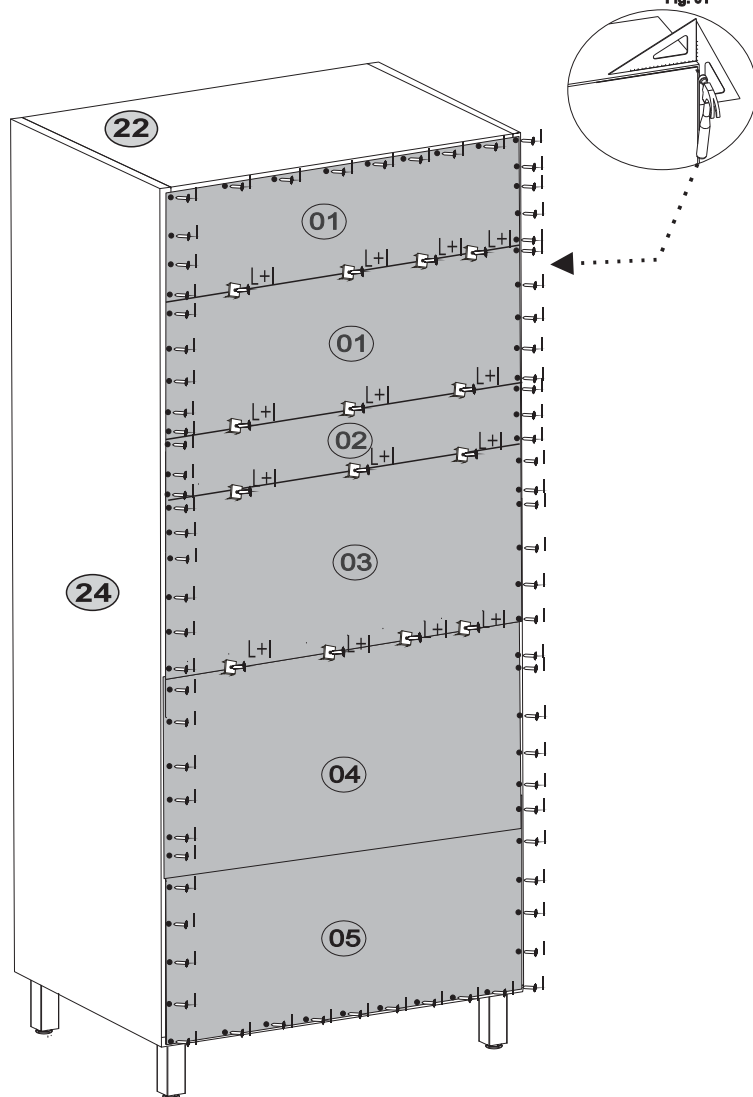


PRODUTO FINAL

5 ° Passo

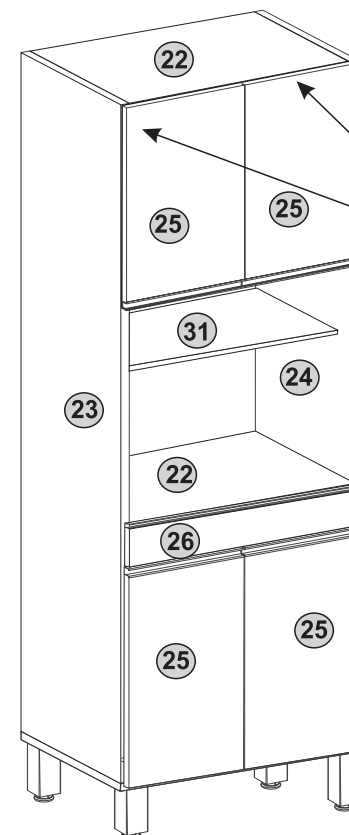


**2 SUPORTES PARA
FIXAÇÃO**

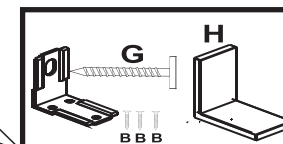

K


OBS:
FIXAR NAS LAT. Nº 23 E 24

2 - PARAFUSO UNIÃO (LETRA P) OPCIONAL CASO QUEIRA UNIR OS MODULOS



MÖBLER

cozinhas

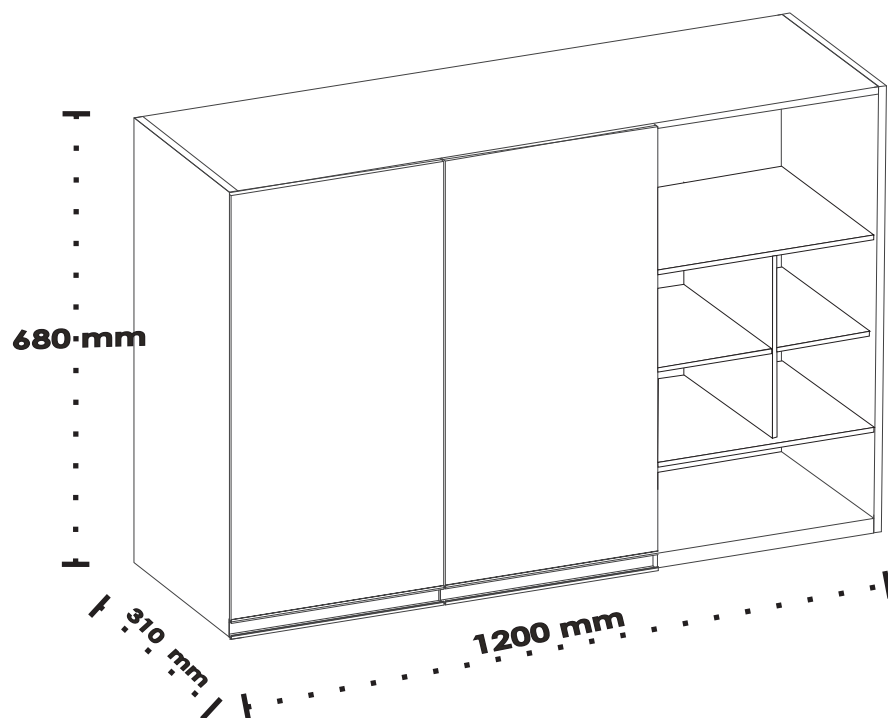

5005806 - C. M. JASMIM AÉREO 1.20 C/GARRAFEIRO
607 - CARVALHO BERLIM - OFF WHITE / 598 - CARVALHO BERLIM - CARVALHO VIENA

Ficha técnica

5005806 - C. M. JASMIM AÉREO 1.20 C/GARRAFEIRO


Nº	DESCRIÇÃO	CORES		Mat. Prima	MEDIDAS	Qtde.
		C. BERLIM - OFF WHITE	C. BERLIM - C. VIENA		(mm)	
01	FUNDO MAIOR	570	570	MDF	0407 X 0335 X 03	04
02	FUNDO MENOR	570	570	MDF	0378 X 0335 X 03	02
21	BASE	570	570	MDP	1170 X 0292 X 15	01
22	CHAPÉU	570	570	MDP	1170 X 0292 X 15	01
23	LAT. ESQ.	570	570	MDP	0680 X 0292 X 15	01
24	LAT. DIR.	570	570	MDP	0680 X 0292 X 15	01
25	DIVISÃO	570	570	MDP	0648 X 0292 X 15	01
26	PRAT. INT.	570	570	MDP	0795 X 0260 X 15	01
27	PRAT. EXT.	570	570	MDP	0360 X 0260 X 15	02
28	DIV. PRAT.	570	570	MDP	0305 X 0260 X 15	01
29	DIV. GARRAFEIRO	570	570	MDP	0172 X 0258 X 15	02
30	PORTA	567	575	MDP	0638 X 0400 X 15	02

Ferragem

A	CAVILHA 6 X 30 mm		10
B	PARAFUSO 3,5 X 14 mm		28
C	PARAFUSO 4,5 X 50 mm		27
D	PARAFUSO UNIÃO		02
E	PARAFUSO CABEÇA PANEIA 5,0 X 70 mm		04
F	BUCHA 8 mm		04
G	DOBRADIÇA CALÇO 3mm - 26 mm		04
H	PREGO 8 X 8		40
I	PUXADOR PERFIL 400 mm		02
J	SUPORTE AÉREO E CAPA		04
K	CHAPINHA DE FUNDO		15
L	TAMPA 13 mm		20
M	PARAFUSO FLANGEADO 3,2 X 12 mm		04
N	PERFIL H 332 mm		02

Parabens você acabou de adquirir um produto MOBBLER. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.
Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.mobler.ind.br

1 ° Passo

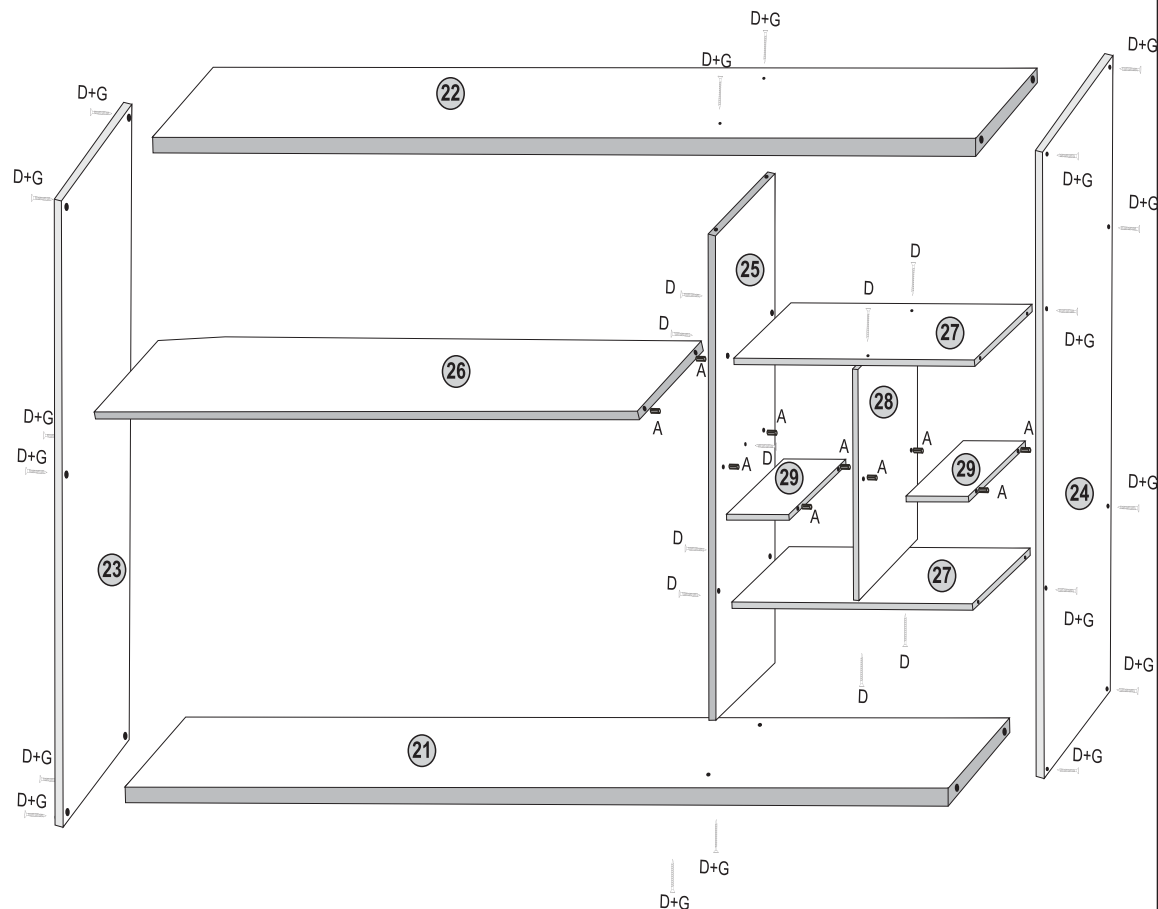


ATENÇÃO

OBS:


1 - Alinhar a pç nº 21 e 22 com nº 23 e 24 antes de parafusar com acessório leta D.

Dessa forma obtendo melhor acabamento.


2 ° Passo

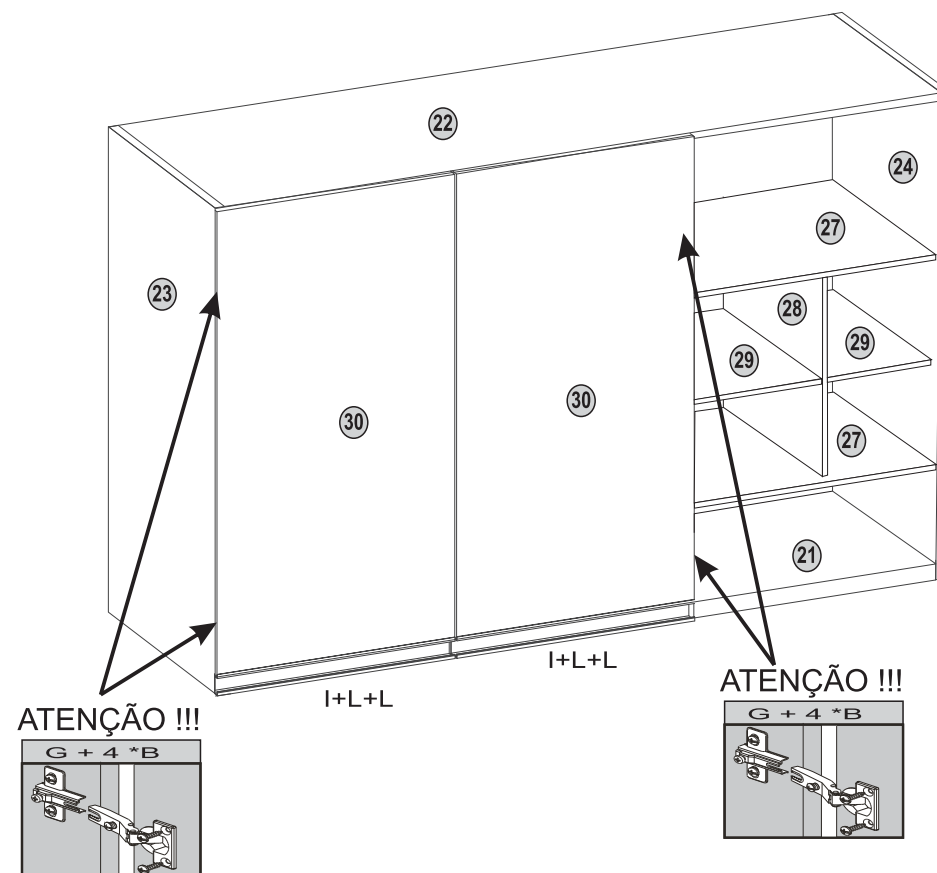

ATENÇÃO !!!

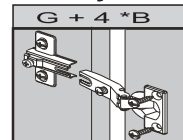


ATENÇÃO !!!

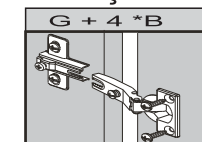


INFORMAÇÃO AO MONTADOR USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!

3 ° Passo

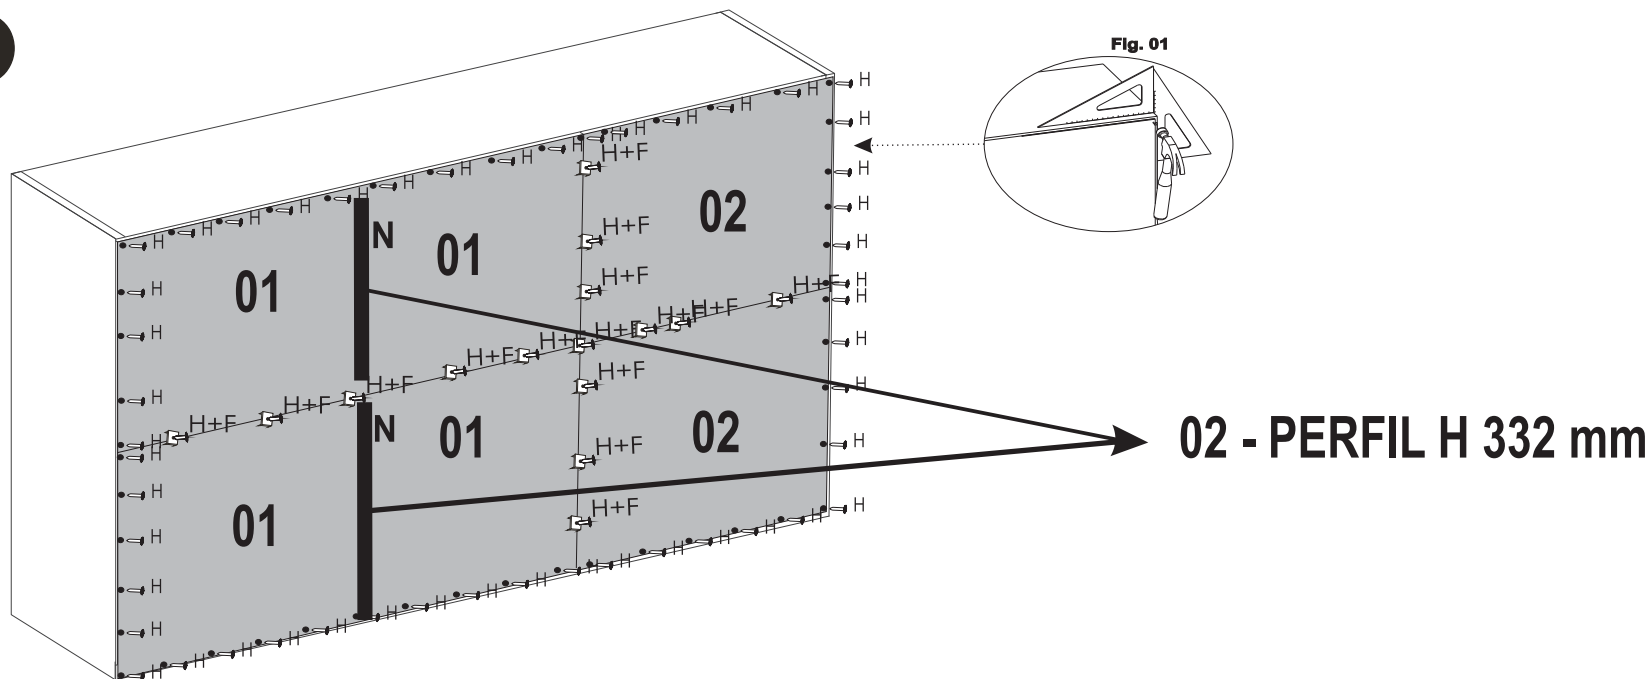


4 ° Passo

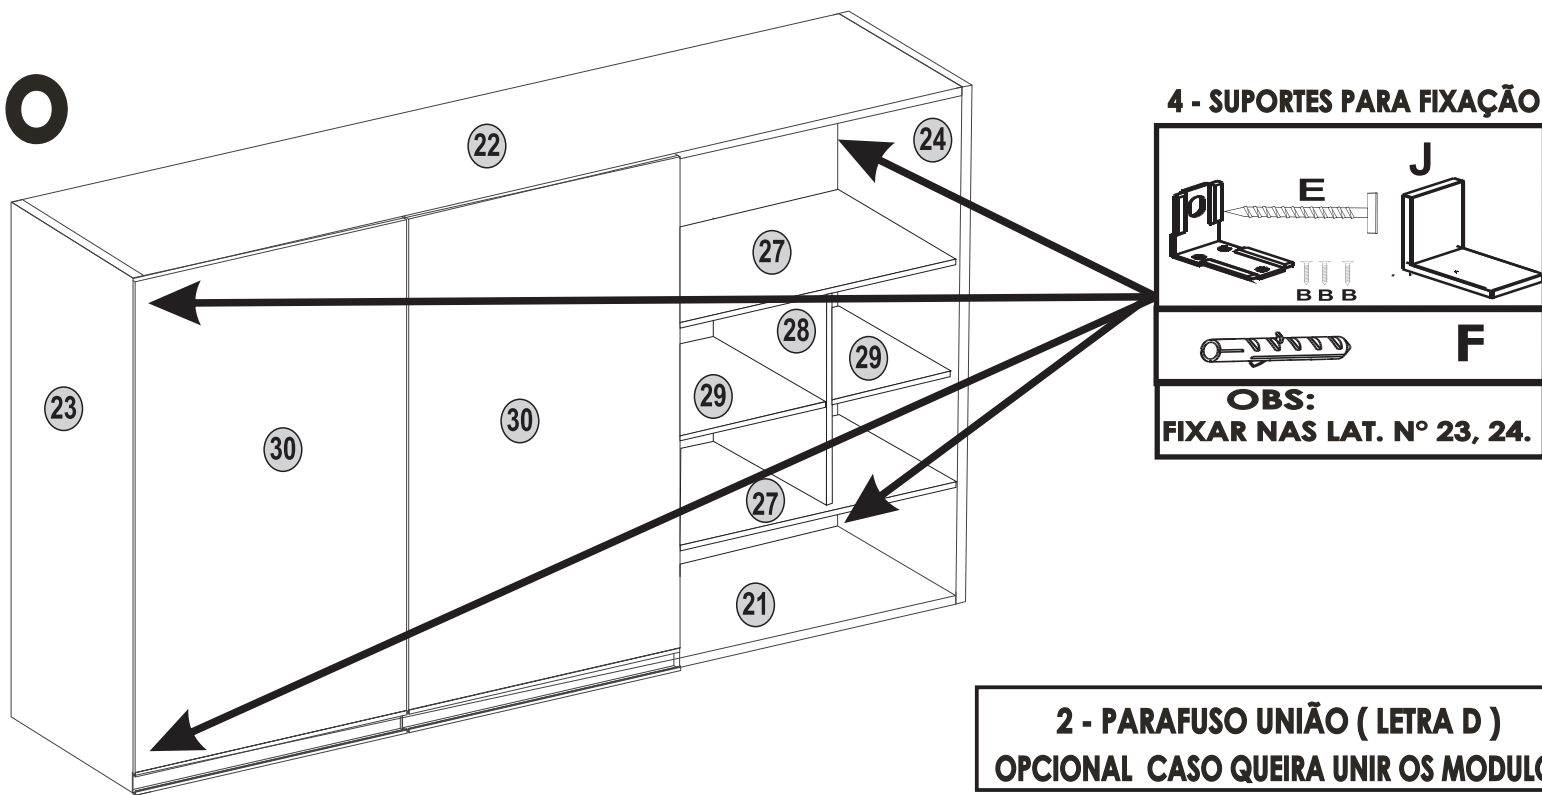

MÖBLER

cozinhas

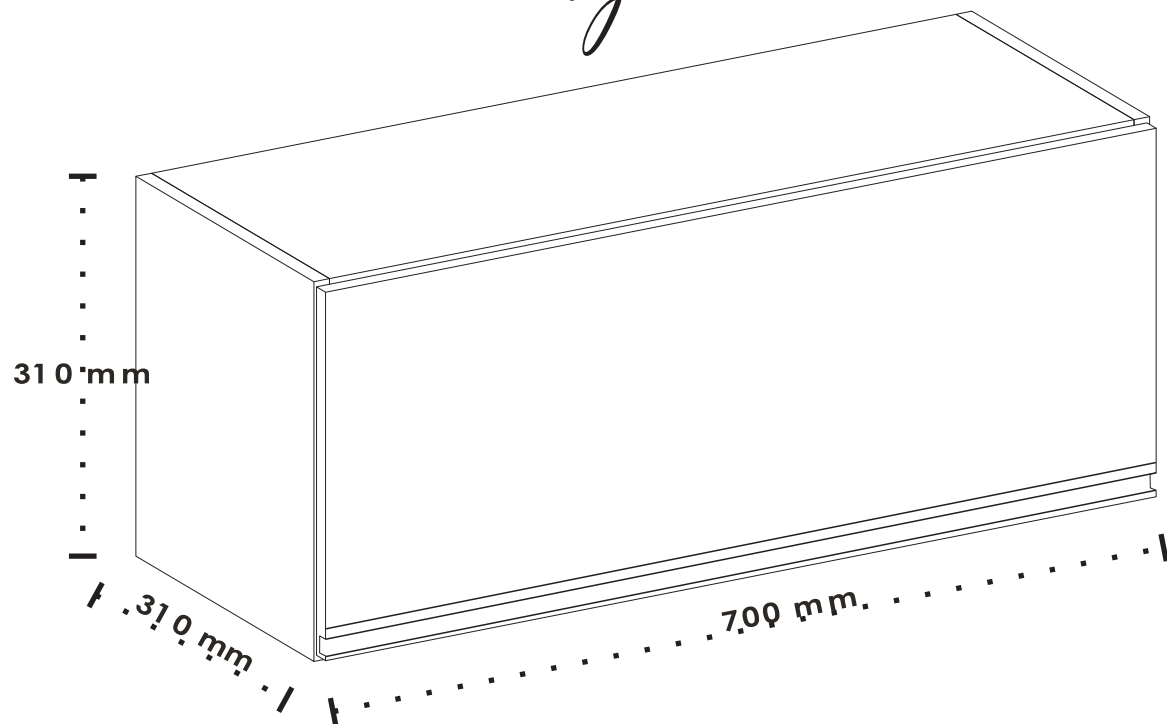


5005802 - C. M. JASMIM AÉREO GELADEIRA
607 - CARVALHO BERLIM - OFF WHITE / 598 - CARVALHO BERLIM - CARVALHO VIENA

Ficha técnica

5005802 - C. M. JASMIM AÉREO GELADEIRA 0.70

N°	DESCRIÇÃO	CORES		Mat. Prima	MEDIDAS	Qtde.
		C. BERLIM - OFF WHITE	C. BERLIM - C. VIENA		(mm)	
01	FUNDO	570	570	MDF	0695 X 0300 X 03	01
21	BASE	570	570	MDP	0670 X 0292 X 15	01
22	CHAPÉU	570	570	MDP	0670 X 0292 X 15	01
23	LATERAL	570	570	MDP	0310 X 0292 X 15	02
24	PORTA	567	575	MDP	0695 X 0273 X 15	01

Ferragem

A	PARAFUSO UNIÃO P/ DOBRADIÇA		04
B	PARAFUSO 3,5 X 14 mm		10
C	PARAFUSO C/ FLANGE 3,5 X 12 mm		03
D	PARAFUSO 4,0 X 50 mm		08
E	PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,0 X 70 mm		02
F	BUCHA 8 mm		02
G	DOBRADIÇA CALÇO BAIXO		02
H	PREGO 8 X 8		14
I	PUXADOR PERFIL 695 mm		01
J	SUPORTE AÉREO E CAPA		02
K	PISTÃO A GÁS		01
L	TAMPA 13 mm		08
M	PARAFUSO UNIÃO MODULO		02


Parabens você acabou de adquirir um produto Mobler. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.

Rua Floresta, N° 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.mobler.ind.br


1 ° Passo

ATENÇÃO

OBS:
1 - Alinhar a pç nº 21 e 22 com nº 23 antes de parafusar com acessório leta D.
Dessa forma obtendo melhor acabamento.


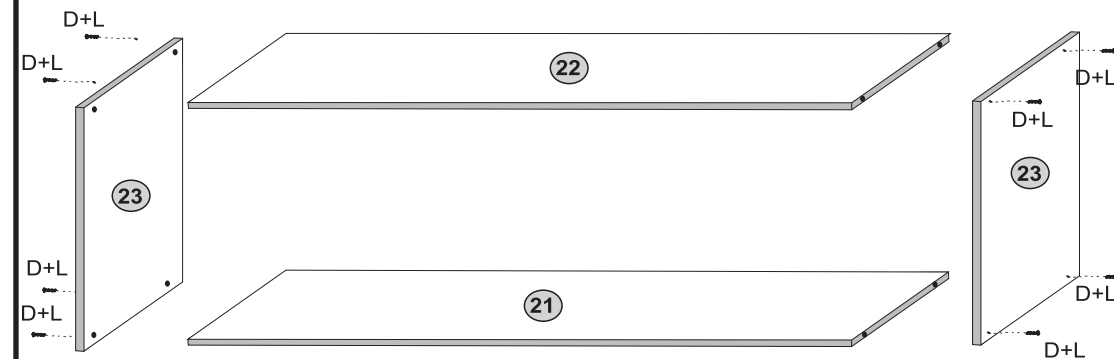


3 ° Passo

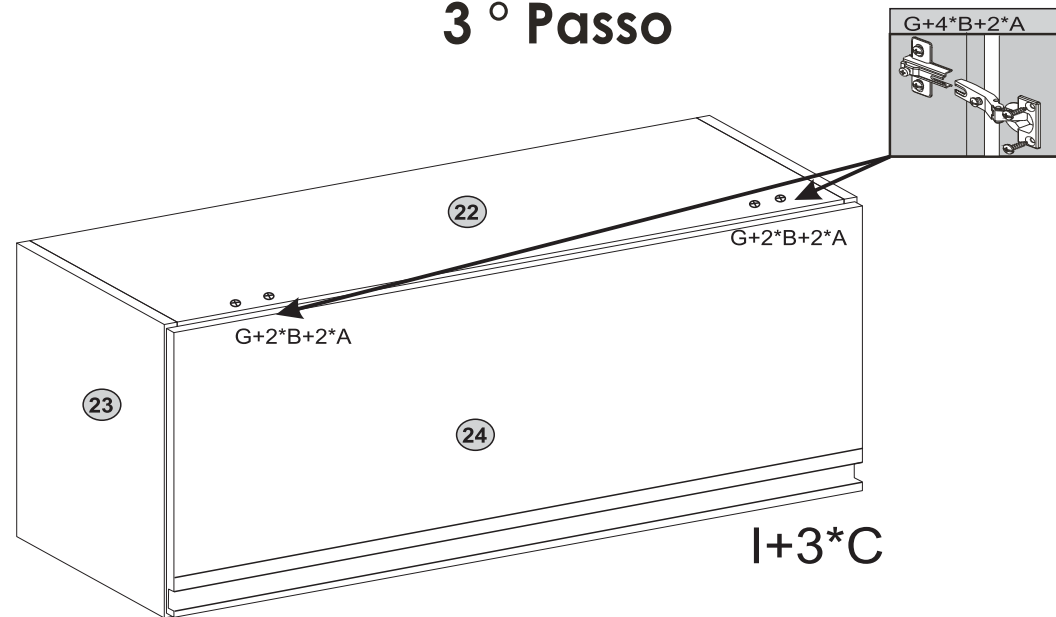


INFORMAÇÃO AO MONTADOR USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!


2 ° Passo

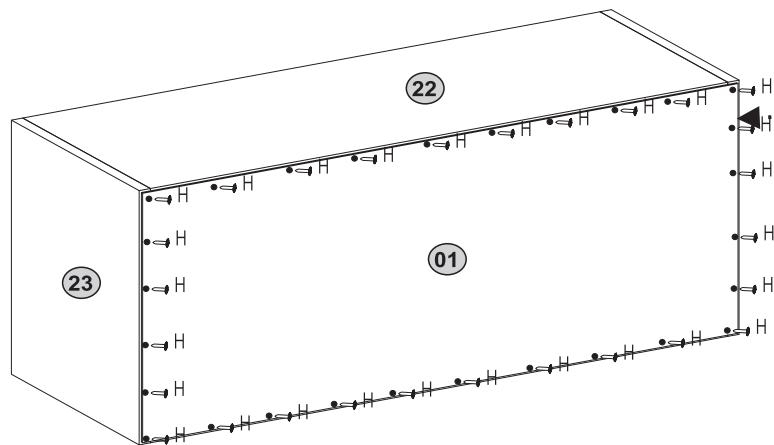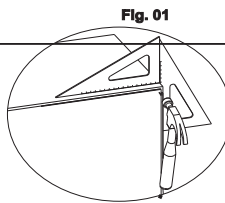


4 ° Passo

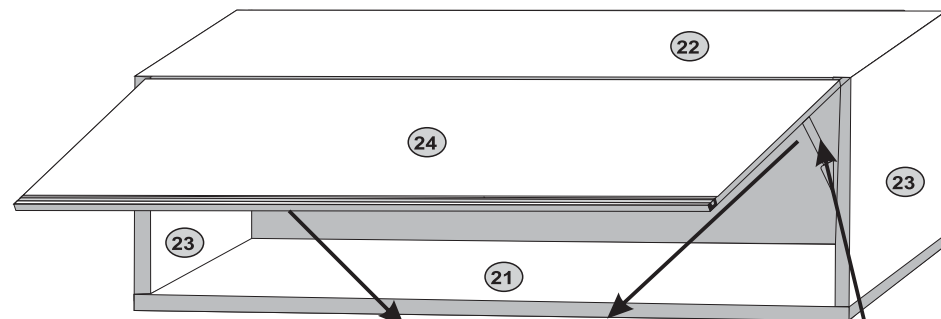

2 SUPORTES PARA
FIXAÇÃO

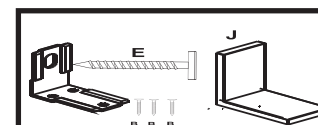


OBS:
FIXAR NAS LAT. Nº 23 E 23

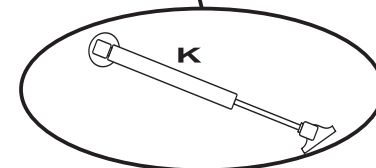


2 - PARAFUSO UNIÃO (LETRA M)

OPCIONAL CASO QUEIRA UNIR OS MODULOS



MÖBLER

cozinhas

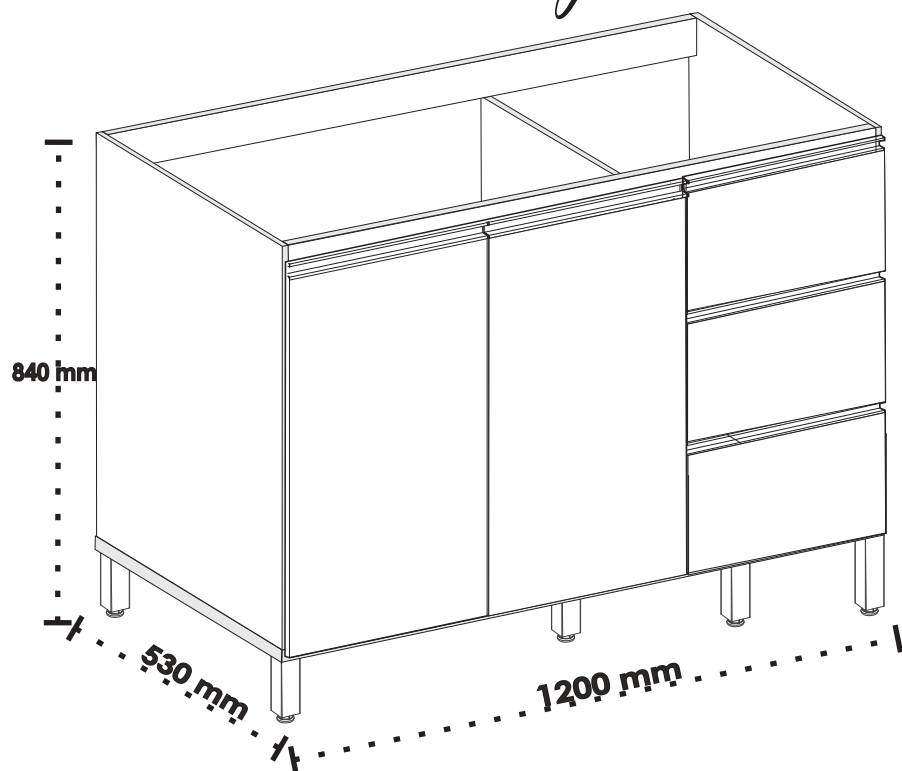

5005801 - C. M. JASMIM BALCÃO 1.20
607 - CARVALHO BERLIM - OFF WHITE / 598 - CARVALHO BERLIM - CARVALHO VIENA



Ficha técnica						
5005801 - C. M. JASMIM BALCÃO 1.20						
	CORES				MEDIDAS	Qtde.
Nº	DESCRIÇÃO	C. BERLIM / OFF WHITE	C. BERLIM / C. VIENA	Mat. Prima	(mm)	
01	FUNDO DA PRATELEIRA	570	570	MDF	0808 X 0300 X 03	02
02	FUNDO DO GAVETEIRO	570	570	MDF	0605 X 0383 X 03	01
03	FUNDO DA GAVETA	570	570	MDF	0366 X 0335 X 03	03
21	BASE	570	570	MDP	1170 X 0512 X 15	01
22	LATERAL ESQ.	570	570	MDP	0675 X 0512 X 15	01
23	LAT. DIR.	570	570	MDP	0675 X 0512 X 15	01
24	DIV.	570	570	MDP	0580 X 0512 X 15	01
25	PRATELEIRA	570	570	MDP	0790 X 0352 X 15	02
26	VISTA DO BALCÃO	570	570	MDP	1170 X 0080 X 15	03
27	FRENTE DE GAVETA	567	575	MDP	0375 X 0188 X 15	06
28	LATERAL DE GAVETA	570	570	MDP	0360 X 0110 X 15	02
29	CONTRA FUNDO	570	570	MDP	0310 X 0105 X 15	03
30	PORTA	567	575	MDP	0635 X 0400 X 15	02



1 hora.



Para montagem:

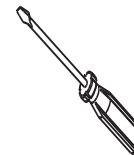

LEGENDA DE CORES

570 - C. BERLIM



575 - C. VIENA

567 - OFF WHITE

Parabens você acabou de adquirir um produto Mobler. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.


Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone (0**43) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - www.mobler.ind.br

DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Cód.	DESCRIÇÃO	Qtd.	DESENHO
A	CAVILHA 6 X 30 mm	12	
B	SACHÊ DE COLA	01	
C	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	85	
D	PARAFUSO 4,0 X 40 mm	03	
E	PARAFUSO 4,0 X 50 mm	12	
F	PARAFUSO 5,0 X 70 mm	05	
G	PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,0 X 70 mm	02	
H	SUORTE AÉREO E CAPA SUORTE	02	
I	PREGO 8 X 8	80	
J	PREGO 13 X 15	12	
K	BUCHA 8 mm	02	
L	CHAPINHA DE FUNDO	09	
M	CORREDIÇA TElescópica 300 mm	03	
N	PÉ COZINHA 165 mm	05	
O	TAMPA 13 mm	10	
P	PARAFUSO UNIÃO	02	
Q	DOBRADIÇA CALÇO BAIXO 3 mm 26 mm	04	
R	CANTONEIRA DE METAL	14	
S	PUXADOR ABS 400 mm	02	
T	PUXADOR ABS 375 mm	03	
U	PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 12 mm	10	

1º Passo



C	PARAFUSO 3,5 X 14 mm	04		O	TAMPA 13 mm	10	
D	PARAFUSO 4,0 X 50 mm	12		N	PÉ COZINHA 130 mm	05	
F	PARAFUSO 7,0 X 50 mm	05		R	CANTONEIRA DE METAL	02	

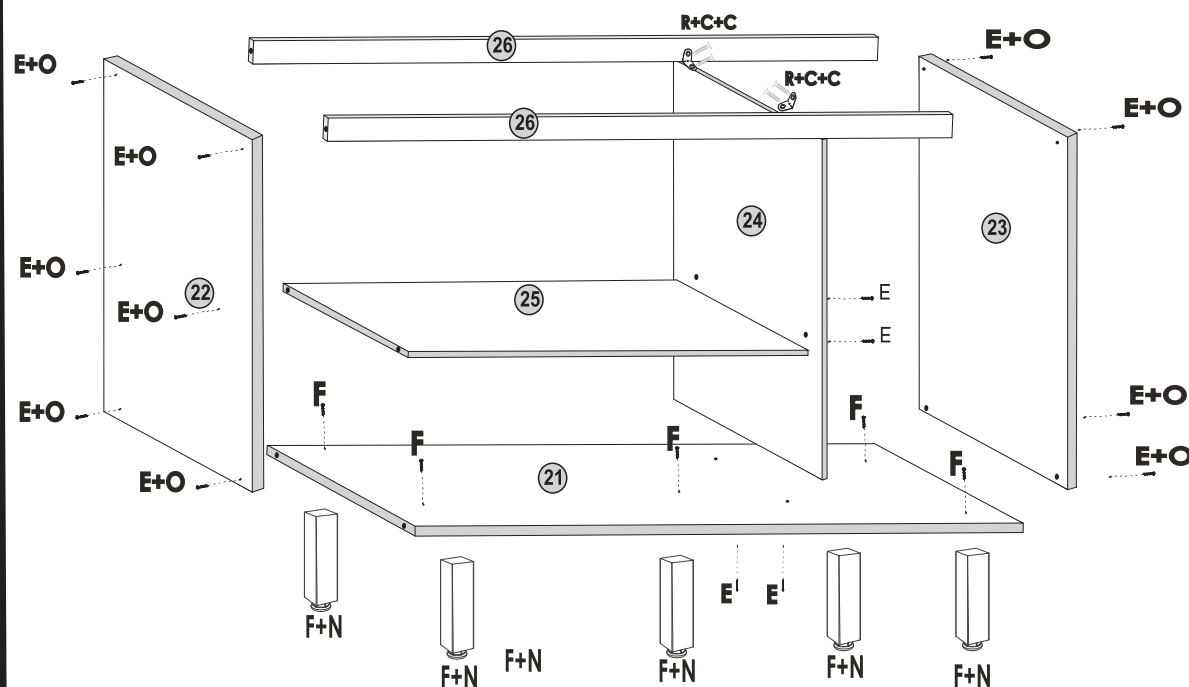

ATENÇÃO


OBS:
1 - Alinhar a pç nº21 com nº 23 E 22 antes de parafusar com acessório leta E.
Dessa forma obtendo melhor acabamento.

**OBS: COLOCAÇÃO
DAS PORTAS**

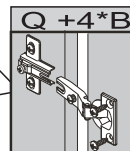
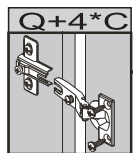


 INFORMAÇÃO AO MONTADOR USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!

4^o Passo

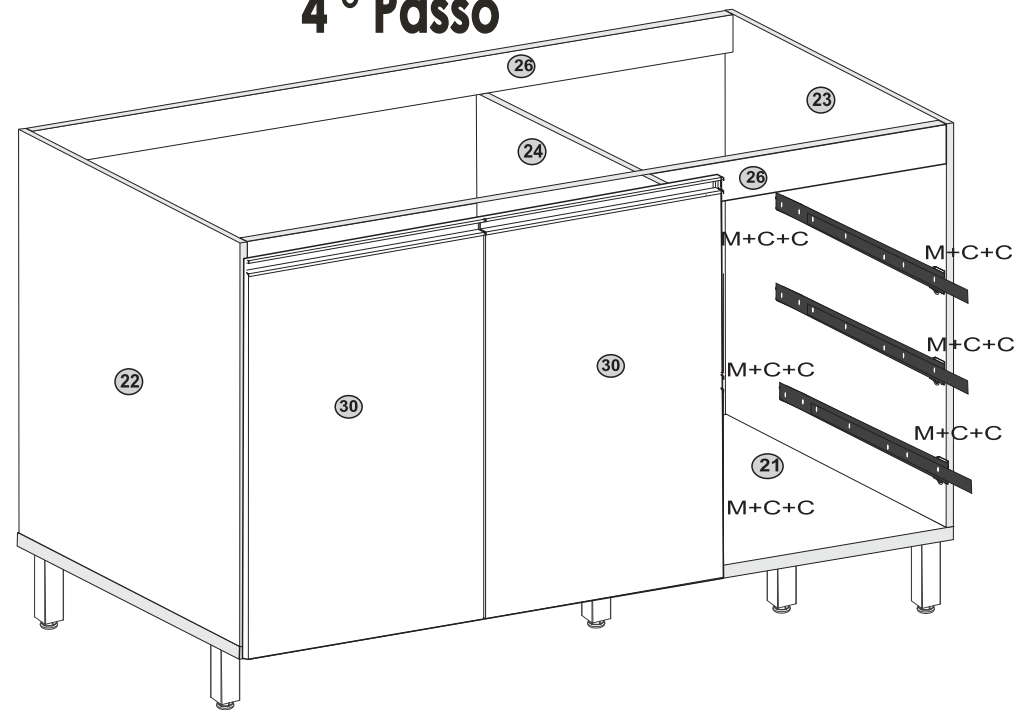


3^o Passo

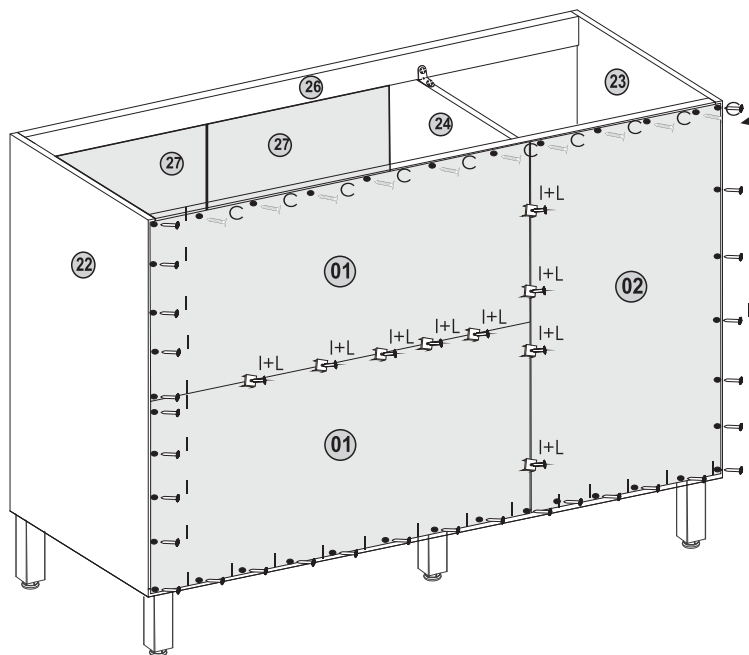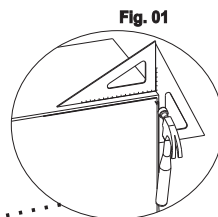


5º Passo

1 - MONTAGEM DAS GAVETAS (3 UNIDADES)

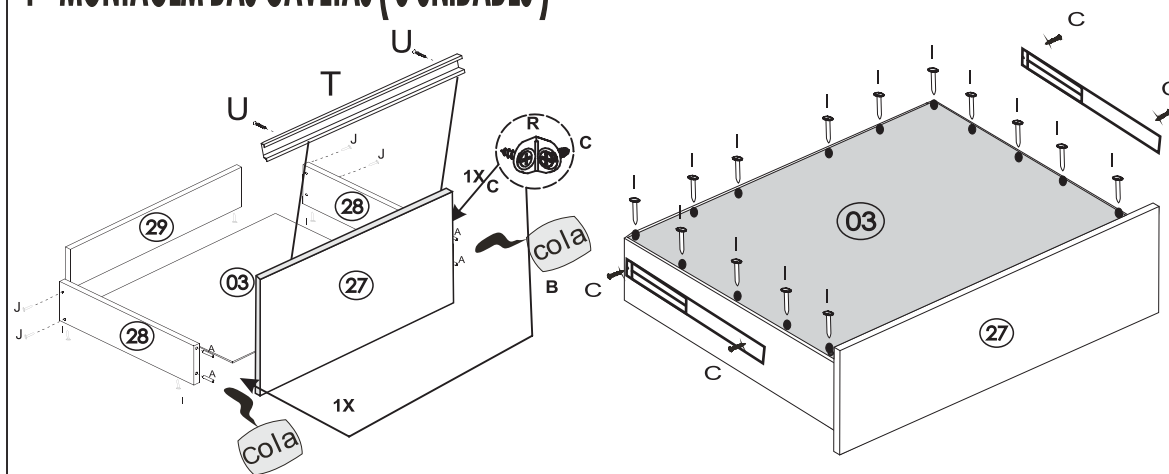


col/2

4 ° Passo

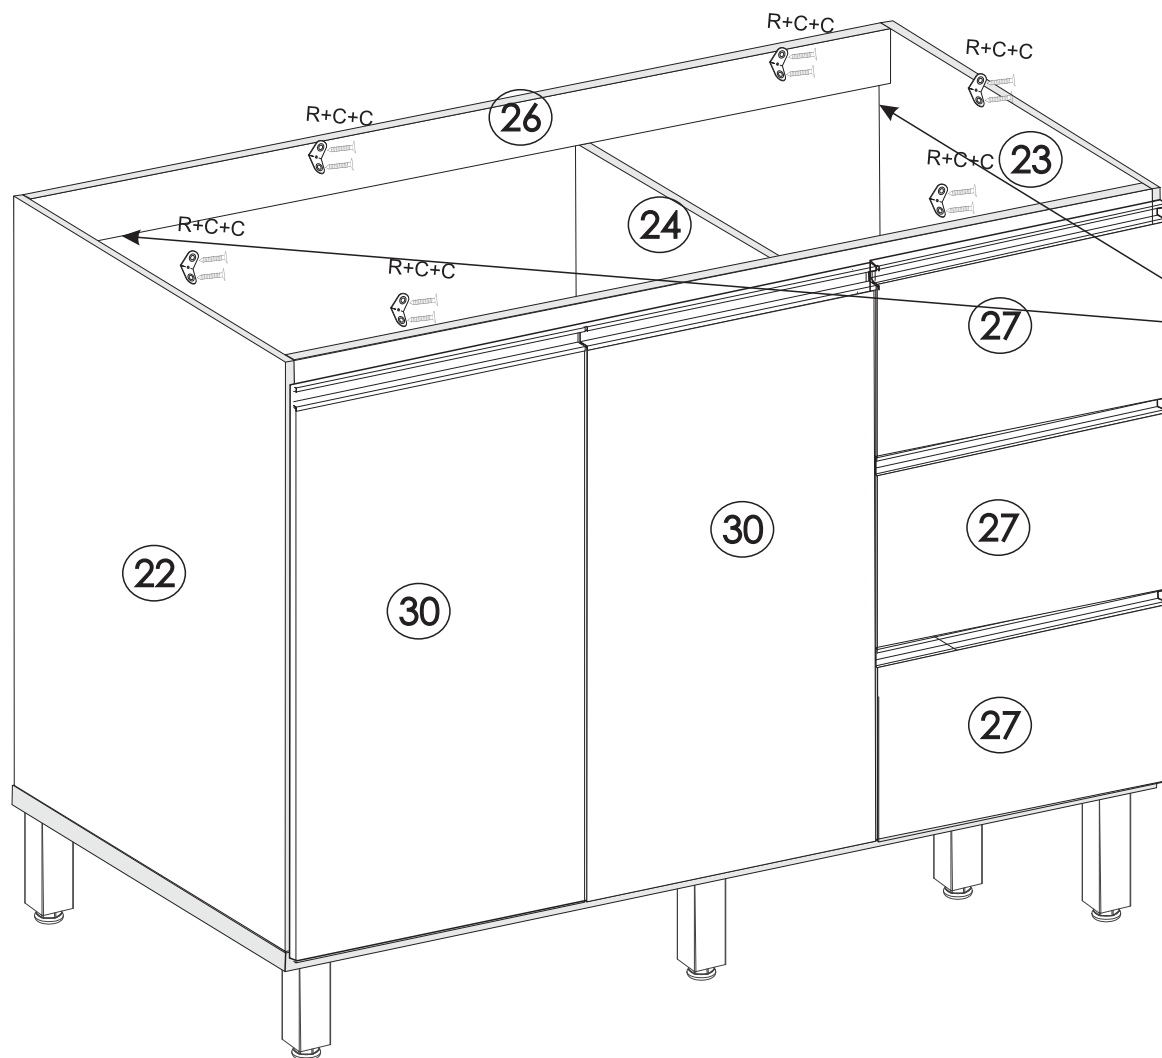

2 SUPORTES PARA FIXAÇÃO

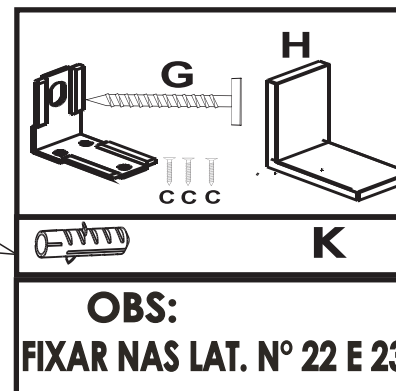

PRODUTO FINAL

**12 - PARAFUSO LETRA C + 6 CANTONEIRA LETRA R
PARA FIXAÇÃO DO TAMPO.**

**2 - PARAFUSO UNIÃO (LETRA P)
OPCIONAL CASO QUEIRA UNIR OS MODULOS**

