


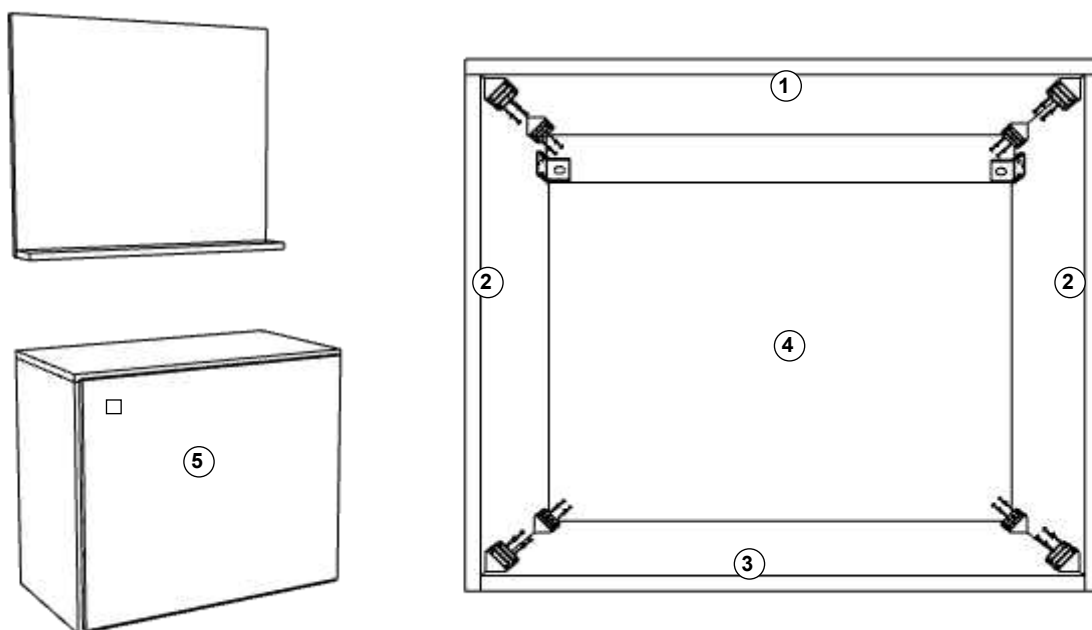


ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA				CÓD	ACESSÓRIOS/FERRAGENS	CÓDIGO
01	TAMPO	400X320	1		CANTONEIRAS 4 FUROS	A
02	LATERAL	385X320	2		CANTONEIRAS 2 FUROS	B
01	BASE	370X320	3		DOBRADIÇA	C
01	FUNDO	380X380	4		PUXADOR	D
01	PORTA	380X378	5		PARAFUSO 5 X 80 FLANG	E
					CANTONEIRA METALICA	F
					CAPA CANTONEIRA METALICA	G
					PARAFUSO 3,5X16	H
					PARAFUSO 3 X 25	I


INSTRUÇÕES

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.



POSIÇÃO DAS FERRAGENS

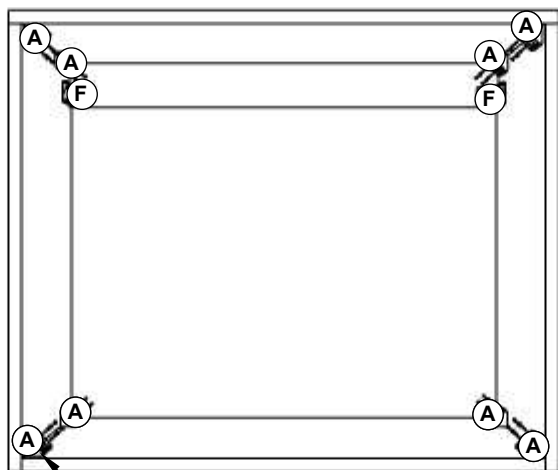



FIXE USANDO
PARAFUSO H

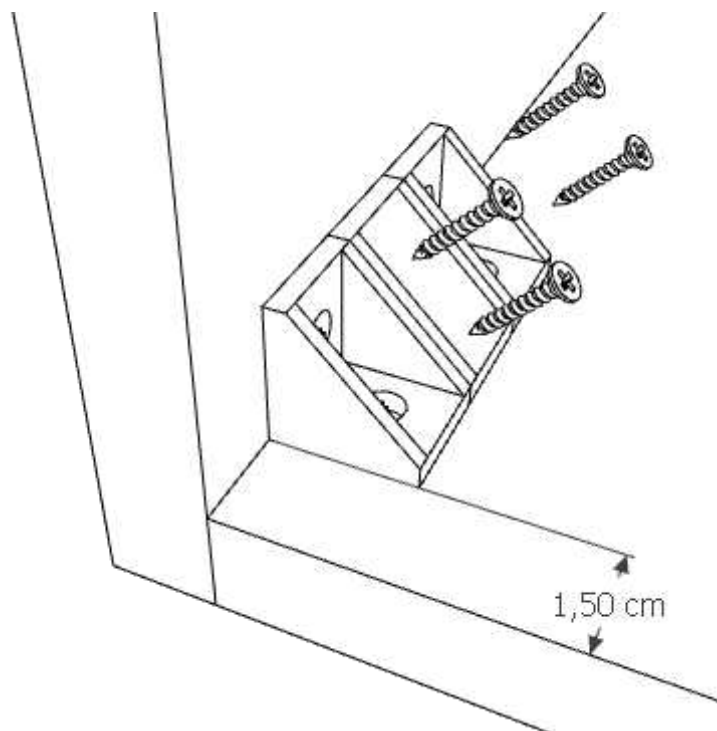

PORTAS

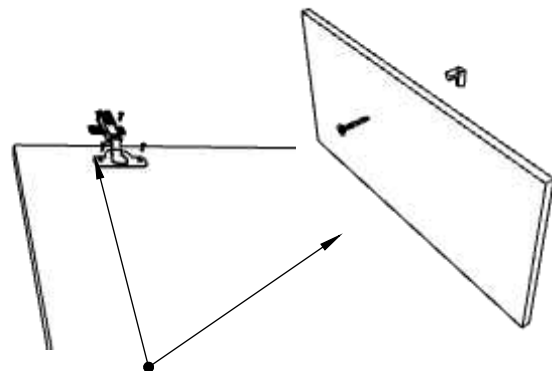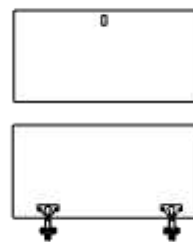

FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO
FURO INDICADO.
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,
NO FURO INDICADO.

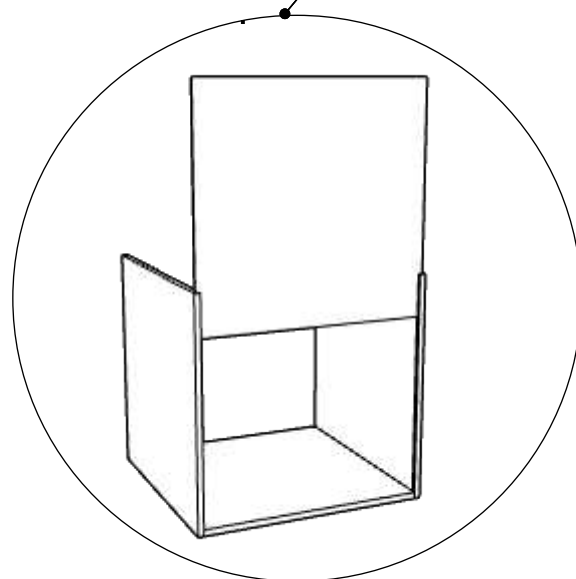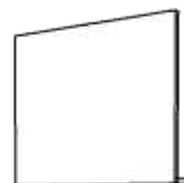

ENCAIXE O FUNDO 4, NA RANHURA

