
ESQUEMA DE MONTAGEM - ROUPEIRO CUPCAKE- CÓD. 2345

" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "

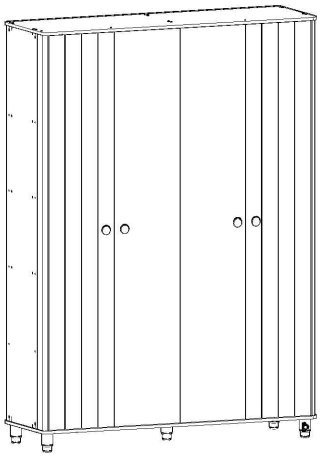

PERMÓBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):
a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.
b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas específicadas neste manual.
g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indútria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR


Data da compra: _____ / _____ / _____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assitência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

N°	COD	PEÇA	COMPR	LARG	ESP	QUANT
1	3006	TRASEIRO GAVETA	578	145	15	3
2	3007	FUNDO GAVETA	590	337	2,5	3
3	3008	VISTA LATERAL AFASTADOR	629	45	15	2
4	3009	AFASTADOR GAVETA FRONTAL	629	50	25	2
5	3010	AFASTADOR GAVETA TRASEIRO	629	50	25	2
6	3011	LATERAL DIREITA GAVETA	340	145	15	3
7	3012	LATERAL ESQUERDA GAVETA	340	145	15	3
8	3013	PRATELEIRA MÓVEL	732	370	15	2
9	3014	DIVISAO MENOR	370	370	15	2
10	3015	PORTA LATERAL	2010	360	15	2
11	3016	PORTA CENTRAL	2010	360	15	2

N°	COD	PEÇA	COMPR	LARG	ESP	QUANT
12	3018	LATERAL DIREITA	2015	384	12	1
13	3019	LATERAL ESQUERDA	2015	384	12	1
14	3020	DIVISAO	2015	448	15	1
15	3021	MOLDURA	2015	93	25	2
16	3022	FUNDO TRASEIRO	2045	374	2,5	4
17	3023	FRENTE GAVETA	625	175	15	3
18	3024	TAMPO	1520	470	15	1
19	3025	BASE	1520	470	15	1
20	3026	TAMPO GAVETEIRO	732	370	15	1
21	3027	PRATELEIRA FIXA	732	370	15	3

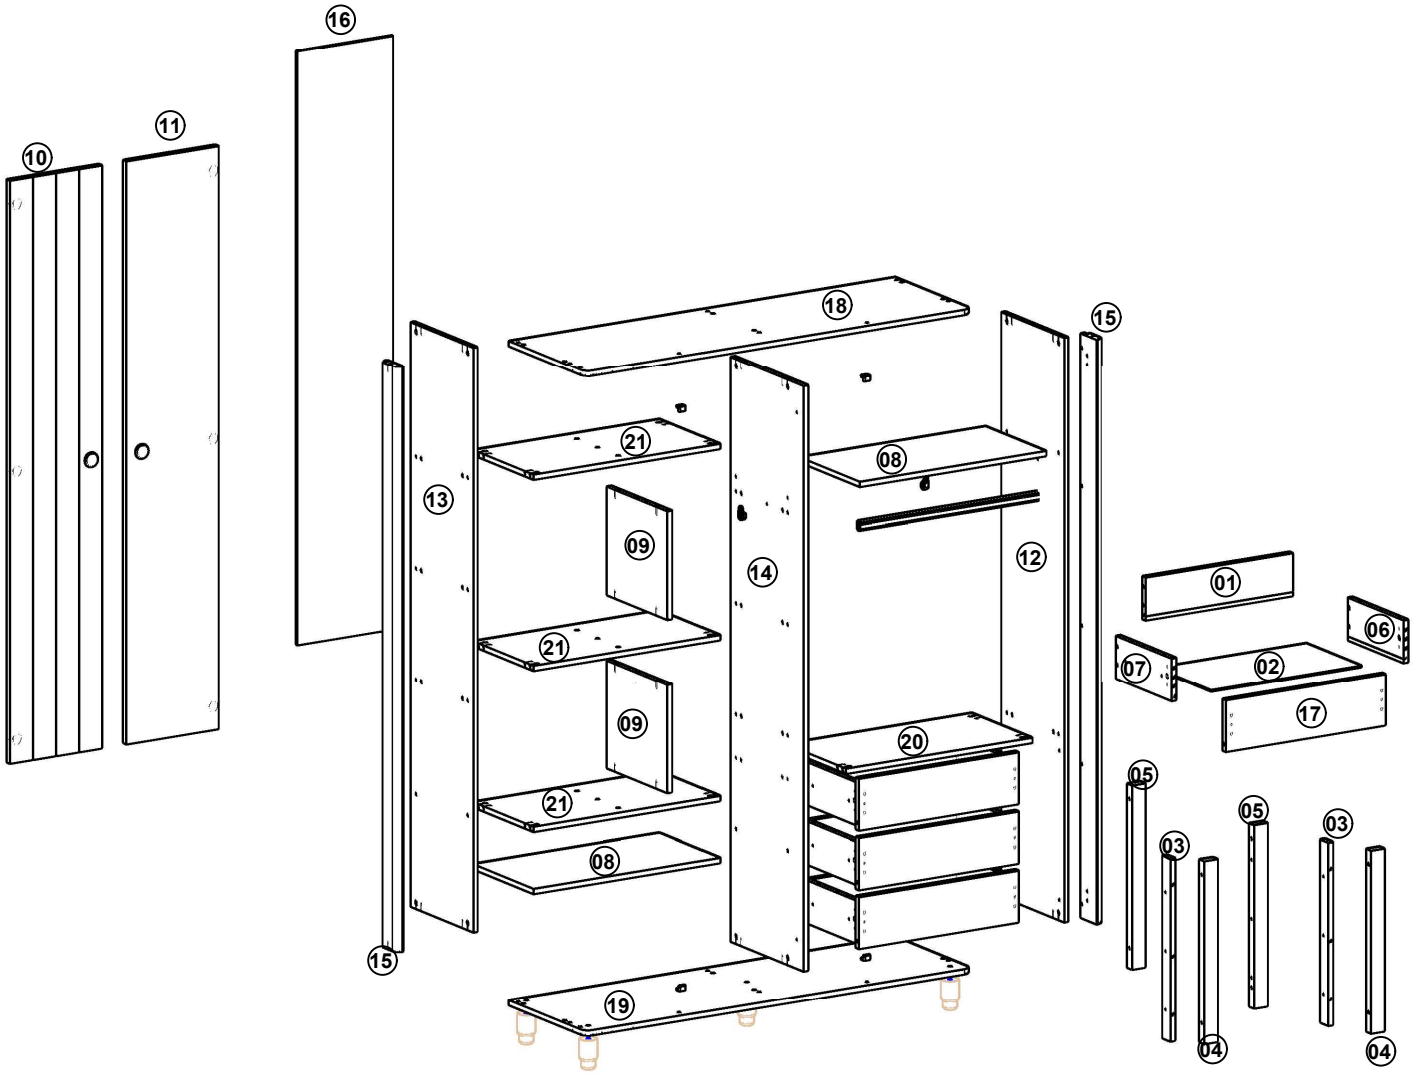


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



Montador

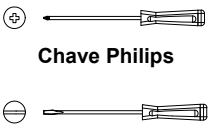

Chave Philips

Chave Fenda



Martelo

A 02 Unid.



SACHE COLA 10GR

B 02 Unid.




SUPORTE CABIDEIRO

C 40 Unid.



CAVILHA MADEIRA 8X30

D 12 Unid.



CAVILHA MADEIRA 6X30

E 1 Unid.




CHAVE ZETTA 4MM

F 5 Unid.




PARAF ALLEN 7X50MM CAB 13

G 32 Unid.



PARAFUSO MINIFIX

H 32 Unid.




TAMBOR 12 X 12 MM

I 8 Unid.




PINO BALA 6X8MM

J 15 Unid.

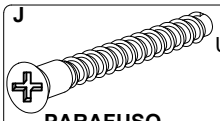


PARAFUSO EST 5X 50MM CAB CHAT

K 14 Unid.



PARAF 4X60MM C/PONTA CAB CTH

L 4 Unid.



PARAF 3,5X30MM CAB FLANG

M 90 Unid.



PREGO 10 X 10

N 15 Unid.




CHAPA GARRA FUNDO

O 4 Unid.




BATENTE PORTA PLASTICO

P 28 Unid.



PARAF 3,5X12MM CAB CHT

Q 80 Unid.



PARAFU 3,5X14MM CAB FLANG

R 5 Unid.



PÉS MADEIRA

S 6 Unid.



DOBRADIÇA SUPER CURVA SLOW

T 6 Unid.




DOBRADIÇA CURVA SLOW

Y 4 Unid.



PUXADOR MADEIRA

U 3 Unid.




CORREDIÇA TELESCOPIA 300MM

V 3 Unid.




PERFIL PLASTICO i

X 1 Unid.

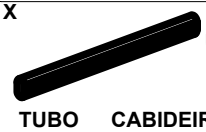


TUBO CABIDEIRO OBILONGO


Z 10 Unid.




PARAF 4X22MM C/PONTA CAB CTH

MONTAGEM PASSO A PASSO

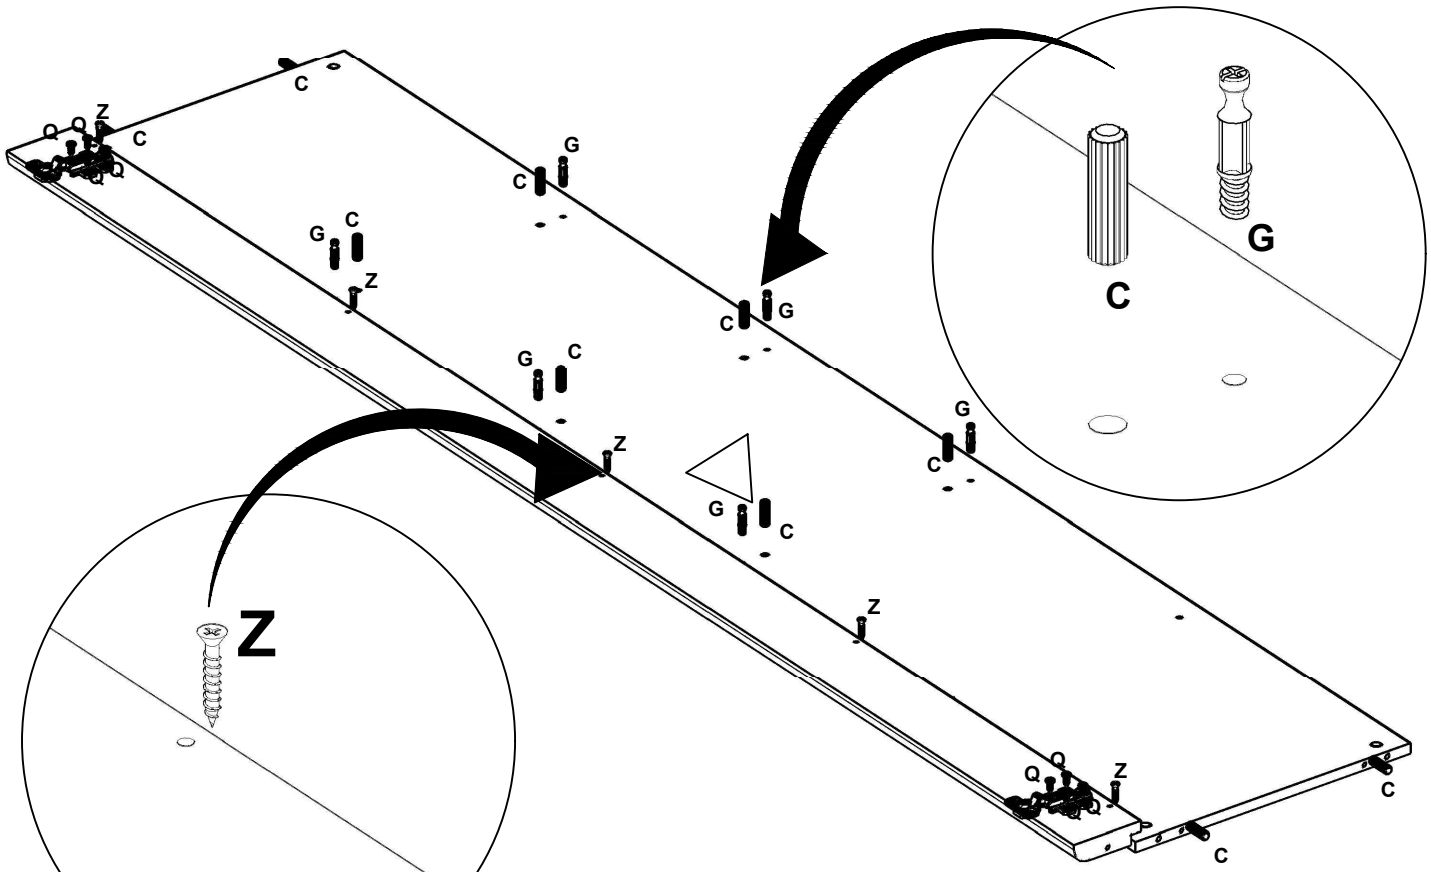


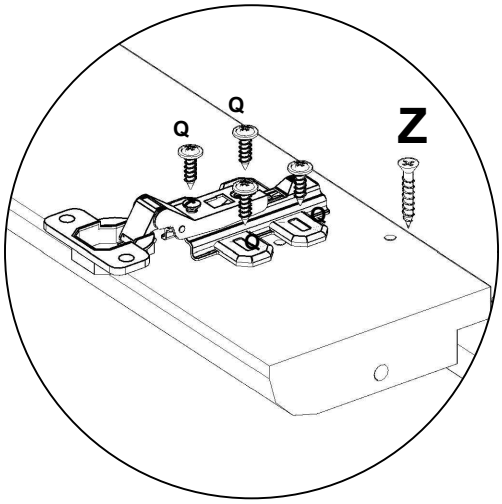

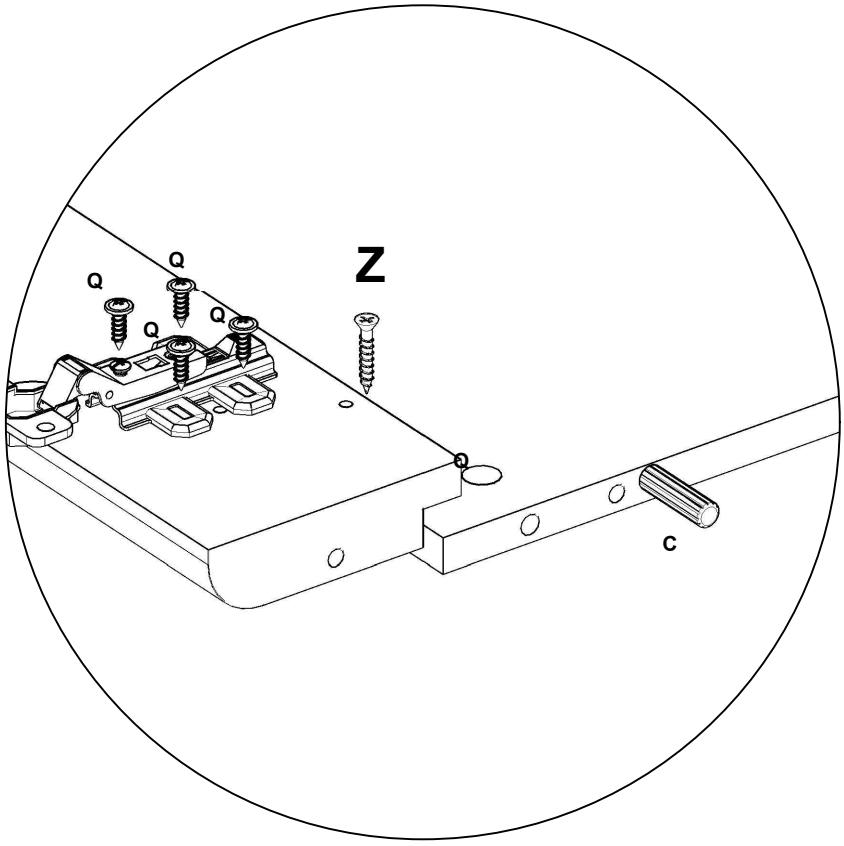


Para iniciar a montagem , começe com as laterais e moldura, faça a fixação das Dobradiça tambem, Repita procedimento nos dois lados


MONTAGEM PASSO A PASSO

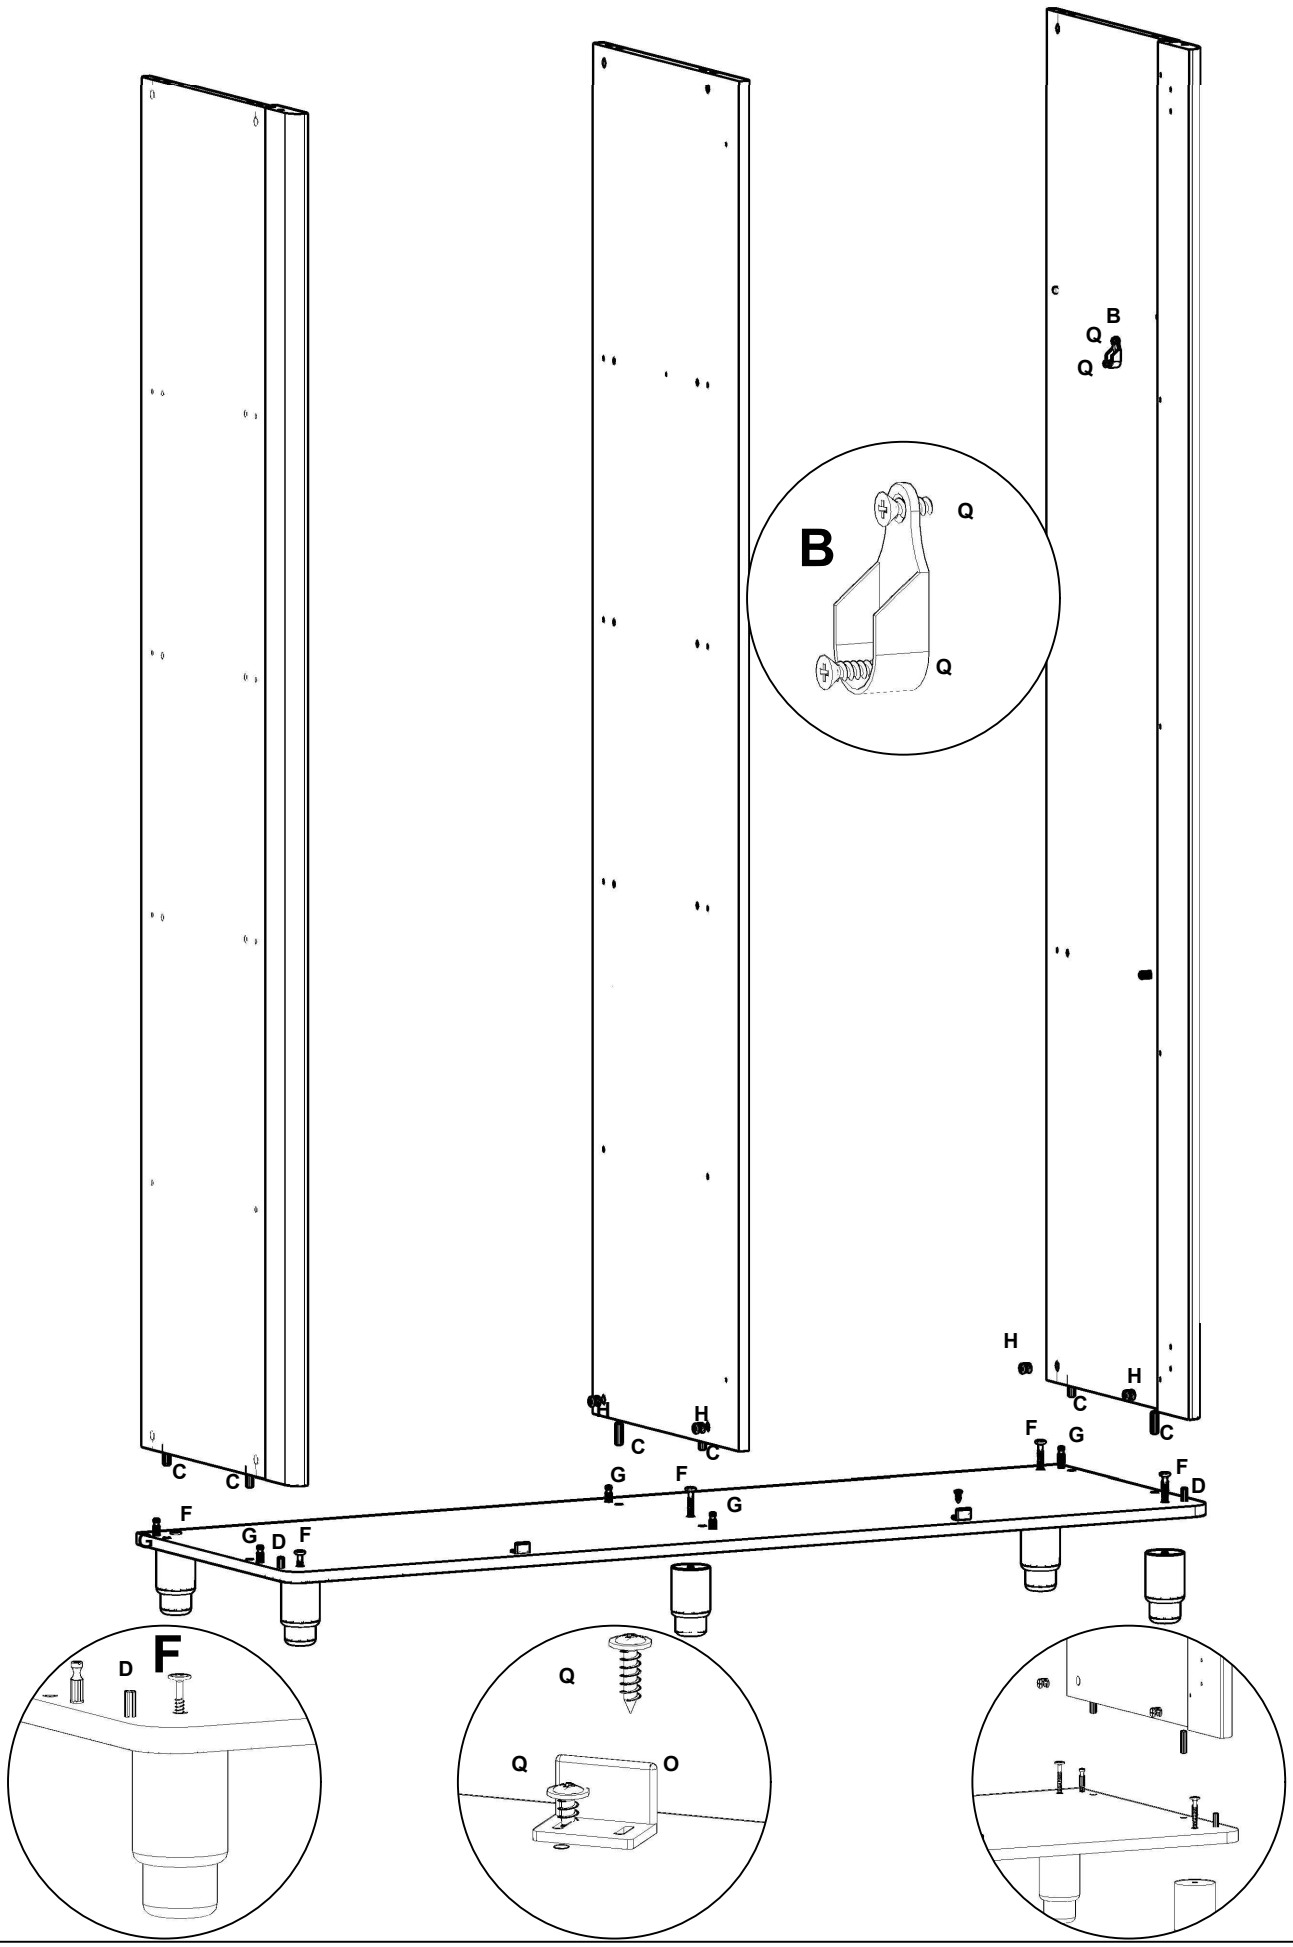


MONTAGEM PASSO A PASSO

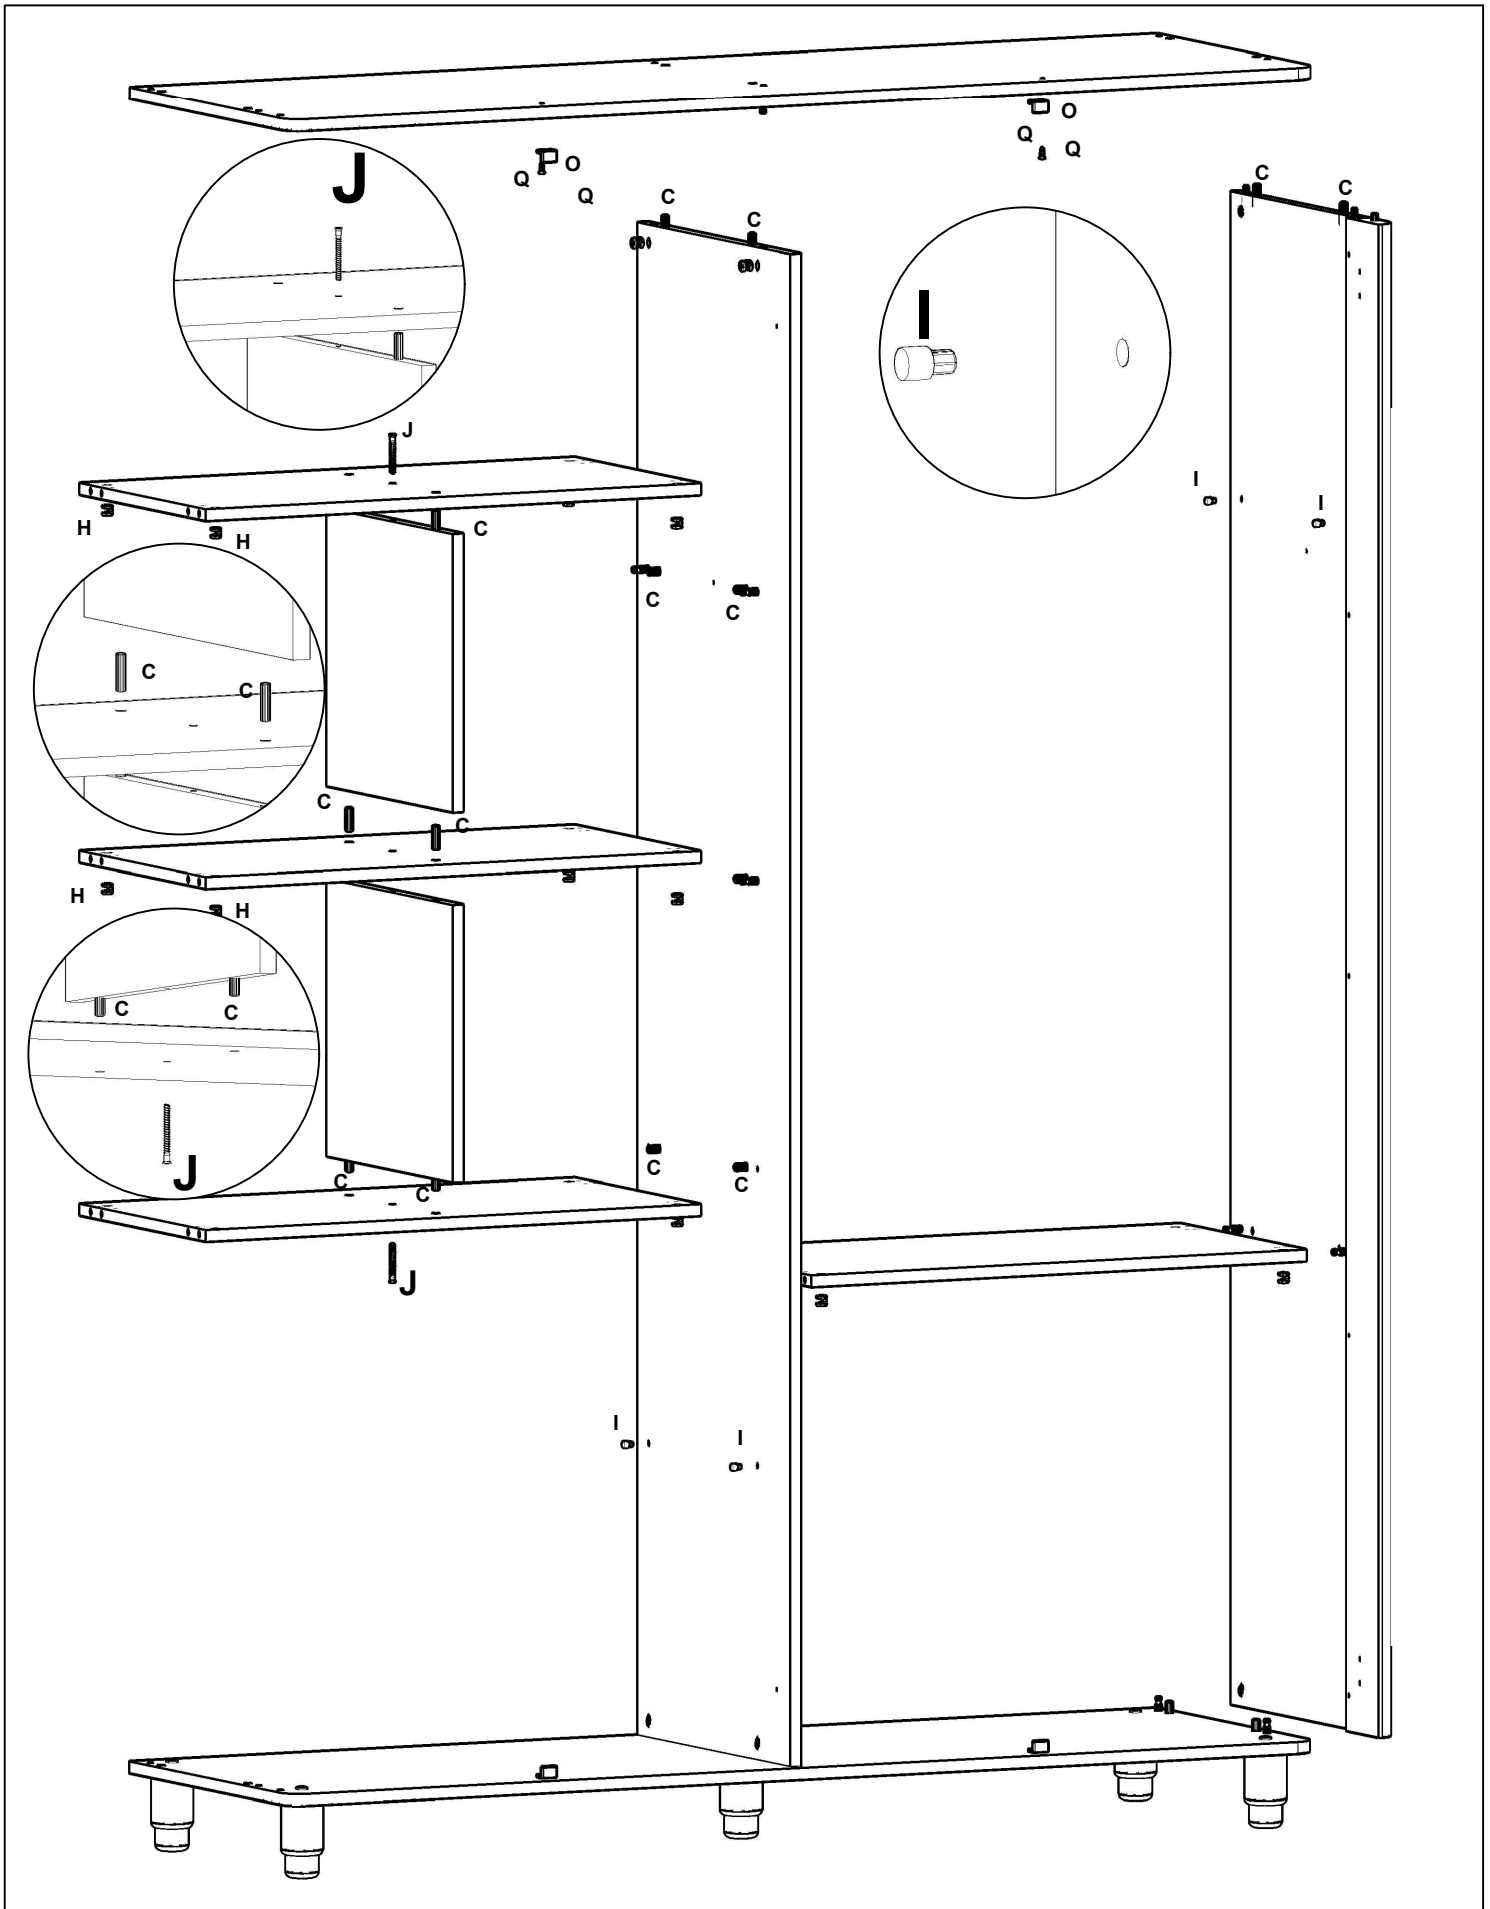


MONTAGEM PASSO A PASSO

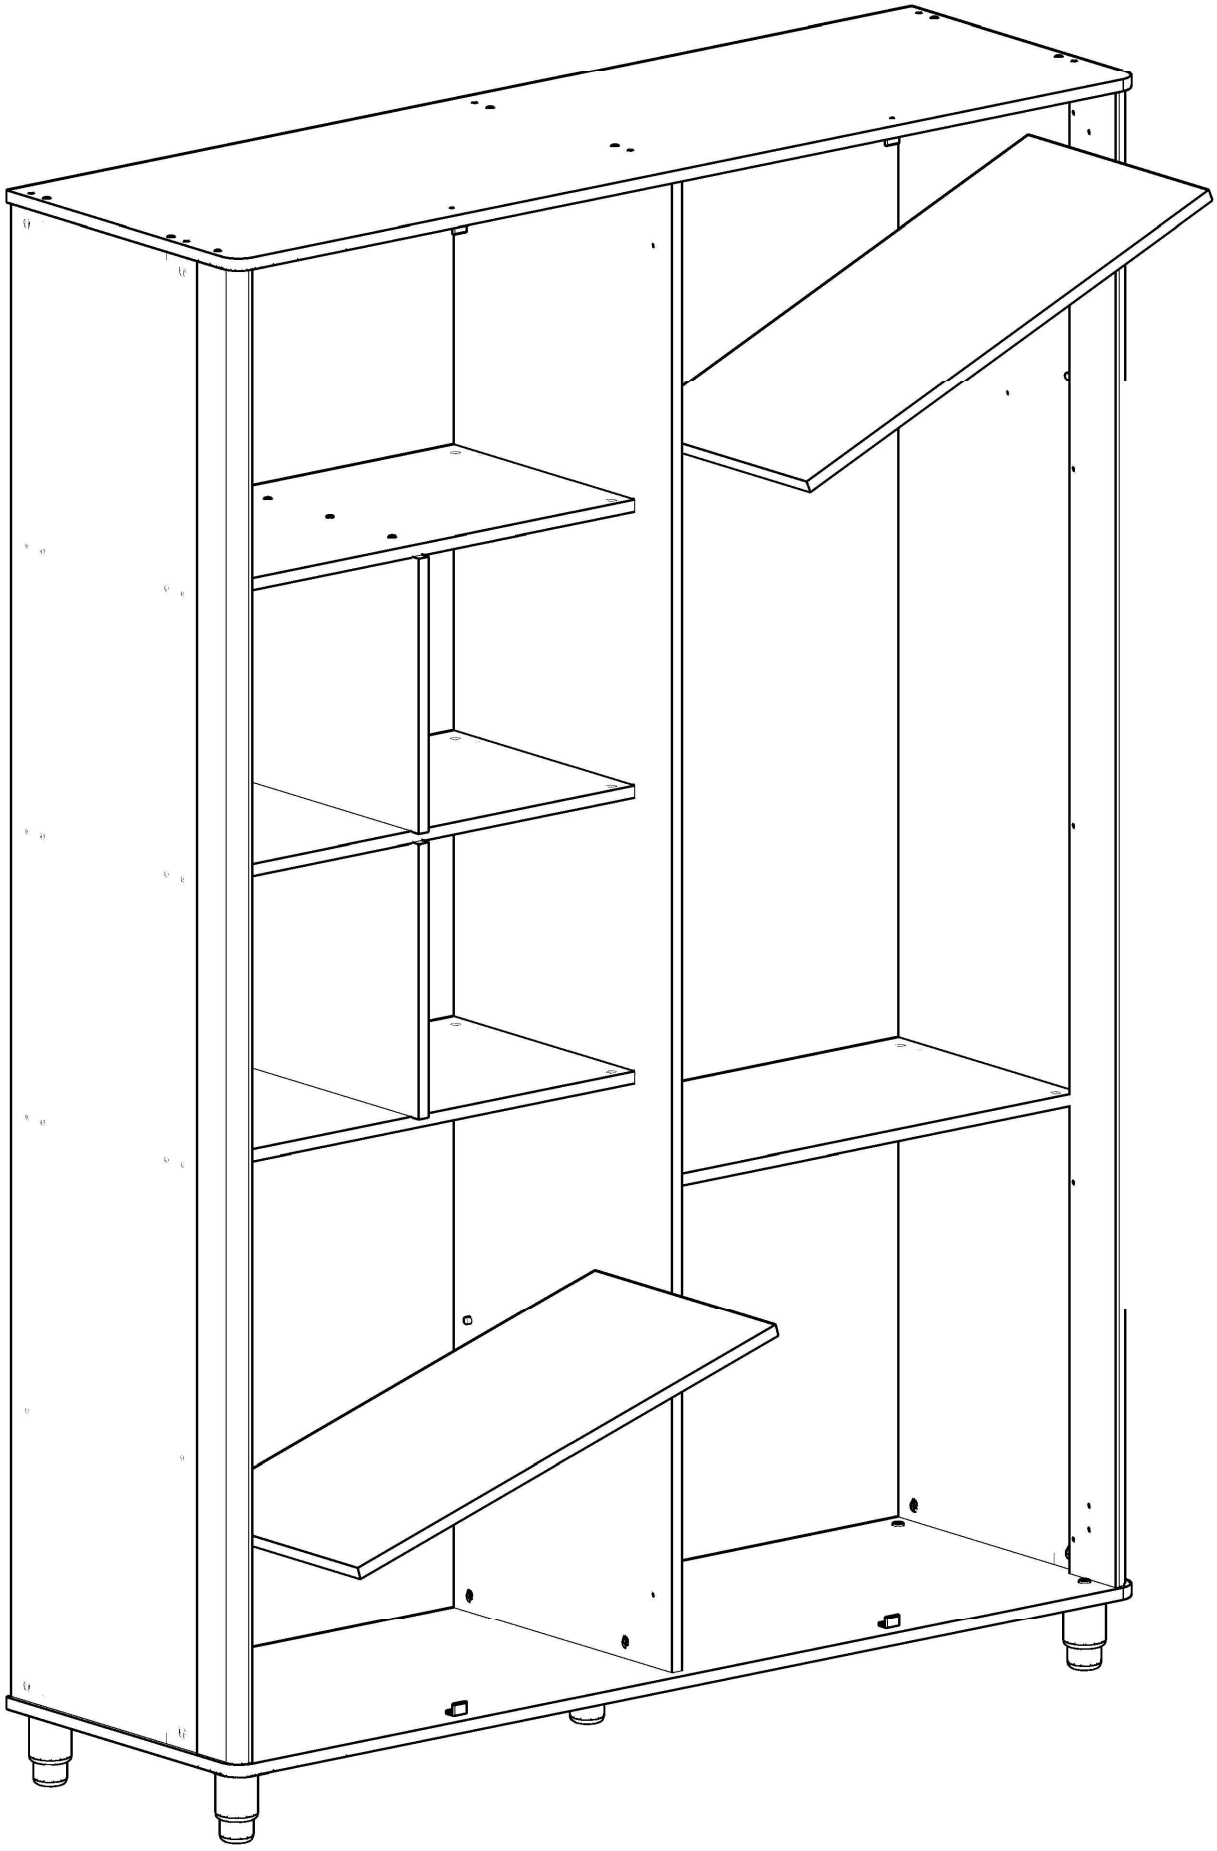



MONTAGEM PASSO A PASSO

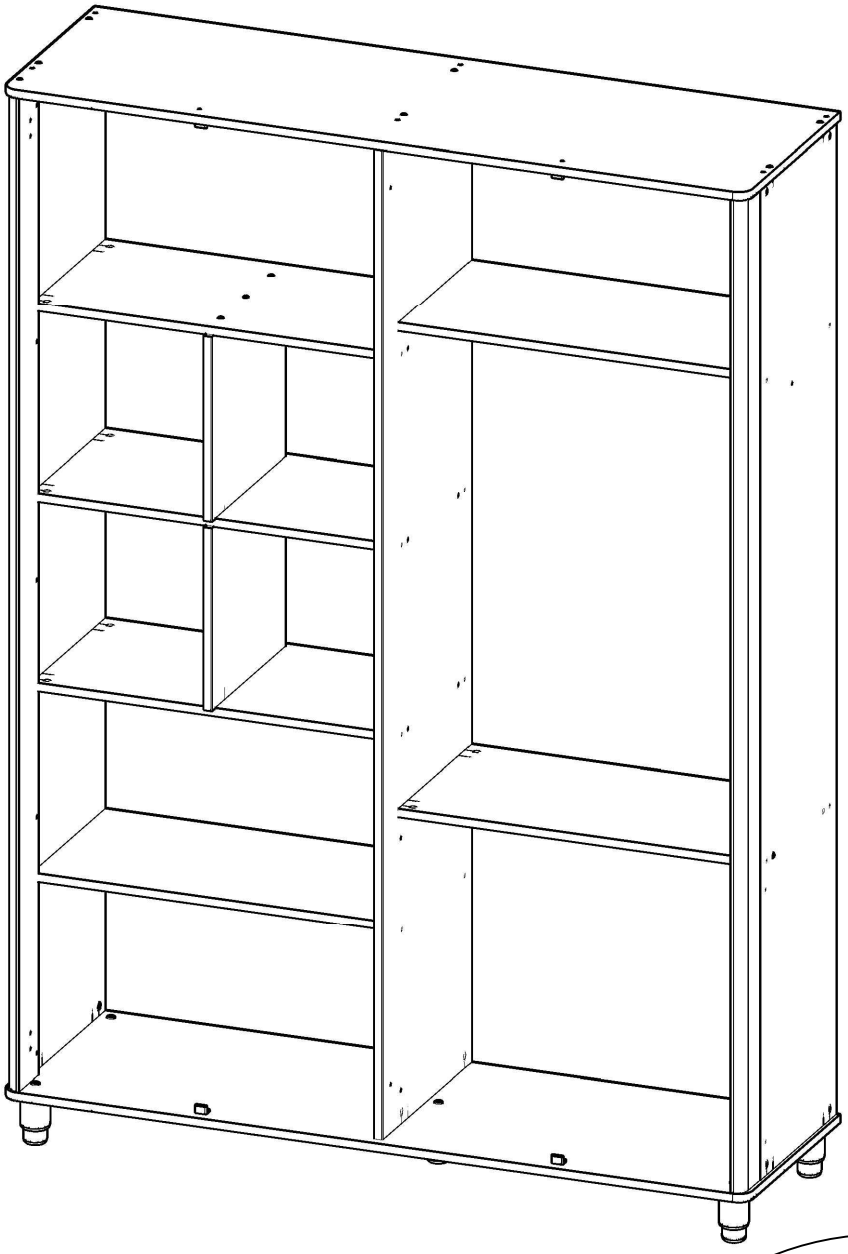


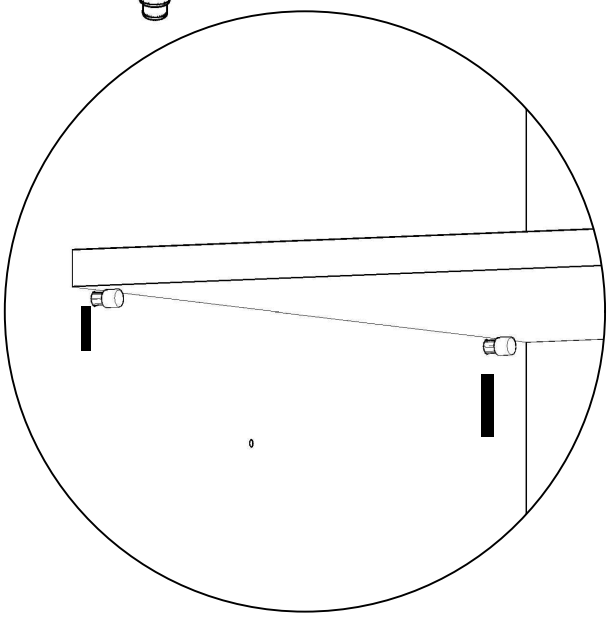


MONTAGEM PASSO A PASSO

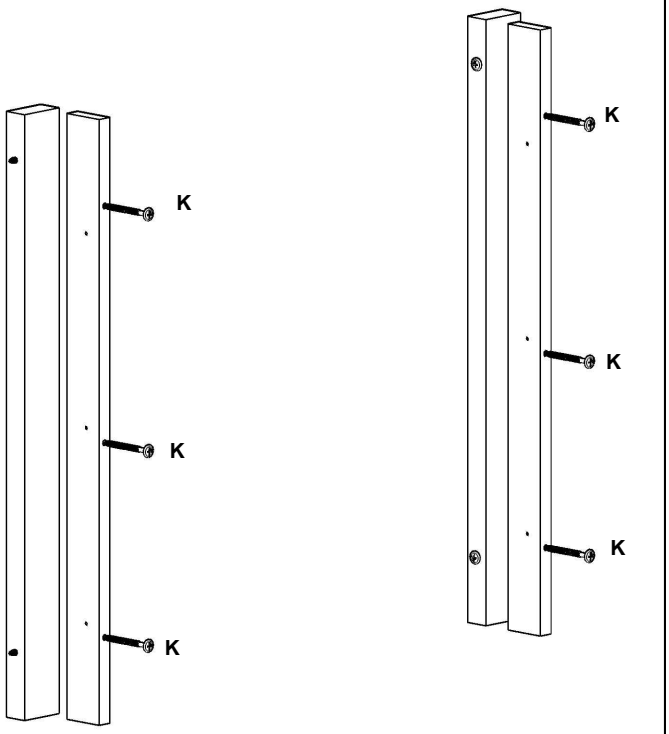


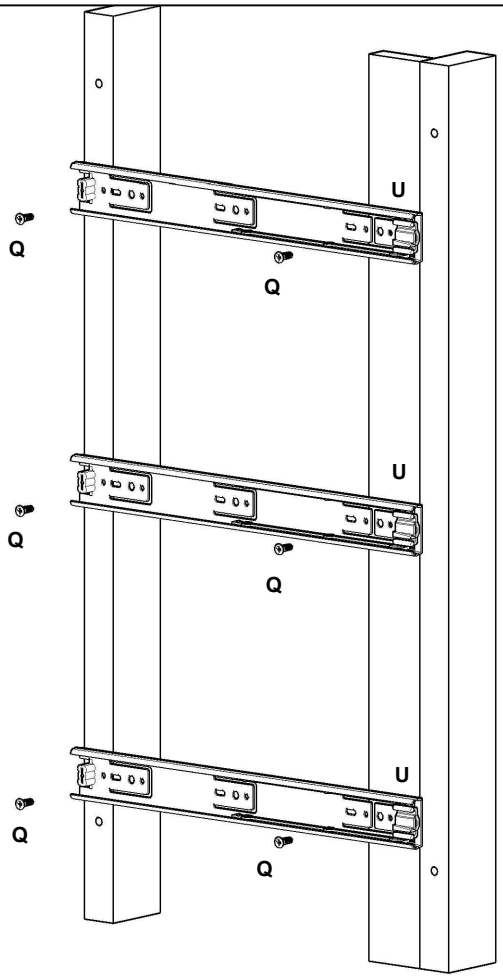

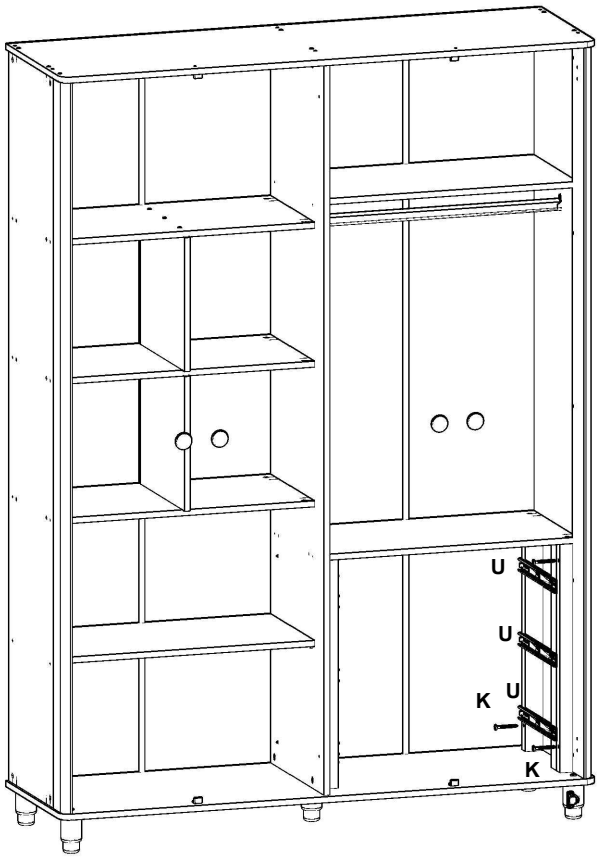


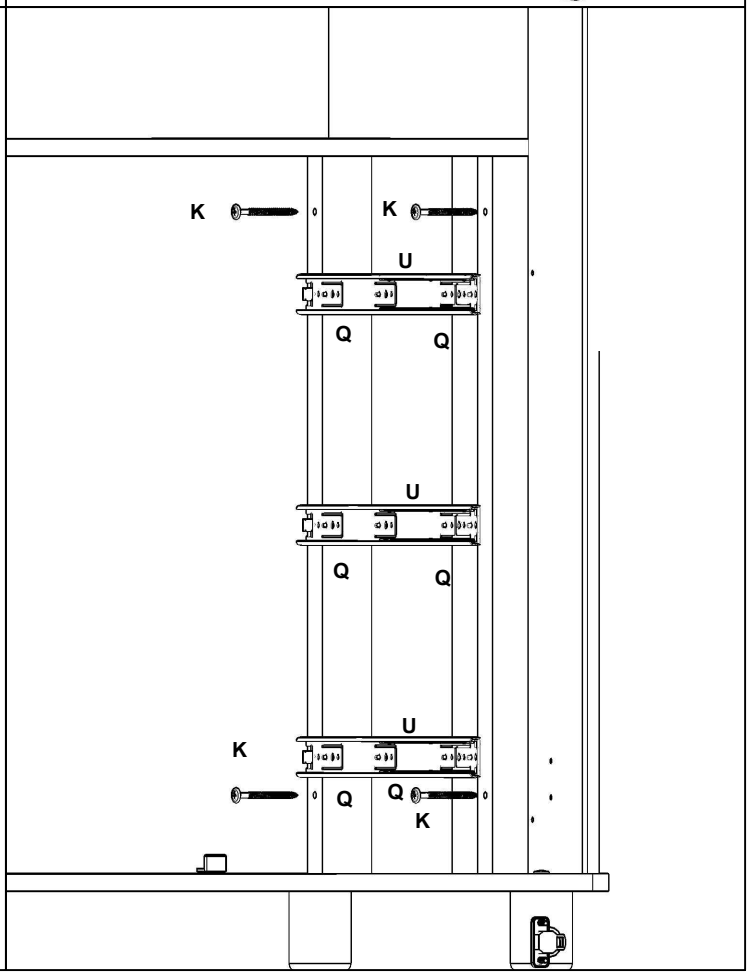



MONTAGEM PASSO A PASSO

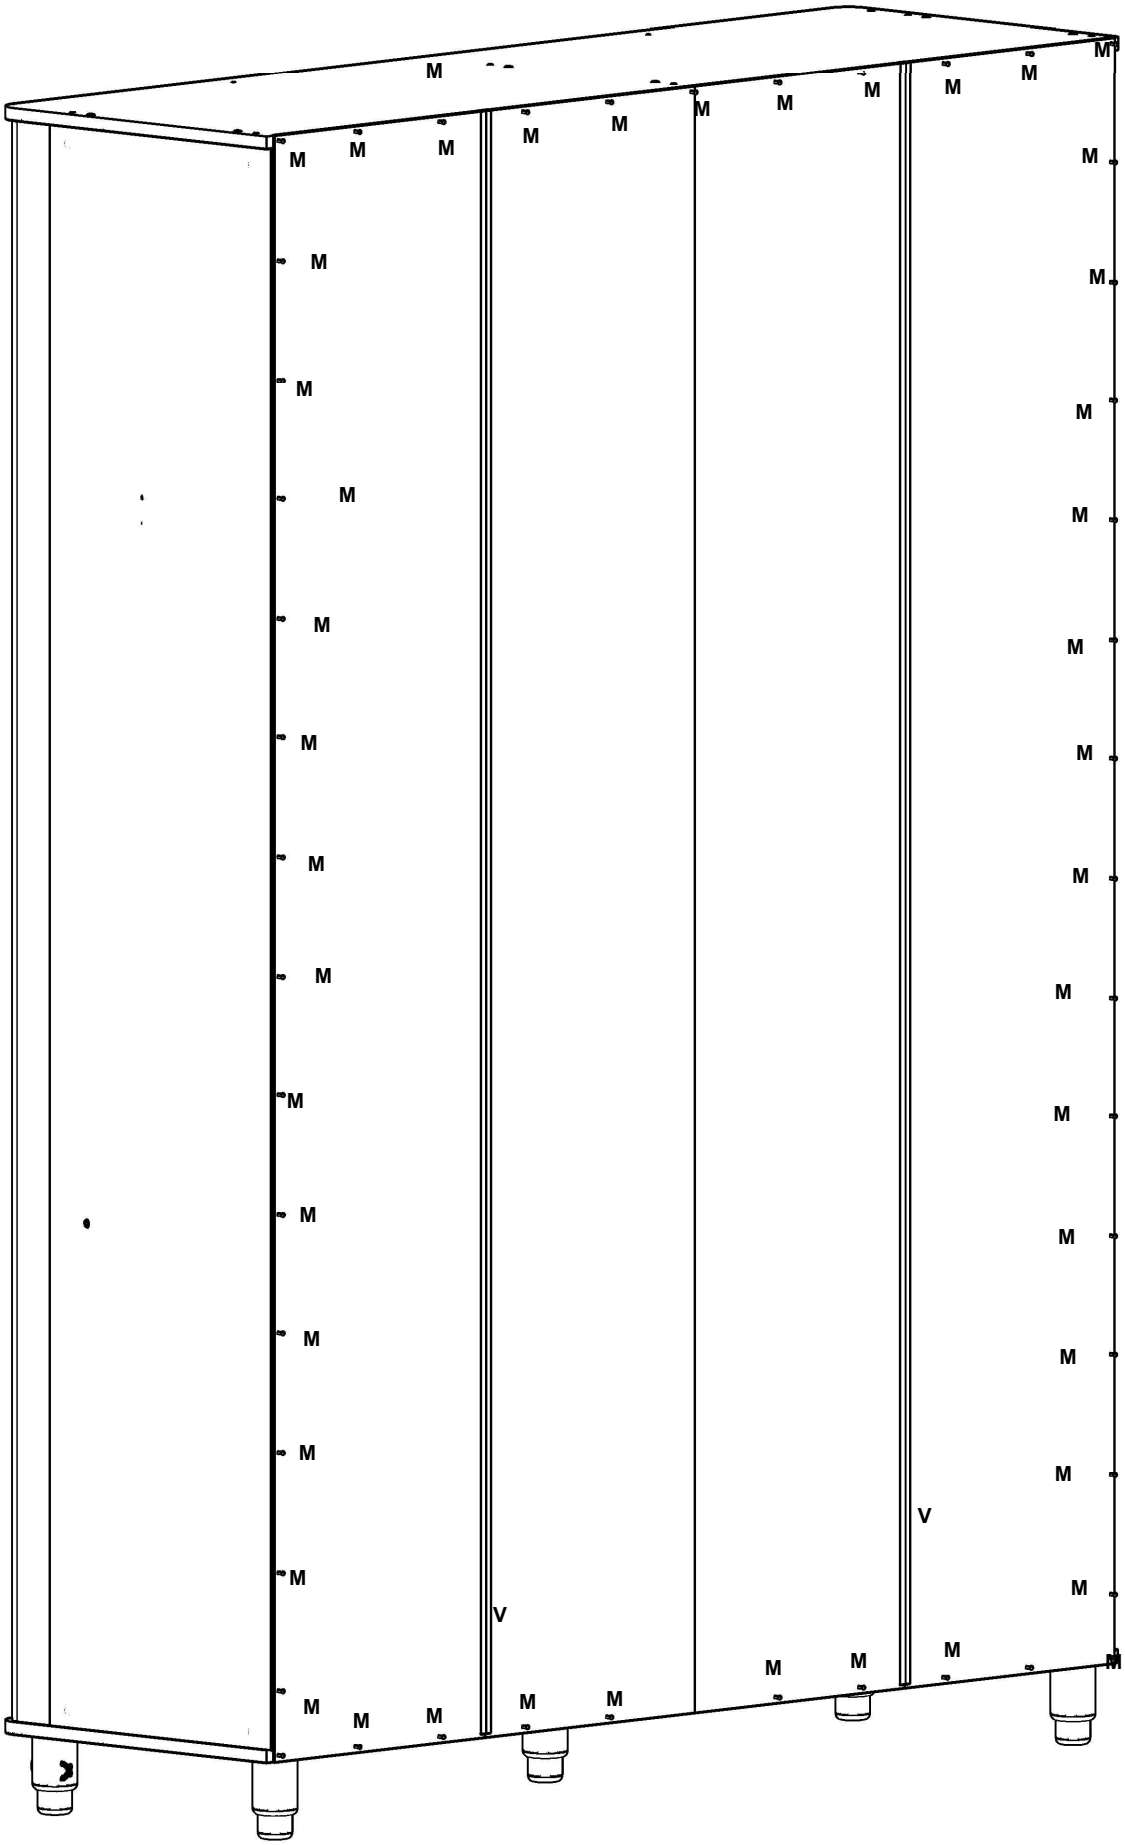


MONTAGEM PASSO A PASSO

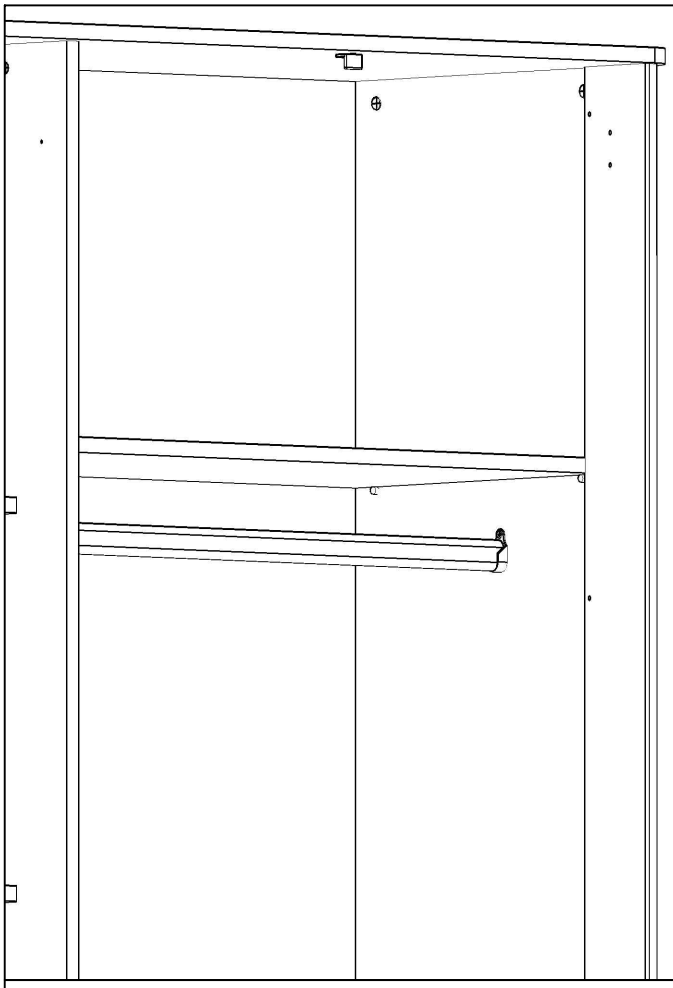


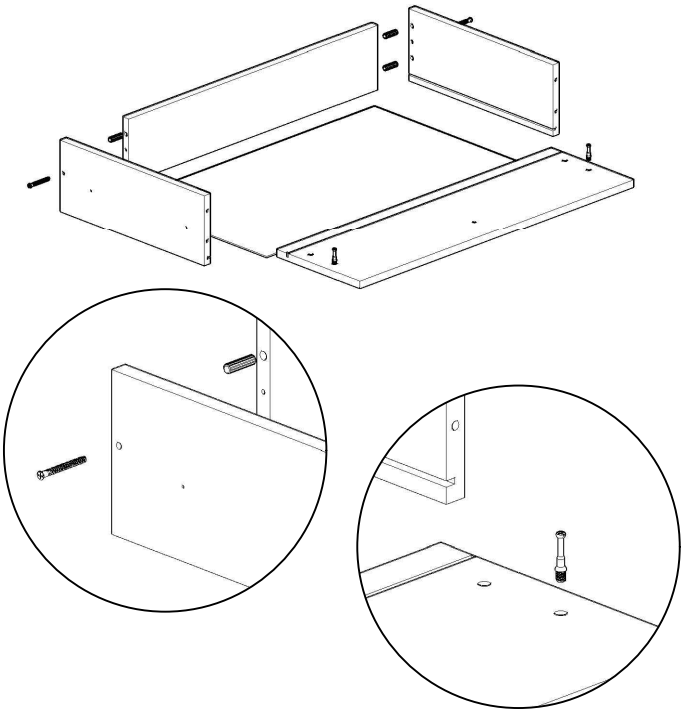


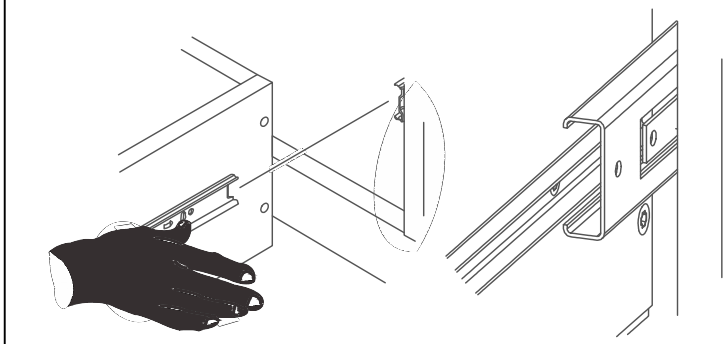




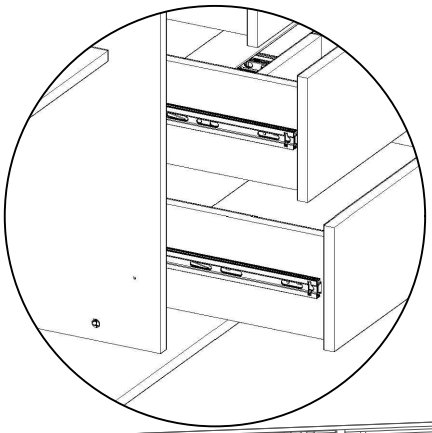

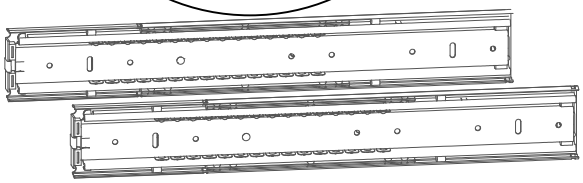


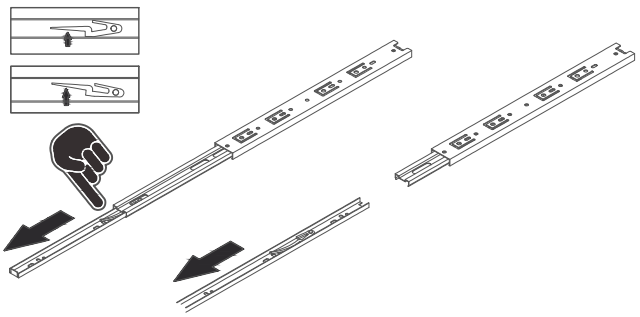

MONTAGEM PASSO A PASSO

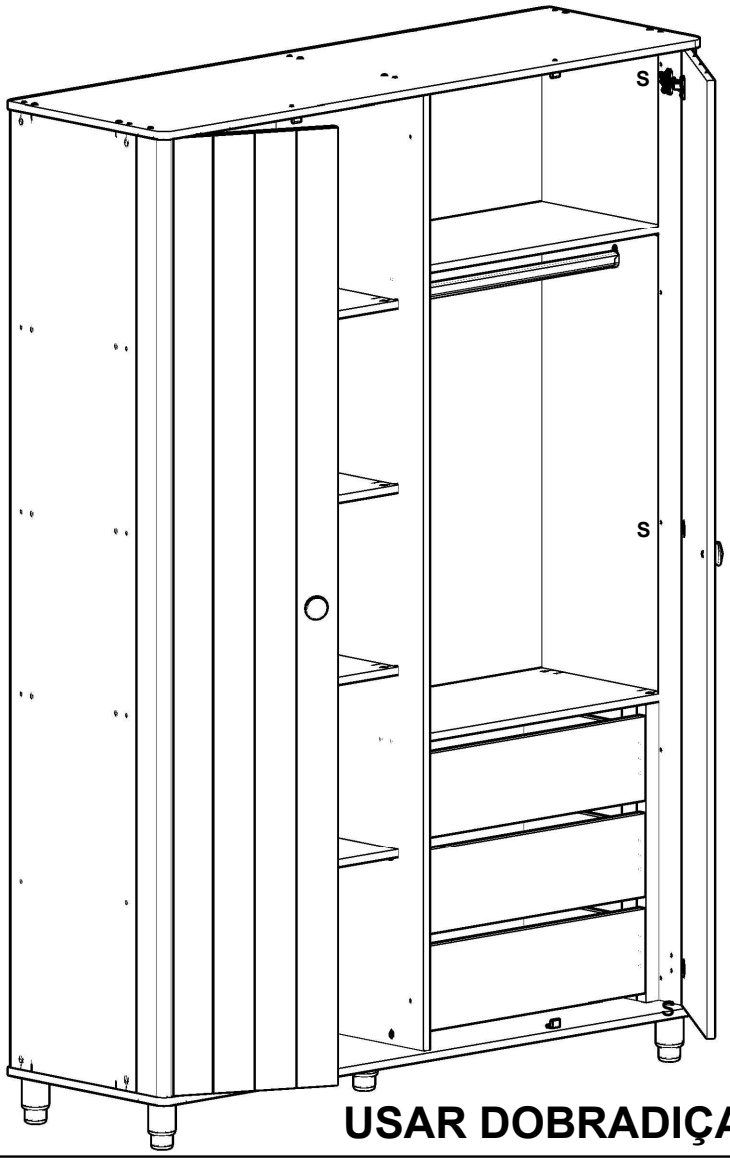


USAR DOBRADIÇA CURVA NAS PORTAS DO CENTRO

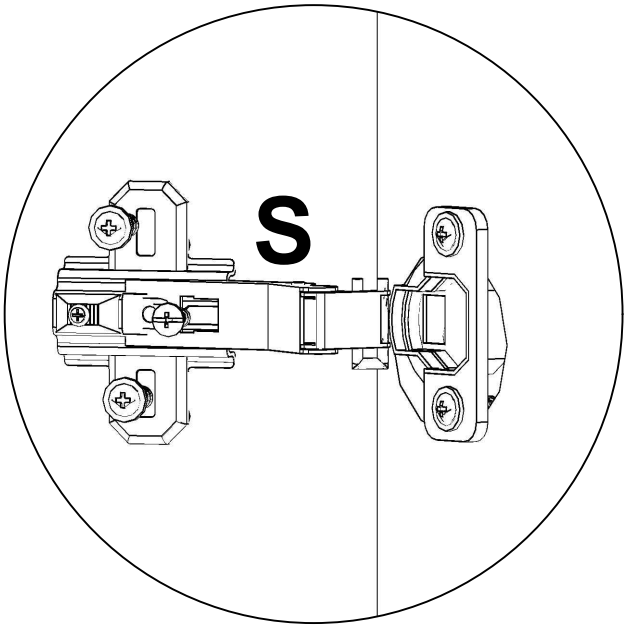


USAR DOBRADIÇA SUPER CURVA NAS LATERAIS


Para alinhamento da porta, siga os passos a seguir

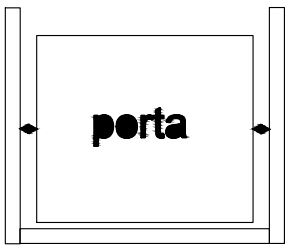

Ajuste de largura

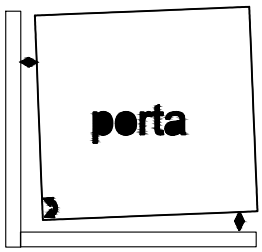

Ajuste de altura

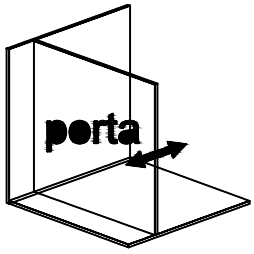

Ajuste de profundidade

