

MANUAL DE MONTAGEM

MSM 440

move**ibento**

desig para sua casa


55 (54) 3454 7800
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br

PEÇA	ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
TAMPO	①	70269	1356 X 345 X 15	01
LATERAL DIREITA	②	70270	360 X 320 X 15	01
DIVISÃO	③	70271	360 X 320 X 15	01
LATERAL ESQUERDA	④	70272	130 X 320 X 15	01
BASE	⑤	70291	410 X 320 X 15	01
FRENTE DE GAVETA	⑥	70275	908 X 127 X 15	01
LAT. GAVETA	⑦	64213	290 X 100 X 15	02
COSTA DE GAVETA	⑧	70274	843 X 100 X 15	01
PILAISTRA	⑨	70273	898 X 70 X 15	01
PILAISTRA EXTERNA	⑩	70276	600 X 100 X 15	02
PILAISTRA EXTERNA	⑪	70277	1068 X 100 X 15	01
PILAISTRA	⑫	70278	501 X 100 X 15	02
PILAISTRA SUPERIOR	⑬	70279	1035 X 100 X 15	01
PILAISTRA LAT. FRONTAL	⑭	70281	616 X 105 X 15	02
PILAISTRA SUP. FRONTAL	⑮	70282	860 X 105 X 15	01
PORTA	⑯	70292	418 X 350 X 15	01
PILAISTRA CUNHA	⑰	70283	720 X 100 X 25	02
COSTA	⑱	70284	918 X 140 X 3	01
COSTA	⑲	70285	430 X 370 X 3	01
BASE DA GAVETA	⑳	70286	870 X 295 X 3	01
PAINEL COM ESPELHO	㉑	70308	865 X 501 X 15	01


LISTA DE ACESSÓRIOS MSM 440

ACESSÓRIO	ITEM	QTD.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)	(U)	(V)
PARAFUSO ALLEN 5X50	(A)	32																						
CHAVE Z ALLEN	(B)	01																						
CAVILHA 8X30	(C)	08																						
CORREDIÇA 250MM (64605)	(D)	01																						
PARAFUSO 4X 35 CHATA	(E)	04																						
PARAF. CAB CHATA 3,5X14	(F)	120																						
COLA 12G	(G)	01																						
SUPORTE DE ARMARIO	(H)	03																						
PREGO 10X10	(I)	50																						
BUCHA 8 MM	(J)	07																						
PARAFUSO FLANG. 4,5X60	(K)	07																						
CANTONEIRA METALICA 22X22	(L)	30																						
TAMPA DE PARAFUSO	(M)	10																						
TAMPA DE MINIFIX	(N)	02																						
CHAPA UNIÃO 4 FUROS	(O)	02																						
CHAPA L 42X42	(P)	05																						
KIT PULSADOR P/ PORTA	(Q)	01																						
ASTE DE MINIFIX	(R)	08																						
TAMBOR DE MINIFIX	(S)	08																						
DOBRADIÇA CANECO 26MM	(T)	02																						
CALÇO DE DOBRADIÇA	(U)	02																						
KIT FIAÇÃO C/ 2 LED (70384)	(V)	01																						


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:



Chave Philips



Martelo



Furadeira


Broca de 8mm

NECESSÁRIO 2 PESSOAS PARA MONTAGEM



MONTAGEM DAS GAVETAS




É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.

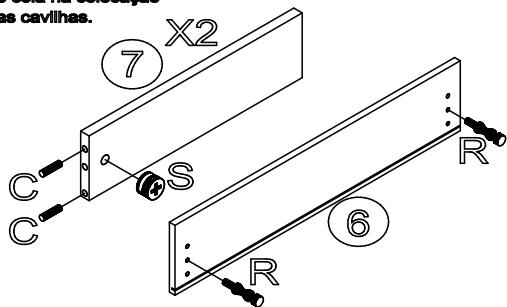


Apertar o tambor (S) sentido horário

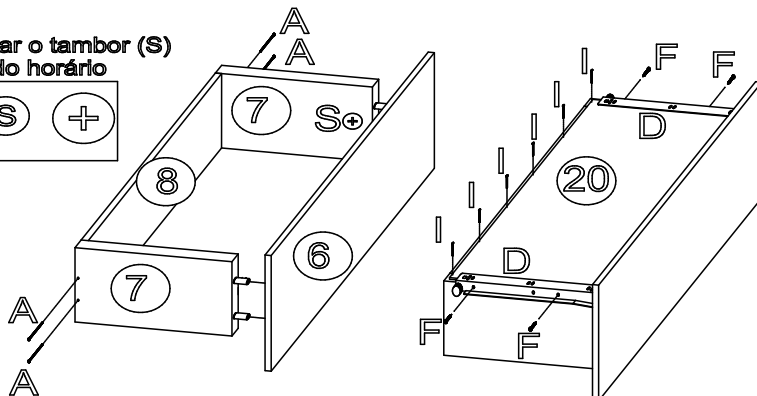


Parafuse 3 cantoneiras na parte de fora das peça (12)
Parafuse 5 cantoneiras na parte superior da peça (11)




1º

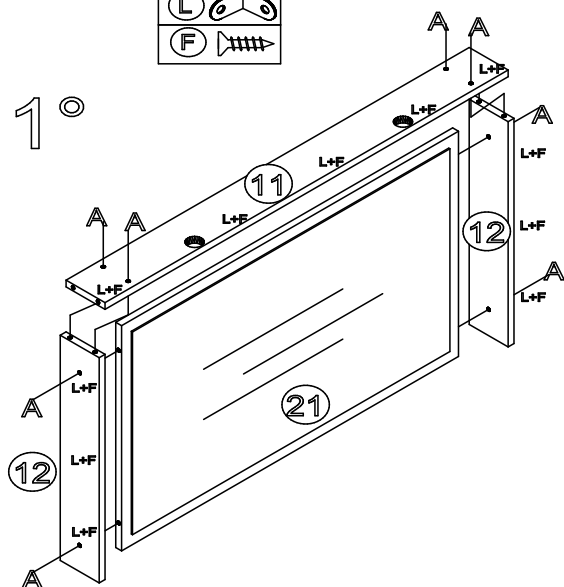


Parafuse 5 cantoneiras na parte inferior da peça (13)
Parafuse 4 cantoneiras na parte de dentro da peça (10)



2º




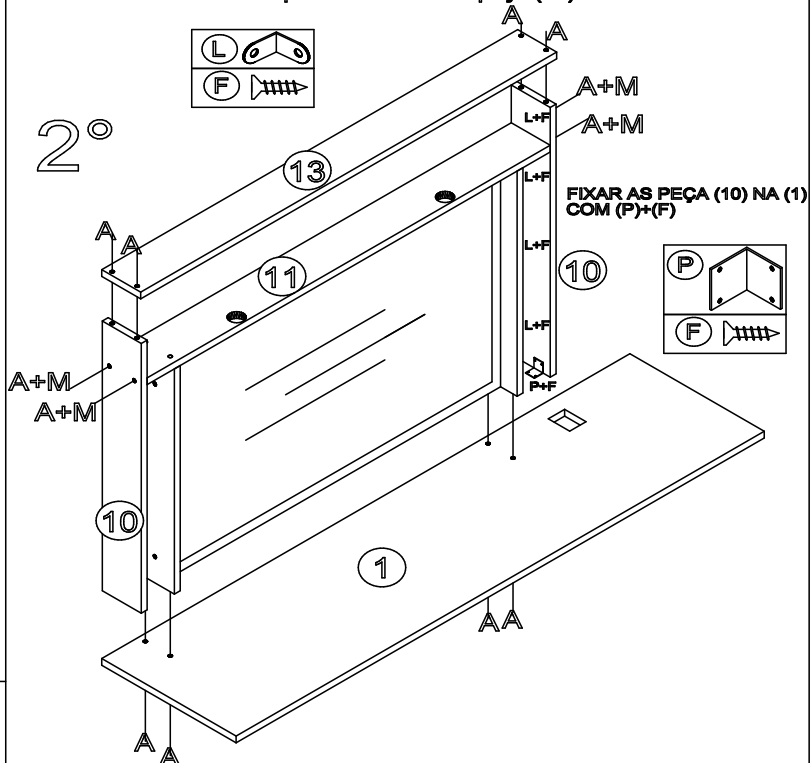


FIXAR AS PEÇA (10) NA (1) COM (P)+(F)





3º


UTILIZAR O ACESSÓRIO (O) PARA UNIÃO DAS PEÇAS 14 +15

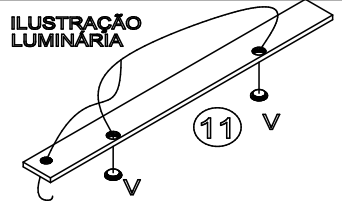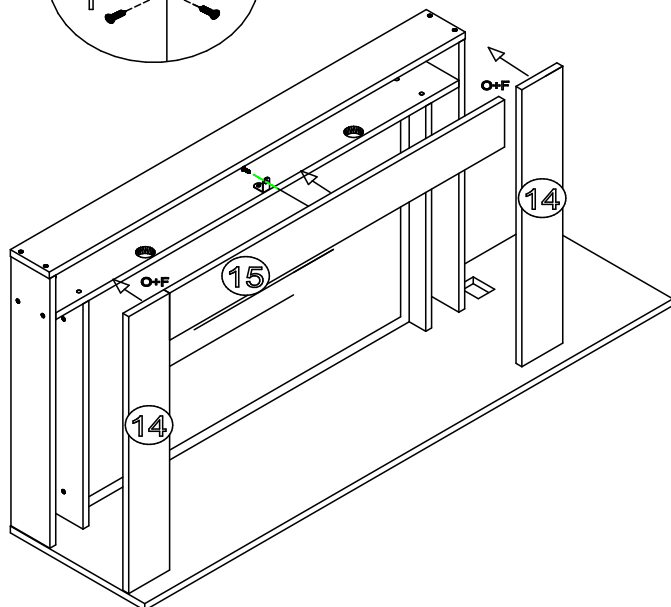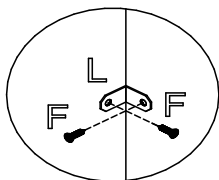



4º

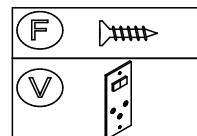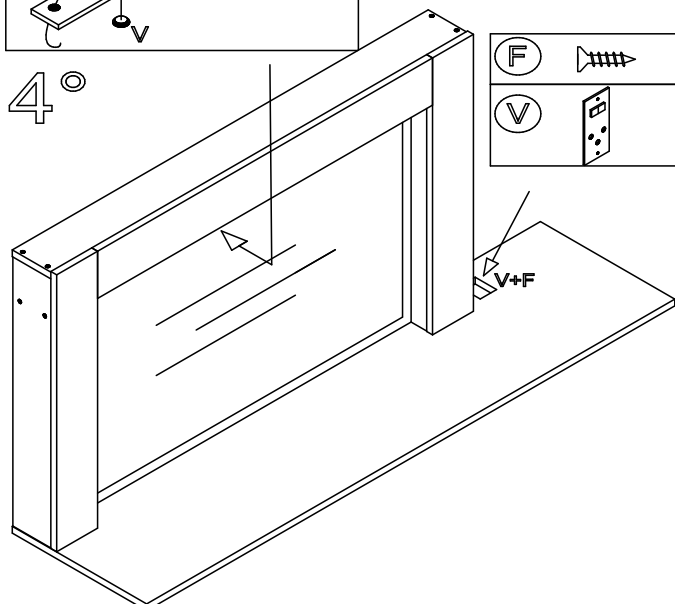

5°


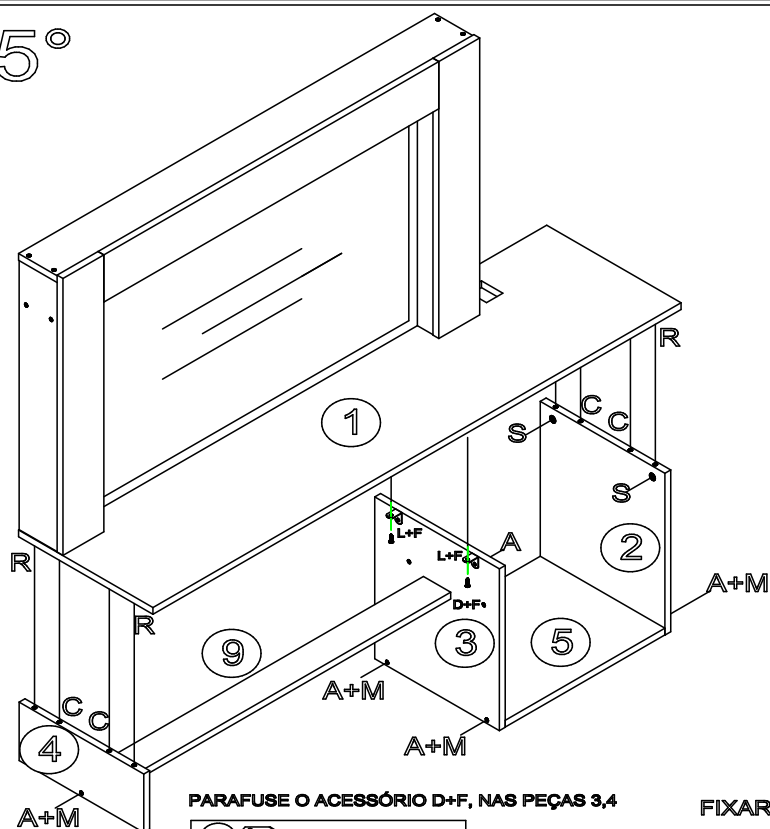


PARAFUSE O ACESSÓRIO D+F, NAS PEÇAS 3,4




É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.

Apertar o tambor (S) sentido horário

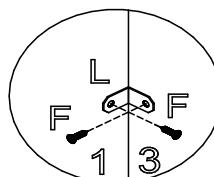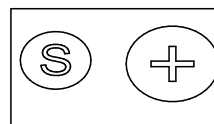


FIXAR A PEÇA 3 NA PEÇA 1 COM ACESSÓRIOS L+F

6°


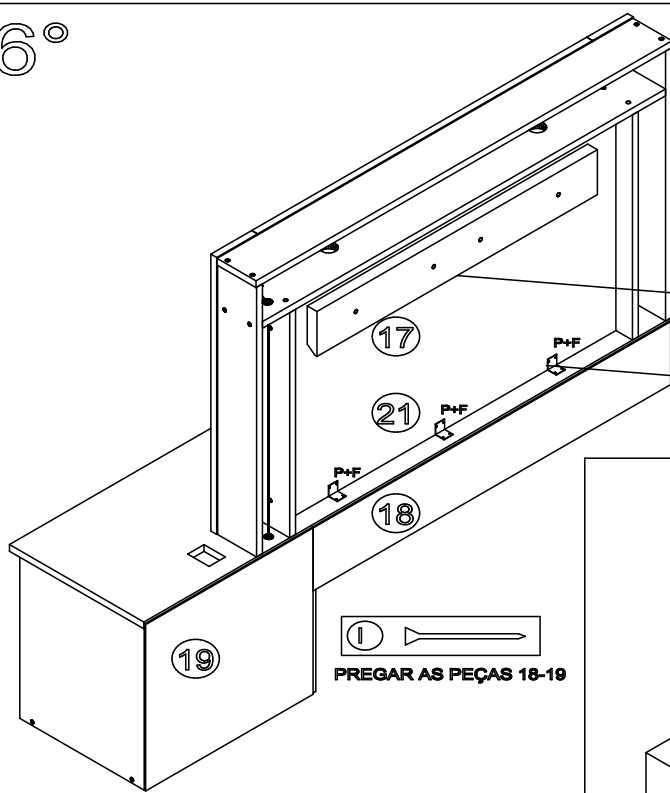


PREGAR AS PEÇAS 18-19


PARAFUSE UMA PEÇA (17) COM ACESSÓRIO (E) NA PARTE DE TRÁS DA PEÇA (21)



DETALHE



7°

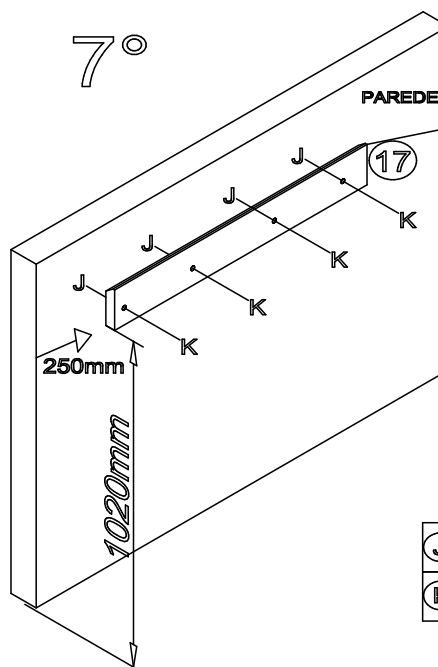


DETALHE





ALTURA SUGERIDA 1020 MM

OBS: CARO MONTADOR SEGUIR A MEDIDA INFORMADA NO DESENHO PARA FIXAÇÃO DA PEÇA N° 17



8º FIXAÇÃO NA PAREDE

DETALHE ENCAIXE

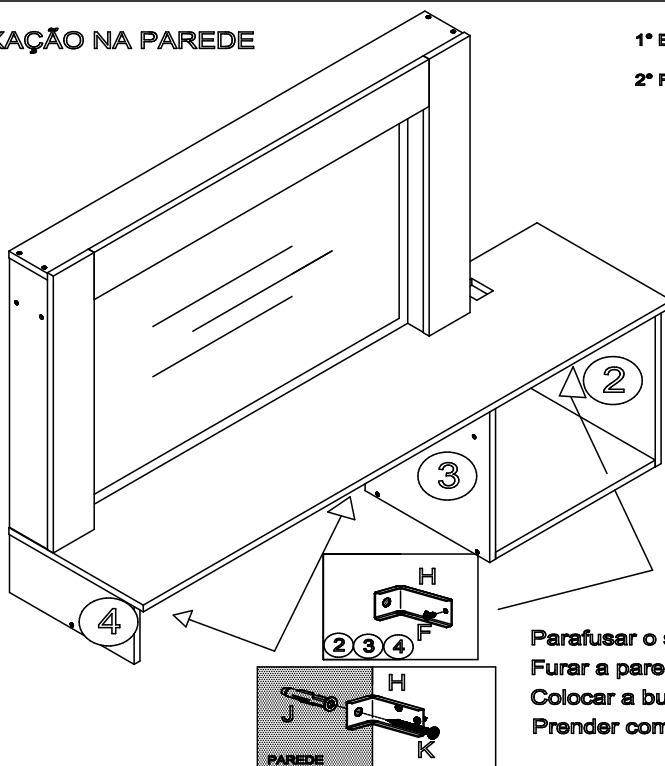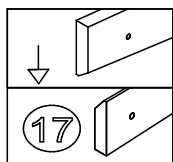


1º ENCAIXAR O MOVEL NA PEÇA FIXA NA PAREDE

2º FIXAR O MÓVEL NA PAREDE COM OS SUPORTES (H)


Parafusar o suporte (H) nas peça 2,3,4
Furar a parede com uma broca de 8 mm
Colocar a bucha (J)
Prender com parafuso (K)

9º


Unir os acessórios T+U e parafusar na peça (16) com (F)

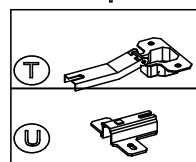

FIXAR O PULSADO EMBAIXO DA PEÇA 1
PARA ABERTURA DA PORTA

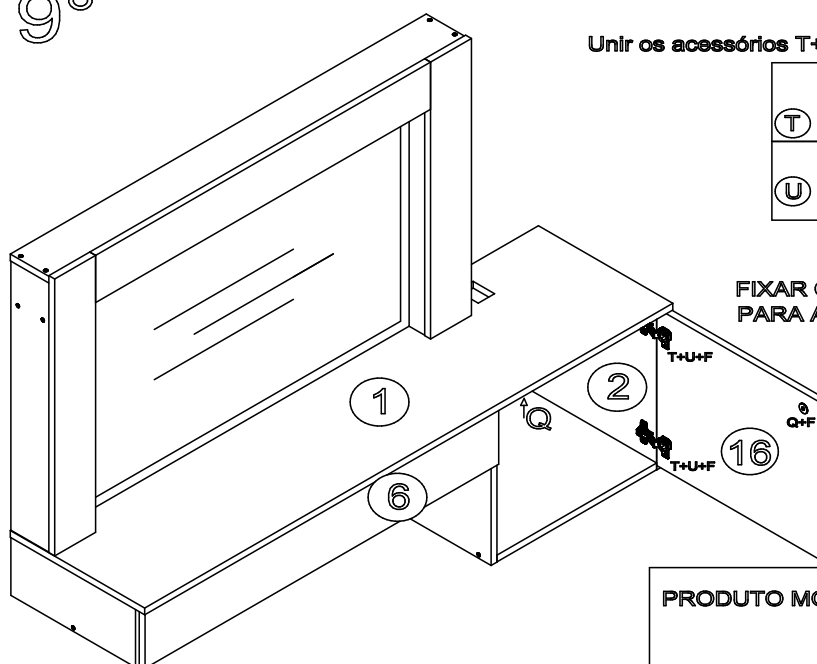

PRODUTO MONTADO

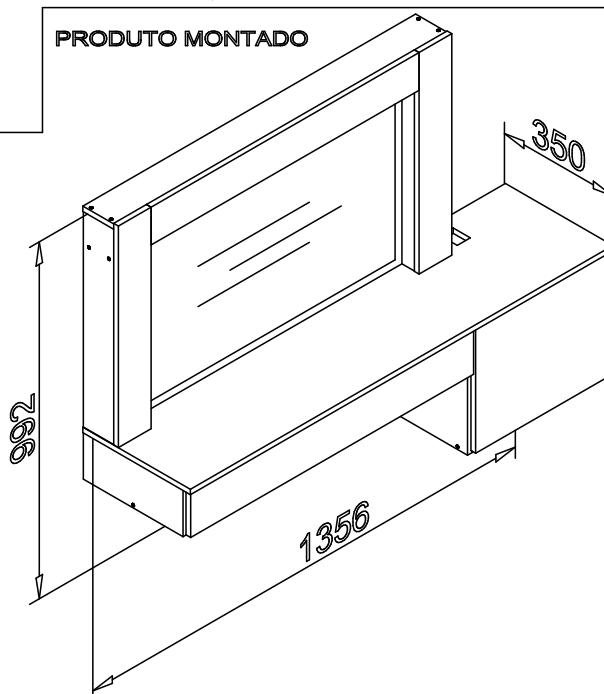

movel**bento**
dequi para sua casa

55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.moveibento.com.br