

QUANTIDADE ACESSÓRIOS


A	08		Parafuso 3,5x 35	G	01		Perfil H 1100
B	04		Parafuso 3,5x 25	H	50		Pregos 10x10
C	32		Parafuso 3,5x 12	I	08		Suporte Prateleira 6x8
D	12		Cavilha 06x30	J	04		Dobradiça
E	02		Giro Fix 12 mm	K	01		Cola
F	02		Puxador Munique	L	04		Rodízios




DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS

Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRÍÇÃO NA PEÇA
01	01	610x382x12	Base
02	01	1080x360x12	Lateral Direita
03	01	1080x360x12	Lateral Esquerda
04	01	564x380x12	Prateleira Fixa
05	02	610X382X12	Tampo
06	02	564x335x12	Prateleira Movel
07	01	1095x288x12	Fundos
08	01	1074x288x12	Porta Direita
09	01	1074x288x12	Porta Esquerda

Utilize o papelão como proteção.
Disponha as peças de modo prático.

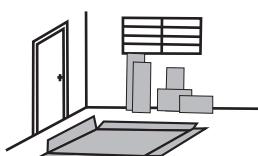

Abra a caixa no local de Montagem.

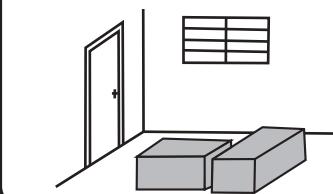

Indústria de Móveis Primus
de Jaci Ltda.

Fone: (17) 3283-1564

Fone / Fax: (17) 3283-1418

RUA DESEMBARGADOR M. C. FERRAZ, 563 - CENTRO

CEP 15155-000 - JACI - SP



Dimensões:
dimensions - dimesiones:


Comprimento:
width - anchura: 810mm

Altura:
height - altura: 1170mm


Profundidade:
depth - profundidade: 385mm

SAPATEIRA NARA


01 Fixar os rodizios (L) com parafusos (C) na peça 01.

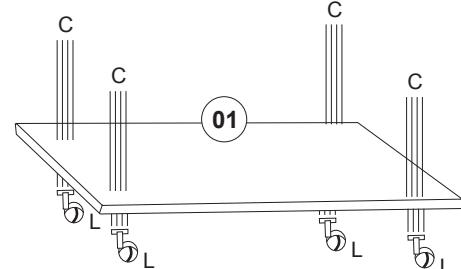


02 Fixar a peça 01 nas peças 02/03 usando parafuso (A)+ Cavidha (D)

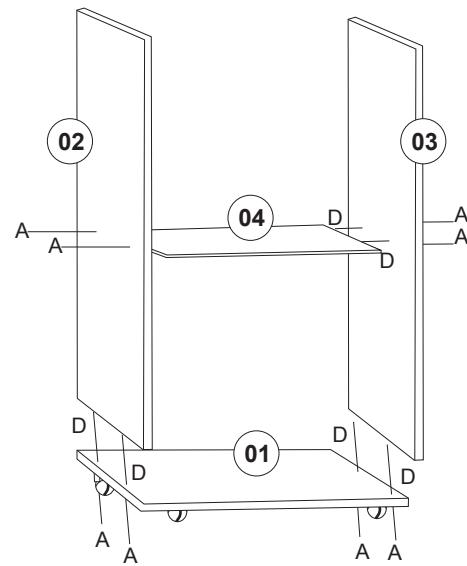

03 Fixar o Tampo (05) nas laterais (02/03) usando Giro (E)+ Cavidhas (D).

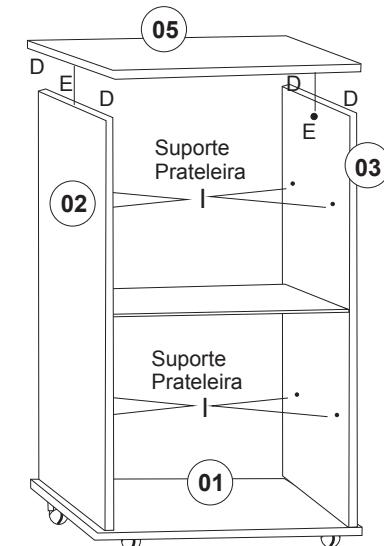


04 Fixar os Fundos (07) usando pregos (H) + Perfil H (G)

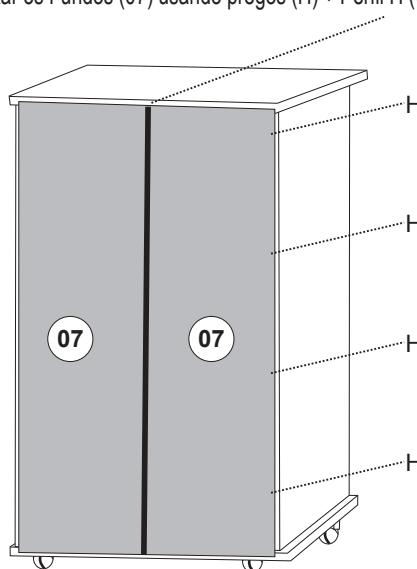


Vista Traseira

05 Fixar o Portas (08/09) usando dobradiça (J) + Parafuso (C).
Fixar os Puxadores (F) nas portas 08/09
usando paraf. (B)

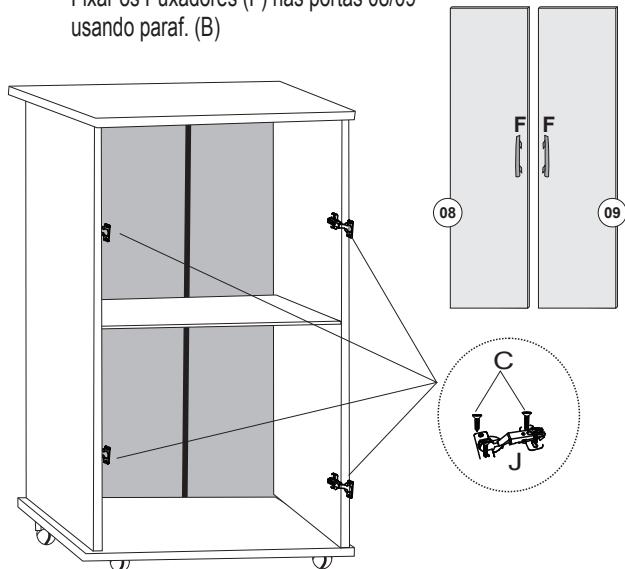

06 Movel Pronto

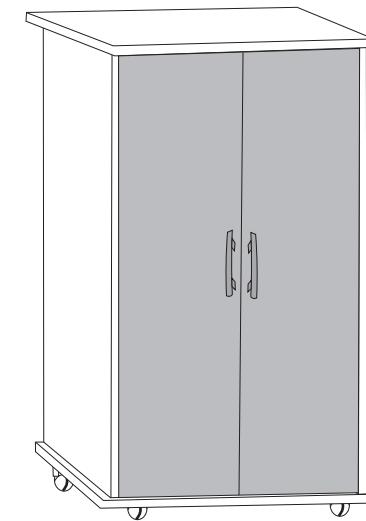

SAPATEIRA NARA