


Montagem dos Painéis

Parafuso 3,5 x 22

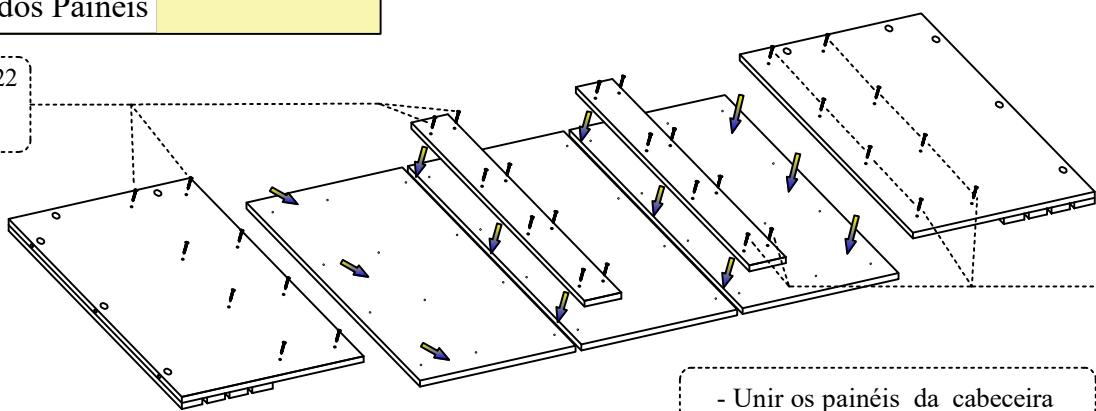

-Ferramentas necessárias





Parafuso 3,5 x 22




- Unir os painéis da cabeceira fixando-os na marcação existente na parte traseira das peças centrais.

-Montagem do kit led nas molduras

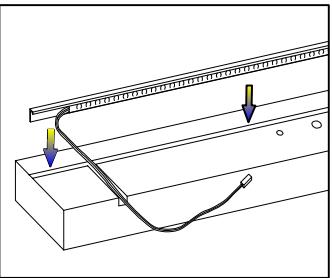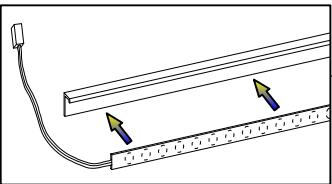

-Unir a fita Led ao acabamento da canaleta com os leds voltados para a aba de encaixe do acabamento

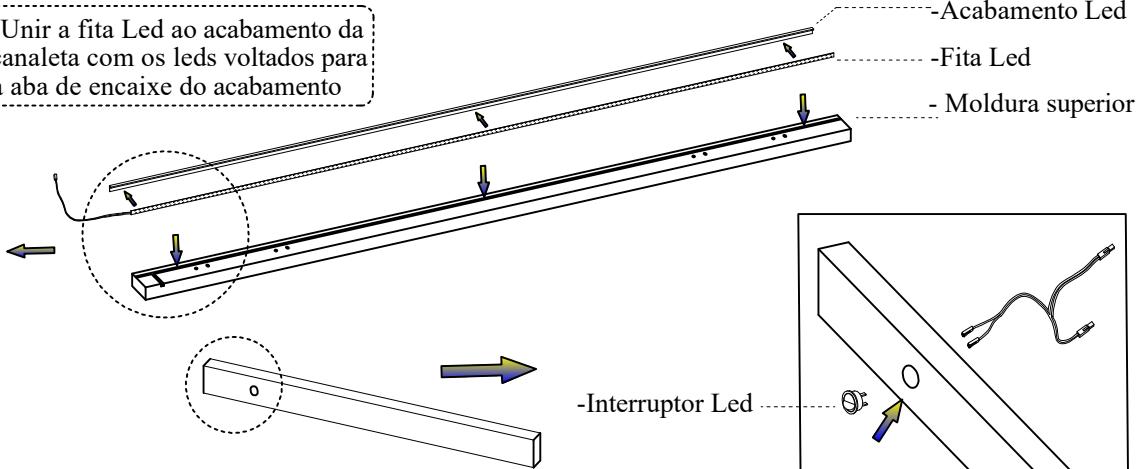


-Fixação da molduras laterais e superior

Parafuso Minifix
Tambor Girofix
Cavilha 7,8 x 30

Parafuso Minifix
Tambor Girofix
Cavilha 7,8 x 30

Parafuso Minifix
Tambor Girofix

Parafuso Minifix
Tambor Girofix

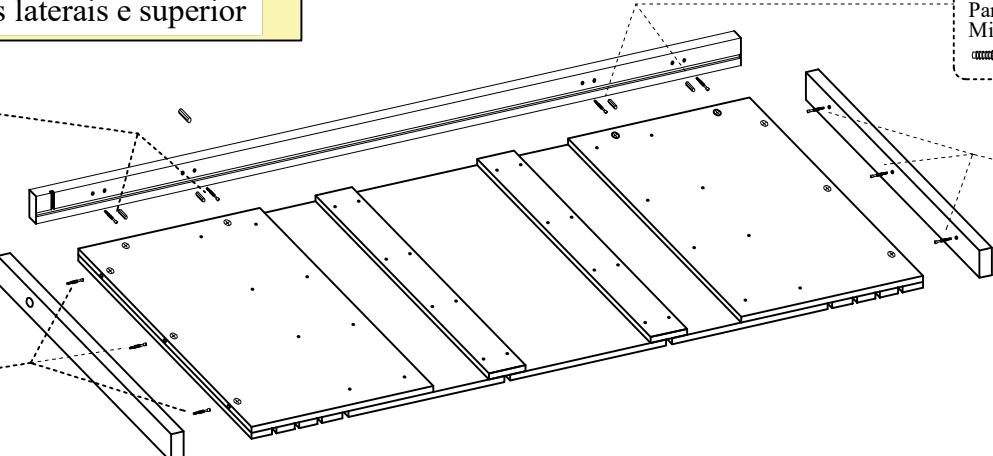


-Fixação dos pés da cabeceira


Parafuso 4,5 x 35



Cavilha 7,8 x 30

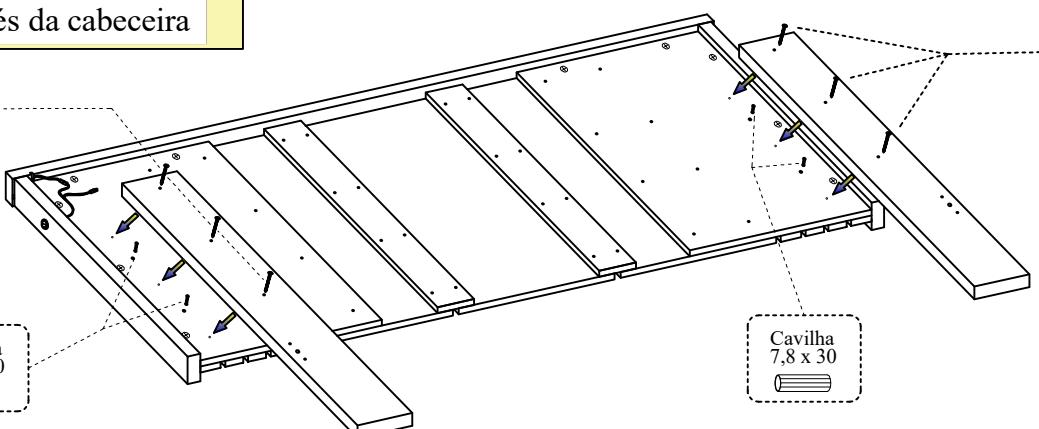


Parafuso 4,5 x 35




Cavilha 7,8 x 30

-Fixação da travessa inferior traseira

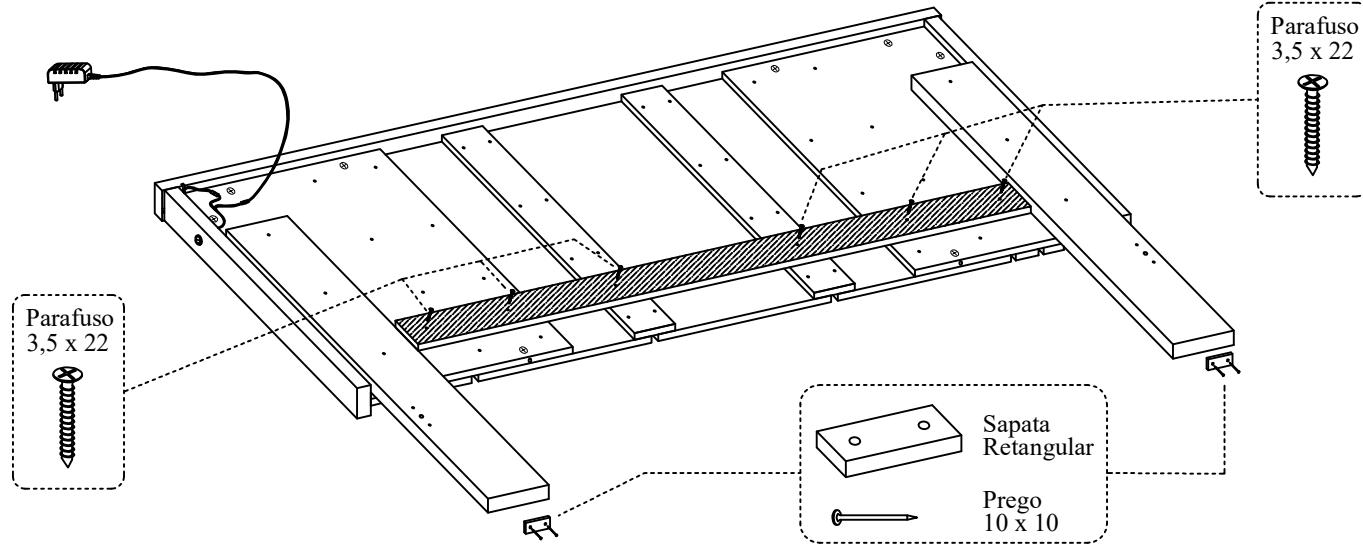

-Montagem Final

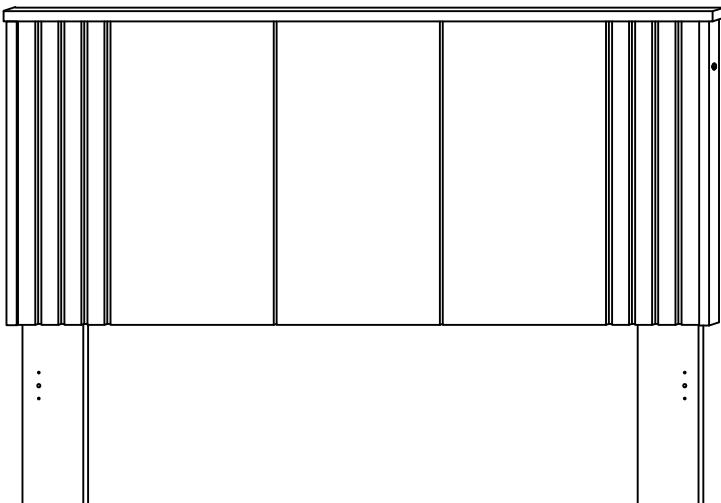


FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	00011	Painel central cabeceira	03
02	00009	Painel lateral direito	01
03	00013	Painel lateral esquerdo	01
04	00057	Ripas do painel lateral	08
05	00015	Moldura superior	01
06	00058	Moldura lateral c/ furo	01
07	00016	Moldura lateral	01
08	00014	Pés cabeceira	02
09	00010	Trava traseira painel central	02
10	00017	Trava traseira maior	01



FERRAGENS E ACESSÓRIOS

TAMPA ADESIVA		QT.
TAMBOR MINIFIX		10
PINO MINIFIX		
PARAFUSO 3,5 x 22		38
FIXAR PAINÉIS DA CABECEIRA E TRAVAS TRASEIRAS		
PARAFUSO 4,5 x 35		06
FIXAR PÉS CABECEIRA		
CAVILHA 7,8 x 30		04
PAINÉIS LATERAIS		
PREGO 10 x 10		04
FIXAR SAPATA RETANGULAR		
SAPATA RETANGULAR		02
ACABAMENTO CANAleta DO LED		01

KIT LED

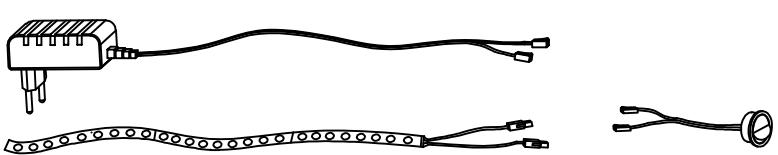

-Opção de montagem do painel na parede

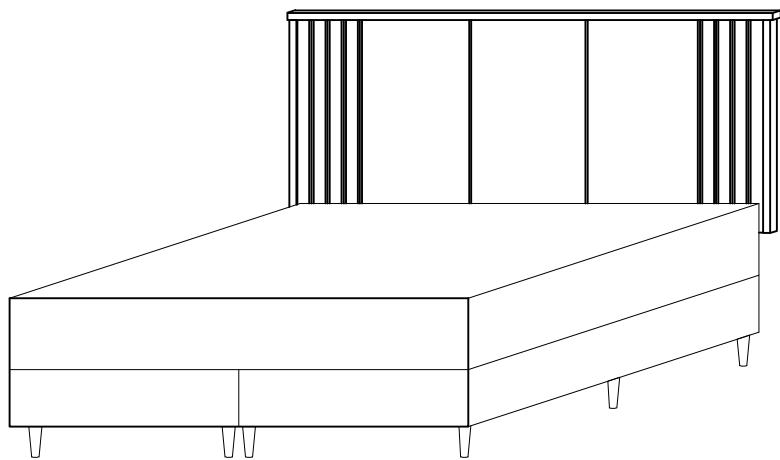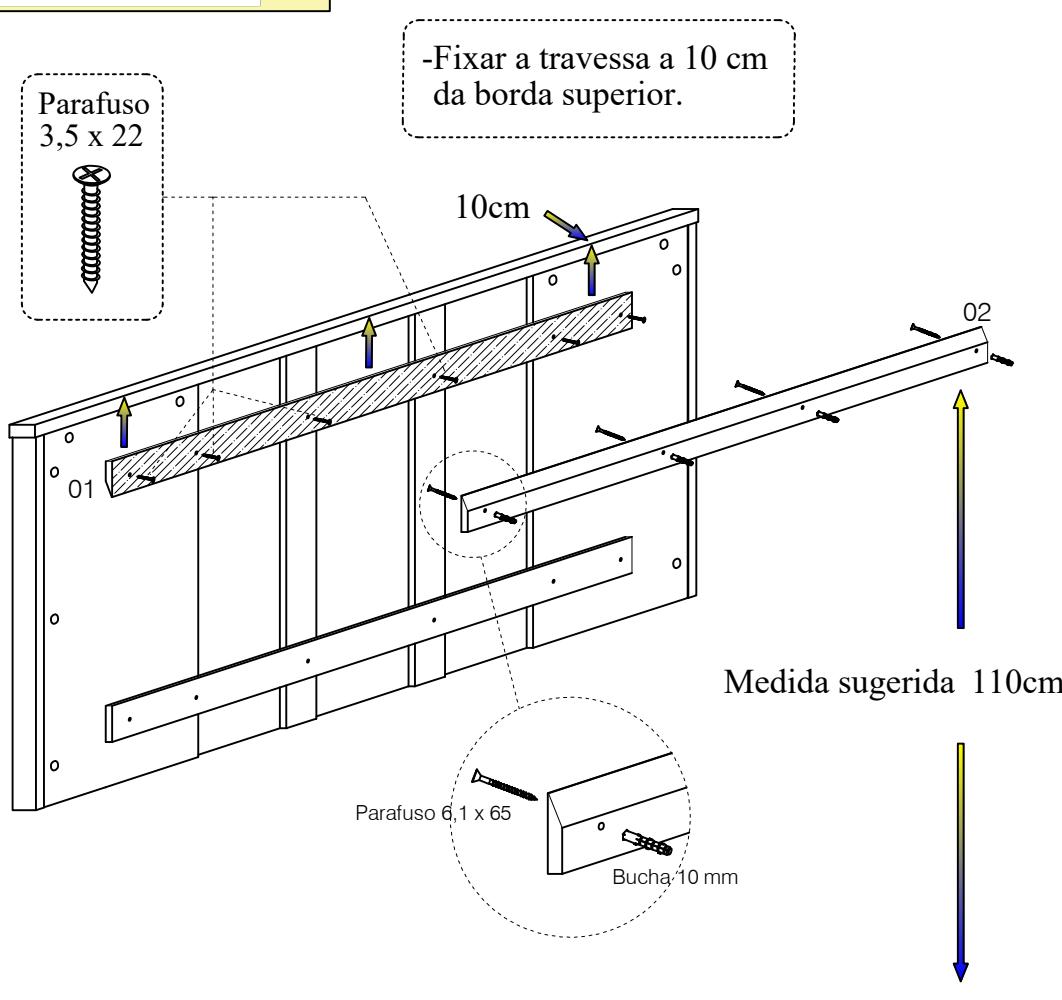

FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	24582	Régua de fixar cabeceira	01
02	24583	Régua fixar parede	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

BUCHA 10 mm		04
FIXAR TRAVESSA NA PAREDE		
PARAFUSO 6,1 x 65		04
FIXAR TRAVESSA NA PAREDE		
PARAFUSO 3,5 x 22		06
FIXAR TRAVESSA NA CABECEIRA		