




5) COLOCANDO CABIDEIROS.

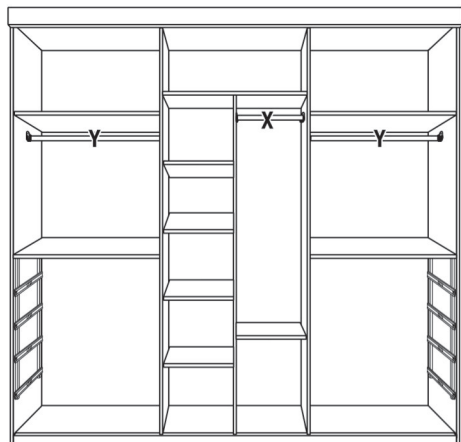


6) MONTAGEM DAS COSTAS.

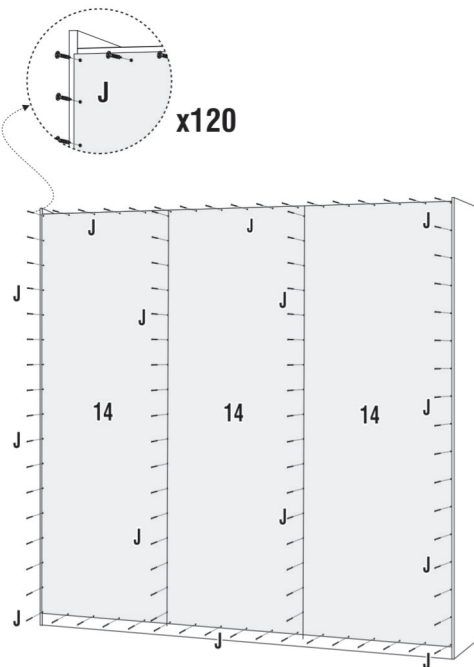

7) MONTAGEM DA GAVETA.

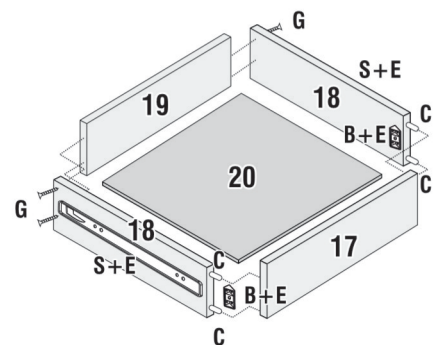

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

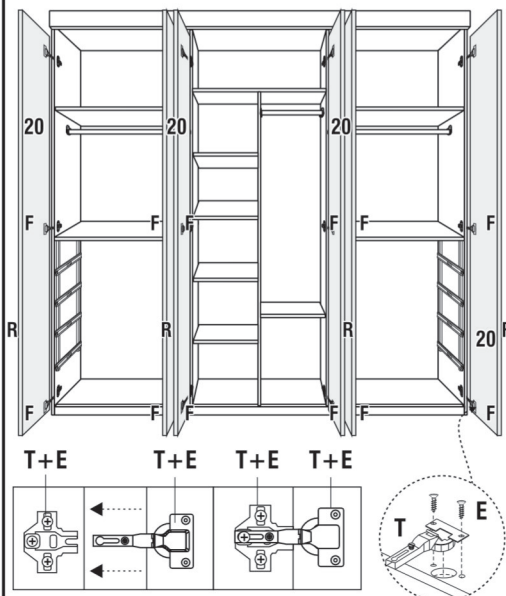


móveis
Valverde

ROUPEIRO FLORIANÓPOLIS



OPÇÃO 8 OU 6 GAVETAS

Alt.: 2300mm | Larg.: 2730mm | Prof.: 620mm
Peso: 191 Kg | Volumes: 6 Unidades

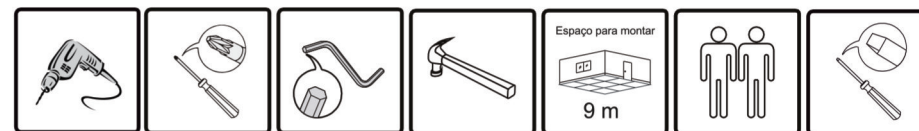

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
12700	1	BASE	01
12713	2	RODAPÉ INTERNO	02
12704	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
12702	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
12695	5	LATERAL DIR/ESQ.	02
12705	6	PRAT. MAIOR SEM FURO	04
12697	7	DIVISÃO MAIOR	02
12698	8	DIVISÃO MENOR	01
12706	9	PRAT. MAIOR COM FURO	01
12712	10	PRATELEIRA MENOR	05
12760	11	KIT FERRAGEM	01
12699	12	TAMPO	01
12701	13	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
12714	14	COSTA	03
12711	15	DISTANCIADOR	08
12693	16	PORTA MDF	06
KIT 6 GAVETAS			
12707	17	FRENTE DE GAVETA	06
12708	18	LATERAL DE GAVETA	12
12709	19	TRASEIRO DE GAVETA	06
12710	20	FUNDO DE GAVETA	06
KIT 8 GAVETAS			
12707	17	FRENTE DE GAVETA	08
12708	18	LATERAL DE GAVETA	16
12709	19	TRASEIRO DE GAVETA	08
12710	20	FUNDO DE GAVETA	08

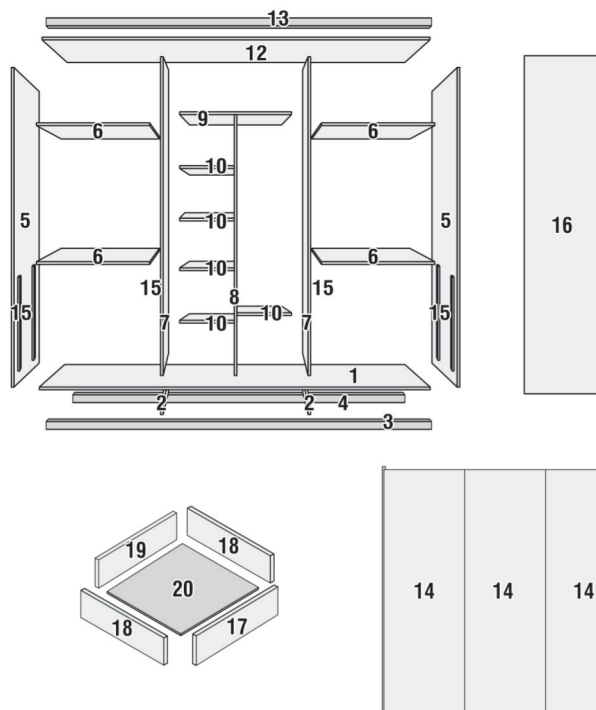


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	8Gav.	6Gav.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08	08
2613	B	CANTONEIRA METALICA 4 FUROS	20	16
2573	C	CAVILHA 6x30	26	26
9413	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01	01
2580	E	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	314	282
7242	F	PARAFUSO 3,5x25 CHATA	32	32
5512	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	20	20
5016	H	PARAFUSO 4x50 CHATA	70	70
2571	I	PARAFUSO MINIFIX	08	08
2570	J	PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	120	120
2564	K	SAPATA L	14	14
5044	L	SUORTE CABIDE PLASTICO	08	08
2553	N	TAMBOR MINIFIX 15x12	08	08
5043	O	TAMPA MINIFIX	08	08
2562	P	TAPA FURO ADESIVO	10	10
791	Q	GIZ DE CERA	01	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	8Gav.	6Gav.
9114	R	PUXADOR MDF 900mm	08	08
5710	S	CORREDIÇAS TELESÓPICA 350mm	08	06
2966	T	DOBRADIÇA 35mm	26	26
		+	01	01
10427	V	CALÇO	166	166
			70	70
10428	X	TUBO OBLONGO MAIOR 702mm	32	32
		TUBO OBLONGO MENOR 339mm	20	20
			70	70
			08	08
			14	14
			08	08
			08	08
			08	08
			10	10
			01	01


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

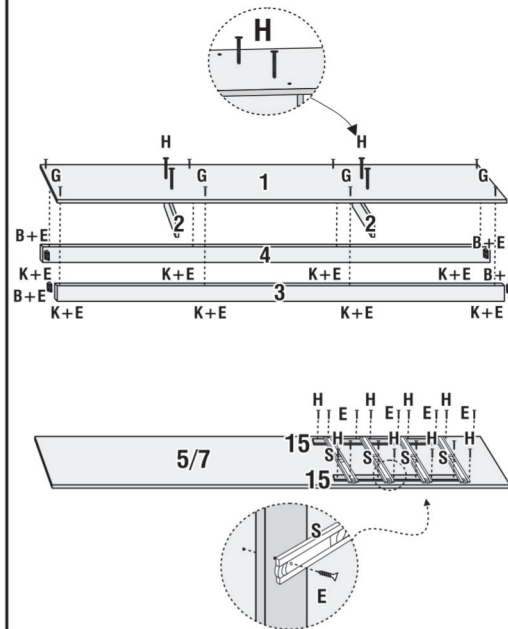

2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.

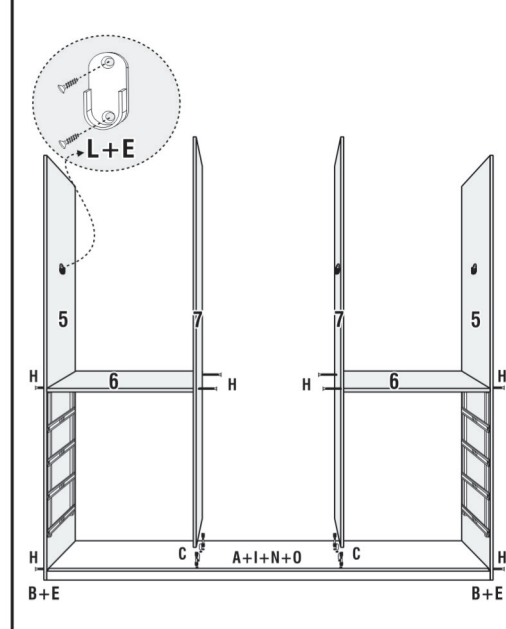

3) MONTAGEM DA DIVISÃO, DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS MENORES.

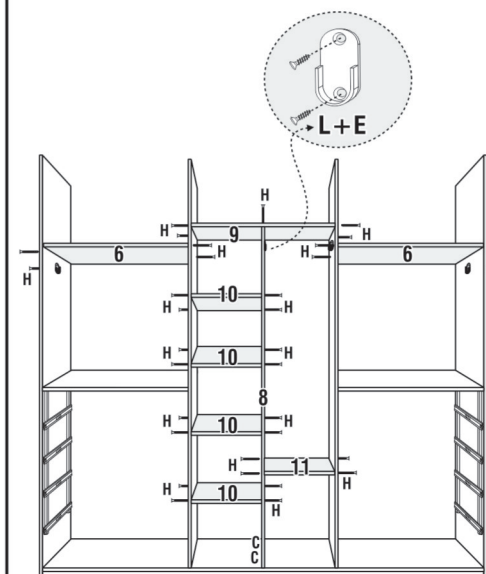

4) MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

