
ZURC
DECOR

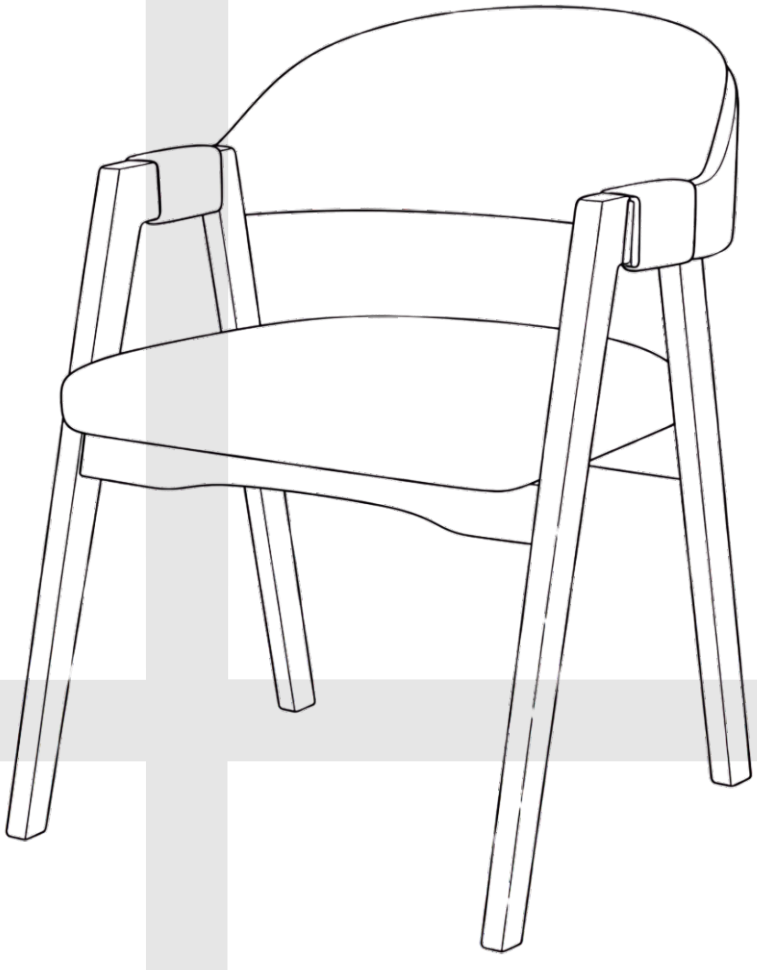

CADEIRA GAIA

90 dias
de garantia

QUEM SOMOS?

A Zurc é uma fábrica de móveis com mais de 10 anos de experiência na indústria moveleira, situada na cidade de Ubá - MG, um dos maiores polos moveleiros do país. Desejamos promover a conexão do produto com o seu ambiente e a sua personalidade. Superando as expectativas em qualidade e preço. Trabalhamos com uma equipe dedicada na qualidade dos processos, para que possamos oferecer uma experiência única. Buscamos oferecer praticidade, possibilitando realizar e receber suas compras estando no conforto do seu lar.



+ 10 anos de experiência



Ubá-MG
Um dos maiores polos moveleiros do Estado



Fabricação própria




ZURC NA SUA CASA


Quais os proximos passos?

- Confira as peças e os componetes
- Tenha em mãos as ferramentas necessárias
- Coloque as peças sobre um tapete, a fim de proteger seu móvel
- Para montagem são necessárias 2 pessoas. Desta forma, convide a família e amigos para ajudar você.

Se restaram dúvidas é só falar com a gente!

Lista de peças		
Código da Peça	Descrição	Qnt
1	Estrutura Lateral (perna da cadeira)	2
2	Travessa	2
3	Encosto	1
4	Assento	1
5	Capa de Tecido com Velcro	2

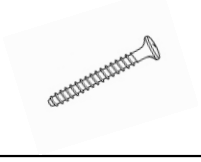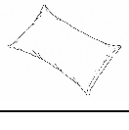
Lista de ferragens/componentes			
Código da Ferragem	Descrição	Qnt	Ilustração
A	Parafuso Chipboard 6,0x60mm Cabeça Chata com Encaixe Allen (sextavado interno)	4	
C	Parafuso Chipboard 5,0x25mm Cabeça Flangeada Phillips	6	
D	Parafuso Chipboard 5,0x70mm Cabeça Chata Phillips	4	
E	Cantoneira de fixação 20x20mm	4	
F	Parafuso Chip 4,0x20mm Cabeça Chata Phillips	8	
G	Tampão Cobre-Parafuso	4	
H	Cola	1	

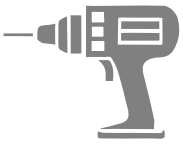
Ferramentas necessárias para a montagem:			
Código da Ferragem	Descrição	Qnt	Ilustração
6	Parafusadeira	1	
7	Fita Métrica	1	

ETAPA 1


Passo 1: Separe todas as ferragens e faça uma validação da quantidade conforme a ordem de utilização.

Passo 2: Posicione uma das **estruturas laterais (Peça 1)** na vertical sobre uma superfície plana e estável, conforme a imagem.

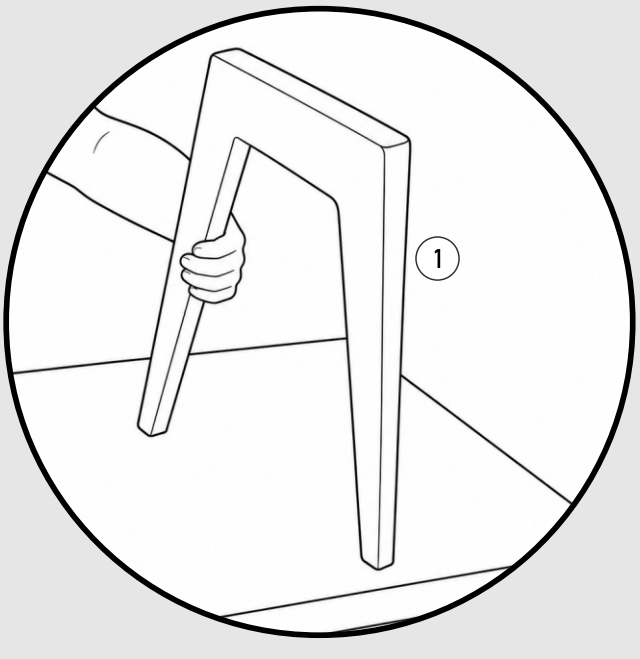


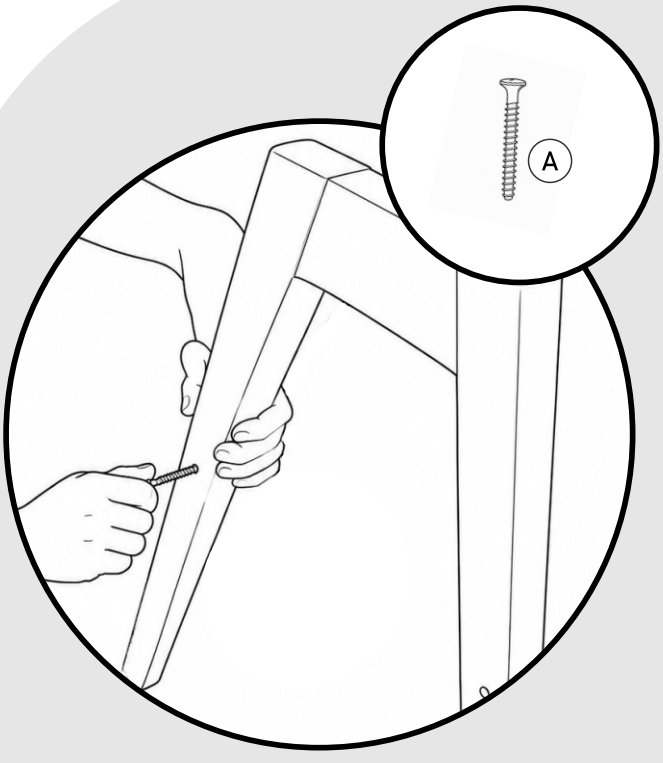

Passo 3: Insira o parafuso **Parafuso Chipboard 6,0x60mm Cabeça Chata com Encaixe Allen (sextavado interno) (Ferragem A)** no furo da peça lateral, rosqueando levemente com a mão para guiá-lo.

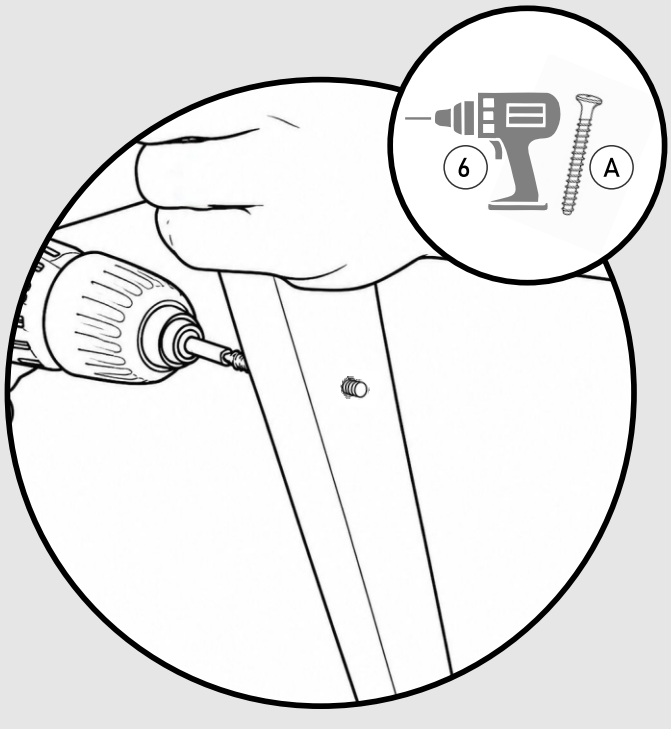



Passo 4: Com a parafusadeira, avance o parafuso até que a ponta atravesse a peça lateral.

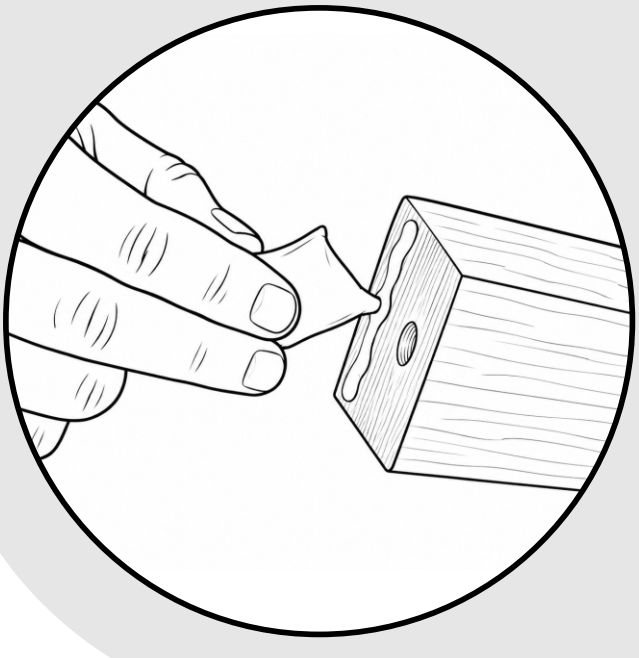

Passo 5: Aplique uma pequena quantidade de cola (código H) nas extremidades da travessa, especificamente nas áreas que farão contato direto com a estrutura lateral.

Passo 6: Posicione a travessa alinhando furo à ponta do parafuso, garantindo que o lado reto fique voltado para cima e o lado arredondado para baixo. Segure as peças com firmeza e parafuse até fixação completa

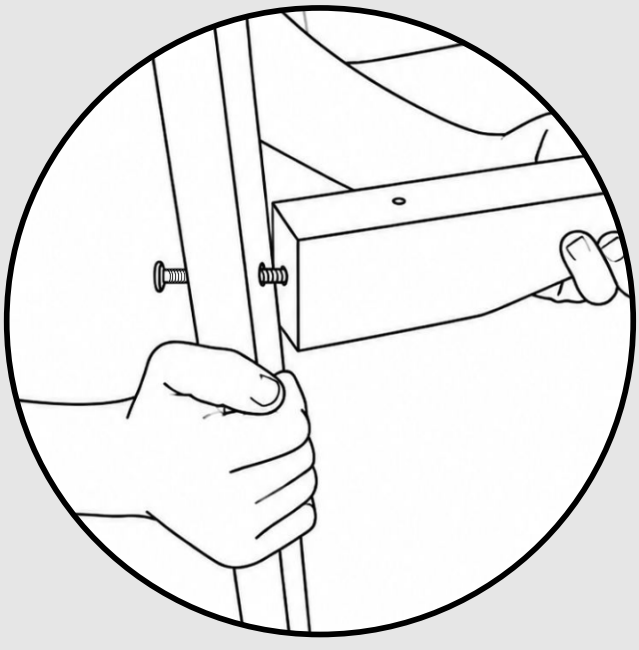

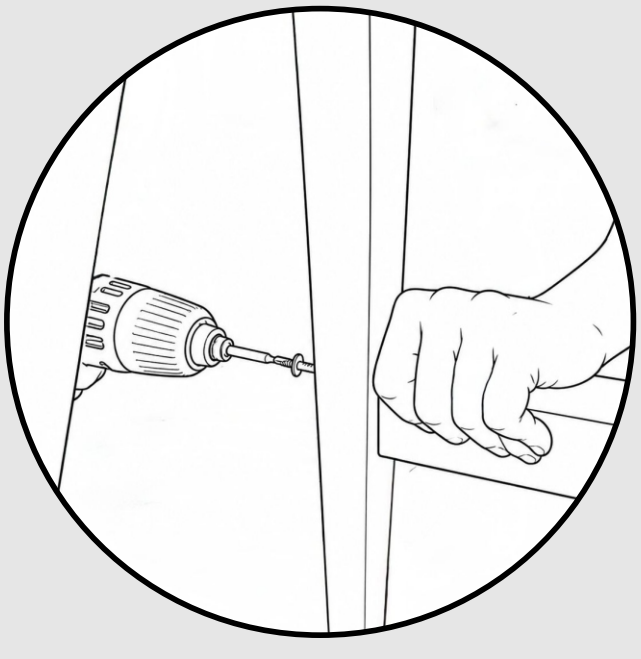


ATENÇÃO: Antes de dar o aperto final, alinhe a travessa de forma que ela fique bem rente e nivelada com a estrutura lateral e certifique-se de que a parte superior esteja reta e nivelada para receber o assento.


Passo 7: Repita o procedimento anterior para fixar a outra travessa nesta mesma estrutura.




ETAPA 2

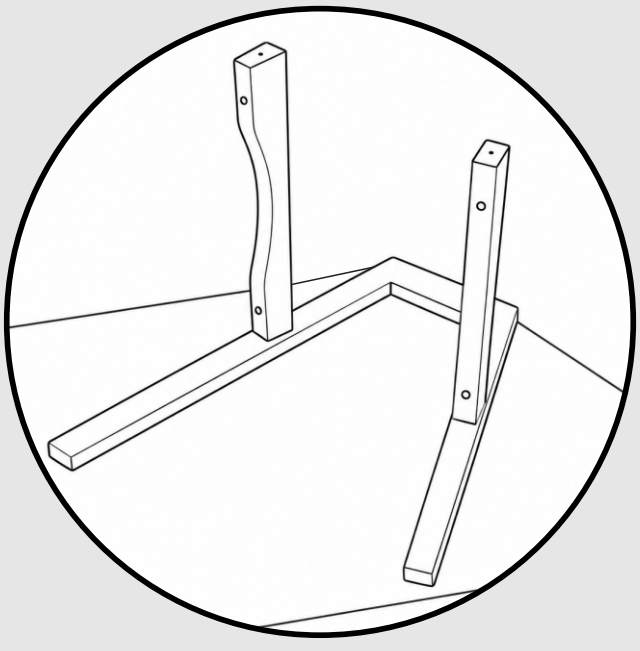

Passo 1: Com as duas travessas já fixadas na primeira estrutura lateral, posicione o conjunto sobre uma superfície (conforme a imagem ao lado) para encaixar e parafusar a outra estrutura lateral.

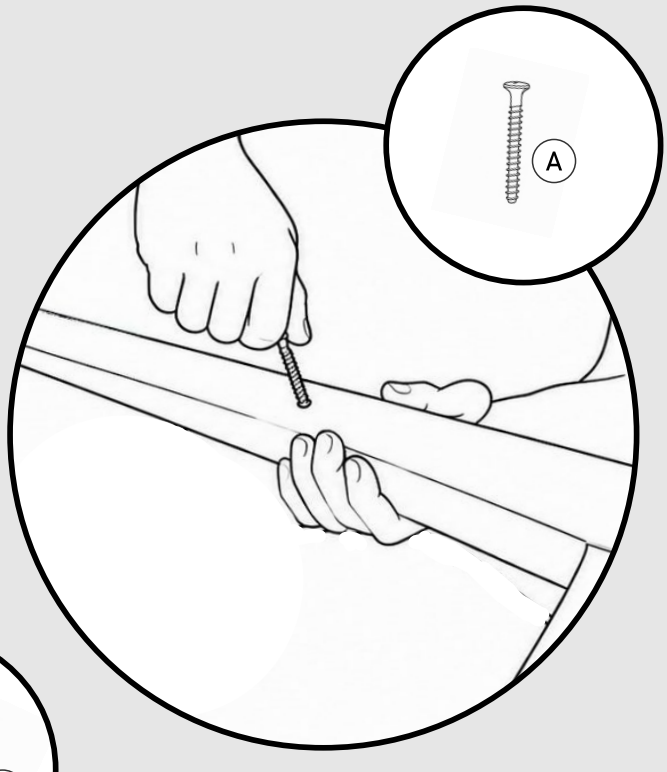



Passo 2: Insira o parafuso **Parafuso Chipboard 6,0x60mm Cabeça Chata com Encaixe Allen (sextavado interno) (Ferragem A)** no furo da peça lateral, rosqueando levemente com a mão para guiá-lo.

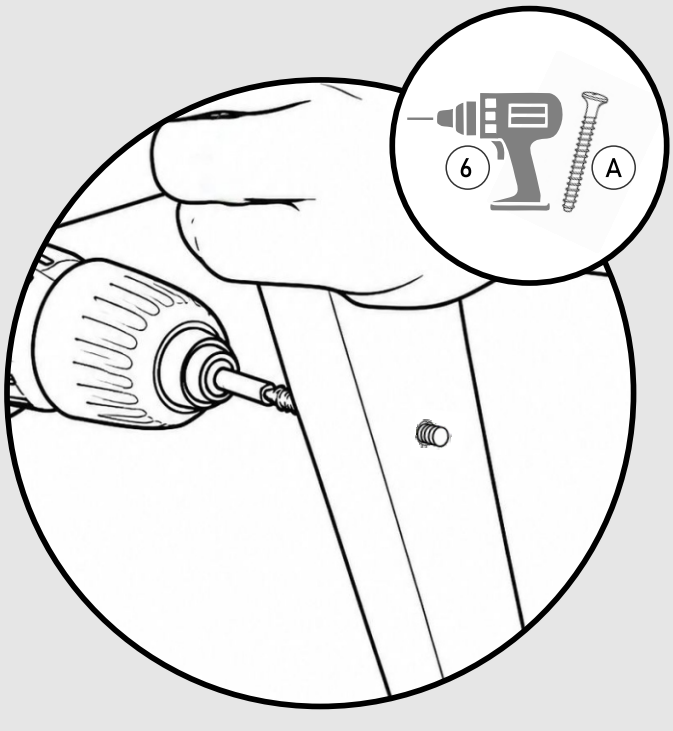

Passo 3: Com a parafusadeira, avance o parafuso até que a ponta atravesse a peça lateral.

Passo 4: Aplique uma pequena quantidade de cola (código H) nas extremidades da travessa, especificamente nas áreas que farão contato direto com a estrutura lateral.

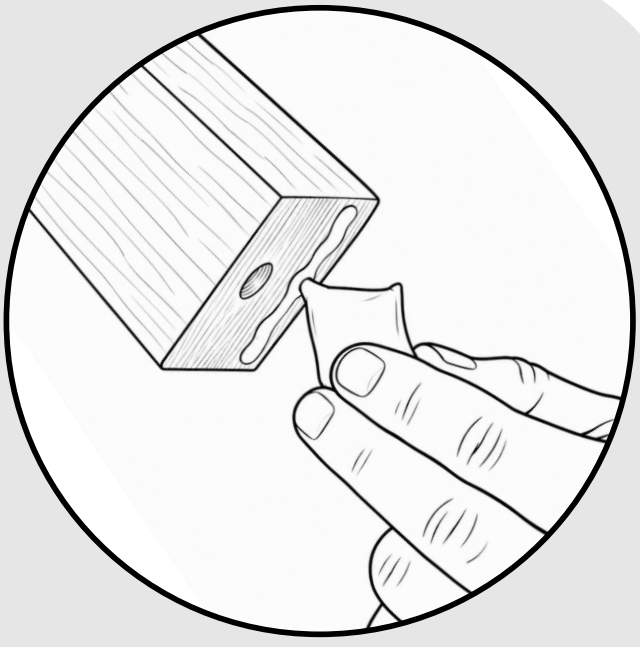


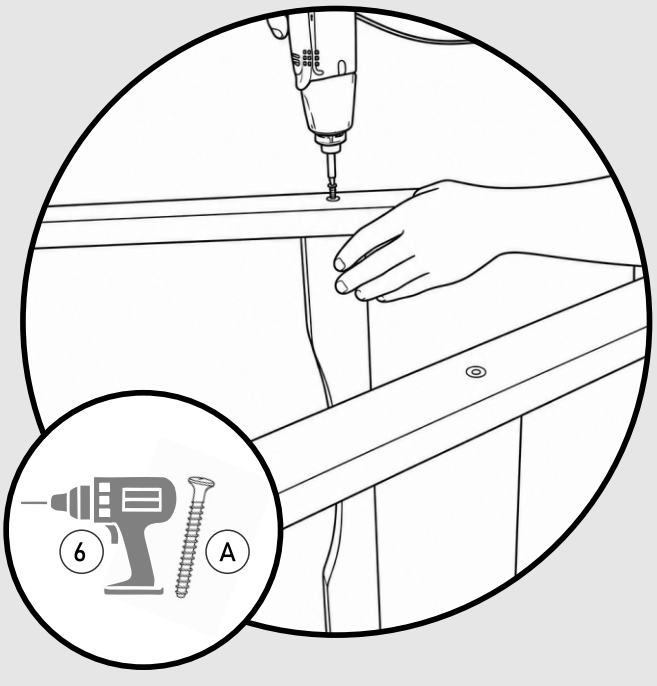


Passo 5: Posicione a ponta dos parafusos nos furos indicados das travessas de ambos os lados, apenas para guiar o encaixe. Com os dois lados devidamente alinhados, aperte os parafusos com a parafusadeira até que a estrutura fique bem firme.


ETAPA 3

Passo 1: Ao final, as duas laterais estarão unidas pelas travessas, formando um "cavalete", como na foto de referência.

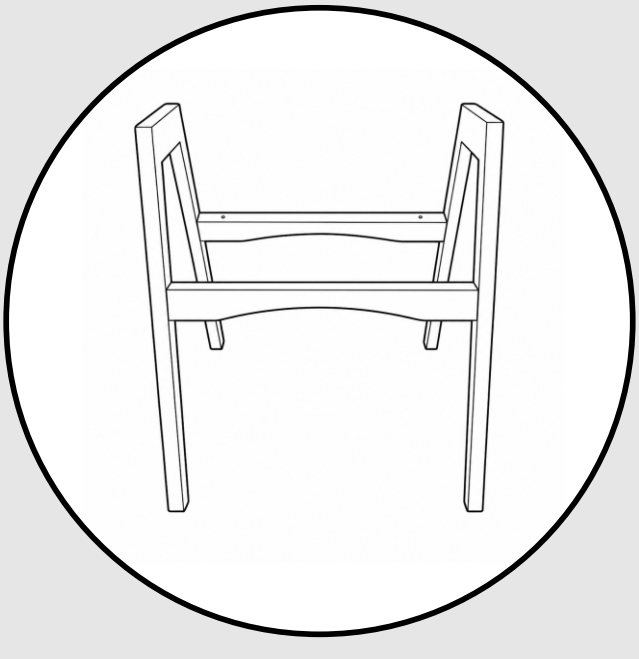


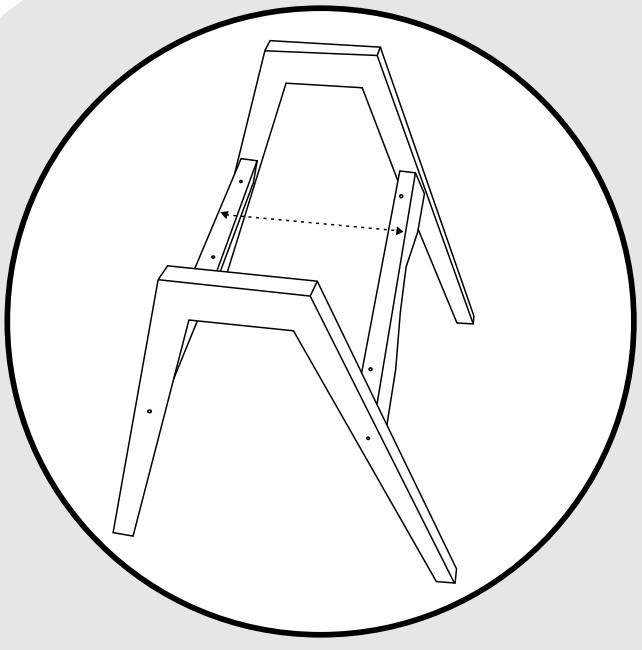

Passo 2: Estas travessas estarão alinhadas, ambas na mesma altura.

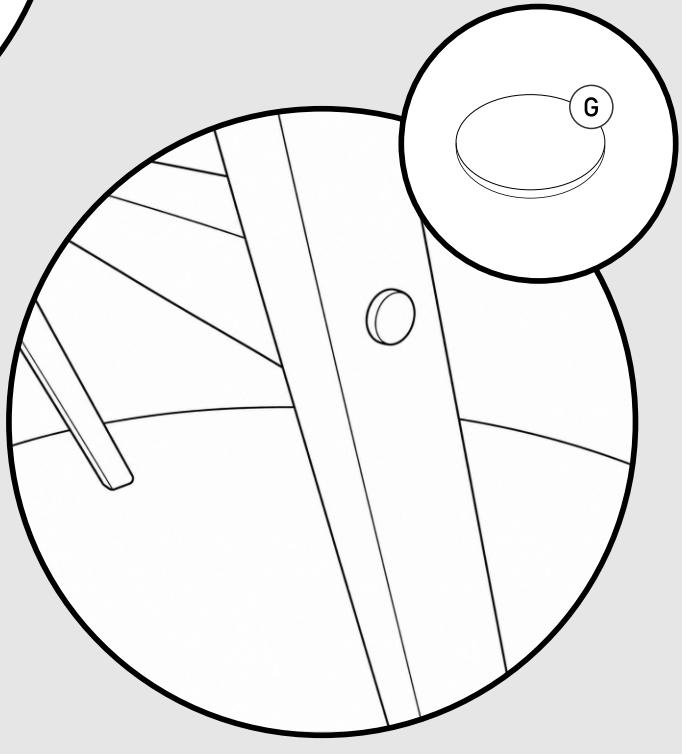

Passo 3: Encaixe o **Tampão Cobre-Parafuso (peça G)** sobre a cabeça de cada um dos 4 parafusos instalados, pressionando firmemente até fixar.
Isso esconde o parafuso e deixa o acabamento da cadeira mais limpo.

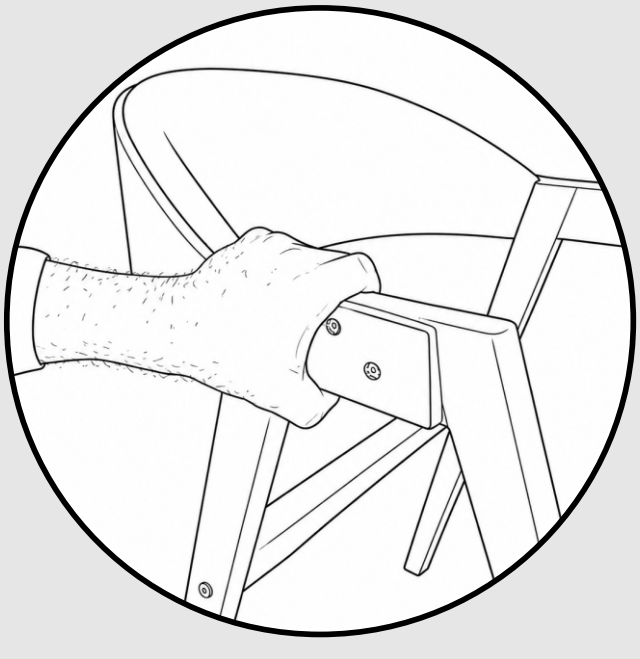



ETAPA 4

Passo 1: Pegue o **encosto (peça 3)** a peça curva estofada que forma o encosto e os braços da cadeira e apoie-o sobre a parte superior do cavalete (a estrutura com as pernas dianteiras), encaixando um lado de cada vez de modo que o estofado encoste na estrutura de madeira.


⚠ **Passo 2:** Alinhe os furos.

Cada lado do encosto tem pontos já marcados/perfurados de fábrica.

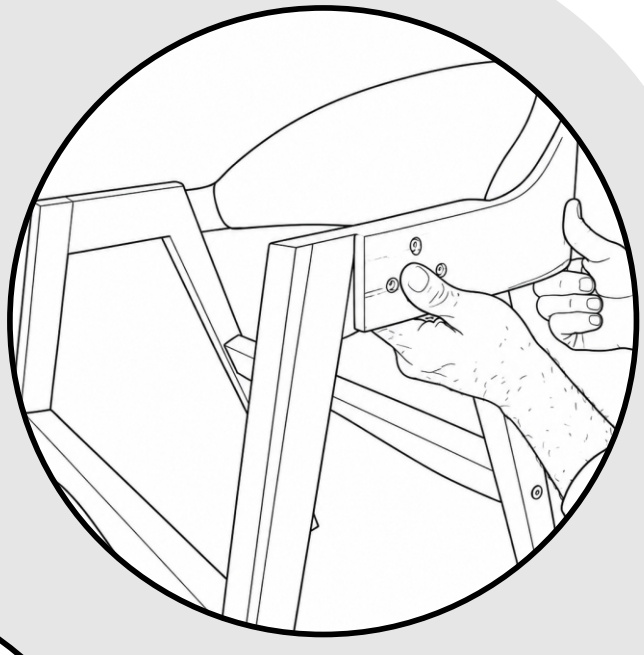


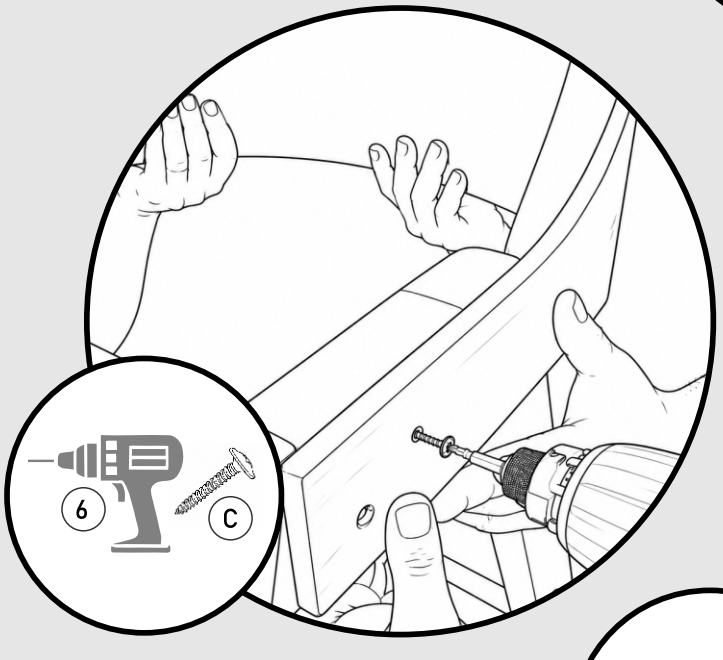

Passo 3: Segure firme antes de parafusar.
Enquanto uma pessoa segura o encosto pressionado contra o cavalete (para não desalinhar), a outra parafusa.
Se estiver montando sozinho, apoie a cadeira contra uma superfície firme (mesa ou parede) para facilitar.

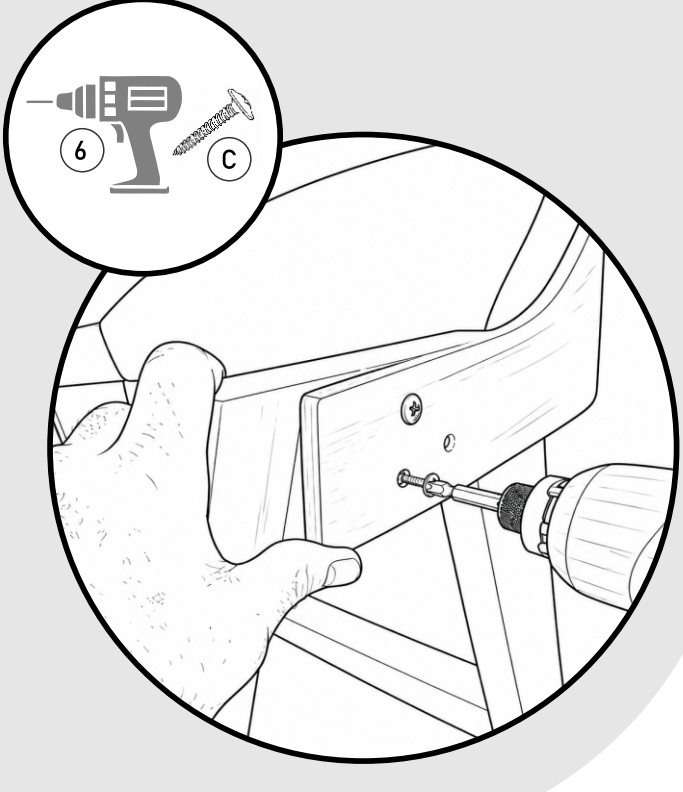

Passo 4: Com a parafusadeira, fixe os **Parafusos Chipboard 5,0x25mm — Cabeça Flangeada Phillips (peça C)** nos furos marcados de um dos lados.
Não aperte totalmente ainda — deixe uma pequena folga para poder ajustar o outro lado.

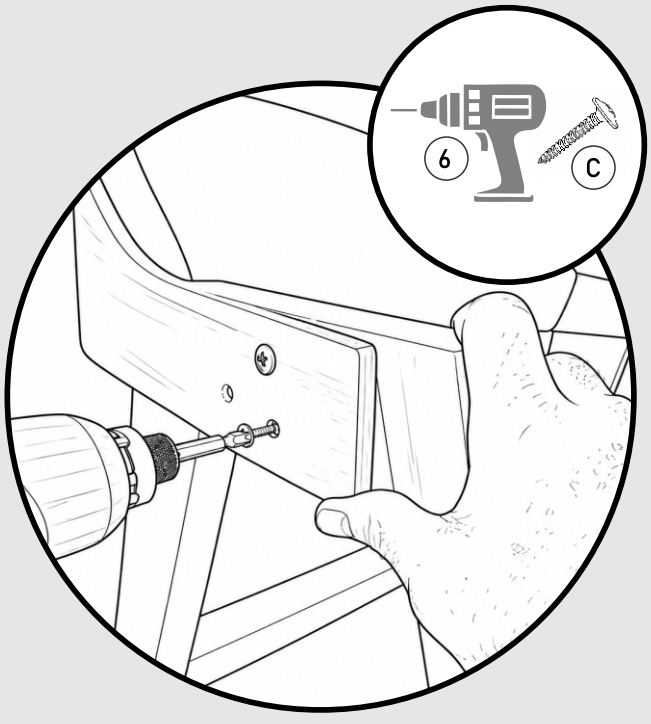


Passo 5: Repita do outro lado. Vire (ou peça para o ajudante segurar) e repita o processo no lado oposto do cavalete, alinhando e parafusando nos furos marcados.



⚠ Aperte tudo até ficar firme.


Passo 6: Depois que os parafusos dos dois lados estiverem colocados, aperte todos até o encosto ficar completamente firme, sem folga ou balanço entre as peças.


ETAPA 5

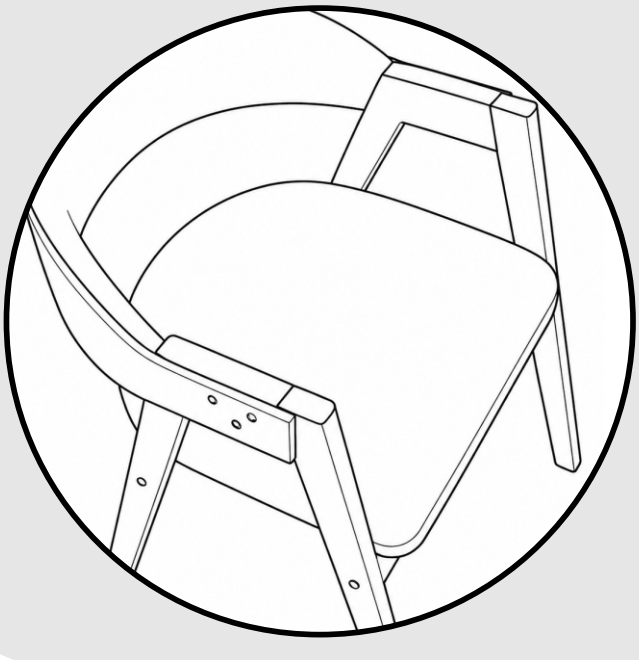

Passo 1: Pegue o **assento estofado (peça 4)** e encaixe-o na estrutura da cadeira, com o lado arredondado voltado para trás e o lado reto/quadrado voltado para frente.


⚠ **Passo 2:** Com a cadeira em uma superfície elevada (como uma mesa), meça a distância com a fita métrica (peça 1) entre a borda do assento e a travessa da frente de madeira: o **assento deve ficar 5 cm para fora da travessa em ambos os lados,** garantindo o alinhamento correto.

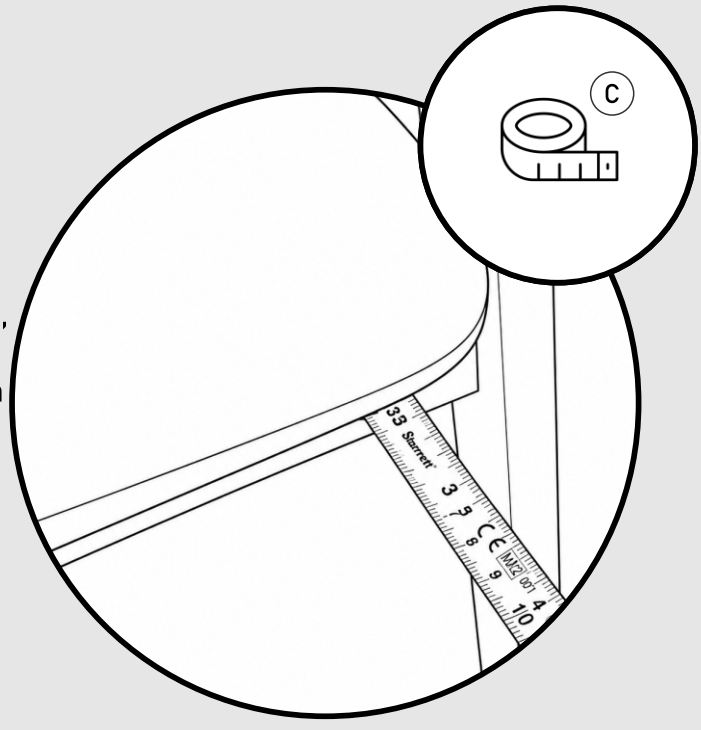


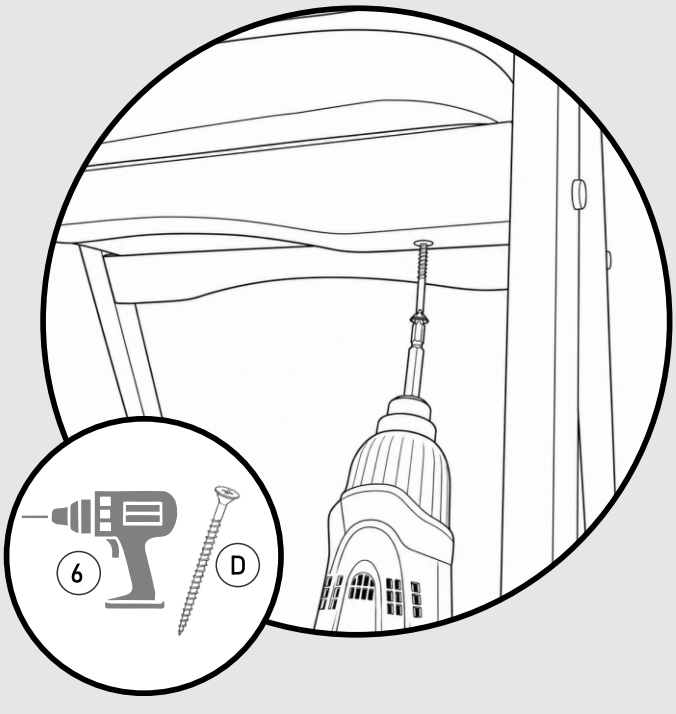

Passo 3: Pegue os **Parafusos Chipboard 5,0x70 mm — Cabeça Chata Phillips (peça D)** e fixe o assento na estrutura, aplicando 2 parafusos na travessa da frente, de cima para baixo.

Passo 4: Logo em seguida, deite a cadeira apoiando o encosto em uma superfície e, segurando o assento para não desalinhar, fixe os 2 parafusos traseiros.

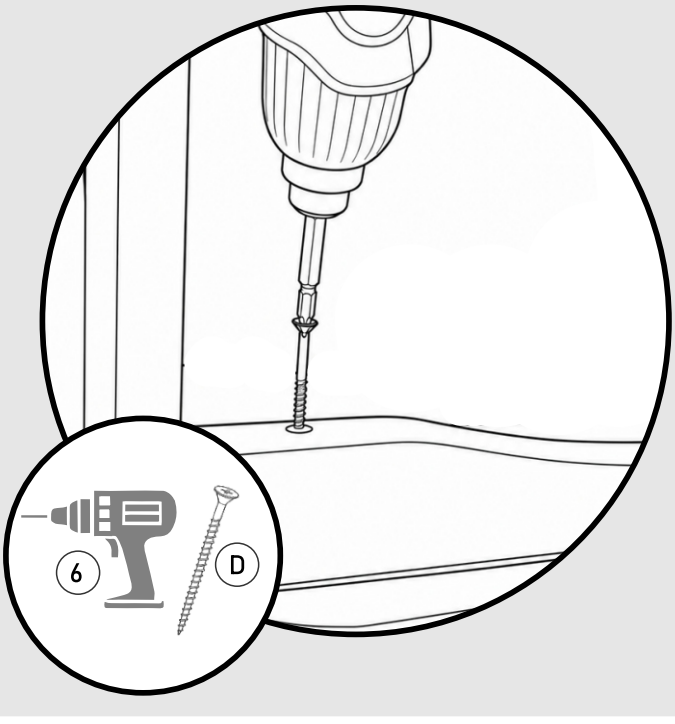


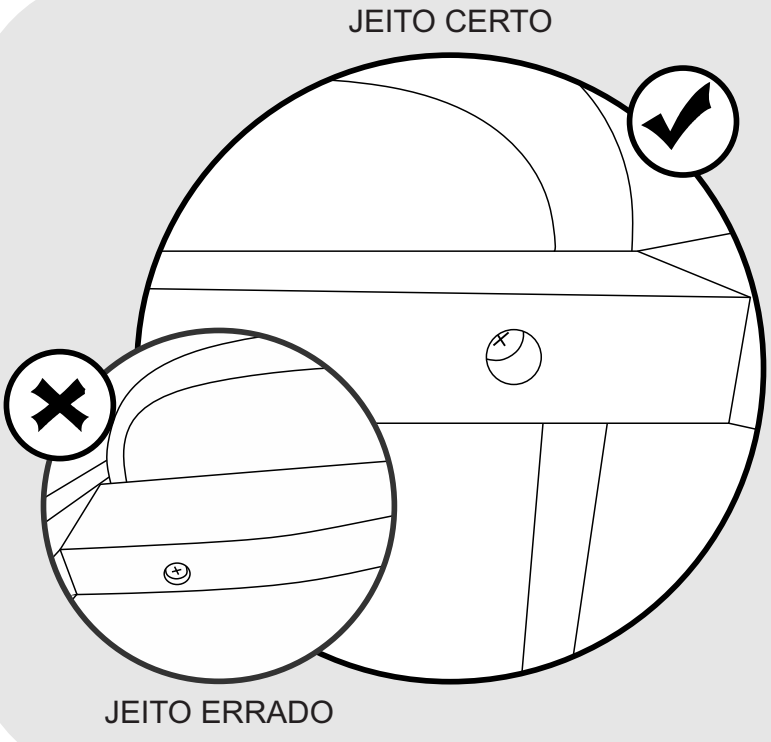


Ao final da fixação os parafusos devem ficar bem apertados, confirmar a imagem ao lado.

ETAPA 6


Passo 1: Deite a cadeira de lado sobre uma superfície plana (protegida com um pano, para não arranhar).

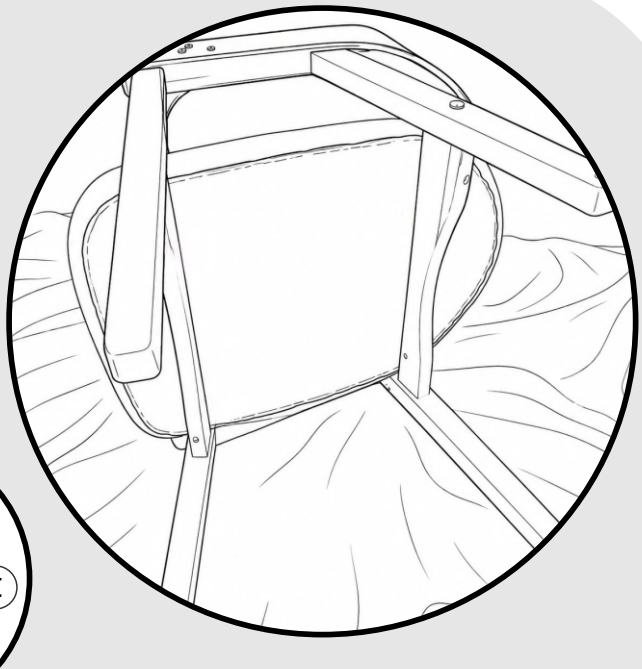


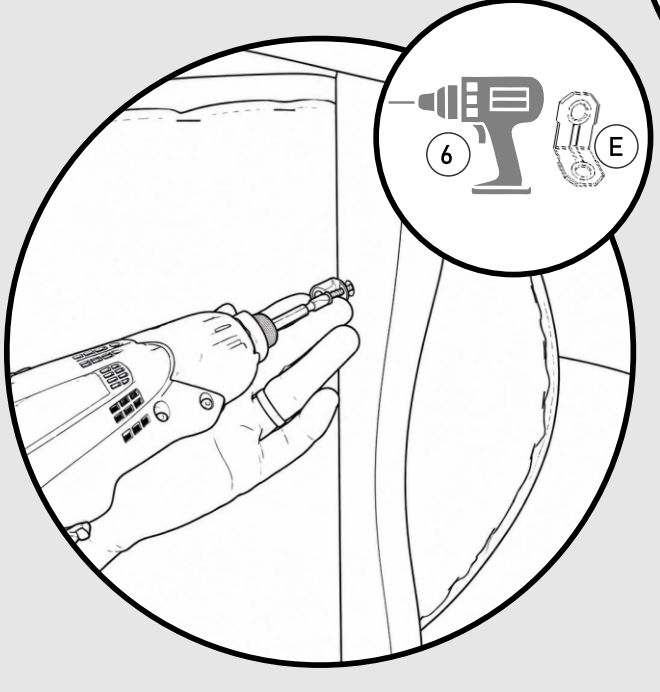

Passo 2: Meça 5 cm de distância a partir do parafuso fixado na travessa, em direção ao centro, para marcar o local exato onde irão ficar as cantoneiras de fixação. **Em seguida, posicione as 4 Cantoneiras de fixação 20x20mm (peça E)** na parte de baixo do assento e encostado na lateral da estrutura de madeira.

Passo 3: Com a parafusadeira e o **parafuso Chip 4,0x20mm (peça F),** fixe primeiro a cantoneira na estrutura de madeira.
Em seguida, parafusar o outro lado da cantoneira diretamente no assento.
Repita o processo nos 4 pontos (dois de cada lado).

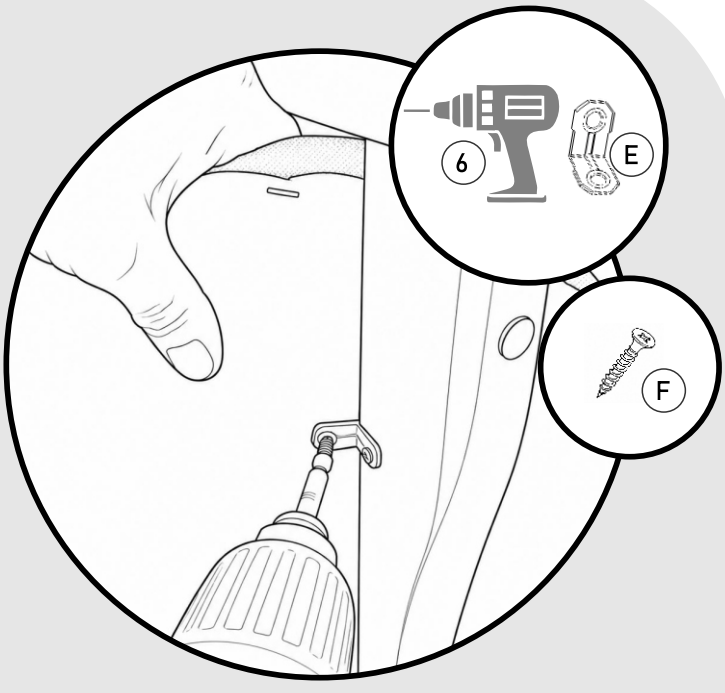


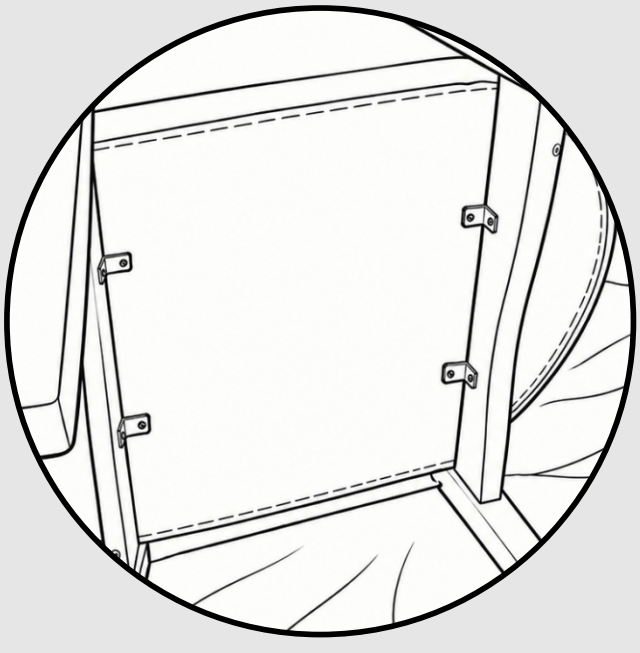


⚠ **Passo 4:** Essas Cantoneiras servem de apoio e travamento entre o assento e a estrutura da cadeira, então é importante que fiquem bem firmes, sem folga.

ETAPA 7

Passo 1: Pegue as **capinhas de tecido com velcro (peça 5)** e encaixe uma em cada braço da cadeira, cobrindo a extremidade onde ficam os parafusos.

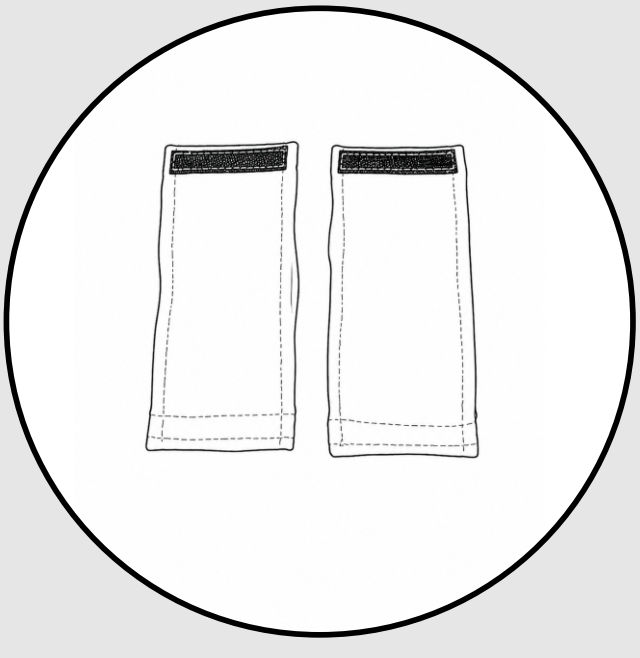

ETAPA 7

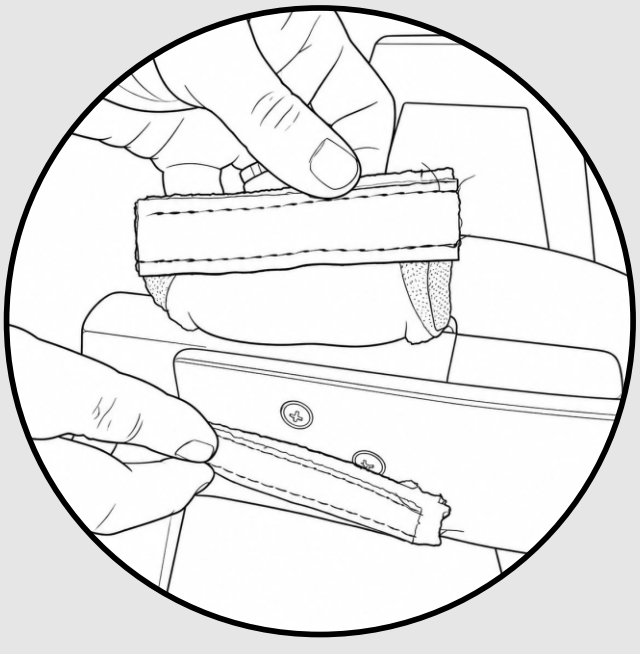

Passo 2: Dobre a capinha por baixo do braço e pressione bem o velcro para fixar.

Isso garante que os parafusos fiquem totalmente escondidos e o acabamento fique alinhado com o braço da cadeira.

